

# PHILIPS

## Kõrvaklapid

3000 seeria

TAT3508



# Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisu

---

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldteave	2

---

2	Teie True juhtmevabad kõrvaklapid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Teie True juhtmevabad kõrvaklapid	4

---

3	Alustame	5
	Laadige aku	5
	Kuidas kuulata	6
	Rakenduse allalaadimine	6
	Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega	6
	Kõrvaklappide teise Bluetooth-seadmega sidumine	7

---

4	Kõrvaklappide kasutamine	8
	Ühendage oma peakomplekt Bluetooth-seadmega	8
	ANC kontroll (aktiivne mürasummutus)	8
	Toite sisse-/väljalülitamine	9
	Hallake oma kõnesid ja muusikat	9
	Häälabiline	9
	Kõrvaklapid LED-märgutule olek	9
	Laadimisümbrise LED-näidiku olek	10

---

5	Lähtestage kõrvaklapid	11
---	------------------------	----

---

6	Tehnilised andmed	11
---	-------------------	----

---

7	Teade	12
	Vastavustunnistus	12
	Vana toote ja aku kasutusest kõrvaldamine	12
	Eemaldage integreeritud aku	12
	EMF vastavus	13
	Keskkonnaalane teave	13
	Teade vastavuse kohta	13

---

8	Kaubamärgid	15
---	-------------	----

---

9	Korduma kippuvad küsimused	16
---	----------------------------	----

# 1 Olulised ohutusjuhised

## Kuulmisohutus



### Ohtlik

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem ohutu kuulamise aeg.

Oma kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi järjepidevalt suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peate olema ettevaatlik või peatama kuulamise ajutiselt.
- Kõrvaklappidest väljuv ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise kaotust.
- Autot ei soovitata juhtida selliselt, et kõrvaklappe kasutades on mõlemad kõrvad kaetud ning mõnes piirkonnas võib selline teguviis olla ebaseaduslik.
- Oma ohutuse tagamiseks vältige liikluses või võimalikes ohtlikes keskkondades viibides muusikast või telefonikõnedest tingitud tähelepanu häirimist.

## Üldteave

Kahjustuse või häire vältimiseks:



### Hoiatus

- Ärge hoidke kõrvaklappe ülemäärases kuumuses.
- Ärge laske kõrvaklappidel kukkuda.
- Kõrvaklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett. (Vaadake vastava toote IP-määratlust)
- Ärge laske oma kõrvaklappidele vette kukkuda.
- Ärge muutke oma kõrvaklappe laadige, kui pistik või pesa on märg.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Kui on vaja puhastamist, kasutage toote puhastamiseks pehmet lappi, vajadusel niisutage seda minimaalselt veega või lahustatud õrnatoimelise seebiga.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Vahetage ainult sama või võrdväärset tüüpi akudega.
- Spetsiifilise IP-määratluse saavutamiseks peab laadimispiilu kate olema suletud.
- Aku kasutusel kõrvaklappide kasutamisel tuleb või kuuma ahju panemine, purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Aku eriti kuumal temperatuuril hoidmine võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku või gaasi lekkimise.
- Aku eriti külmal temperatuuril hoidmine võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku või gaasi lekkimise.
- Selleks et vältida tuleohtu, tarnitakse seadmeid ainult välise toiteallikaga, mille väljund peab vastama PS1-le (väljundvõimsusega alla 15 W).


Kasutamise- ja hoiustamistemperatuuride ja -niiskuse kohta

- Hoidke kohas, kus temperatuur on  $-20\text{ °C}$  ja  $50\text{ °C}$  (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Kasutage kohas, kus temperatuur on  $0\text{ °C}$  ja  $45\text{ °C}$  (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Kõrgetel või madalatel temperatuuridel võib aku eluiga olla lühem.
- Ebaõiget tüüpi akuga asendamine toob kaasa kõrvaklappide ja aku tõsise kahjustamise ohu (nt osade liitumakude puhul).

## 2 Teie True juhtmevabad kõrvaklapid

Õnnitleme teid teie ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Nende Philipsi True juhtmevabade kõrvaklappidega saate:

- Nautida telefonikõnesid mugavalt käte abita
- Nautida ja juhtida muusikat juhtmevabalt
- Lülitada ümber kõnede ja muusika vahel



Kiirstardi juhend




Garantii



Ohutuse infokiri

### Mis karbis sisaldub

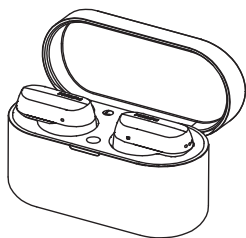

Philips True juhtmevabad kõrvaklapid  
Philips TAT3508



6 x kõrvaotsikud






Type-C laadimisjuhe (üksnes laadimiseks)

### Muud seadmed

Mobiiltelefon või -seade (nt sülearvuti, tahvelarvuti, Bluetoothi adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub kõrvaklappidega.

## Teie True juhtmevabad kõrvaklapid

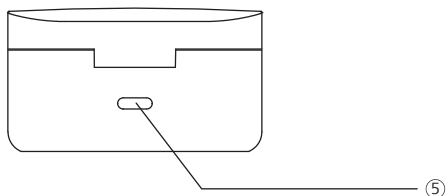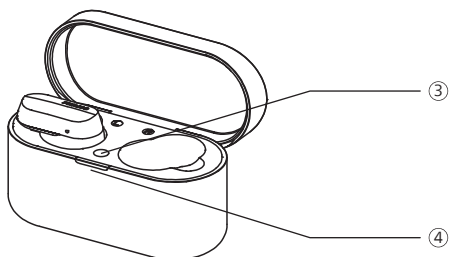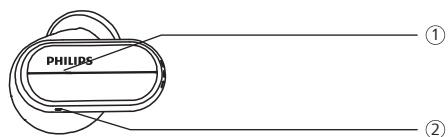

- ① Multifunktsionaalne puudutus (MFT)
- ② LED-märgutuli (kõrvaklapid)
- ③ Bluetoothiga sisumisnupp
- ④ LED-märgutuli (aku olek või laadimisolek)
- ⑤ USB C-tüüpi laadimispesa

# 3 Alustamine


## Laadige aku

### Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist pange need laadimiskarpi ja laadige akut 2 tundi, et saavutada aku optimaalne maht ja kasutusiga.
- Kasutage kahjustuse vältimiseks üksnes originaalset USB-laadimisjuhet.
- Lõpetage enne laadimist oma kõne. Kõrvaklappide ühendamisel võivad need välja lülituda.
- Kui kõrvaklappide ei kasutata pikka aega, väheneb aku laetus. Selle vältimiseks laadige akut täis vähemalt kord kolme kuu jooksul.

## Laadimiskarp

Ühendage üks USB-C kaabli ots laadimiskarbiga ja teine vooluvõrku.

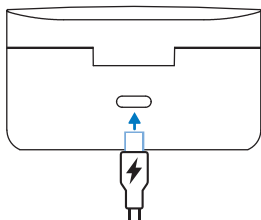


### Nõuanne

- Laadimiskarp töötab nõõpkõrvaklappide mobiilse varuakuna. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, toetab see 2 kõrvaklappide täislaadimistsükli.

## Kõrvaklapid

Asetage nõõpkõrvaklapid laadimiskarpi.

- Kõrvaklappide laadimine algab ja valge LED-märgutuli süttib
- Kui kõrvaklapid on täielikult laetud, valge märgutuli kustub

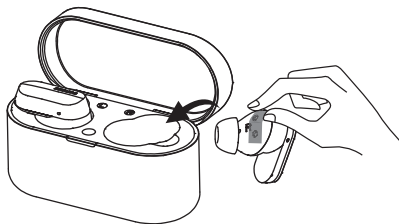

### Nõuanne


- Tavaliselt võtab (kõrvaklappide või laadimiskarbi) USB-kaabli täislaadimine 2 tundi.

## Kuidas kuulata

### Optimaalse sobivuse tagamiseks valige sobivad kõrvaotsikud


Tihe ja turvaline sisetamine tagab parima helikvaliteedi ja müraisolatsiooni.

- 1 Kontrollige, milline kõrvaotsik tagab parima heli ja kasutamise mugavuse.
- 2 Saadaval on 3 suuruses silikoonist kõrvaotsikud: suured, keskmised ja väikesed.



### Sisestage kõrvaklapid

- 1 Kontrollige kõrvaklappide vasakut või paremat suunda.
- 2 Sisestage kõrvaklapid kõrvadesse ja keerake kergelt, kuni saavutate kindla sobivuse.

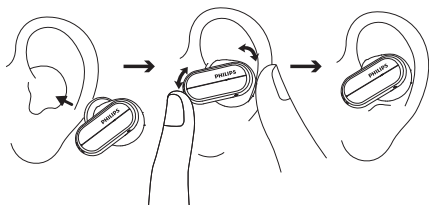

## Rakenduse allalaadimine

Skannige QR-kood/vajutage „Laadi alla“ nupule või leidke Allpe App Store`ist või Google Play`st „Philips Headphones“ ja laadige rakendus alla.



Philips Headphones rakendus juhib muusikat, mida te kuulate. Heli saate kohandada nii, et teie muusika ja helistamise kogemus vastab alati teie vajadustele.

## Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid on täielikult laetud ja väljalülitatud.
- 2 Avage laadimiskarbi kaas, kõrvaklapid on sidumisrežiimis ja ühendamisvalmis.
  - ↳ Mõlema kõrvaklapi LED-märgutuled vilguvad vaheldumisi valgelt ja siniselt
  - ↳ Kõrvaklapid on nüüd sidumisrežiimis ja valmis Bluetooth-seadmega (nt mobiiltelefoniga) sidumiseks

- 3 Lülitage Bluetooth-režiim oma seadmes sisse.
- 4 Siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega. Vt oma Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

#### Märkus

- Kui kõrvaklapid ei leia pärast sisselülitamist ühtegi eelnevalt ühendatud Bluetooth-seadet, pange need sidumisrežiimi (vajutage 3 sekundi jooksul nuppu väljal, nii kuulareid sees kui ka kate avatud).

Järgmiste näidetega näete, kuidas siduda kõrvaklapid kokku oma Bluetooth-seadmega.

- 1 Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-režiim, valige **Philips TAT3508**.
- 2 Sisestage oma kõrvaklappide parool „0000“ (neli nulli), kui seda küsitakse. Parooli ei ole vaja, kui seadmel on 3.0 versioon.



Philips TAT3508

## Üksik kõrvaklapp (monorežiim)


Võtke kas parem- või vasakpoolne kõrvaklapp monorežiimil kasutamiseks laadimiskarbist välja. Kõrvaklapp lülitub automaatselt sisse.

#### Märkus

- Võtke teine kõrvaklapp laadimiskarbist ja need ühendatakse automaatselt.

## Kõrvaklappide teise Bluetooth-seadmega sidumine

Kui soovite ühendada teise Bluetooth-seadme kõrvaklappidega, pange need lihtsalt sidumisrežiimi (vajutage 3 sekundi jooksul nuppu, kui mõlemad kõrvaklapid on karbis ja kaas avatud), seejärel avastage teine seade vastavalt tavapärasele sidumisele.

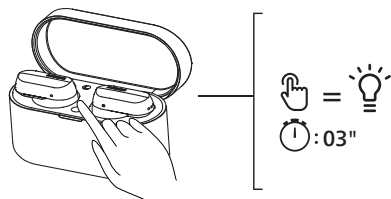

#### Märkus

- Kõrvaklappide mälu säilivad 4 seadme andmed. Kui soovite ühendada kokku rohkem kui 4 seadet, siis asendatakse kõige varem kokkuühendatud seade uuega.

## Mitmepunktiline ühendus

Sidumine

- Kõrvaklappide sidumine 2 seadmega, nt mobiiltelefoni ja tahvelarvutiga.

Seadmete vahel ümberlülitamine

- Igal aja, aga te saate muusikat kuulata ainult 1 seadmest. Teine seade on telefonikõnede jaoks.
- Peatage heli esitamine 1 seadmest ja seejärel alustage teisest seadmest.

#### Märkus

- Kui heli esitatakse seadmest 1, saades kõne seadmele 2 läheb seadme 1 helisesitud pausile. Kõne suunatakse automaatselt kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel jätkub automaatselt taasesitus seadmes 1.



# 4 Kõrvaklappide kasutamine

## Ühendage oma peakomplekt Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-režiim.
- 2 Avage laadimiskarbi kaas.
  - ↳ Sinine LED vilgub.
  - ↳ Kõrvaklapid hakkavad otsima viimati ühendatud Bluetooth-seade ja loovad automaatselt taasühenduse. Kui viimane ei ole kättesaadav, siis ühendatakse uuesti eelviimase ühendatud seadmega.



### Nõuanne

- Kui mõlemas seadmes on Bluetooth-funktsioon sisselülitatud, peate minema Bluetooth menüüsse ja ühendama kõrvaklapid seal käsitsi.



### Märkus


- Mõnede seadmete puhul ei ole Bluetooth-ühendus automaatne. Sel juhul peate minema seadme Bluetooth-menüüsse ja ühendama seadme kõrvaklappidega käsitsi.

## ANC kontroll (aktiivne mürasummutus)

### ANC aktiveerimine

Erinevate ANC-režiimide vahel saab ümberlülitada vasakule kõrvaklapile kaks korda toksates.

- ANC funktsioon aktiveeritakse automaatselt, kui kõrvaklapp on kõrva pandud.
- Kui puudutate MFT-d kaks korda, lülitab see ANC funktsiooni välja.
- Puudutades MFT-d veel kaks korda, see muutub teadlikkusrežiimile.

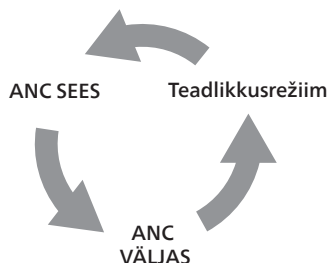

Ülesanne	MFT	Toiming
ANC SEES	Vasak kõrvaklapp	Topeltkoputus
Teadlikkusrežiim	Vasak kõrvaklapp	Topeltkoputus
ANC VÄLJAS	Vasak kõrvaklapp	Topeltkoputus
Kiire teadlikkus	Vasak kõrvaklapp	Jätkake puudutamist pärast piiksu

## Toite sisse-/väljalülitamine

Ülesanne	MFT	Toiming
Lülitab kõrvaklapid sisse.		Võtke kõrvaklapid laadimiskarbit välja, et neid sisse lülitada
Lülitage kõrvaklapid välja.		Pange väljalülitamiseks kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi

## Hallake oma kõnesid ja muusikat

Muusika juhtimine

Ülesanne	MFT	Toiming
Muusika mängimine ja pausile panek	Parem kõrvaklapp	Topeltkoputus
Järgmine lugu	Parem kõrvaklapp	Kolmikkoputus
Eelmine lugu	Vasak kõrvaklapp	Kolmikkoputus
Reguleerige helitugevust +	Parem kõrvaklapp	Toksake üks kord ja seejärel pikalt
Reguleerige helitugevust -	Vasak kõrvaklapp	Toksake üks kord ja seejärel pikalt

Kõnede juhtimine

Ülesanne	MFT	Toiming
Kõnele vastamine/lõpetamine.	Parem/vasak kõrvaklapp	Üks koputus
Kõne lõpetamine/Kõnest keeldumine	Parem/vasak kõrvaklapp	Topeltkoputus

## Häälabiline

Ülesanne	Nupp	Toiming
Päästikhääle (Siri/Google) abimees	Parem kõrvaklapp	Jätkake puudutamist pärast piiksu
Voice Assistanti peatamine	Parem kõrvaklapp	Üks koputus

## Kõrvaklapid LED-märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Märgutuli
Kõrvaklapid on Bluetooth-seadmega ühendatud	Valge LED-märgutuli vilgub üks kord
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis	LED vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt
Kõrvaklapid on sisselülitatud, kuid ei ole Bluetooth-seadmega	Valge LED-tuli vilgub iga sekund (automaatne väljalülitus 3 minuti pärast)
Aku on nõrk (kõrvaklapid)	Valge LED-märgutuli vilgub kolm korda iga 5 sekundi järel
Aku on täis laetud (laadimiskarp)	Vaadake ümbrise LED-i

---

## Laadimisümbrise LED-näidiku olek

---

Laadimise ajal	Märgutuli
Aku on tühi	Kollane LED-tuli süttib
Suhteliselt piisav aku	Valge LED-märgutuli põleb

---

---

Kasutusel ja kate on avatud	Märgutuli
Aku on tühi	Valge LED vilgub aeglaselt 4 tsükli jooksul
Suhteliselt piisav aku	Väljas

---

## 5 Lähtestage kõrvaklapid

Sidumis- ja ühendamisprobleemide korral saate lähtestada tehaseaadet järgneva toimingu abil.

- 1 Minge oma Bluetooth-seadmes Bluetooth menüüsse ja eemaldage **Philips TAT3508** seadmete loendist.
- 2 Lülitage oma seadmes Bluetooth-režiim välja.
- 3 Pange kõrvaklapid tagasi laadimiskasti ja avage kaas.
- 4 Vajutage nuppu karbil kaks korda.
- 5 Järgige juhiseid jaotises „Kasutage oma kõrvaklappe – ühendage kõrvaklapid Bluetooth-seadmega“.
- 6 Siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega, valige **Philips TAT3508**.

Kui kõrvaklapid ei reageeri, võite kõrvaklappide riistvara lähtestamiseks järgida järgmist sammu.

- Pange kõrvaklapid laadimiskarpi ja avage kaas, vajutage nuppu karbis kauem kui 10 sekundit.

## 6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamise aeg (ANC sees): 7 + 14 tundi
- Muusika esitamise aeg (ANC väljas): 9 + 18 tundi
- Ooteaeg: 200 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Liitium-ioon aku 55 mAh iga kõrvaklapi puhul, liitiumioonaku 400 mAh laadimiskarbil
- Bluetoothi versioon: 5.3
- Ühilduv Bluetooth-versioon:
  - HFP (Käed-vabad profiil)
  - A2DP (Täiustatud heliedastusprofiil)
  - AVRCP (Audio-video kaugjuhtimisprofiil)
  - TMAP (Telefoni-ja meediumiheli profiil)
- Toetatud helikoodek: LC3, SBC
- Sagedusvahemik: 2,402-2,480 GHz
- Transmitteri võimsus: < 10 dBm
- Töövahemik: Kuni 10 meetrit
- Automaatne väljalülitus
- USB-C laadimispesa
- Saadaval on madala akutaseme hoiatus



### Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

# 7 Teade

## Vastavustunnistus

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses RED Directive 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. eeskirjade sätetega.

Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Vana toote ja aku kasutuselt kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse European Directive 2012/19/EU.




Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab integreeritud laetavat akut, millele kohaldatakse European Directive 2013/56/EU ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjäätmetega. Me soovime tungivalt viia oma toode ametlikku vastuvõtukohta või Philipsi teeninduskeskusesse, et eemaldada laetav aku asjatundlikult. Tutvuge kohaliku elektrija elektroonikatoodete ning laetavate akude eraldi kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.


## Eemaldage integreeritud aku

Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete kogumise/ringlusse saatmise süsteem, saate keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate ringlusse aku enne kõrvaklappe utiliseerimist.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid on laadimisümbrisest lahti ühendatud.

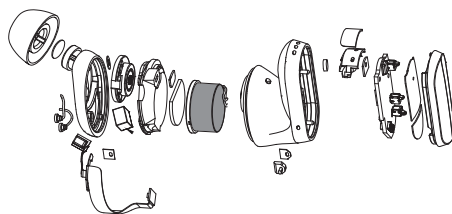

- Enne aku eemaldamist veenduge, et laadimisümbris on USB-laadimisjuhtmest lahti ühendatud.

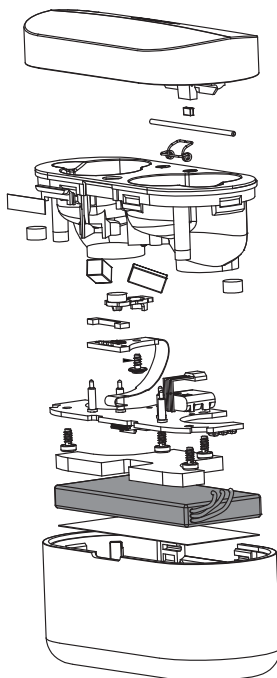

---

## EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet väljade puhul rakendatavatele standarditele ja määrustele.

---

## Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate).

Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

---

## Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga 15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

- 1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning**
- 2. Seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.**

### FCC reeglid

Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhil,

kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigaldustes häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine
- Seadme ühendamine väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/TV-tehnikuga

### FCC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab FCC kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks. Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga.

**Tähelepanu:** Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoole nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

### Kanada:

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet: (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. (2) See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu kasutuse.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC kiirguse eraldumise kinnitus:**

See seade vastab Kanada radiatsiooni piirmääradele, mis on ette nähtud kontrollimatus keskkonnas.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga.

# 8 Kaubamärgid

---

## Bluetooth

Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

---

## Siri

Siri on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

---

## Google

Google ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.



# 9 Korduma kippuvad küsimused

## **Minu Bluetooth-kõrvaklapid ei lülitu sisse.**

Aku on nõrk. Laadige kõrvaklapid.

## **Ma ei saa oma Bluetooth-kõrvaklappe oma seadmega ühendada.**

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-funktsioon oma seadmes ja lülitage see seade sisse, kui olete kõrvaklapid sisselülitanud.

## **Kokkuühendamine ei toimi.**

- Asetage kõrvaklapid laadimisümbris.
- Kontrollige, kas olete eelnevalt ühendatud Bluetooth seadmes Bluetooth funktsiooni välja lülitanud.
- Kustutage oma Bluetooth-seadme Bluetooth-loendist "Philips TAT3508".
- Siduge oma kõrvaklapid, järgides „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth seadmega“ lk 6 toodud juhiseid.

## **Bluetooth-seade ei suuda kõrvaklappe leida.**

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varasemalt kokkuühendatud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige tööalast kaugemale.
- Sidumine võib olla lähtestatud või kõrvaklappe olla varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid kasutusjuhendis kirjeldatud viisil seadmega uuesti. (Järgige „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega“ toodud juhiseid lk 6).

**Minu Bluetooth kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo-võimalusega mobiiltelefoniga, kuid muusika kõlab üksnes mobiiltelefoni kõlaritest.**

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine läbi kõrvaklappide.

## **Helikvaliteet on kehv ja on kuulda ragisemist.**

- Bluetooth-seade on väljaspool vahemikku. Vähendage oma kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahemaad või eemaldage nende vahel asuvad takistused.
- Laadige oma kõrvaklapid.

## **Helikvaliteet on kehv kui mobiiltelefonilt toimuv striimimine on väga aeglane või kui striiming ei tööta.**

Veenduge, et teie mobiiltelefon toetab mitte vaid (mono) HFP, vaid ka A2DP ja vähemalt BT4.0x (vt „Tehnilised andmed“ lk 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud  
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Philips ja  
Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud  
kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See  
toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong  
Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning  
toote garantiiaandja on MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik  
teised ettevõtete ja toodete nimed võivas olla vastavate  
ettevõtete, millega need on seotud, kaubamärgid.

