


Připojení k PC

K následujícím činnostem propojte Bezdrátovou hudební centrálu Philips s počítačem:

- **Přístup** k hudebním souborům v PC z hudební Centrály/Stance Philips přes **UPnP**

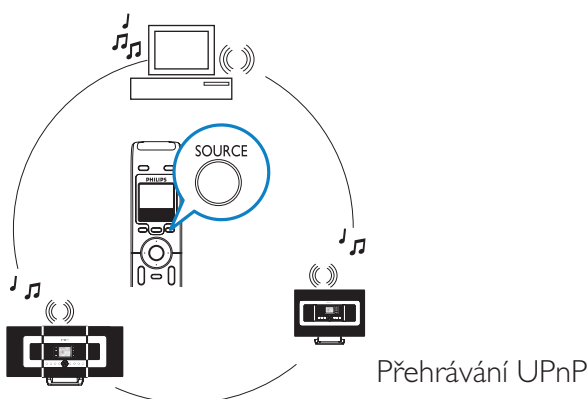

- **Správa** hudebního obsahu hudební Centrály Philips z PC
- **Aktualizace** databáze služby rozpoznání hudby Gracenote® v Centrále o nové disky
- **Aktualizace** firmware hudební Centrály + Stanice Philips



Pro připojení k Hudební centrále Philips jsou nezbytné tyto minimální požadavky na PC:

- Windows 2000/XP (Home nebo Professional)
- Procesor Pentium III 500MHz a lepší
- 256 MB RAM
- Mechanika CD-ROM
- Adaptér Ethernet (pro drátové připojení) / Adaptér Wireless Network 802.11 b/g (pro bezdrátové připojení)
- Místo na pevném disku 500MB
- Windows Media Player® 9.0 a vyšší


PHILIPS

I

Vytvořte spojení mezi Centrálou a PC


Chcete se připojit po drátové síti nebo bezdrátově?

KABELEM

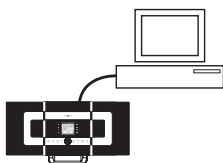

Propojte Centrálu a PC přiloženým kabelem Ethernet (oranžový)

BEDRÁTOVĚ

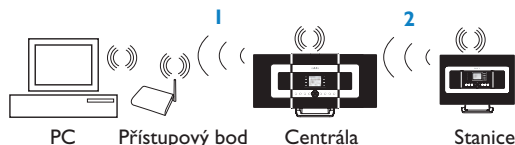

- 1 a.** Povolte bezdrátový přístupový bod/směrovač
- b.** Nakonfigurujte síť z Centrály:
Vyberte MENU > Settings > Network > Wireless > (Vyberte požadovanou síť) > (Zadejte šifrovací klíč) > Automatic > Apply Settings > Yes
- 2 a.** Centrála: Zvolte instalační režim
- b.** Stanice: Zvolte instalační režim

Další informace naleznete v

2

Nainstalujte programy Wireless Audio Device Manager (WADM) a Philips Media Manager (PMM)

Spusťte WADM. Je spojení navázáno?

ANO

Gratulujeme!
Spojení mezi Centrálou a PC bylo navázáno!

NE

Vytvořte nové spojení (pouze u spojení kabelem)
NEBO
Zkontrolujte nastavení sítě

Další informace naleznete v

3

Použijte WADM |


Použijte PnP

Další informace naleznete v

A₁


Vytvořte drátové spojení

Propojte Centrálu přímo s PC přiloženým kabelem Ethernet (oranžový)

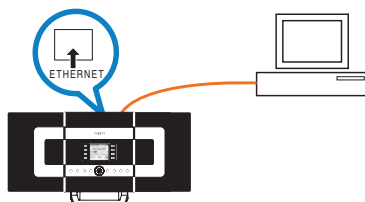

NEBO

Propojte Centrálu přímo s přístupovým bodem přiloženým kabelem Ethernet (oranžový)

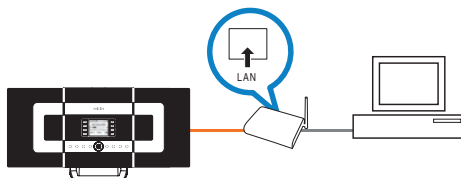


Tipy:

- Před spojením WADM se ujistěte, že je síťový port Ethernet v PC povolen („Enabled“).
- Pokud používáte v PS operační systém Windows Vista, klepněte pravým tlačítkem na WADM, vyberte **Properties** → **Compatibility** a ujistěte se, že jsou zatržena políčka u „Compatibility mode“ a „Privilege level“; pak klepněte na OK. V opačném případě se nemusí podařit spustit WADM.

Vytvořte bezdrátové spojení

Máte bezdrátový přístupový bod?

ANO

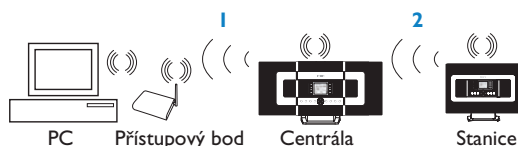

1 a. V Centrále:

- Stiskněte tlačítko MENU
- Vyberte Settings > Network > Wireless > (Vybere požadovanou síť) > (Zadejte šifrovací klíč z jedno-směrného ovladače) > Automatic > Apply Settings > Yes

b. Ve Stanici:

- Opakujte stejné kroky jako výše nebo postupujte podle kroku 2 dále pro spojení Stanice s Centrálou


2 a. V Centrále:

- Vyberte zdroj HD a stiskněte tlačítko MENU
- Vyberte Station Mgmt > Add New Station

b. Ve Stanici:

- Stiskněte tlačítko MENU
- Vyberte Installation Mode

NE

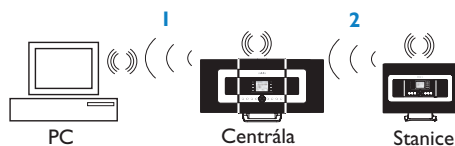

1 a. V Centrále:

- Stiskněte tlačítko MENU
- Vyberte Information > Wireless > WEP Key a odečtete klíč WEP

b. V PC:

- Vyberte Start > Control Panel > Network Connections > Enable Wireless Network Connections > View Available Wireless Networks > vyberte síť Centrály > zadejte získaný klíč WEP Centrály

2 a. V Centrále:

- Vyberte zdroj HD a stiskněte tlačítko MENU
- Vyberte Station Mgmt > Add New Station

b. Ve Stanici:


- Stiskněte tlačítko MENU
- Vyberte Installation Mode

Tipy:

- Zkontrolujte, zda je povolen adaptér bezdrátové sítě PC.
- Přemístěte Centrálu blíže k bezdrátovému přístupovému bodu.
- Ujistěte se, že je v bezdrátovém přístupovém bodu povoleno DHCP. Pokud není dostupné, vyberte Static a klíč v konfiguraci IP.

B

Nainstalujte a spusťte WADM

- 1 Vložte do PC disk PC Suite.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte souhlas s licenčními podmínkami.
- 3 Vyberte „WADM“ a volbou „Next“ spusťte instalaci
- 4 WADM spustíte poklepáním na ikonu  na ploše.
Zobrazí se seznam nalezených Centrál a Stanic.
- 5 Vyberte požadovanou Centrálu/Stanicu a klepněte na **Connect now**
NEBO
Nebyla-li požadovaná Centrála/Stаницe nalezena:

- Při drátovém spojení: Vyberte **Connection Wizard > Express mode > Next** a vytvořte nové spojení

Poznámka: Pokud jste zvolili **Connection Wizard > Custom mode**, bude automaticky zvolen adaptér bezdrátové sítě, pokud je PC vybaven drátovým i bezdrátovým adaptérem. Vyberte ručně adaptér drátové sítě (Wired network adaptor).

- Při bezdrátovém spojení: Ověřte, že bezdrátový přístupový bod vysílá předvolené SSID a že adaptér bezdrátové sítě PC pracuje.



Tipy:

- Do PC se přihlaste s právy administrátora.
- Pokud není konfigurace IP Centrály/Stаницe ve výchozím rozsahu (Maska podsítě: 255.255.0.0; IP adresa: 172.31.xx): Vyberte **Connection Wizard > Custom Mode**. Zadejte aktuální konfiguraci IP Centrály/Stаницe podle nápovědy. Stiskněte tlačítko MENU a volbou **Information > Ethernet** zkontrolujte konfiguraci IP.
- Ve Windows® XP SP2 se ujistěte, že byl vypnut Windows Firewall klepnutím na **Start > Control Panel > Security Center > Windows Firewall > Off** (Podrobnosti na stránkách www.microsoft.com).
- Pokud není možné použít některé funkce WADM, může to být způsobeno jejich blokováním antivirovým programem. Doporučujeme dočasné vypnutí antivirového programu.
- Za běhu WADM může být znemožněno připojení k Internetu. Uzavřením WADM se připojení obnoví.




Použijte WADM



Přeneste hudební soubory z PC do Centrály

- 1 Klepněte na **Content management**
- 2 V okně My Computer klepnutím zvýrazněte požadovanou složku/soubor
- 3 Přetáhněte zvolený objekt do okna zařízení
- 4 Během přenosu můžete přidávat do fronty další složky/soubory

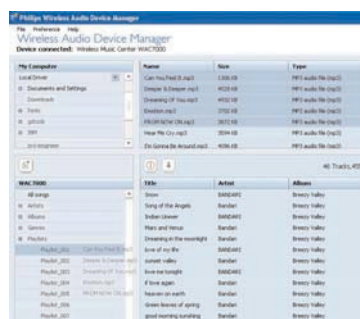

Jak upravit informace o skladbách

- 1 V okně zařízení klepnutím zvýrazněte požadovaný soubor
- 2 Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na **Track info**
- 3 Klepnutím na „**Title**“ nebo „**Artist**“ seřadíte soubory podle názvu nebo podle umělce

Tipy:

- Více souborů vyberete myší za současného přidržení klávesy **<CTRL>** na klávesnici.
- Přehrávání skladby spustíte poklepáním na soubor.
- Před odpojením napájecího kabelu přístroje jej vždy uveďte do stavu **ECO POWER** (režim úspory energie) stiskem a přidržením tlačítka **STANDBY-ON**.




Použijte WADM

Zálohujte hudební knihovnu

Centrály v PC

- 1 Klepněte na **Backup content**
- 2 Podle pokynů na obrazovce zálohujte hudební soubory z Centrály do PC. Zálohový soubor nese název s aktuálním datem.

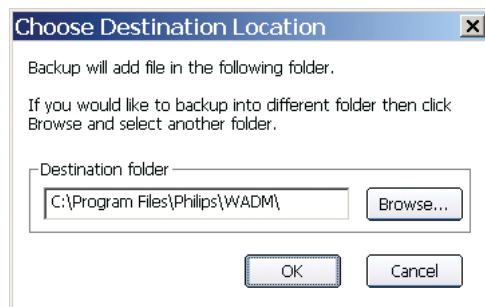


Užitečné tipy:

- Ujistěte se, že máte dostatek místa na disku k vytvoření zálohy.
- Zálohový soubor nemažte pomocí programu Windows Explorer. Pokud jej náhodou smažete, vyhledejte pomocí hledání v programu Windows Explorer i soubor **YOURMAC.inx** a smažte jej také. Pouze po této úpravě můžete provést další zálohu.


Konfigurace zařízení

V podnabídce Device Configuration můžete zobrazit systémové informace v System information, spravovat nastavení sítě v Network settings, aktualizovat Firmware, aktualizovat databázi CD Database a zobrazit připojení přístroje k vnější síti.

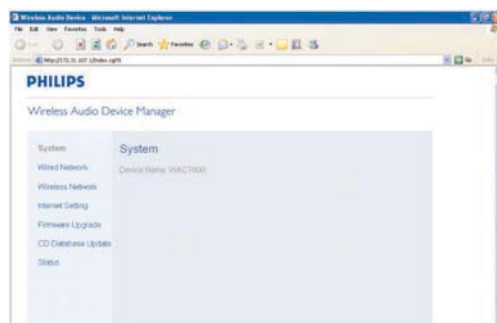


Obnovení Centrály ze zálohy v PC


- 1 Klepněte na **Restore content**
- 2 Klepnutím zvýrazněte soubor, který má být obnoven, a klepněte na **Open**

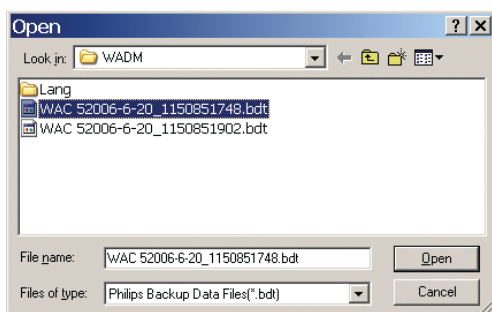



Použijte UPnP

- 1 Ověřte, že je v PC nainstalován program Philips Media Manager (PMM)
- 2 PMM spustíte poklepáním na ikonu , pokud byla vytvořena
- 3 Při prvním spuštění **PMM** klepněte na **Add Music > Add Files or Folders** a určete složky s hudbou v PC
- 4 Centrála/Stanice:
Stiskněte **SOURCE** a vyberte požadovaný hudební server

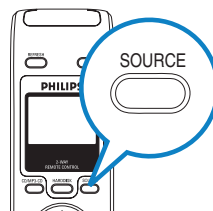

Tipy:

- Zařízení UPnP nemusí být nutně PC, může jím být jakékoli zařízení sdílející obsah.
- Pokud není UPnP zařízení detekováno do 5 minut, vypnutím a zapnutím zařízení vytvořte rychlejší spojení.



Potřebujete pomoci?

Online

Navštivte www.philips.com/support

Gracenote a CD Database jsou registrované ochranné známky Gracenote. Logo Gracenote a písmo logo a logo „Powered by Gracenote“ jsou ochrannými známkami Gracenote.



Bud'te zodpovědní
Respektujte autorská práva

© Royal Philips Electronics N.V. 2006
Všechna práva vyhrazena.

3141 075 21822
www.philips.com



PDCC-2006