


PHILIPS

BASS+

On-ear

TABH305

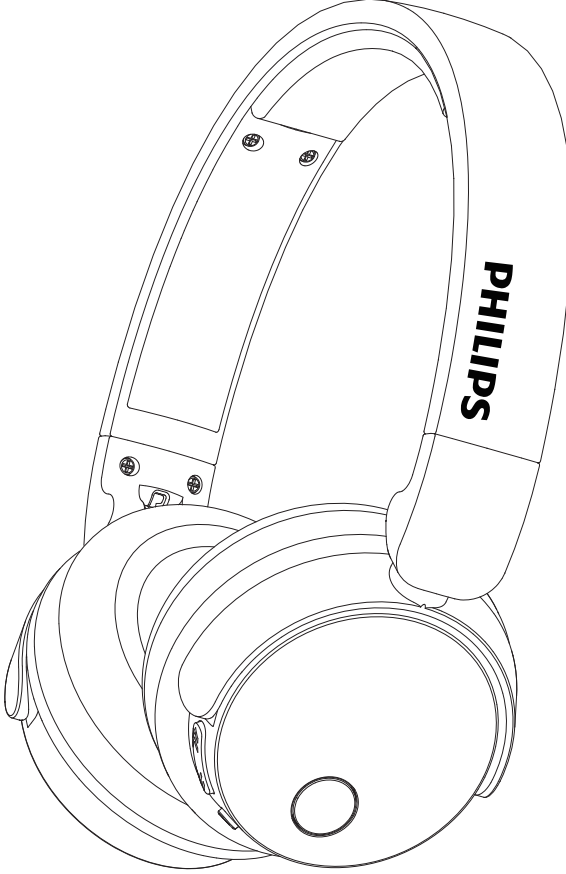

Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerikler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgi	2
2	Bluetooth kulak üstü kulaklığınız	3
	Kutuda bulunanlar	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kulaklığınıza genel bakış	3
3	Başlarken	4
	Kulaklığınızı şarj edin	4
	Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla eşleştirme	4
4	Kulaklığınızı kullanın	5
	Kulaklığı bir Bluetooth cihazına bağlayın.	5
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetin	5
	Kulaklıklarınızı takın	6
5	Teknik veriler	7
6	Bildirim	8
	Uygunluk bildirimini	8
	Uygunluk beyanı	8
	Eski ürününüzün ve pilin atılması	8
	Ticari Markalar	9
7	Sık sorulan Sorular	10

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınız zaman yüksek ses seviyesine getirin ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme cihazınız adapte olurken sesi sürekli yukan doğru ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi o kadar yüksek açmayın, etrafınızdakileri duyamazsınız.
- Tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklılardan ve kulaklık setinden gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında her iki kulakla birlikte kulaklıklılı mikrofon setinin kullanılması önerilmez ve sürüş sırasında bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dikkatinizin dağılmasını önleyin.

Genel bilgi

Hasar veya arızadan kaçınmak için:



Dikkat

- Kulaklıklılı mikrofon setini aşırı ısıya maruz bırakmayın
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklık, damlamaya veya sıçramaya maruz kalmamalıdır.
- Kulaklığınızın suya batırılmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Temizleme gerekirse, ürünü temizlemek için, gerekirse minimum miktarda su veya seyreltilmiş yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Sadece aynı veya eşdeğer tipte değiştirin.
- Kulaklıklarınızı asla bir motorlu taşıt kullanırken, bisiklet sürerken, trafikte koşarken veya yürürken kullanmayın. Birçok yerde tehlikeli ve yasaktır.

Çalıştırma ve depolama sıcaklıkları ve nem hakkında

- Çalışma sıcaklığı: 0°C (32°F) ila 40°C (104°F)
- Depolama sıcaklığı: -10°C (14°F) ila 45°C (113°F)
- Çalışma nemi: 8% - 90% RH (Yoğuşma yok)
- Depolama nemi: 5% - 90% RH (Yoğuşma yok)
- Maksimum çalışma yüksekliği: 3000m
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.


2 Bluetooth kulak üstü kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.


Bu Philips kablosuz kulak içi kulaklıkla şunları yapabilirsiniz:

- kullanışlı kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarın;
- kablosuz müziğin keyfini çıkarın ve kontrol edin;
- aramalar ve müzik arasında geçiş yapın.
- Gürültü azaltmanın tadını çıkar

Kutuda bulunanlar

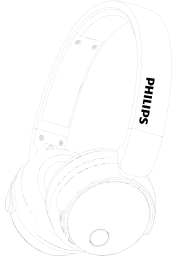

Philips Bluetooth kulak üstü kulaklık TABH305

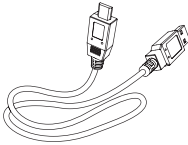

USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)





Hızlı başlangıç kılavuzu

Diğer cihazlar

Bluetooth özelliğini destekleyen ve kulaklıkla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (Bkz. 'Teknik veriler' sayfa 7).

Bluetooth kulaklığınıza genel bakış

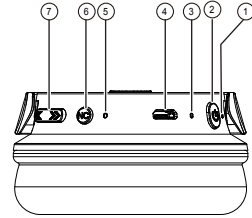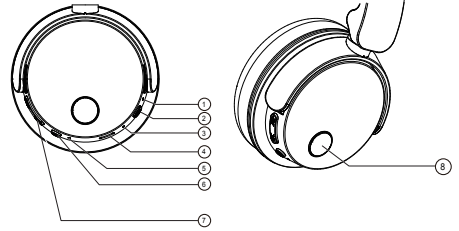

- ① Led göstergesi
- ② ⏻ (Açık/kapalı/Eşleştirme)
- ③ Mikrofon
- ④ Mikro USB şarj yuvası
- ⑤ Aktif gürültü önleme (ANC) LED göstergesi
- ⑥ Aktif gürültü önleme (ANC) açma/kapatma düğmesi
- ⑦ Ses/Parça kontrol düğmesi
- ⑧ MFB (Müzik/arama kontrolü) düğmesi

3 Başlarken

Kulaklığınızı şarj edin

Not

- Kulaklığınızı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve ömrü için pili bir buçuk saat şarj edin.
- Zarar görmemesi için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklıklı mikrofon setini şarj etmeden önce aramanızı bitirin, çünkü kulaklıklı mikrofon setini şarj etmek, kulaklık setinin kapanmasına neden olur.

Verilen USB şarj kablosunu aşağıdakilere bağlayın:

- kulaklıktaki mikro USB şarj yuvası ve;
 - bilgisayarın şarj cihazı/USB bağlantı noktası
- Şarj sırasında LED beyaz yanar ve kulaklıklı mikrofon seti tamamen şarj olduğunda söner.

İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.



Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla eşleştirme

Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla ilk kez kullanmadan önce, cep telefonunuzla eşleştirin. Başarılı bir eşleşme, kulaklık ile cep telefonu arasında benzersiz bir şifreli bağlantı kurar. Kulaklıklı mikrofon seti, son 8 cihazı hafızada saklar. Önce eşleştirilmiş cihaz yenisiyle değiştirilir.

- 1 Kulaklığın tamamen şarj olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklığı açmak için  düğmeye 2 saniye basılı tutun..
- 3 Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
 - Önceki cihaz eşleşmesi için, cihaz kulaklıkla otomatik olarak eşleştirilecektir. Bir "Cihaz bağlandı" sesi duyulacaktır.
 - Yeni cihaz eşleştirmesi için, cep telefonunuzda Philips TABH305 seçeneğini seçin, cihaz kulaklıkla eşleştirilecektir. Bir "Cihaz bağlandı" sesi duyulacaktır. Detaylı bilgi için, cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki örnek, kulaklığı cep telefonunuzla nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

- 1 Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, Philips TABH305 seçeneğini seçin.
- 2 İstendiğinde kulaklık şifresini girin "0000" (4 sıfır). Bluetooth 3.0 veya daha yüksek olan cep telefonları için şifre girmenize gerek yoktur.

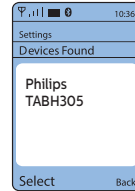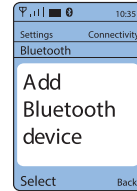

4 Kulaklığınızı kullanın

Kulaklığı bir Bluetooth cihazına bağlayın.

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklıklar açmak için  düğmeyi 2 saniye basılı tutun.
 - ↳ Beyaz LED yanıp sönüyor.
 - ↳ Ardından mavi LED yanıp söner, "Cihaz bağlandı" sesi tetiklenir.
 - ↳ Kulaklıklı mikrofon seti en son bağlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanır. Sonuncusu mevcut değilse, kulaklıklı mikrofon seti en son bağlı ikinci cihaza yeniden bağlanmayı deneyin.



İpucu

- Cep telefonunuz/Bluetooth cihazınız otomatik olarak bağlanamıyorsa, cep telefonunuz/Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth ayar kılavuzunun altındaki kulaklıkların adına tekrar tıklayarak el ile yeniden bağlanmayı deneyin.
- Kulaklığınızdaki eşleştirme cihazı listesini silmek için, MFB (Müzik/arama kontrolü) düğmesine 10 saniyeden uzun süre basın.



Not

- Kulaklıklı mikrofon seti 5 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

Aramalarınızı ve müziğinizi yönetin

Açık/kapalı

Görev	Düğme	Çalışma
Kulaklığı açın.	 (Açık/kapalı/eşleştirme)	2 saniye basılı tutun.
Kulaklığı kapatın.	 Açık/kapalı/eşleştirme	5 saniye basılı tutun. ↳ Beyaz LED yanıyor ve sönüyor.

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	Çalışma
Müzik çalın veya duraklatın.	MFB (Müzik/arama kontrolü) düğmesi	Bir kez basın.
Sesi açma.	Ses seviyesi/parça kontrolü «	Bir kez basın.
Sesi kısma.	Ses seviyesi/parça kontrolü »	Bir kez basın.
Sonraki parça.	Ses seviyesi/parça kontrolü «	Uzun basın.
Önceki parça.	Ses seviyesi/parça kontrolü »	Uzun basın.

Arama kontrolü

Görev	Düğme	Çalışma
Bir aramayı aç/kapat.	MFB (Müzik/arama kontrolü) düğmesi	Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.
Gelen aramayı reddet	MFB (Müzik/arama kontrolü) düğmesi	Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.

Görev	Düğme	Çalışma
Bir arama sırasında arayanı değiştirin.	MFB (Müzik/ arama kontrolü) düğmesi	Uzun basın
Aramadaki mikrofona sesini kapatın/açın.	MFB (Müzik/ arama kontrolü) düğmesi	Üç kez basın. ↳ 2 bip sesi

Ses kontrolü

Görev	Düğme	Çalışma
Siri/google cihazı	MFB (Müzik/ arama kontrolü) düğmesi	Uzun basın

Diğer kulaklık göstergesi durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklık bekleme modundayken veya müzik dinlerken kulaklık bir Bluetooth cihazına bağlı.	Mavi LED her 8 saniyede bir yanıp söner.

Kulaklık eşleştirmeye hazır.
LED dönüşümlü olarak mavi ve beyaz renkte yanıp söner.


Kulaklık açık fakat bir Bluetooth cihazına bağlı değil.	Mavi LED hızlı yanıp sönyorsa bağlantı kurulamazsa, kulaklık 5 dakika içinde kendiliğinden kapanacaktır.
---	--

Düşük pil seviyesi
Beyaz LED, her 150 saniyede bir, güç tükenene kadar iki kez yanıp söner.

Pil tamamen dolu.	Beyaz LED kapalı.
-------------------	-------------------

Kulaklıklarınızı takın

Baş bandını kafanıza uyacak şekilde ayarlayın.

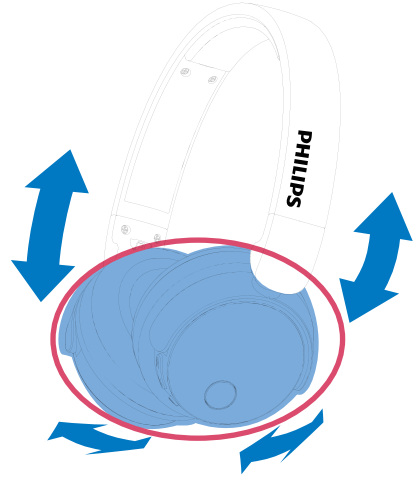

İpucu

- Kullandıktan sonra, saklamak için kulaklıkların bükün.

5 Teknik veriler

- Müzik süresi (ANC, Bluetooth ile etkin): 15 saat
- Konuşma süresi (ANC, Bluetooth ile etkin): 15 saat
- Bekleme süresi (Bluetooth ile ANC etkin): 15 saat
- Tam şarj için normal süre: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (530 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth mono desteği (Kulaklık Profili - HSP, Ahizesiz Kullanım Profili - HFP), Bluetooth stereo desteği (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili-AVRCP)
- Frekans aralığı: 2,402-2,480GHz
- Verici gücü: $\leq 4\text{dBm}$
- Şarj için mikro-USB bağlantı noktası
- SBC'yi destekler
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar (33 ft)
- Dijital yankı ve gürültü azaltma
- Düşük pil uyarısı: mevcut
- BT açık ve ANC kapalıyken 18 saat çalışma süresi



Not

- Spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

6 Bildirim

Uygunluk bildirimi

ABD için uyarı

Cihaz FCC kuralları, Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- 1) Bu cihaz zararlı girişime neden olmayabilir ve
- 2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edildi ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğunu tespit etti. Bu sınırlar, cihaz konut kurulumunda çalıştırıldığında zararlı etkileşimlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimat kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı girişime neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garantiyi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında bu ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı etkileşimlere neden oluyorsa, kullanıcıya aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını kullanarak etkileşimi gidermesi önerilir:

- Alıcı antenin yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı devredeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır

Kanada için uyarı:

Bu cihaz, Industry Canada'nın lisans muafiyeti ile ilgili RSS standartlarına uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dâhil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyonuna maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır

Dikkat: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilceği konusunda uyarılmaktadır.

Uygunluk beyanı

Böylelikle, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilin atılması

Bu ürün kurşun ve cıva içerebilir. Bu malzemelerin imha edilmesi, çevresel nedenlerden dolayı düzenlenebilir. İmha etme veya geri dönüşüm bilgileri için lütfen yerel yetkililerinize başvurun veya www.recycle.philips.com adresini ziyaret edin. Bu ürün çıkarılabilir olmayan piller içerir:

- Yakmayın. Piller aşırı ısırsa patlayabilir.
- İmha etme veya geri dönüşüm hakkında bilgi için, lütfen www.recycle.philips.com adresini ziyaret edin.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.




Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili bir şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Profesyonel bir şekilde şarj edilebilir pili çıkarmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürününüzü ve şarj edilebilir pilleri hiçbir zaman normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Ülkenizdeki elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

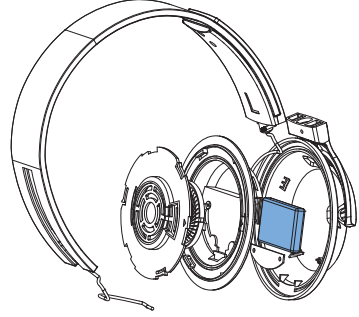

Ticari Markalar

Bluetooth

Bluetooth® dünya markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. ve bu markaların MMD tarafından kullanılması Hong Kong Holding Limited lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.

Entegre pili çıkarın



Not

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın USB şarj kablосundan çıkarıldığından emin olun.

7 Sık sorulan Sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.
Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı cep telefonuyla eşleştiremiyorum.
Bluetooth devre dışı. Cep telefonunuzdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açtıktan sonra cep telefonunu açın.

Eşleştirme çalışmıyor.
Kulaklıklı mikrofon setinin eşleştirme modunda olduğundan emin olun.

- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan adımları izleyin.

Cep telefonu kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlandı veya kulaklık daha önce başka bir cihazla eşleştirildi. Kulaklığı cep telefonuyla tekrar kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde eşleştirin.

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.
Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek için seçin.

Sesli arama veya tekrar arama cep telefonumda çalışmıyor.
Cep telefonunuz bu özelliği desteklemiyor olabilir.

Diğer taraf beni cep telefonunda duymıyor.
Mikrofon sessize alındı. Mikrofonu etkinleştirmek için MFB (Müzik/arama kontrolü) düğmesine üç kez basın.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyulabiliyor.
Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklı mikrofon seti ile Bluetooth cihaz arasındaki mesafeyi azaltın veya bunlar arasındaki engelleri kaldırın.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi düşük veya ses akışı hiç çalışmıyor. Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HSP/HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi de desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 7).

Bluetooth cihazımdaki müziği kontrol edemiyorum ancak kontrol edemiyorum (örn. Çal/duraklat/ileri/geri atla).
Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 7).

Daha fazla destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips ve Philips Shield Ambler, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya yabancılarından biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmıştır ve MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

