

PHILIPS

fülhallgató

8000-es sorozat

TAT8505



Használati útmutató

Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:

www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2
2	A Bluetooth-os ténylegesen vezeték nélküli fülhallgató	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	Ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójának áttekintése	4
3	Üzembe helyezés	5
	Az akkumulátor töltése	5
	A fülhallgató mobiltelefonnal történő párosítása	5
4	A fülhallgató használata	7
	A fülhallgató Bluetooth-os eszközhez való csatlakoztatása	7
	ANC szabályozása (aktív zajszűrő)	7
	Hívások és zene kezelése	8
	LED-jelzőfény állapota	9
	Hangasszisztens	9
5	Fülhallgató gyári visszaállítása	10
6	Technikai adatok	10
7	Megjegyzés	11
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	11
	Beépített akkumulátor eltávolítása	11
	EMF-szabványoknak való megfelelés	12
	Környezetvédelmi információk	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12
8	Védjegyek	14
9	Gyakori kérdések	15

1 Fontos biztonsági előírások

Biztonságos használat



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fülhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fülhallgató használata során.

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fülhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:



Figyelem

- Ne tegye ki a fülhallgatót és a töltőket fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fülhallgatót és a töltőket.
- A fülhallgatók és a töltők nem lehet kitéve csepegő, fröccsenő víznek.
- Ne hagyja, hogy fülhallgatója és töltőtokja vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy marószereket tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Robbanásveszély alakulhat ki az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt használjon.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- -20°C (-4°F) és 50°C (122°F) közötti hőmérsékleten tárolja (maximum 90%-os relatív páratartalom mellett)
- 0°C (32°F) és 45°C (113°F) közötti hőmérsékleten üzemeltesse (maximum 90%-os relatív páratartalom mellett)
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet túl magas vagy alacsony hőmérsékleti körülmények között.
- Az akkumulátor nem megfelelő típussal való helyettesítése semmissé teheti a garanciát (például egyes lítium-akkumulátortípusok esetén);
- Az akkumulátor tűzbe vagy meleg sütőbe helyezése, valamint fizikai megsértése vagy megvágása robbanáshoz vezethet;
- Az akkumulátor fokozottan magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet;
- Az akkumulátor fokozottan alacsony légnyomásnak való kitétele robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.

2 A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójának áttekintése



Gyors üzembe helyezési útmutató

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome oldalon.


A Philips ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójával Ön a következőket teheti:

- vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben kezei szabadon maradnak;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót;
- szabadon válthat a hívások és a zenelejátszás között.

Egyéb készülékek

Mobiltelefonok, vagy más olyan eszközök (pl.: notebookok, zsebszámítógépek, Bluetooth-os adapterek, MP3-lejátszók stb.), amelyek támogatják a Bluetooth-t és kompatibilisek a fülhallgatóval (lásd: „Technikai adatok”, 8. oldal).


A doboz tartalma

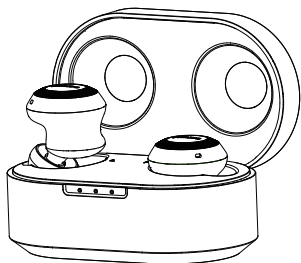

Philips ténylegesen vezeték nélküli fülhallgató, Philips TAT8505




3 pár cserélhető gumis fülbetét

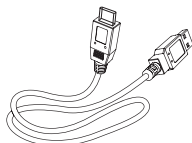

USB-C töltőkábel (csak töltésre)

A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójának áttekintése

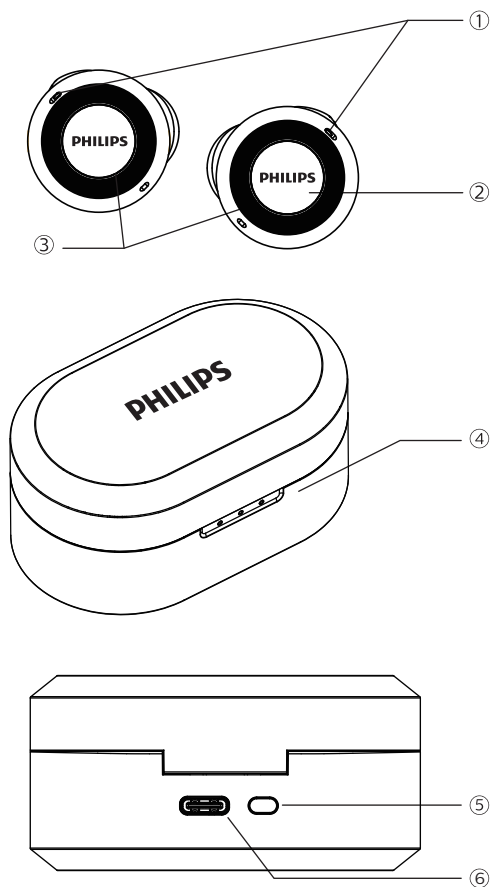


- ① Mikrofon
- ② Többfunkciós érintés
- ③ LED-jelzőfény (fülhallgatók)
- ④ LED-jelzőfény (töltőtök)
- ⑤ Bluetooth-párosító gomb
- ⑥ C típusú USB-töltőnyílás

3 Üzembe helyezés

Az akkumulátor feltöltése

Megjegyzés

- Mielőtt még először használná a fülhallgatókat, helyezze őket a töltőtokba, az optimális akkumulátorkapacitás és élettartam érdekében pedig 3 órán keresztül töltsen az akkumulátort.
- A károk elkerülése érdekében csak az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fülhallgatók töltése előtt, mert a fülhallgatók kikapcsolnak, amikor tölteni kezdi őket.

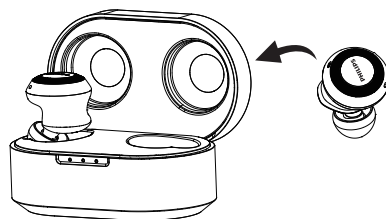

Tanács

- Általában egy teljes töltés USB-kábellel 1,5 órát vesz igénybe (a fülhallgatónak vagy a töltőtoknak).

Vezeték nélküli töltés

A töltőtök egy beépített vezeték nélküli töltőtekerccsel rendelkezik. Az akkumulátort a vezeték nélküli töltővel vagy más, vezeték nélküli töltőként funkcionáló készülékkel töltheti fel.




Figyelem

Övintézkedések a vezeték nélküli töltéshez

- Ne helyezze a töltőtöket a vezeték nélküli töltőre, amennyiben fémtárgyakhoz és mágnesekhez hasonló vezető anyagok találhatók a töltőtök és a vezeték nélküli töltő között.
- A töltőtök nem megfelelően tölthet vagy túlmelegedhet, vagy a töltőtök és a kártyák megsérülhetnek.

Az akkumulátor vezeték nélküli töltővel való töltéséhez:

- Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba.
- Csukja le a töltőtök tetejét.
- Helyezze a töltőtök közepét a vezeték nélküli töltő közepére
- Miután teljesen feltöltődött, válassza le a töltőtöket a vezeték nélküli töltőről.

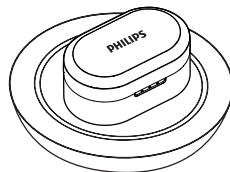

Tanács


- A vezeték nélküli módon történő teljes töltés 4 órát vesz igénybe.
- Nem tartalmaz vezeték nélküli töltőt.

Töltőtök

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőtokba, a másik végét pedig az áramforrásba.

➔ A töltőtök elkezdte a töltést.

- A töltési folyamat sikerességét az előlapon található kék LED-fény igazolja.
- Amikor a töltőtök teljesen feltöltődik, a kék fény bekapcsol.

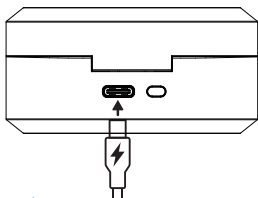

Tanács

- A töltőtök hordozható tartalékkumulátorként szolgál a fülhallgatók feltöltésére. Amennyiben a töltőtök teljesen fel van töltve, 3 teljes feltöltést biztosít a fülhallgatók számára.

Fülhallgatók


Helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba.

➔ A fülhallgatók tölteni kezdenek.

- A sikeres töltődni folyamatot a fülhallgatókon világító kék LED igazolja.
- Amikor a fülhallgatók teljesen feltöltődnek, a kék fény kialszik.

A fülhallgatók Bluetooth-os eszközhöz történő első párosítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve, és ki van kapcsolva.
- 2 Nyissa fel a töltőtök tetejét, majd nyomja meg, és tartsa körülbelül 3 másodpercig lenyomva a töltőtök hátulján lévő párosító gombot.

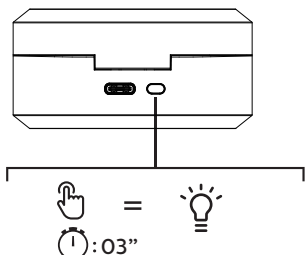

- A LED mindkét fülhallgatón felváltva fehéren és kéken villogni fog.
 - A fülhallgatók most párosítási üzemmódban vannak, és készen állnak egy Bluetooth-os eszközzel való párosításra (pl. mobiltelefon)
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén.
 - 4 Párosítsa a fülhallgatót Bluetooth-os készülékével. Tekintse meg Bluetooth-os készüléke használati útmutatóját.

Megjegyzés

- Ha a fülhallgatók bekapcsolás után nem találunk előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-os eszközt, automatikusan párosítási módba kapcsolnak.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja fülhallgatóit Bluetooth-os eszközével.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-os funkciót Bluetooth-os készülékén, és válassza ki a **Philips TAT8505** eszközt.

- 2 Ha a rendszer felszólítja, adja meg a fülhallgatók jelszavát: „0000”. A Bluetooth 3.0 vagy annál magasabb verziószámú készülékeknél nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAT8505

Egyedüli fülhallgató (monó üzemmód)

Vegye ki a jobb vagy bal fülhallgatót a töltőtökből a monó használathoz. A fülhallgató automatikusan be fog kapcsolni. A fülhallgatón belül hallani fog egy „Power on” hangot.

Megjegyzés

- Vegye ki a második fülhallgatót a töltőtökből, és a két fülhallgató automatikusan párosodni fog egymáshoz.

A fülhallgatók párosítása másik Bluetooth-os eszközzel

Ha a fülhallgatókhoz másik Bluetooth-os eszközt szeretne párosítani, gondoskodjon a Bluetooth-funkció kikapcsolásáról az esetleges előzőleg párosított vagy csatlakoztatott eszközökön. Ezt követően kövesse „A fülhallgatók Bluetooth-os eszközhöz történő első párosítása” részben leírtakat.

Megjegyzés

- A fülhallgatók 4 eszközt tárolnak a memóriájukban. Ha négynél több készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

4 A fülhallgatók használata

Csatlakoztassa a fülhallgatókat a Bluetooth-os eszközhöz

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén.
- 2 Nyissa fel a töltőtok fedőlapját.
 - ➔ A kék LED villogni fog.
 - ➔ A fülhallgatók megkeresik a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-os eszközt, és automatikusan újracsatlakoznak hozzá. Ha a legutóbb csatlakoztatott nem elérhető, a fülhallgató megkeresi az utolsó előtti csatlakoztatott eszközt, és újra csatlakozik hozzá.

Tanács

- A fülhallgatók nem csatlakozhatnak egyszerre több, mint 1 eszközhöz. Amennyiben két Bluetooth-os készüléket is párosított, csak azon a készüléken kapcsolja be a Bluetooth-os funkciót, amelyiket csatlakoztatni szeretné.
- Ha a Bluetooth-os eszköz Bluetooth-funkcióját a fülhallgatók bekapcsolását követően kapcsolja be, be kell lépnie az eszköz Bluetooth-menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatókat az eszközhöz.

Megjegyzés


- Ha a fülhallgató 5 percen belül egy Bluetooth-os eszközhöz sem csatlakozik, automatikusan kikapcsolódik, hogy kímélje az akkumulátortöltöttséget.
- Bizonyos Bluetooth-os készülékek esetén előfordulhat, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben be kell lépnie az eszköze Bluetooth-menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatókat a Bluetooth-os eszközhöz.

ANC szabályozása (aktív zajszűrés)

ANC engedélyezése

A jobb fülhallgató dupla koppintásával különböző ANC-módok állíthatók be.

- Az ANC-funkció automatikusan aktiválódik a fülhallgatók fülbe helyezésekor.
- Érintse meg kétszer az MFB-gombot, és a készülék Tudatos üzemmódba kapcsol.
- Érintse meg kétszer ismét az MFB-gombot, és az ANC-funkció ki fog kapcsolni.

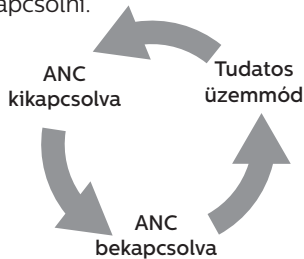

Tanács

- A fülhallgató eltávolításával a termék automatikusan alvó üzemmódba vált. A fülhallgató a visszahelyezés után ismét aktív módra vált.

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
ANC bekapcsolva	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Tudatos üzemmód	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
ANC kikapcsolva	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Tudatos üzemmód	Jobb fülhallgató	Koppintson, és tartsa ott ujját

Az ANC LED-jelzőfény állapota

Fülhallgató állapota	Jelzőfény
Sikeres átváltás ANC-módra	A kék LED be fog kapcsolódni.

Be-/kikapcsolás

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
Fülhallgatók bekapcsolása		Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből a bekapcsoláshoz.
Fülhallgatók kikapcsolása		Tegye vissza a fülhallgatót a töltőtökbe a kikapcsoláshoz.

Híváskezelés és zenevezérlés

Zenevezérlés

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	Jobb fülhallgató	Érintse meg 0,8 mp-ig, amíg meghallja a hangjelzést, majd engedje el
Ugrás előre	Jobb fülhallgató	Tripla koppintás
Hangerő állítása +/-		Mobiltelefonos vezérléssel

Híváskezelés

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
Hívás fogadása/ Hívás közbeni váltás a hívók között	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Hívás megszakítása/ Hívás elutasítása	Jobb fülhallgató	Koppintson, és tartsa ott ujját.

Töltőtök (3 kék LED)

Töltőtök
LED-jelzőfénye
(USB bekapcsolva) Jelzőfény

	  
	  
	  
	  
	Folyamatosan világít, amíg az USB csatlakoztatva van

Töltőtok LED-jelzőfénye (USB kikapcsolva) Jelzőfény

	● ○ ○
	● ● ○
	● ● ●
	● ● ●

Tanács


- Amikor az USB ki van kapcsolva, a LED a tok fedelének felnyitása és lecsukása után még 30 másodpercig világít.

LED-jelzőfényi állapot

Fülhallgató állapota	Jelzőfény
A fülhallgatók kapcsolódva vannak egy Bluetooth-os készülékhez	A fehér LED 5 másodpercenként felvillan
A fülhallgatók készen állnak a párosításra	
A fülhallgatók be vannak kapcsolva, de egy Bluetooth-os készülékhez sincsenek kapcsolódva	A kék és fehér LED felváltva villog
Alacsony akkumulátorszint (fülhallgatók)	A kék LED 5 másodpercenként 2-szer felvillan
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (fülhallgatók).	A kék és fehér LED ki van kapcsolva
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (töltőtok)	Hivatkozzon a tartó LED-csújára

Akkumulátor LED-jelzőfénye Bluetooth-os eszközön


A Bluetooth-os eszközön a fülhallgatók csatlakoztatása után akkumulátorjelző jelenik meg.

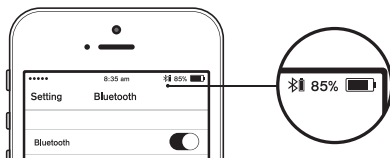

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hangasszisztens (Siri/Google) aktiválása	Bal fülhallgató	Koppintson, és tartsa ott ujját 2 mp-ig.
Hangasszisztens kikapcsolása	Bal fülhallgató	Egyetlen koppintás
Google-ös keresés / megerősítés	Bal fülhallgató	Dupla koppintás

Viselési útmutató

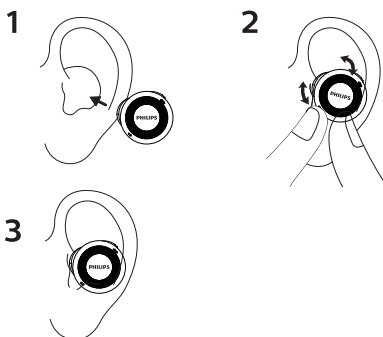

5 Fülhallgatók visszaállítása gyári alaphelyzetbe

Ha párosítási vagy csatlakoztatási hibát tapasztal, hajtsa végre a következő folyamatot készüléke visszaállításához:

- 1 Bluetooth-os eszközén lépjen a Bluetooth-menübe, majd távolítsa el a **Philips TAT8505** elemet az eszközlístából.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén.
- 3 Koppintson rá, és tartsa >25 másodpercig ujját mindkét fülhallgatón egyenként.
- 4 A fülhallgató Bluetooth-os eszközzel való párosításához helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba a kikapcsoláshoz, nyissa fel a töltőtök fedőlapját, majd nyomja meg, és tartsa körülbelül 3 másodpercig lenyomva a töltőtök hátulján lévő párosító gombot. Ezután kapcsolja be a Bluetooth-os funkciót Bluetooth-os készülékén, és válassza ki a **Philips TAT8505** nevű eszközt.

6 Technikai adatok

- Zenehallgatási idő — ANC engedélyezve: 5 óra | Az ANC nincs engedélyezve a Bluetooth mellett: 6 óra
- Beszélgetési idő — ANC engedélyezve: 5 óra | Az ANC nincs engedélyezve: 6 óra
- Készenléti idő — 200 óra
- Töltési idő: 1,5 óra
- 55 mAh lítium-ionos akkumulátor mindkét fülhallgatóban, 560 mAh lítium-ionos akkumulátor a töltőtokban
- Bluetooth-verzió: 5.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile- HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott audiokodekek: SBC, AAC
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm
- Üzemi tartomány: Legfeljebb 10 méter (33 láb)
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C port a töltéshez
- Vezeték nélküli töltés
- Alacsony akkumulátorszintre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

7 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalán találhatja meg.

A régi termék és akkumulátor kiselejtezése



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, újratölthető, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervízközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az újratölthető akkumulátort.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az újratölthető akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Beépített akkumulátor eltávolítása


Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fülhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla az akkumulátor eltávolítása előtt, hogy a fülhallgatók le lettek választva a töltőtokról.


1



2

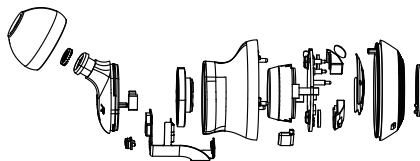

- Győződjön meg róla, hogy a töltőtök le lett választva az USB-töltőkábelről az akkumulátor eltávolítása előtt.

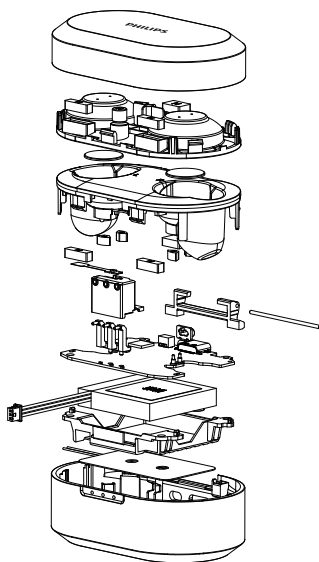

EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök szelektálásának helyi feltételeiről.

Megfelelési nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. A készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint;
2. A készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz,

valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között. Azonban semmi nem garantálja, hogy nem lép fel interferencia az adott telepítés közben. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa az eszközt a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádiókhoz/TV-khez értő szakemberrel.

FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Figyelem: A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó eszközhasználati jogát.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz semmilyen interferenciát nem okozhat; (2) az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek az eszköz nem megfelelő működését eredményezhetik.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

7 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek használata az MMD Hong Kong Holding Limited engedélyével történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Siri

A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

Google

A Google és a Google Play a Google LLC. bejegyzett védjegyei.

8 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fülhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel fülhallgatóját.

Nem tudom párosítani a

Bluetooth-fülhallgatóm a Bluetooth-os készülékemmel.

A Bluetooth ki van kapcsolva.

Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén, majd a fülhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be azt.

Sikertelen a párosítás.

- Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
- Győződjön meg arról, hogy minden korábban csatlakoztatott Bluetooth-os készüléket leválasztott.
- Törölje ki Bluetooth-os készüléke listájából a „Philips TAT8505” nevű eszközt.
- Párosítsa fülhallgatóját (lásd: „A fülhallgató Bluetooth-os készülékhez való első csatlakoztatása”, 6. oldal).

A Bluetooth-os készülék nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy korábban párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fülhallgató korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa össze a fülhallgatót Bluetooth-os készülékével a használati útmutatóban leírtak alapján. (lásd: „A fülhallgató Bluetooth-os készülékhez történő első csatlakoztatása”, 6. oldal).

A Bluetooth-os fülhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható. Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fülhallgatón keresztül zenehallgatási módot.

Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.

- A Bluetooth-készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fülhallgató és a Bluetooth-os készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fülhallgatót.

Telefonról való zenehallgatás esetén gyenge a hangminőség vagy egyáltalán nem működik a hangátvitel.

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja nem csak a (monó) HSP/HFP-t, hanem az A2DP-t is támogatja, és kompatibilis a BT4.0x-szel (vagy annál magasabbal) (lásd: „Technikai adatok”, 10. oldal).



ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keressen rá a 'Philips Headphones-ra' az Apple App Store-ban vagy a Google Play áruházban az alkalmazás letöltéséhez.



A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

UM_TAT8505_00_HU_V1.0

