


Vi er alltid her for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

SHB3595

Har du noen
spørsmål?
Kontakt
Philips

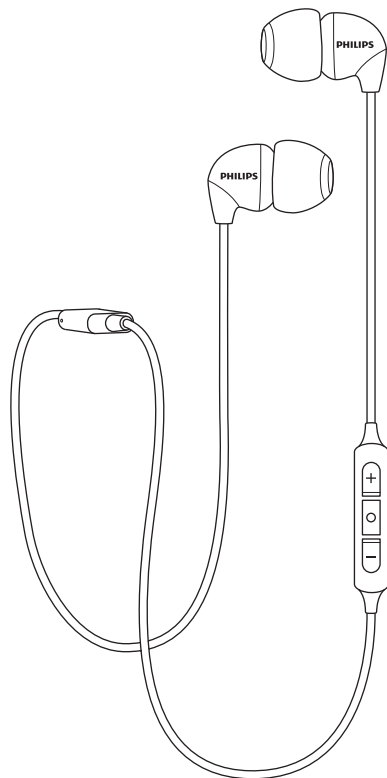

Brukerhåndbok

PHILIPS

Innhold

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2

2	Bluetooth-øretelefoner	3
	Dette er i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over Bluetooth-øretelefonene	3

3	Komme i gang	4
	Lade hodetelefonene	4
	Pare hodetelefonene med mobiltelefonen din	4

4	Bruke hodetelefonene	5
	Koble hodetelefonene til en Bluetooth-enhet	5
	Styre samtaler og musikk	5

5	Tekniske data	7
----------	----------------------	----------

6	Merknad	8
	Merknad om samsvar	8
	Samsvarserklæring	8
	Avhending av gamle produkter og batterier	8
	Samsvar med EMF	9
	Varemerker	9

7	Ofte stilte spørsmål	10
----------	-----------------------------	-----------

I Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselssikkerhet



Fare

- Unngå hørselsskader ved å begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høy lyd og sette lydstyrken til et trygt nivå. Jo høyere lydstyrke, desto kortere er den trygge lyttetiden.

Følg følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene.

- Lytt med ikke for høy lydstyrke og ikke for lenge om gangen.
- Pass på at du ikke øker lydstyrken kontinuerlig etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp lydstyrken så høyt at du ikke kan høre det som er rundt deg.
- Vær forsiktig eller slutt å bruke dem midlertidig i potensielt farlige situasjoner.
- For høy lyd fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Å bruke hodetelefoner med begge ørene tildekket mens du kjører anbefales ikke, og kan være ulovlig i noen områder.
- Av hensyn til din egen sikkerhet bør du unngå distraksjoner fra musikk eller telefonsamtaler mens du kjører eller er i andre potensielt farlige omgivelser.

Generell informasjon

Slik unngår du skader eller funksjonsfeil:

Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme.
- Ikke mist hodetelefonene.
- Hodetelefonene må ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefonene være nedsenket i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller slipemidler.
- Hvis det er nødvendig å rengjøre produktet, bruker du en myk klut, om nødvendig fuktet med så lite vann som mulig eller fortynnet mild såpe.
- Det integrerte batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og oppbevaringstemperatur og -fuktighet

- Bruk eller oppbevar produktet på et sted der temperaturen er mellom -15 °C (5 °F) og 55 °C (131 °F) (opptil 90 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets levetid kan være kortere om det utsettes for høye eller lave temperaturer.

2 Bluetooth- øretelefoner

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på www.philips.com/welcome for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.


Med disse trådløse øretelefonene fra Philips kan du:

- ha praktiske trådløse og håndfrie samtaler
- høre på og styre trådløs musikk
- bytte mellom samtaler og musikk.

Dette er i esken



Philips Bluetooth øretelefoner; SHB3595

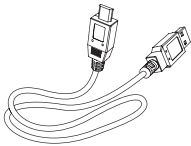

USB-ladekabel (kun for lading)




Hurtigstartveiledning

Andre enheter

En mobiltelefon eller mobil enhet (f.eks. bærbar datamaskin, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med hodetelefonene (se "tekniske data" på side 7).

Oversikt over Bluetooth- øretelefonene

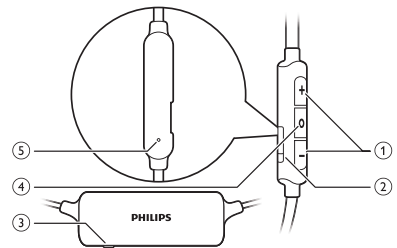

- ① Knapp for å styre lydstyrke/spor
- ② Mikro USB-ladespor
- ③ LED-indikator
- ④ Av/på-knapp, knapp for å styre musikk/samtaler
- ⑤ Mikrofon

3 Komme i gang

Lade hodetelefonene

Merk

- Før du bruker hodetelefonene for første gang må du lade batteriet i 5 timer for å få optimal batterikapasitet og levetid.
- Bruk kun den originale USB-ladekabelen for å unngå skader.
- Fullfør samtalen før du lader hodetelefonene, da hodetelefonene slås av når de settes til lading.

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:

- mikro USB-ladesporet på hodetelefonene og
 - lade-/USB-porten på en datamaskin
- ↳ LED-lyset lyser hvitt under lading og slås av når hodetelefonene er fulladet.

Tips

- Alarmens lydstyrke kan ikke justeres, men vil øke gradvis for å vekke deg varsomt.


Pare hodetelefonene med mobiltelefonen din

Første gang du bruker hodetelefonene med mobiltelefonen din, må du pare dem. En vellykket paring etablerer en unik kryptert kobling mellom hodetelefonene og mobiltelefonen. Hodetelefonene lagrer de 10 siste enhetene i minnet. Hvis du prøver å pare mer enn 10 enheter, erstattes enheten som ble parett tidligst av den nye enheten.

- 1 Pass på at hodetelefonene er fulladet og slått av.
- 2 Trykk og hold inne av/på-knappen, slik at LED-lampen veksler mellom å blinke blått og hvitt. Det blå lyset blinker når paringen er vellykket.
↳ Hodetelefonene forblir i paringsmodus i 5 minutter.
- 3 Forsikre deg om at mobiltelefonen er slått på og at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- 4 Par hodetelefonene med mobiltelefonen. Se mobiltelefonens bruksanvisning for detaljert informasjon.

Følgende eksempel viser hvordan du parer hodetelefonene med mobiltelefonen din.

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen og velg Philips SHB3595.
- 2 Skriv inn passordet for hodesettet, "0000" (4 nuller) hvis du blir bedt om det. Du trenger ikke å skrive inn passord på enheter med Bluetooth 3 eller høyere.

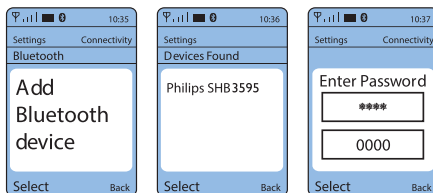

4 Bruke hodetelefonene

Koble hodetelefonene til en Bluetooth-enhet

- 1 Slå på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk og hold inne av/på-knappen for å slå på hodetelefonene.
 - ↳ Det blå LED-lyset blinker.
 - ↳ Hodetelefonene kobles automatisk til den sist tilkoblede mobiltelefonen/Bluetooth-enheten når de slås på. Hvis den sist tilkoblede enheten ikke er tilgjengelig, prøver hodetelefonene å koble til den nest sist tilkoblede enheten.

Tips

- Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-funksjonen etter at du har slått på hodetelefonene, må du koble hodetelefonene til mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuelt.

Merk

- Hvis hodetelefonene ikke klarer å koble til en Bluetooth-enhet innen rekkevidde på 5 minutter, slås de av automatisk for å spare batteriets levetid.

Styre samtaler og musikk

Av/på

Oppgave	Knapp	Betjening
Slå på hodetelefonene.	Av/på-knapp, styring av musikk/samtaler	Trykk på og hold inne i tre sekunder.
Slå av hodetelefonene.	Av/på-knapp, styring av musikk/samtaler	Trykk på og hold inne i fem sekunder. ↳ Det hvite LED-lyset lyser og blir gradvis svakere.

Musikk kontroll

Oppgave	Knapp	Betjening
Spille av eller pause musikk.	Av/på-knapp, styring av musikk/samtaler	Trykk én gang.
Justere lydstyrken.	+/-	Trykk én gang.
Neste spor.	+	Langt trykk.
Forrige spor.	-	Langt trykk.

Samtale kontroll

Oppgave	Knapp	Betjening
Ta imot / legge på en samtale.	Av/på-knapp, styring av musikk/samtaler	Trykk én gang. ↳ 1 pip.
Bytte til en annen samtale.	Av/på-knapp, styring av musikk/samtaler	Trykk to ganger. ↳ 1 pip.

Indikatorstatus for andre hodetelefoner

Hodetelefonstatus	Indikator
Hodetelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet, mens hodetelefonene er i ventemodus eller mens du hører på musikk.	Det blå LED-lyset blinker hvert åttende sekund.
Hodetelefonene er klar til paring.	LED-lyset veksler mellom å blinke blått og hvitt.
Hodetelefonene er på, men er ikke koblet til en Bluetooth-enhet.	Det blå LED-lyset blinker raskt Hodetelefonene slår seg av automatisk hvis det ikke har blitt opprettet noen tilkobling i løpet av fem minutter.
Lavt batterinivå.	Det hvite LED-lyset blinker tre ganger hvert 150. sekund til batteriet er tomt.
Batteriet er fulladet.	Det hvite LED-lyset er av.

5 Tekniske data

- Musikketid: 6 timer
- Taletid: 6 timer
- Standby-tid: 55 timer
- Normal tid for å lade helt opp: To timer
- Oppladbart litiumpolymerbatteri (120 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth mono-støtte (hodesettprofil – HSP, håndfri-profil – HFP), Bluetooth stereo-støtte (Avansert lyd-distribusjonsprofil – A2DP; fjernkontrollprofil for lyd/video – AVRCP)
- Funksjonell rekkevidde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Digital ekko- og støyreduksjon
- Automatisk avslåing



Merk

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

6 Merknad

Merknad om samsvar

Merknad for USA

Enheten er i samsvar med FCC-reglene, del 15. Driften er underlagt følgende to krav:

- ① Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens og
- ② Denne enheten må godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

FCC-regler

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en typisk boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonshåndboken, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-signalet, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette på dette med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som den mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

FCC-erklæring for strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med FCCs verdier for strålingseksponering i et ukontrollert miljø. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Merknad for Canada:

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensfritatte RSS-standard(er). Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønskede operasjoner.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-erklæring for strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med Canadas verdier for strålingseksponering i ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Avhending av gamle produkter og batterier

Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhending av disse materialene kan være lovregulert på grunn av miljøhensyn. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending eller resirkulering, ber vi deg kontakte de lokale myndighetene eller besøke www.recycle.philips.com.

Dette produktet inneholder batterier som ikke kan fjernes:

- Må ikke brennes. Batterier kan eksplodere hvis de overopphetes.

- Hvis du vil ha mer informasjon om avhending eller resirkulering, ber vi deg kontakte de lokale myndighetene eller besøke www.recycle.philips.com.



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet.


Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

Fjerne det integrerte batteriet

Merk

- Forsikre deg om at hodetelefonene er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

Hvis det ikke finnes et innsamlings-/resirkuleringsystem for elektroniske produkter i landet ditt, kan du beskytte miljøet ved å fjerne og resirkulere batteriet før du kaster hodetelefonene.

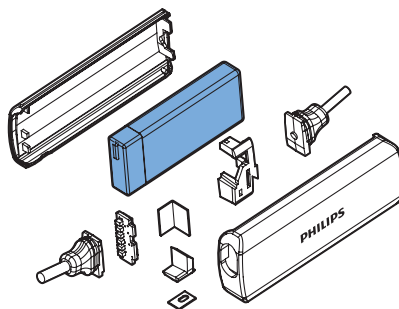

Samsvar med EMF

Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende standarder og bestemmelser for eksponering overfor elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (vattering) og polyetylen (poser, beskyttende skum.)

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

Varemerker

Bluetooth

Bluetooth[®] merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre registrerte varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

7 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-hodetelefonene mine slår seg ikke på. Batterinivået er lavt. Lad hodetelefonene.

Jeg kan ikke pare Bluetooth-hodetelefonene med en mobiltelefon.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen og slå på mobiltelefonen før du slår på hodetelefonene.

Paring fungerer ikke.

Pass på at hodetelefonene er i paringsmodus.

- Følg trinnene som beskrives i denne brukerhåndboken.
- Forsikre deg om at LED-lyset veksler mellom å blinke blått og hvitt før du slipper samtale-/musikkknappen. Ikke slipp knappen hvis du kun ser det blå LED-lyset.

Mobiltelefonen finner ikke hodetelefonene.

- Hodetelefonene kan være koblet til en tidligere paret enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Paring kan ha blitt tilbakestilt, eller hodetelefonene har blitt paret med en annen enhet tidligere. Par hodetelefonene med mobiltelefonen igjen som beskrevet i brukerhåndboken.

Bluetooth-hodetelefonene mine er koblet til en Bluetooth stereo-aktivert mobiltelefon, men musikken spilles kun av på mobiltelefonens høyttaler. Se mobiltelefonens bruksanvisning. Velg å høre på musikk gjennom hodetelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig og man hører sprakende støy.

Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodetelefonene og Bluetooth-enheten din, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Lydkvaliteten er dårlig når strømming fra telefonen er veldig tregt, eller strømming av lyd virker ikke i det hele tatt.

Forsikre deg om at mobiltelefonen din ikke støtter kun (mono) HSP/HFP, men også A2DP (se "tekniske data" på side 7).

Jeg hører, men kan ikke styre musikken på Bluetooth-enheten (f.eks. spille av / pause / hoppe forover/bakover).

Forsikre deg om at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se "tekniske data" på side 7).

Besøk www.philips.com/support hvis du trenger hjelp.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips NV og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

