

PHILIPS

Hodetelefoner

Fidelio L3



Brukerveiledning

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2

2	Bluetooth-hodetelefoner dine	3
	Innhold i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet	4

3	Kom i gang	5
	Slik lader du batteriet	5
	Sammenkoble hodetelefoner med mobiltelefonen	5

4	Slik bruker du hodetelefoner	6
	Koble hodesettet til Bluetooth-enheten	6
	Styre anrop og musikk	7

5	Tekniske data	8
---	---------------	---

6	Merknad	9
	Samsvarserklæring	9
	Kassering av gammelt produkt og batteri	9
	Slik fjerner du det innebygde batteriet	9
	EMF-samsvar	9
	Miljøinformasjon	10
	Samsvarserklæring	10

7	Varemerker	11
---	------------	----

8	Ofte stilte spørsmål	12
---	----------------------	----

1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefoner med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde disse retningslinjene når du bruker hodesettet.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan noen steder være ulovlig.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:



Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefoner for høy varme
- Ikke slipp hodetelefoner i gulvet.
- Hodetelefoner skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefoner senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis hodetelefoner må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Dersom du bytter ut batteriet med et nytt av feil type, kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko;
- Avhending av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller skjæring av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon;
- Hvis du legger igjen et batteri i et ekstremt høy temperatur rundt omgivelsene, kan det føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Bruk aldri hodetelefoner når du betjener et motorkjøretøy, sykler, løper eller går i trafikkerte områder. Det er farlig og kan være ulovlig.

Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet


- Driftstemperatur: 0°C (32°F) til 40°C (104°F)
- Oppbevaringstemperatur: -10°C (14°F) til 45°C (113°F)
- Driftsfuktighet: 8 % - 90 % RH (uten kondens)
- Lagringsfuktighet: 5 % - 90 % RH (uten kondens)
- Maks. driftshøyde: 3000 moh
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.

2 Bluetooth-hodetelefoner dine

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på www.philips.com/welcome for å dra nytte av støtten Philips tilbyr. Med disse hodetelefoner over øret fra Philips kan du:

- motta anrop trådløst og gjennom høyttaler;
- lytte til og kontrollere trådløs musikk;
- veksle mellom telefonsamtaler og musikk;
- lytte med støydemping.

Innhold i esken:

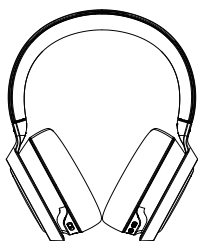


Philips Bluetooth-hodetelefoner over øret Philips Fidelio L3



USB-ladekabel (kun til lading)



Lydkabel



Flyadapter



Bærevekke



Hurtigstartveiledning



Global garanti




Sikkerhetsbrosjyre

Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og hodesettkompatibilitet (se "tekniske data" på side 8).

Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet

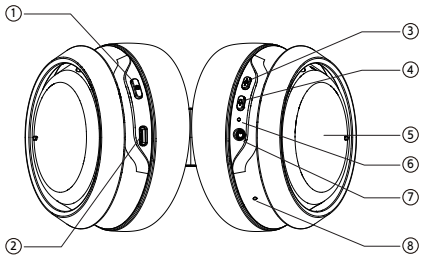

- ① ⏻ (På-knapp)
- ② USB Type C-ladespor
- ③ ANC / bevissthetsmodusknapp
- ④ Taleassistent
- ⑤ Berøringskontrollpanel
- ⑥ LED-indikator
- ⑦ Lyduttak
- ⑧ Mikrofon

3 Kom i gang

Slik lader du batteriet

Merk

- Før du bruker hodesettet for første gang, må du lade batteriet i 2 timer for å oppnå optimal batterikapasitet og levetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-ladekabelen.
- Avslutt samtalen før du lader hodesettet, siden hodesettet slår seg av når du kobler det til for lading.

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:


- USB type C-ladesporet på hodetelefoner og;
 - laderen/USB-porten på en datamaskin.
- ↳ LED-lampen lyser rød under lading og slås av når hodetelefoner er ladet helt opp.

Tips

- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.

Sammenkoble hodetelefoner med mobiltelefonen

Før du bruker hodetelefoner med mobiltelefonen for første gang, må du sammenkoble den med mobiltelefonen din. Når sammenkobling er utført opprettes en unik og kryptert kobling mellom hodetelefoner og mobiltelefonen. Hodetelefoner lagrer de 8 siste sammenkoblede enhetene i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 8 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

- 1 Sjekk at hodetelefoner er ladet helt opp og slått av.
- 2 Trykk på og hold inne  i 5 sekunder, til LED-lampen blinker vekselvis blått og hvitt.
 - ↳ Hodetelefoner forblir i sammenkoblingsmodus i 3 minutter.
- 3 Sjekk at mobiltelefonen er slått på og at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- 4 Sammenkoble hodetelefoner med mobiltelefonen. Du finner mer detaljert informasjon i mobiltelefonens brukerveiledning.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkoble hodetelefoner med mobiltelefonen din.

- ↳ Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen og velg **Philips Fidelio L3**



Philips Fidelio L3

4 Slik bruker du hodetelefoner

Koble hodesettet til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på mobiltelefonene/Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk på og hold inne på/av-knappen for å slå på hodetelefoner.
 - ↳ Den blå LED-lampen slås på i 2 sekunder
 - ↳ hodetelefoner kobles automatisk til den siste tilkoblede mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten.

Tips

- Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen etter at du har slått på hodetelefoner, må du koble sammen hodetelefoner eller Bluetooth-enheten manuelt.

Merk

- Hvis hodetelefoner ikke kobler seg til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten innen 3 minutter, går de over i sammenkoblingsmodus og slås deretter av automatisk hvis de fortsatt ikke er sammenkoblet med en Bluetooth-enhet 3 minutter senere.

Ledningstilkobling

Du kan også bruke hodetelefoner med den medfølgende lyd-kabelen. Koble den medfølgende lyd-kabelen til hodetelefoner og en ekstern lydenhet.

Tips

- Funksjonstastene deaktiveres når du bruker line-in-modus.

Google hurtigsammenkobling

Hodetelefoner støtter Google hurtigsammenkobling

- Gå inn i hodetelefoner sammenkoblingsmodus.
- Bluetooth på Android-smarttelefonen slås også på.
- Hodetelefoner oppdages automatisk av Android-smarttelefonen



Flerpunktstilkobling

Sammenkobling

- Koble hodetelefoner til to enheter, f.eks. en mobiltelefon og en bærbar PC.

Veksle mellom enheter

- Du kan bare lytte til musikk fra én enhet om gangen. Den andre enheten kan brukes til telefonanrop.
- Sett lyden fra den ene enheten på pause, så spilles lyden av fra den andre enhete.

Merk

- Mens du strømmet lyd fra enhet 1, vil et mottatt anrop fra enhet 2 automatisk sette avspillingen fra enhet 1 på pause. Anropet rutes deretter automatisk til hodetelefoner.
- Hvis anropet avsluttes, starter avspillingen fra enhet 1 automatisk.

Styre anrop og musikk

På/av

Oppgave	Knapp	Betjening
Slå på hodetelefoner	På-knapp	Trykk og hold inne i 2 sekunder.
Slå av hodetelefoner	På-knapp	Trykk og hold inne i 2 sekunder. → Den blå LED-lampen lyser og dempes.

Musikkstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Spille/pause musikk	Berøringskontrollpanel	Trykk 1 gang
Juster volumet.	Berøringskontrollpanel	Sveip opp / sveip ned
Neste spor.	Berøringskontrollpanel	Sveip foran
Forrige spor.	Berøringskontrollpanel	Sveip bak

Anropsstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Besvar/avis et anrop.	Berøringskontrollpanel	Trykk 1 gang
Avvis et anrop.	Berøringskontrollpanel	Berør i 1 sekund
Besvar et nytt anrop under en samtale.	Berøringskontrollpanel	Trykk 1 gang
Avvis et nytt anrop under en samtale.	Berøringskontrollpanel	Berør i 1 sekund
Veksle mellom samtaler når du har to besvarte anrop	Berøringskontrollpanel	Trykk 1 gang

ANC / bevissthetskontroll

Oppgave	Knapp	Betjening
ANC ON / bevisshetsmodus/ ANC OFF	ANC / bevisshetsmodusknapp	Trykk én gang
Rask samtale		Håndflate over høyre ørekopp

Taleassistentfunksjon for smarttelefon (f.eks. Google-app, Siri)

Oppgave	Knapp	Betjening
Vekk smarttelefonens taleassistentfunksjon	Taleassistentknapp	Trykk på og hold inne i 2 sekunder



Merk

- Se smarttelefonens bruksanvisning.

Indikatorstatus for andre hodetelefoner

Hodetelefoner status	Indikator
hodetelefoner er koblet til en Bluetooth-enhet mens de er i standby-modus eller mens du lytter til musikk.	Den blå LED-lampen blinker sakte.
hodetelefoner er klare for sammenkobling.	LED-lampen blinker vekselvis blått og hvitt.
hodetelefoner er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.	Den hvite LED-lampen blinker sakte. Hvis ingen tilkobling kan opprettes, slås hodetelefoner av automatisk etter 3 minutter.
Lavt batterinivå.	Den hvite LED-lampen blinker sakte til den går tom for strøm
Batteriet er ladet helt opp.	Den hvite LED-lampen er av.

Bruksdeteksjon

- Musikkavspillingen settes på pause når du tar av hodetelefoner.
- Deretter gjenopptas musikkavspillingen når du tar dem på igjen.

☰ Merk

- Hvis du ikke bruker hodetelefoner på over 5 minutter, slås den av.

APP-nedlasting

Skann QR-koden/ trykk på 'Last ned'-knappen eller søk 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play for å laste ned App.



5 Tekniske data

hodetelefoner

- Avspillingstid: 38 timer (ANC av) | 32 timer (ANC på)
- Taletid: 38 timer (ANC av) | 32 timer (ANC på)
- Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-polymerbatteri (750 mAh)
- Bluetooth-versjon: 5.1
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (avansert lydistribusjonsprofil)
 - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Frekvensområde: 2400–2483,5 MHz
- Sendereffekt: <10 dBm
- Driftsområde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Digital ekko- og støyreduksjon
- Automatisk av
- Type C-USB-port for lading
- Støtter ACC, Aptx, Aptx HD

☰ Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

6 Merknad

Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningsystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodetelefoner.

- Forsikre deg om at hodesettet er koblet fra ladeetuiet før du tar ut batteriet.

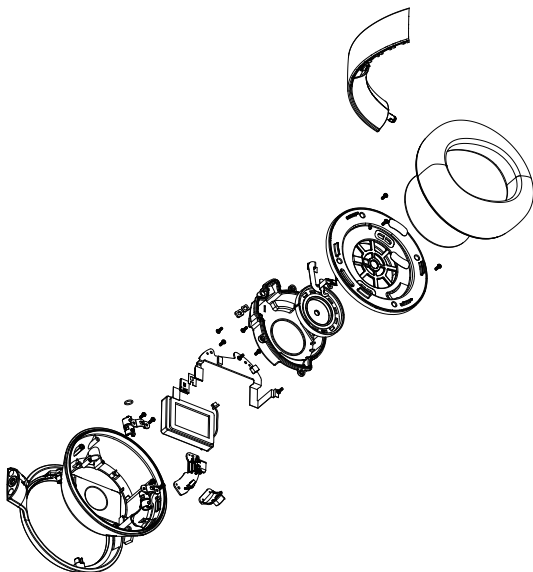

EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate). Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å

slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfritt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift av enheten. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

7 Varemerker

Bluetooth

Bluetooth[®]-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all Top Victory Investment Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

Google

Google er et varemerke som tilhører Google LLC.
Google-assistenten er utilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.

8 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-hodesettet slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad hodesettet.

Jeg kan ikke sammenkoble Bluetooth-hodesettet med Bluetooth-enheten min.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på hodesettet.

Slik tilbakestill du sammenkoblingen.

Trykk på / hold inne strømknappen + ANC i 3 sekunder med USB-strøm frakoblet.

Jeg kan høre, men ikke kontrollere, musikken på Bluetooth-enheten (f.eks. spille av, sette på pause, hoppe forover/bakover).

Forsikre deg om at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se "Tekniske data" på side 8).

Hodesettets volumnivå er for lavt.

Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke koble volumnivået med hodesettet gjennom volumsynkronisering. I slike tilfeller må du justere volumet på Bluetooth-enheten uavhengig, for å oppnå et passende volumnivå.

Kan ikke lade med annen USB-kabel.

Produktet støtter ikke USB type C-til-USB type C-ladekabel.

Bruk alltid den medfølgende USB-ladekabelen (USB type A-til-USB type C).

Bluetooth-enheten finner ikke hodesettet.

- Hodesettet kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller hodetelefoner har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten igjen, som beskrevet i brukerveiledning. (se 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

Bluetooth-hodesettet er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.

Se mobiltelefonens brukerveiledning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodesettet.

Lydkvaliteten er dårlig, og knirring høres.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lad hodesettet.

Gå til www.philips.com/support for videre brukerstøtte.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

