




简体中文 快速使用指南


PHILIPS

1


a

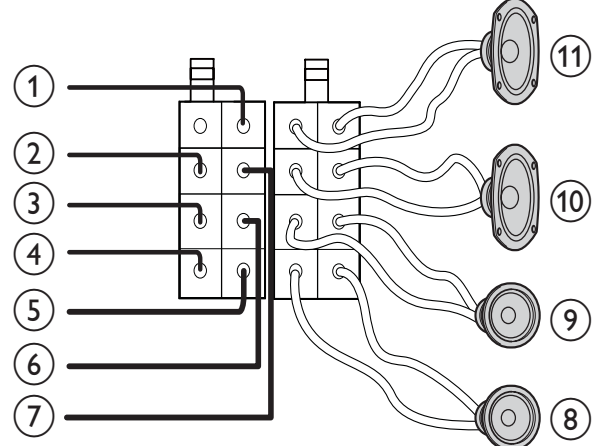


b

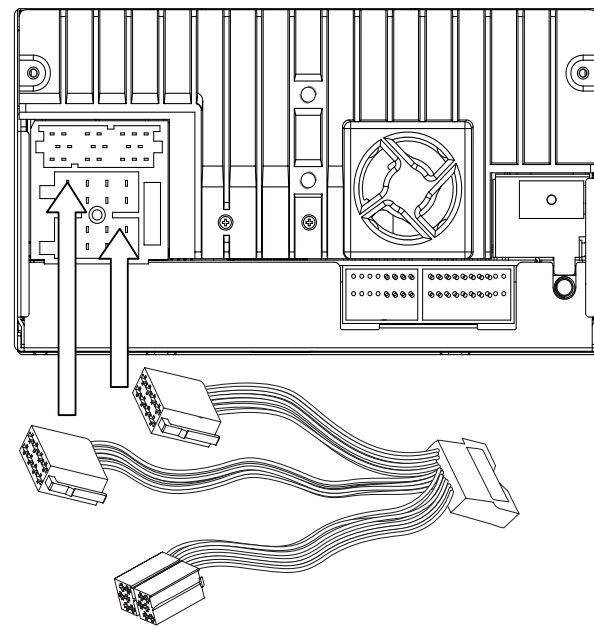


c

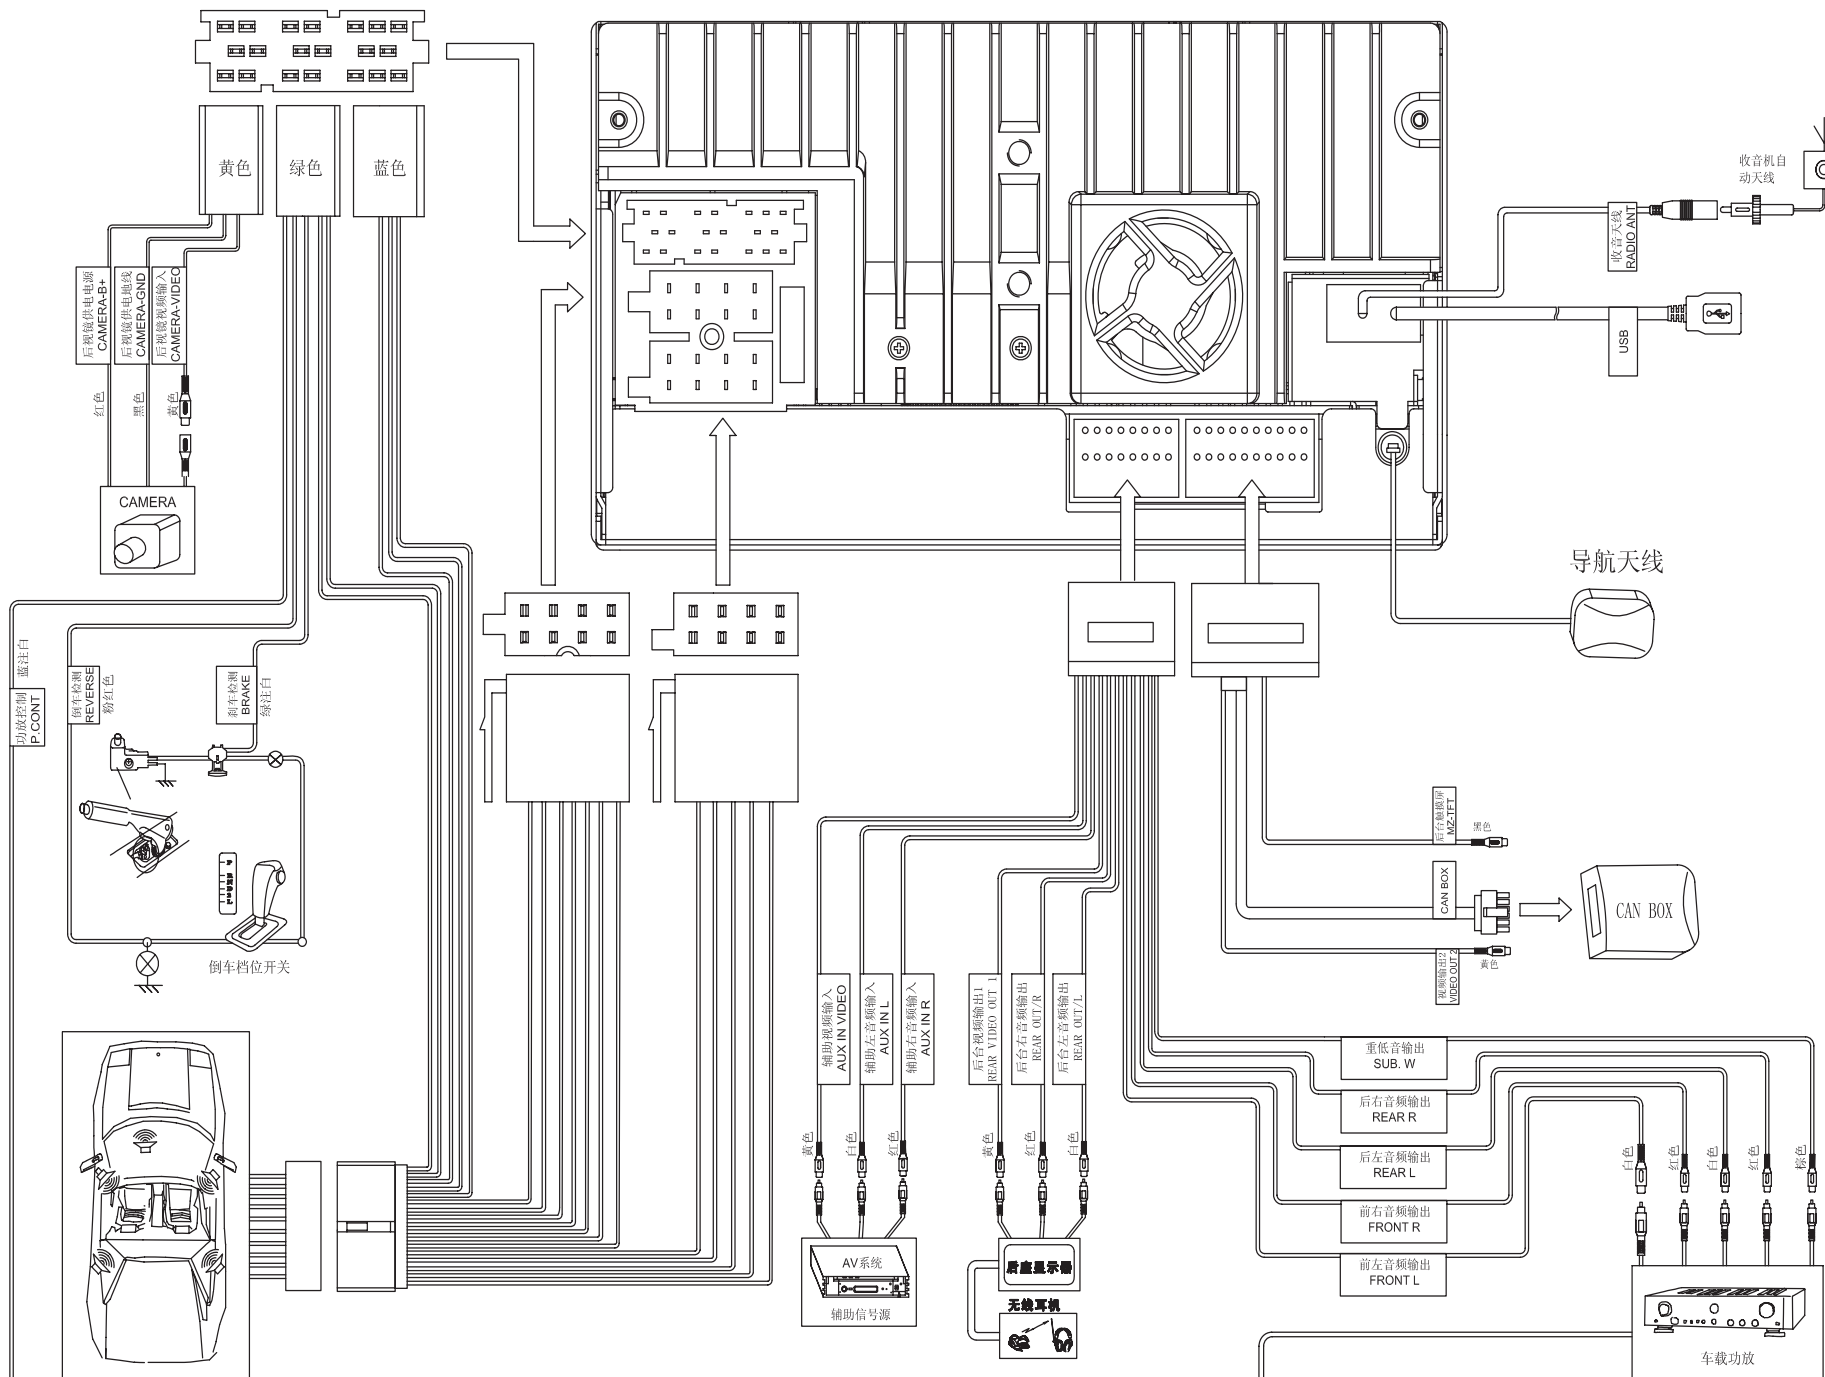


2

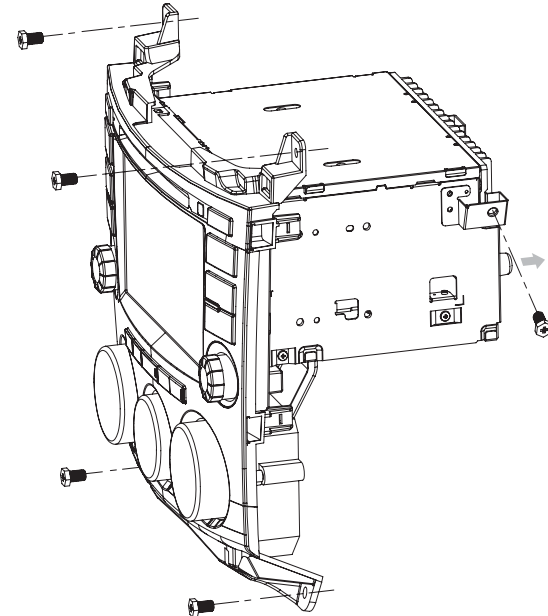


3

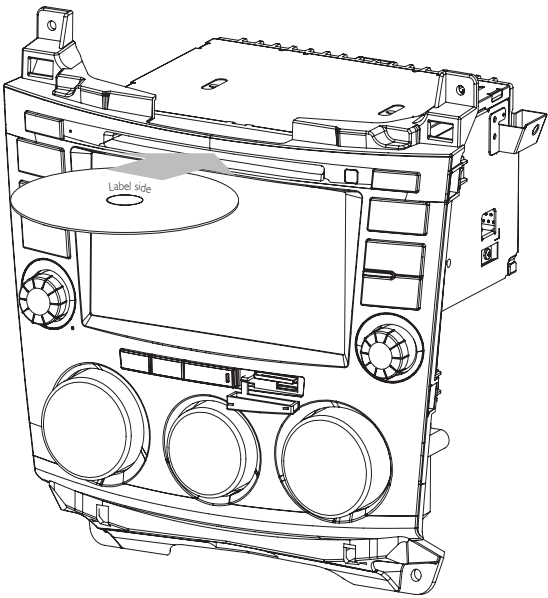

4

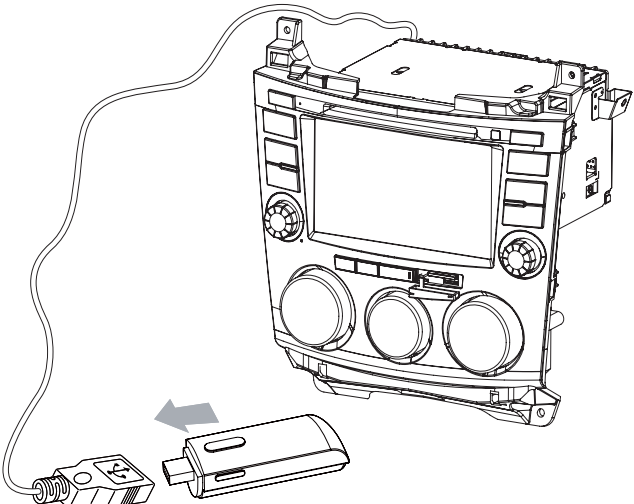

5

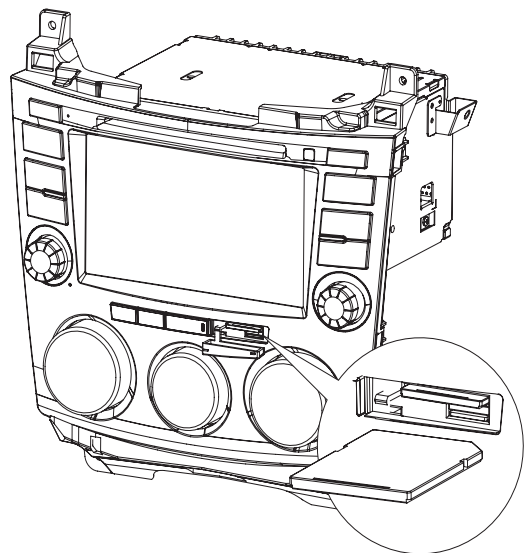

简体中文

安装车载音响 1

连接导线

- 1 仔细检查汽车的导线，将其连接至两条随附的 ISO 导线。

连接器	连接至
1 红色导线	CAN BOX
2 橙色导线	照明开关
3 黑色导线	汽车的金属表面
4 黄色导线	始终可供电的 +12V 汽车电池。
5 蓝色导线	电动天线控制线或天线放大器的电源导线
6 绿色和绿色/黑色导线	左扬声器 (后置)
7 白色和白色/黑色导线	左扬声器 (前置)
8 灰色和灰色/黑色导线	右扬声器 (前置)
9 紫色和紫色/黑色导线	右扬声器 (后置)

- 2 将两个 ISO 连接器的另一端连接至车载音响系统。
- 3 根据需要进行其它连接。

在仪表盘上安装 2

- 1 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑，请断开汽车电池的负极。
- 2 确保汽车仪表盘开口的水平倾斜角度在 0 到 20 度之间。如果仪表盘开口的倾斜角度超过 20 度，将不能使用本装置。
- 3 装上安装螺栓并将随附的橡胶套放到安装螺栓的端子上。
- 4 将装置滑入仪表板中，并用五个螺钉将其固定在汽车上。
- 5 重新连接汽车电池的负极。

开机

- 1 按住 MUTE/VOL 可打开装置。
 - 屏幕上将显示可用的 OSD (屏幕显示) 语言。
- 2 轻击一个语言进行选择。
 - OSD 语言随即将更改为所选的语言。

- 要关闭装置，请按住 MUTE/VOL。

调节屏幕

要调节屏幕亮度

- 1 按 DISP/ 显示亮度栏。
- 2 轻击 对值进行调节。
- 3 按 DISP/ 确认。

要打开/关闭屏幕，请按住 DISP/ 。

设置日期和时间

- 1 轻击屏幕左上角以显示主菜单。



- 2 轻击屏幕右侧中间的 。



- 3 轻击 [设置]。
- 4 轻击 [时间]。

→ 将显示日期/时间设置菜单。



设置日期

- 1 轻击 [日期]。
- 2 轻击所显示的日期信息。
 - 将显示子菜单。
- 3 轻击 或 ，设置年、月、日。

设置时钟模式

- 1 轻击 [时钟模式]。
- 2 轻击 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。

设置时间

- 1 轻击 [时间]。
- 2 轻击所显示的时间。
 - 将显示子菜单。
- 3 轻击 或 ，设置小时、分钟。

使用地图

- 使用地图之前，可能需要先升级 (请参阅“升级地图”部分)。

- 1 轻击屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻击 [导航]。
 - 几秒钟后，将显示导航菜单。
- 3 要操控导航工具，请参阅地图手册 (中文)。

听收音机

- 1 按 显示主菜单。
- 2 轻击 [收音机]。
 - 将显示频段和频率信息。



- 3 轻击 FM 或 AM 以选择频段。
- 4 短暂地轻击 或 可逐步调谐至所需电台。

播放光碟 3

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- DVD Video、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- Audio CD、CD-R、CD-RW

- 1 将光盘插入光盘插槽，令印刷面朝上。
 - 播放将自动开始。
- 要取出光盘，请按 。

播放 USB 设备 4

- 确保 USB 设备中有可播放的内容。

- 1 将您的 USB 设备插入 USB 接口。
 - 播放将自动开始。

插入 SD/MMC 卡 5

- 1 打开 SD/MMC 卡保护盖。
- 2 将 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽。
 - 播放将自动开始。

取出 SD/MMC 卡

- 1 切换至其他来源。
- 2 按下存储卡，直至听到“咔哒”一声。
 - 存储卡即已释放。
- 3 取出 SD 或 MMC 卡。

使用蓝牙设备

配对蓝牙设备

要将蓝牙设备连接至本装置，您需要将该设备与本装置配对。配对操作只需执行一次。您最多可以配对八台设备。

- 1 打开设备的蓝牙功能。
- 2 用本设备搜索蓝牙设备。
- 3 选择配对列表中的“CID3688”。
- 4 输入默认密码“0000”。

→ 如果配对成功。将显示通话记录。



打电话

- 1 将电话与本装置配对。
- 2 按 显示主菜单。
- 3 轻击 [蓝牙]。
 - 将显示蓝牙菜单。



- 4 轻击 或 以选择配对的电话，然后轻击 。

- 5 轻击 或 从下面的列表中搜索电话号码：




或轻击 直接拨打电话号码，然后轻击 拨号。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电

- 1 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。

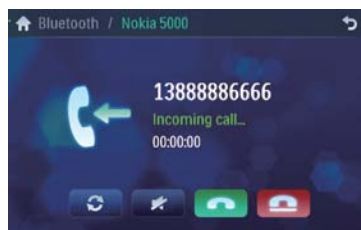

- 2 通话结束时，轻击 (红色) 可终止通话。

