




Felhasználói útmutató

Regisztrálja a terméket a következő webapon, és élvezze a kapcsolódó terméktámogatást:

www.philips.com/support

Vevőszolgálat, termékinformációk és szervizhálózat információk:

Vevőszolgálat Magyarország
www.philips.com/support

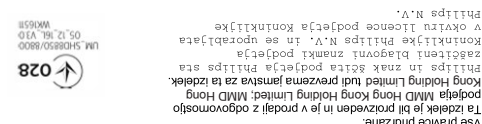

A csomagolás tartalma (1. ábra)

- 1) Fülhallgató
- 2) Dokkoló egység
- 3) Felhasználói útmutató
- 4) AC/DC adapter
- 5) 3,5 mm audió vezeték
- 6) Optikai kábel (csak a SHD8850 típus esetében)

Csatlakoztatás

Figyelmeztetés!

- A fülhallgató tápellátásához hagyományos AAA típusú alkáli elemek is használhatók, de a fülhallgató ebben az esetben nem tölthető fel.

Megjegyzés

- A fülhallgatóba csak eredeti Philips, NiMH tölthető elemeket tegyen be. Más típusú elemeket ezzel a rendszerrel nem lehet feltölteni.
- A fülhallgató első használatba vétele előtt, az elemeket 5 óra hosszat tölteni kell.
- Amennyiben a jelforrás (hangerő) gyenge, akkor az adó automatikusan kikapcsol.
- Az akkumulátor töltése közben a dokkoló egység nem sugároz audió jeleket a fülhallgató felé.

1 Az audió készülék csatlakoztatása (2. ábra)

- A készülékhez mellékelt 3,5 mm-es (Jack) csatlakozót dugja a dokkoló egység 3,5 mm-es aljzatába, a másik végét a lejátszó eszköz 3,5 mm-es (fülhallgató kimenet) aljzatába.
- A dokkoló egységen kapcsolja be az **AUDIO IN SELECT** kapcsolót, és az **ATT** kapcsolót kapcsolja **0 dB** állásba (2a. ábra).
- Amennyiben a lejátszó eszközön csak RCA kimenet van, akkor (a külön megvásárolt) RCA vezeték egyik végét csatlakoztassa a dokkoló egység 3,5 mm-es aljzatához. A vezeték másik végén található csatlakozókat dugja a lejátszó eszköz 3,5 mm-es aljzataihoz. A dokkoló egységen kapcsolja be az **AUDIO IN SELECT** kapcsolót, és az **ATT** kapcsolót kapcsolja – 8 dB állásba (2b. ábra).
- Ha a lejátszón van optikai kimenet, akkor ezt csatlakoztassa a dokkoló egységhez (csak a SHD8850 típus esetében). Az optikai kábel egyik végét a dokkoló egységhez, a másik végét a lejátszó készülékhez csatlakoztassa.
- Kapcsolja be az **OPTICAL SELECT** kapcsoló állást (csak a SHD8850 típusnál) (2c. ábra).

2 Az adaptert csatlakoztatása a dokkoló egységhez (3. ábra)

- A töltés megkezdése előtt a szigetelő szalagot húzza ki (4. ábra).

4 Töltse fel a fülhallgató akkumulátorát (5. ábra).

A fülhallgató használata

- A fülhallgató a fejre való felhelyezés után automatikusan bekapcsol (6. ábra).
 - A 3,5 mm-es vezetékkel csatlakoztatott eszközön erősítse fel a hangerőt. Ha a hangerő alacsony, akkor az automatikus bekapcsolás nem fog működni.
 - A fülhallgatót vezetékkel lehet az okos eszközökhöz (telefon, táblagép stb.) csatlakoztatni, így a fülhallgató útközben is használható (7. ábra).

- Ha az akkumulátor lemerült akkor töltsse fel. Ha már nem lehet feltölteni, akkor vásároljon azonos paraméterekkel rendelkező új akkumulátort és cserélje ki (8. ábra).

A LED kijelzők funkciói

Állapot	LED a dokkoló egységen	LED a fülhallgatón
Keresés	Nem jelez	Zöld LED villog
Kapcsolat rendben	Fehér LED világít	Zöld LED világít
Alacsony hangerő	Fehér LED lassan villog*	Nem jelez
Az akkumulátor lemerült	Nem jelez	Zöld LED lassan villog
Töltés	Zöld LED villog	Nem jelez
Az akkumulátor teljesen feltöltve	Zöld LED világít	Nem jelez

* A fehér LED kijelző a dokkoló egységen 5 perc eltelte után lekapcsol.

Hangjelzések

Alacsony akkumulátor töltöttség: 1 sípszó/perc *

Maximális hangerő elérése: 1 sípszó

* Két sípszó elhangzása után 5 perc múlva a fülhallgató kikapcsol.

Műszaki adatok

Általános specifikáció és tulajdonságok

- Lejátszási idő (fülhallgató): legalább 20 óra
- Teljes feltöltés: 6 óra
- Hatótávolság: 30 méterig
- Optikai / 3,5 mm-es bemenet kapcsoló (csak a SHD8850 típusnál)
- 2,4 GHz-es rádiófrekvenciás átvitel
- Kiváló minőségű hang (csak vezetékes összeköttetés esetén)
- Automatikus bekapcsolás
- Automatikus kikapcsolás

Átvitel

- Átviteli frekvencia: 2,406-2,472 GHz
- Átviteli teljesítmény <10 dBm

Akkumulátor

- 2 db tölthető AAA NiMH 900 mAh (SBC HB900S)

Hálózati adapter

- Philips: YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (NB)
YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Európa),

bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, kimenet: 5 V DC 550 mA

Tömeg és méretek

- Fülhallgató: 367 g
219 × 176 × 95 mm (ma × sz × mé)
- Dokkoló egység: 190 g 74 × 174 × 142 mm (ma × sz × mé)

További támogatás itt:

www.philips.com/support.

A termék élettartamának a végén

A termék és tartozékai kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből készültek, amelyeket újrafeldolgozás után ismét fel lehet használni.

A terméken található áthúzott hulladékgyűjtő jel azt jelenti, hogy a termék megsemmisítéséhez a 2002/96/EK irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni. A helyi hulladékezelési előírásokról, valamint az elektronikus és elektronikus eszközöket gyűjtő helyekről a polgármesteri hivatal hulladékgazdálkodási osztályán kaphat további információkat.

Az elektronikus és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. A termék megfelelő módon történő újrahasznosításával Ön is hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A gyártó a sajtóhívkért nem vállal felelősséget.

