

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на www.philips.com/support

SHQ6300

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Правила безопасности при прослушивании	2
	Общая информация	2

2	Спортивные наушники Bluetooth	3
	Комплектация	3
	Другие устройства	3
	Обзор беспроводных наушников Bluetooth	3

3	Начало работы	4
	Зарядка наушников	4
	Выполнение сопряжения между мобильным телефоном и наушниками	4

4	Использование наушников	5
	Подключение наушников к Bluetooth-устройству	5
	Использование гарнитуры	5
	Крепление наушников	6

5	Технические данные	7
----------	---------------------------	----------

6	Предупреждение	8
	Заявление о соответствии	8
	Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей	8
	Соответствие ЭМП	9
	Товарные знаки	9

7	Часто задаваемые вопросы	10
----------	---------------------------------	-----------

1 Важная информация!

старайтесь не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону.

Общая информация

Чтобы избежать повреждений или сбоев в работе устройства, выполняйте следующие инструкции.

Правила безопасности при прослушивании



Опасно!

- Чтобы избежать повреждения слуха, ограничьте время прослушивания на высокой громкости и установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

При использовании гарнитуры соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к потере слуха.
- Во время вождения не рекомендуется использовать сразу оба наушника. В некоторых странах такое использование наушников во время управления автомобилем запрещено законом.
- В целях безопасности во время управления автомобилем и в других потенциально опасных ситуациях

Внимание

- Не подвергайте наушники воздействию высоких температур.
- Не роняйте наушники.
- Следует исключить попадание на наушники капель воды или брызг.
- Не погружайте наушники в воду.
- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивные вещества.
- При необходимости очистки пользуйтесь мягкой тканью, смоченной небольшим количеством воды или разбавленного мягкого мыла.
- Не подвергайте аккумулятор чрезмерному нагреву, в том числе воздействию прямых солнечных лучей, огня и пр.
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.

Рабочая температура, температура хранения и влажность

- Рабочая температура и температура хранения должны находиться в диапазоне от -15°C до 55°C (при относительной влажности до 90 %).
- При высокой или низкой температурах срок службы аккумулятора может сокращаться.

2 Спортивные наушники Bluetooth

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.


Эти спортивные наушники Philips позволяют:

- в беспроводном режиме громкой связи принимать телефонные вызовы;
- слушать музыку и управлять воспроизведением в беспроводном режиме;
- переключаться между телефонными звонками и прослушиванием музыки.

Комплектация



Спортивные наушники Philips Bluetooth SHQ6300

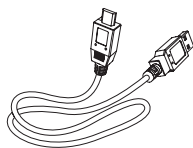

USB-кабель для зарядки (только зарядка)




Краткое руководство

Другие устройства

Мобильный телефон или устройство, поддерживающее Bluetooth и совместимое с наушниками (см. 'Технические данные' на стр. 7) (например, ноутбук, КПК, Bluetooth-адаптер, MP3-плеер и пр.).

Обзор беспроводных наушников Bluetooth

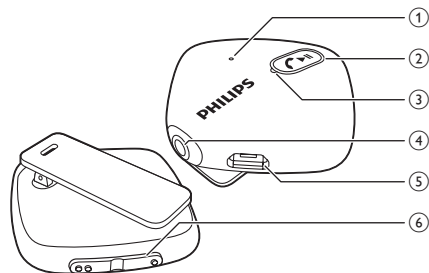

- ① Микрофон
- ② Кнопка включения/выключения и переключения между музыкой/вызовами
- ③ Светодиодный индикатор
- ④ Аудиоразъем
- ⑤ Разъем для зарядки micro USB
- ⑥ Управление громкостью/дорожками

3 Начало работы

Зарядка наушников

Примечание

- Перед первым использованием наушников заряжайте батарею не менее 4 часов для обеспечения оптимальной емкости и продления срока службы.
- Чтобы избежать повреждений или сбоев, используйте только оригинальный кабель USB.
- Перед зарядкой наушников завершите вызов. При подключении к источнику питания наушники будут отключены.

Подключите входящий в комплект кабель USB к:

- USB-разъему на наушниках;
 - USB-разъему источнику питания.
- ↳ Во время зарядки наушников светодиодный индикатор горит белым светом, а после полной зарядки — гаснет.


Совет

- В среднем полная зарядка занимает 3 часа.

Выполнение сопряжения между мобильным телефоном и наушниками



Перед первым использованием необходимо установить сопряжение между наушниками и мобильным телефоном. Успешное сопряжение позволяет установить уникальную зашифрованную связь между телефоном и наушниками. В памяти наушников сохраняются последние 4 устройства. Если в памяти уже сохранено 4 устройства, при очередной попытке

подключения более старые сеансы связи заменяются новыми.

- 1 Убедитесь, что наушники полностью заряжены и отключены.
- 2 Нажмите и удерживайте  пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать синим и белым светом.
↳ Наушники будут находиться в режиме сопряжения в течение 5 минут.
- 3 Убедитесь, что мобильный телефон включен, функция Bluetooth на телефоне активирована.
- 4 Установите сопряжение между мобильным телефоном и гарнитурой. Дополнительные инструкции см. в руководстве пользователя вашего мобильного телефона.


В следующих примерах показано, как выполнить сопряжение между наушниками и мобильным телефоном.

- 1 Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне и выберите Philips SHB5000.
- 2 Если появится запрос на ввод пароля для наушников, наберите **0000** (четыре нуля). Если мобильный телефон оснащен технологией Bluetooth 2.1+EDR или более поздней версии, вводить пароль не придется.

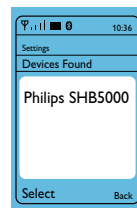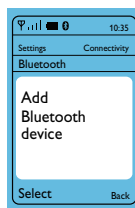

4 Использование наушников

Подключение наушников к Bluetooth-устройству

- 1 Включите мобильный телефон или Bluetooth-устройство.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  чтобы включить гарнитуру.
 - ↳ Начнет мигать синий индикатор.
 - ↳ Наушники будут автоматически подключены к последнему подключенному мобильному телефону или Bluetooth-устройству. Если это устройство недоступно, наушники установят соединение с предпоследним подключенным устройством.



Совет

- Если включить мобильный телефон или Bluetooth-устройство (либо активировать функцию Bluetooth) после включения наушников, то подключение наушников к мобильному телефону или Bluetooth-устройству придется установить вручную.



Примечание

- Если в течение 5 минут не удастся найти ни одного доступного для подключения Bluetooth-устройства, наушники автоматически отключаются для экономии заряда аккумулятора.

Использование гарнитуры

Задача	При работе	Звуковой сигнал или показания светодиода индикатора
Включите наушники.	Нажмите и удерживайте  в течение 1 секунды.	<ul style="list-style-type: none">• 4-уровневый сигнал (от низкого уровня громкости до высокого)• Мигает светодиодный индикатор
Выключите наушники.	Нажмите и удерживайте  в течение 4 секунд.	<ul style="list-style-type: none">• 4-уровневый сигнал (от высокого уровня громкости до низкого)• Светодиодный индикатор мигает белым светом и отключается


Воспроизведение или приостановка музыки.	Нажмите 	
Прием или завершение вызова.	Нажмите 	1 звуковой сигнал
Отклонение вызова.	Нажмите и удерживайте  в течение 1 секунды.	1 долгий звуковой сигнал
Повторный набор последнего номера.	Дважды нажмите 	2 коротких сигнала
Переключение абонента во время вызова.	Нажмите и удерживайте кнопку 	1 долгий звуковой сигнал
Регулировка громкости.	Нажмите  /  .	Звуковой сигнал при максимальном/минимальном уровне громкости
Переход вперед.	Нажмите и удерживайте  .	
Переход назад.	Нажмите и удерживайте  .	

Другие индикаторы состояния наушников


Состояние наушников	Индикатор
Наушники подключены к Bluetooth-устройству и находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки.	Светодиодный индикатор мигает синим светом каждые 6 секунд.

Наушники готовы к сопряжению.	Светодиодный индикатор попеременно мигает синим и белым светом.
Наушники включены, однако не подключены к Bluetooth-устройству.	Светодиодный индикатор быстро мигает синим светом.
Имеется входящий вызов.	Светодиодный индикатор мигает синим светом два раза в секунду.
Низкий уровень заряда батареи.	Светодиодный индикатор мигает белым светом.
Батарея полностью заряжена.	Белый светодиодный индикатор выключен.

Крепление наушников

 **Примечание**

- Для обеспечения высокого качества звучания закрепляйте наушники на расстоянии 20 см от рта.

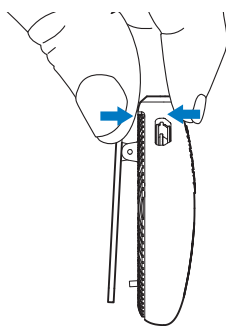

5 Технические данные

- До 9 часов в режиме воспроизведения или разговора
- До 200 часов работы в режиме ожидания
- Стандартное время полной зарядки аккумулятора: 3 часа
- Литий-полимерный аккумулятор (200 мА*ч)
- Bluetooth 3.0, поддержка моно сигнала Bluetooth (профили HSP, HFP), поддержка стереосигнала Bluetooth (профили A2DP, AVRCP)
- Дальность действия: до 15 метров
- Цифровое эхо- и шумоподавление



Примечание

- Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

6 Предупреждение

Заявление о соответствии

Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/ЕС. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

Это изделие было разработано, испытано и изготовлено в соответствии с Европейской директивой R&TTE 1999/5/ЕС.

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор,

который подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2013/56/ЕС, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для извлечения аккумулятора настоятельно рекомендуем вам обращаться в специализированный пункт или сервисный центр Philips за помощью специалистов.

Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий и аккумуляторов. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия и аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и аккумуляторов поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье.

Извлечение аккумулятора




Предупреждение


- Перед извлечением элемента питания убедитесь, что наушники не подключены к зарядному кабелю USB.

Если в вашей стране отсутствует система сбора/утилизации электронных изделий, в целях защиты окружающей среды по окончании срока эксплуатации наушников вы можете извлечь и утилизировать элемент питания.

①

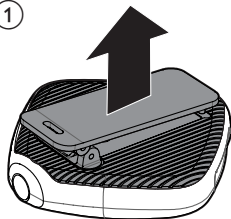

②

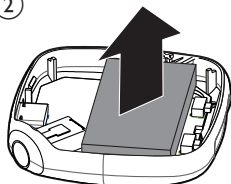

Товарные знаки

Bluetooth

Текстовый знак и логотипы Bluetooth принадлежат ассоциации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией WOOX Innovations Limited осуществляется по лицензии.

Соответствие ЭМП

Настоящее изделие соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

7 Часто задаваемые вопросы

Не удается включить наушники Bluetooth.


Низкий уровень заряда батареи. Зарядите наушники.

Не удается установить соединение между наушниками Bluetooth и мобильным телефоном.

Функция Bluetooth отключена. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне и включите мобильный телефон прежде, чем будут включены наушники.

Не удается установить соединение.

Убедитесь, что наушники находятся в режиме сопряжения.

- Следуйте инструкциям, описанным в данном руководстве пользователя (см. 'Выполнение сопряжения между мобильным телефоном и наушниками' на стр. 4).
- Прежде чем отпустить кнопку  убедитесь, что светодиодный индикатор попеременно мигает синим и белым светом. Не отпускайте кнопку, пока светодиодный индикатор горит только синим светом.

Не удается найти наушники на мобильном телефоне.

- Наушники могут быть подключены к другому устройству, с которым ранее было установлено соединение. Выключите подключенное устройство или переместите его за пределы рабочего диапазона.
- Возможно, соединение было сброшено или наушники были ранее подключены к другому устройству. Снова выполните сопряжение наушников и мобильного телефона, как описано в руководстве пользователя (см. 'Выполнение

сопряжения между мобильным телефоном и наушниками' на стр. 4).

Голосовой набор или повторный набор не работает на мобильном телефоне.

Возможно, ваш мобильный телефон не поддерживает эту функцию.

Наушники Bluetooth подключены к мобильному телефону с поддержкой стереосигнала Bluetooth, однако музыка воспроизводится только через динамик мобильного телефона.

См. руководство пользователя мобильного телефона. Включите воспроизведение музыки через наушники.

Плохое качество звука, слышны помехи.

Устройство Bluetooth находится за пределами рабочего диапазона. Сократите расстояние между наушниками и Bluetooth-устройством или устраните объекты, препятствующие прохождению сигнала.

При потоковой передаче сигнала

с мобильного телефона звук воспроизводится с низким качеством, или не работает потоковая передача сигнала.

Убедитесь, что мобильный телефон поддерживает не только профили HSP/HFP (моно), но и A2DP (см. 'Технические данные' на стр. 7).

Я слышу музыку, но не могу управлять ее воспроизведением на устройстве Bluetooth (например, приостанавливать воспроизведение, проматывать вперед/назад).

Убедитесь, что аудиоустройство Bluetooth поддерживает AVRCP (см. 'Технические данные' на стр. 7).

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/support.



2015 © WOOX Innovations Limited. Все права защищены.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.

UM_SHQ6300_00_RU_V1.0
wk1510

CE 0168

