
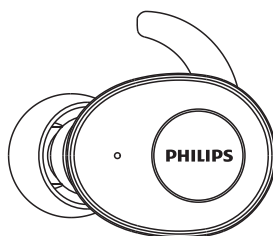


PHILIPS

UpBeat

SHB2505

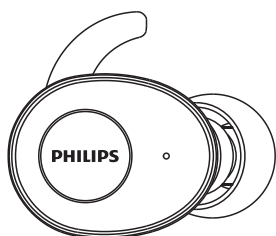

Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på

www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2

2	Det trådløse Bluetooth-hodesettet	3
	Innhold i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet	4

3	Kom i gang	5
	Slik lader du batteriet	5
	Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang	5
	Sammenkobling med ett hodesett (mono-modus)	6
	Sammenkoble hodesettet med en annen Bluetooth-enhet	6

4	Bruke hodesettet	7
	Koble hodesettet til Bluetooth-enheten	7
	Strøm på/av	7
	Styre anrop og musikk	7
	LED-indikatorstatus	8
	Status for batteri-LED-indikatoren på hodesettet	8
	Batteri-LED-indikator på ladeetui	8
	Batteri-LED-indikator på ladeetui med USB-kabel	9
	Slik bruker du den	9

5	Tilbakestill hodesettet til fabrikkinnstillinger	9
---	--	---

6	Tekniske data	10
---	---------------	----

7	Merknad	11
	Samsvarserklæring	11
	Kassering av gammelt produkt og batteri	11
	EMF-samsvar	12
	Miljøinformasjon	12
	Samsvarserklæring	12

8	Ofte stilte spørsmål	13
---	----------------------	----

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskader må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og stille volumet til et trygt nivå. Jo høyere volum, desto kortere tid kan du lytte trygt.

Sørg for å overholde følgende retningslinjer når du bruker hodesettet.

- Lytt med et rimelig volum over rimelig tid.
- Vær nøye med å ikke justere volumet kontinuerlig opp etter hvert som hørselen din tilpasser seg.
- Ikke skru volumet så høyt at du ikke hører hva som foregår rundt deg.
- Du bør utvise forsiktighet eller midlertidig avslutte bruken i potensielt farlige situasjoner.
- For høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Det anbefales ikke å bruke hodetelefonene med begge ørene når du kjører, og det kan være ulovlig i enkelte områder.
- For din egen sikkerhet må du unngå distraksjoner fra musikk og telefonanrop i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skade og feilfunksjon:



Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for sterk varme.
- Ikke slipp hodetelefonene i bakken.
- Hodetelefonene må ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller slipemidler.
- Hvis rengjøring er nødvendig bør du rengjøre produktet med en myk klut, om nødvendig fuktet med en minimal mengde vann eller uttynnet mild såpe.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller liknende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Skal brukes eller oppbevares på steder der temperaturen er mellom -15°C (5°F) og 55°C (131°F) (opptil 90% relativ luftfuktighet).
- Batteriets levetid kan være kortere under høye eller lave temperaturer.

2 Det trådløse Bluetooth-hodesettet



Hurtigstartveiledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, registrerer du produktet på www.philips.com/welcome.

Med dette trådløse hodesettet fra Philips kan du:

- snakke trådløst i mobilen;
- lytte til og kontrollere musikk trådløst;
- veksle mellom samtaler og musikk.

Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og hodesettkompatibilitet (se 'tekniske data' på side 10).


Innhold i esken




Philips helt trådløst hodesett Philips SHB2505



2 par utskiftbare ørepropper

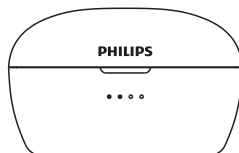


Ladeetui

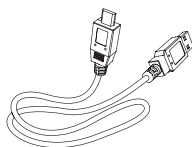

USB-ladekabel (kun til lading)

Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet

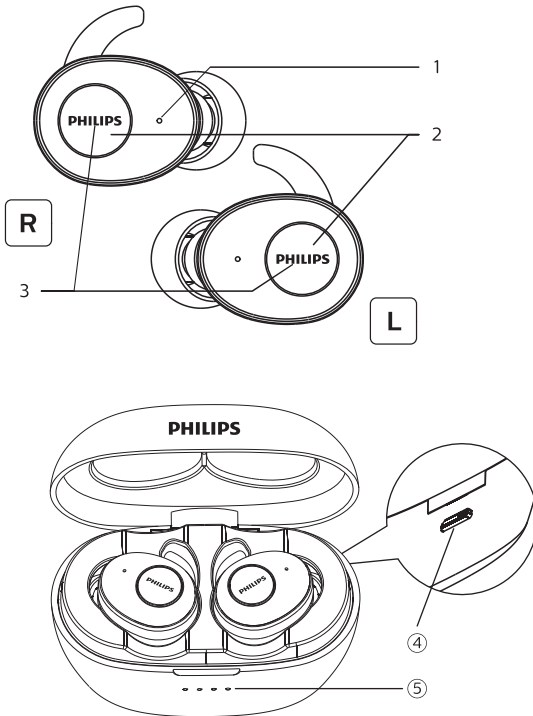

- ① Mikrofon
- ② Multifunksjonsknapper
- ③ LED-indikator (hodesett)
- ④ Mikro-USB-ladeinngang
- ⑤ LED-indikator (ladeetui)

3 Kom i gang

Slik lader du batteriet


Merknad

- Før du bruker hodesettet for første gang, må du legge det i ladeetuiet og lade batteriet i 3 timer, for å sikre optimal batterikapasitet og batterilevetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-ladekabelen.
- Avslutt samtalen før du lader hodesettet, siden hodesettet slår seg av når du kobler det til for lading.

Ladeetui

Koble den ene enden av USB-kabelen til ladeetuiet og den andre enden til strømkilden.

- ↳ Ladeetuiet begynner å lade.
- Ladeprosessen bekreftes av den blå LED-lampen på frontpanelet.
- Når ladeetuiet er ladet helt opp, lyser den blå lampen.

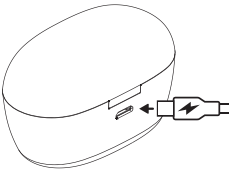

Tips


- Ladeetuiet fungerer som et bærbart reservebatteri for lading av hodesettet. Når ladeetuiet er ladet helt opp, kan det lade hodesettet helt opp 3 ganger.

Hodemikrotelefon

Sett hodesettet i ladeetuiet.

- ↳ Hodesettet lades.
- Ladeprosessen bekreftes av den hvite LED-lampen på øretelefonene.

- Når hodetelefonene er ladet helt opp, slukkes den hvite lampen.

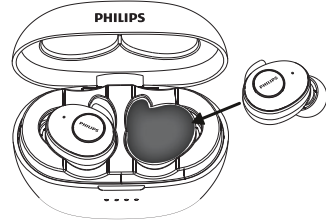


Tips

- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp (for hodesettet eller ladeetuiet).

Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang

- 1 Kontroller at hodesettet er ladet helt opp.
- 2 Ta begge hodesettene ut av ladeetuiet. Da slås hodesettet på automatisk og går i sammenkoblingsmodus etter at høyre og venstre hodesetter koblet til.

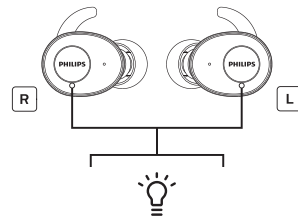

- ↳ En stemme sier "Power on" og "Pairing". Deretter høres "Right channel" på høyre hodesett og "Left channel" på venstre hodesett etter sammenkobling mellom dem.

- ↳ Fra høyre hodesett høres "Pairing", mens LED-lampen lyser hvitt og blått.
- ↳ Hodesettet er nå i sammenkoblingsmodus og kan sammenkobles med en Bluetooth-enhet (f.eks. en mobiltelefon).

- 3 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 4 Koble hodesettet til Bluetooth-enheten. Se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
 - ↳ Fra høyre hodesett høres "Connected", mens LED-lampen lyser i 5 sekunder på begge hodesettene. Du kan bruke enheten til å spille musikk eller foreta et anrop.

Merknad

- Når hodesettet er slått på og det ikke finner tidligere sammenkoblede Bluetooth-enheter, går det automatisk i sammenkoblingsmodus.


Følgende eksempel viser hvordan du sammenkobler hodesettet med Bluetooth-enheten din.

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten og velg **Philips SHB2505**.
- 2 Angi hodesettets passord "0000" (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For Bluetooth-enheter med Bluetooth 3.0 eller nyere er det ikke nødvendig å angi passord.



Sammenkobling med ett hodesett (mono-modus)

- 1 Ta høyre hodesett (master-enheten) ut av ladeetuiet, så slås øretelefonen på automatisk. En stemme sier "Power on" fra høyre hodesett.



- 2 Slå på Bluetooth-funksjonen på enheten og søk etter "Philips SHB2505". Trykk for å koble til. (Se s.6)



- 3 Når sammenkoblingen er utført, sier en stemme "Connected", og indikatorlampen slås av.

Merknad

- Bare slå på kanalen "venstre hodesett", den kan ikke kobles til Bluetooth-enheten men må kobles til "høyre kanal" for at de skal sammenkobles.

Sammenkoble hodesettet med en annen Bluetooth-enhet

Hvis du har en annen Bluetooth-enhet du vil koble sammen med hodesettet, må du sørge for at Bluetooth-funksjonen i eventuelle andre tidligere sammenkoblede eller tilkoblede enheter er slått av. Følg deretter trinnene i 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang'.

Merknad

- Hodesettet lagrer 1 enhet i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 2 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

4 Bruke hodesettet

Koble hodesettet til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 2 Ta begge hodesettene ut av ladeetuiet, så slås hodesettet på automatisk.
 - ↳ Hvis ingen enheter er koblet til, slås hodesettet automatisk av etter 3 minutter.
 - ↳ Begge hodesettene er nå slått på og sammenkobles automatisk.
 - ↳ Hodesettet søker etter den sist sammenkoblede Bluetooth-enheten og kobler den automatisk til igjen. Hvis den sist sammenkoblede enheten ikke er tilgjengelige, vil hodesettet søke etter og koble til den nest sist tilkoblede enheten.

Tips

- Hodesettet kan ikke koble til mer enn 1 enhet samtidig. Hvis du har to sammenkoblede Bluetooth-enheter, må du bare slå på Bluetooth-funksjonen på enheten du vil koble til.
- Hvis du slår på Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon etter at du har slått på hodesettet, må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble hodesettet til enheten manuelt.

Merknad

- Hvis hodesettet ikke kobler seg til en Bluetooth-enhet i løpet av 3 minutter, slås den automatisk av for å spare batteriets levetid.
- Enkelte Bluetooth-enheter tilkobles ikke automatisk. I så fall må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble hodesettet til Bluetooth-enheten manuelt.

Strøm på/av

Oppgave	Multifunksjonsknapp	Betjening
Slå på hodesettet.	Hodesett	Ta begge hodesettene ut av ladeetuiet.
Slå av hodesettet.		Legg begge hodesettene i ladeetuiet.
	Høyre/venstre hodesett	Trykk på og hold inne i fem sekunder. <ul style="list-style-type: none">↳ Den hvite LED-lampen blinker 3 ganger.

Styre anrop og musikk

Musikkstyring

Oppgave	Multifunksjonsknapp	Betjening
Spille/pause musikk	Høyre/venstre hodesett	Trykk én gang
Hopp fremover	Høyre hodesett	Trykk og hold inne i 2 sekunder
Hopp bakover	Venstre hodesett	Trykk og hold inne i 2 sekunder

Anropsstyring

Oppgave	Multifunksjonsknapp	Betjening
Besvar/avvis anrop	Høyre/venstre hodesett	Trykk én gang
Avvis et innkommende anrop	Høyre/venstre hodesett	Trykk og hold inne i 2 sekunder
Veksle mellom anrop	Høyre/venstre hodesett	Trykk og hold inne i 2 sekunder

Talekontroll

Oppgave	Multifunksjonsknapp	Betjening
Siri/Google	Høyre/venstre hodesett	Trykk to ganger

LED-indikatorstatus

Hodesettstatus	Indikator
Hodesettet er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet.	Den hvite LED-lampen lyser i 5 sekunder.
Headsettet er slått på.	Den hvite LED-lampen blinker 2 ganger.
Headsettet er i sammenkoblingsmodus.	Den blå og hvite LED-lampen blinker.
Hodesettet er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.	Den blå og hvite LED-lampen blinker. Hvis ingen tilkobling kan opprettes, slås hodesettet av automatisk etter 3 minutter.


Lavt batterinivå (hodesett). Du hører "lite batteri" på hodesettet.

Den hvite LED-lampen blinker for hvert 3. minutt.

Batteriet er ladet LED-lampen er avhelt opp.

Status for batteri-LED-indikatoren på hodesettet


Den viser en batteriindikator på Bluetooth-enheten etter tilkobling til hodesettet.

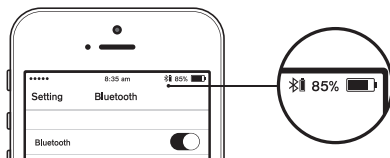

Batteri-LED-indikator på ladeetui

Når du lader hodesettet, lyser den blå LED-lampen.


- 4 blå LED-lamper lyser ved 75-100 % batteri
- 3 blå LED-lamper lyser ved 50-75% batteri
- 2 blå LED-lamper lyser ved 25-50% batteri
- 1 blå LED-lampe lyser ved 0-25% batteri

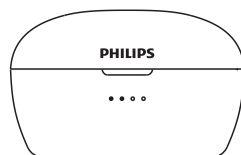


Batteri-LED-indikator på ladeetui med USB-kabel

Når du lader hodesettet, er den blå LED-lampens status som nedenfor:

- 4 blå LED-lamper lyser når det gjenstår 75-100 % strøm
- 2 blå LED-lamper lyser og den 3. LED-lampen blinker hvert sekund ved 50-75 % batteri
- 1 blå LED-lampe lyser og den 2. LED-lampen blinker hvert sekund ved 25-50% batteri
- 1 blå LED-lampe blinker hvert sekund når det gjenstår 0-25% strøm

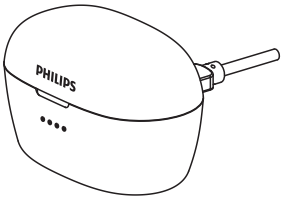

Slik bruker du den

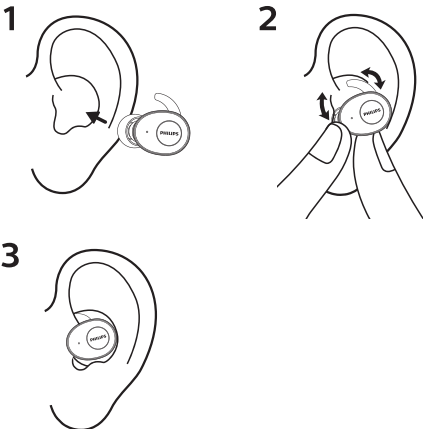

5 Tilbakestill hodesettet til fabrikkinnstillinger

Hvis du støter på sammenkoblings- eller tilkoblingsproblemer, kan du følge denne fremgangsmåten for å tilbakestille hodesettet til fabrikkinnstillingene.

- 1 Gå til Bluetooth-enhetens Bluetooth-meny og fjern **Philips SHB2505** fra listen over enheter.
- 2 Deaktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 3 Legg begge hodesettene tilbake i ladeetuiet. Trykk på og hold inne funksjonsknappene på venstre og høyre hodesett i 5 sekunder.
 - ↳ Ta egge hodesettene ut av ladeetuiet, så slås hodesettet på automatisk. En stemme sier "Power on" og "Pairing".
 - ↳ Deretter høres "Right channel" på høyre hodesett og "Left channel" på venstre hodesett etter sammenkobling mellom dem. LED-lampen på høyre hodesett blinker hvitt og blått i 3 minutter. En stemme sier "Connected" fra høyre kanal.
 - ↳ Deretter lyser LED-lampen på høyre hodesett hvitt og blått i 3 minutter.
- 4 For å sammenkoble hodesettet med en Bluetooth-enhet må du slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og velge **Philips SHB2505**.

6 Tekniske data

Hodemikrotelefon

- Musikkavspillingstid: 3 timer (ytterligere 9 timer med ladeetui)
- Taletid: 2,5 timer (ytterligere 7 timer med ladeetui)
- Standby-tid: 60 timer
- Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-ion-batteri 50 mAh på hver øretelefon
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HSP (handsfree-profil HFP)
 - A2DP (avansert lydistribusjonsprofil)
 - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Støttede lydkodekser: SBC
- Frekvensrekkevidde 2,4 GHz
- Sendereffekt: < 4 dBm
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter

Ladetui

- Ladetid: 2 timer
- Oppladbart li-ion-batteri: 500 mAh



Merknad

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

7 Merknad

Samsvarserklæring

Herved erklærer MMD Hong Kong Holding Limited at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicесenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.


Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningsystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodetelefonene.

- Forsikre deg om at hodesettet er koblet fra ladeetuiet før du tar ut batteriet.

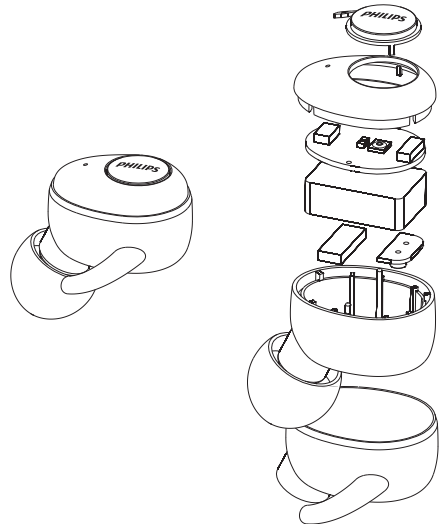

- Forsikre deg om at ladeetuiet er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

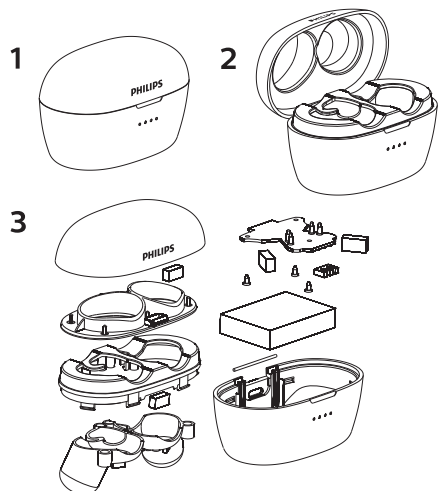

EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (vattering) og polyetylen (poser, beskyttende skum.) Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC-forskriftene

Denne maskinen har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret

fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Canada:

Denne enheten samsvarer med Industry Canadas lisensfritatte RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

8 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-hodesettet slår seg ikke på.
Batterinivået er lavt. Lad hodesettet.

Jeg kan ikke koble Bluetooth-hodesettet sammen med Bluetooth-enheten.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på hodesettet.

Sammenkoblingen fungerer ikke.

- Legg begge øretelefonene i ladeetuiet.
- Forsikre deg om at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- Slett "Philips SHB2505" fra Bluetooth-enhetens Bluetooth-liste.
- Sammenkoble hodesettet (se 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 5).

Slik tilbakestiller du sammenkoblingen.

Ta begge hodesettene ut av ladeetuiet. Trykk to ganger på hvert av hodesettene multifunksjonsknapper til LED-indikatoren lyser hvitt, og vent i omtrent 10 sekunder. Du hører "Connected", "Left Channel", "Right Channel" når sammenkoblingen er vellyket.

Bluetooth-enheten finner ikke hodesettet.

- Hodesettet kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller hodesettet har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten igjen, som beskrevet i brukerhåndboken. (se 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 5).

Bluetooth-hodesettet er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.

Se mobiltelefonens bruksanvisning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodesettet.

Lydkvaliteten er dårlig, og knitring høres.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lad hodesettet.

Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra mobiltelefonen går veldig tregt, eller lydstrømmingen virker ikke i det hele tatt.

Forsikre deg om at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HSP/HFP, men også A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller nyere) (se "Tekniske data" på side 10).

Jeg kan høre, men ikke kontrollere, musikken på Bluetooth-enheten (f.eks. spille av, sette på pause, hoppe forover/ bakover).

Forsikre deg om at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se "Tekniske data" på side 10).

Hodesettets volumnivå er for lavt.

Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke koble volumnivået med hodesettet gjennom volumsynkronisering. I slike tilfeller må du justere volumet på Bluetooth-enheten uavhengig, for å oppnå et passende volumnivå.

Jeg kan ikke koble hodesettet til en annen enhet, hva gjør jeg?

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen på den forrige sammenkoblede enheten er slått av.
- Gjenta sammenkoblingsprosessen på den andre enheten (se 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 5).

Det kommer bare lyd fra den ene øretelefonen.

- Hvis du er i en samtale er det vanlig at lyden kommer fra høyre og venstre øretelefon.
- Hvis du lytter til musikk men det bare kommer lyd fra den ene øretelefonen:

- Den andre øretelefonen kan være tom for batteri. For optimal ytelse må begge øretelefonene lades helt opp.
- Høyre og venstre øretelefonene er koblet fra hverandre. Slå av begge øretelefonene først. Legg deretter begge øretelefonene tilbake i ladeetuiet i 5 sekunder og ta dem ut. Da slås øretelefonene på og kobles til. Koble hodesettet til Bluetooth-enheten på nytt.
- Hodesettet er koblet til mer enn én Bluetooth-enhet. Slå av Bluetooth-funksjonen for alle tilkoblede enheter. Slå av begge øretelefonene. Legg deretter begge øretelefonene tilbake i ladeetuiet i 5 sekunder og ta dem ut. Koble hodesettet til Bluetooth-enheten på nytt. Merk at hodesettet er laget for å kunne koble til én Bluetooth-enhet om gangen. Når du kobler til hodesettet på Bluetooth-enheten, må du sørge for at Bluetooth-funksjonen på eventuelle tidligere tilkoblede/ sammenkoblede enheter er deaktivert.
- Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke hjelper, kan du tilbakestille hodesettet (se "Tilbakestill hodesettet til fabrikkinnstillinger" på side 9).

Gå til www.philips.com/support for videre brukerstøtte.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet..

