

È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

CD4960



Guida rapida

1

Eseguire le operazioni preliminari

2

Registrazione del ricevitore

PHILIPS

Contenuto della confezione



Ricevitore



Caricatore



Alimentatore



Manuale dell'utente, guida di avvio rapido e garanzia




Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

1 Eseguire le operazioni preliminari


Collegamento della base di ricarica

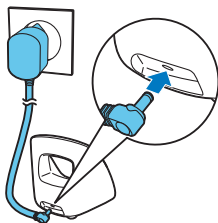

Collegare le estremità dell'alimentatore:

- al jack di ingresso CC nella parte posteriore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
- alla presa di alimentazione a muro.

Ricarica del ricevitore

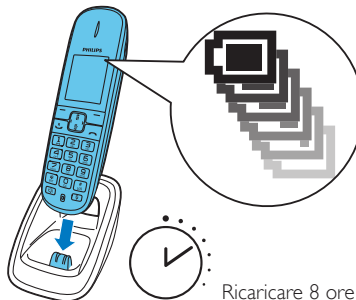

Posizionare il ricevitore sulla base di ricarica per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

Verificare il livello della batteria

Icona	Stato
-------	-------



Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso). Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.



L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Configurazione del telefono



- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).

3 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.

4 Impostare data e ora.

- Se l'orario è in formato 12 ore, premere ***INT** per selezionare **[am]** o **[pm]**.

2 Registrazione del ricevitore

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 5 telefoni.

Registrazione automatica

Posizionare il telefono non registrato sulla base.

- ↳ Il ricevitore rileva la base e avvia automaticamente il processo di registrazione.
- ↳ La registrazione viene completata in meno di due minuti. La base assegna automaticamente dei numeri ai vari ricevitori.

Registrazione manuale

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Registra]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 3 Immettere il PIN di sistema. Premere **[Canc]** per effettuare le correzioni.
- 4 Premere **[OK]** per confermare il PIN.
 - ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.



Nota

- Se il PIN non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.
- Il PIN predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Bisogno di aiuto?

Manuale di istruzioni

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

Guida online

www.philips.com/support

CE 0168



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.
Tutti i diritti riservati.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD4960
12_IT_V1.0
WK11445