

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

XL590
XL595



Īsa lietošanas pamācība

1

Pievienot

2

Lietošanas sākšana

3

Izbaudiet!

PHILIPS

Kārbas saturs



Bāzes stacija
(XL595)



Bāzes stacija
(XL590)



Lādētājs*



Klausule*



Strāvas adapteris*



Tālruņa līnijas
vads**



Lietotāja rokasgrāmata, īsa lietošanas
pamācība, garantija



Piezīme

* Komplektos ar vairākām klausulēm ir iekļautas papildu klausules, lādētāji un strāvas adapteri.

** Dažās valstīs nepieciešams pievienot līnijas adapteri pie tālruņa līnijas vada un tad to iespraust tālruņa kontaktligzdā.




Ievērībai

- Lietojiet tikai komplektā iekļautās baterijas un strāvas adapteri.

1 Pievienot

Pievienot bāzes staciju

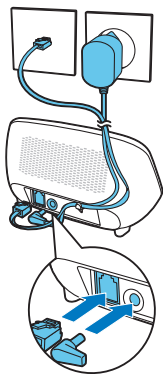


1 Ievietojiet katru strāvas adaptera galu:

- līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
- sienā esošajā kontaktligzdā.

2 Ievietojiet katru tālruņa līnijas vada galu:

- tālruņa ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
- sienā esošajā tālruņa kontaktligzdā.

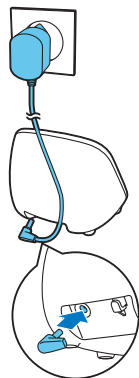


Attiecas tikai uz komplektiem ar vairākām klausulēm.



3 Ievietojiet katru strāvas adaptera galu:

- līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
- sienā esošajā kontaktligzdā.


2 Lietošanas sākšana

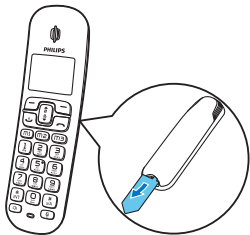Tālruna konfigurēšana



- 1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciens paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3 Ja tiek parādīta uzvedne, lūdzu, iestatiet valsti un valodu.
- 4 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet  / , lai atlasītu **[RĪTIS]** vai **[VAKARS]**.

Klausules uzlādēšana

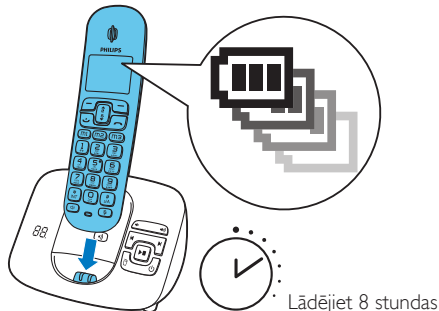

Lai uzlādētu klausuli, uzlieciet to uz bāzes stacijas. Ja klausule uz bāzes stacijas novietota pareizi, atskan bāzes stacijas savienojuma signāls.

↳ Sākas klausules uzlāde.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

Ikona Statuss






Kad klausule ir atvienota no bāzes stacijas/lādētāja, stabili ekrānā norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz tukšam). Kad klausule ir novietota uz bāzes stacijas/lādētāja, stabili mirgo, līdz uzlāde tiek pabeigta.





Mirgo tukšas baterijas simbols, un atskan traukmes signāls. Baterija ir tukša un to nepieciešams uzlādēt.

3 Izbaudiet!



Zvanu veikšana

- Lai zvanītu, nospiediet  un ievadiet tālruņa numuru.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .
- Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Pielāgojiet austiņas skaļumu

Nospiediet  vai , lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.

Tiešo taustiņu iestatīšana

- 1 Ievadiet numuru, nospiediet un turiet **M1**, **M2** vai **M3**.
- 2 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ja nepieciešams, redzējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
- 4 Izvēlieties zvana signālu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Lai zvanītu, izmantojot tiešajos taustiņos iepriekš saglabātu ierakstu, nospiediet  vai , pēc tam nospiediet **M1**, **M2** vai **M3**.

Kontaktpersonas informācijas pievienošana tālruņa katalogam

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.

Ierakstīt paziņojumu (tikai modelim XL595)


- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.








4 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.

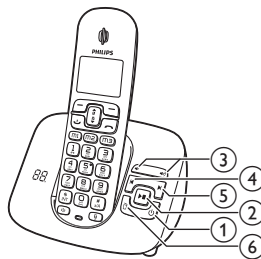5 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.

↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Noklausieties automātiskajā atbildētājā ierakstītos ziņojumus (tikai modelim XL595)



- ① Lai automātisko atbildētāju ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu .
- ② Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet taustiņu .
- ③ Lai regulētu skaļumu, nospiediet taustiņu  / .
- ④ Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- ⑤ Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- ⑥ Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

Piezīme

- Sīkāku informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļā „Tālruņa automātiskais atbildētājs”.

Laipni lūdzam Philips!

Reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/welcome

Vai jums nepieciešama palīdzība?

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, kas iekļauta tālruņa komplektā.

[Palīdzība tiešsaistē](#)

www.philips.com/support

CE 0168



Visa dokumenta vai tā daļas atveidošana, nesaņemot autortiesību īpašnieka iepriekšēju rakstisku atļauju, ir aizliegta. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visas tiesības rezervētas.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_XL590-595
51_LV_V1.0
WK12295