

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


S8A



# Kurzanleitung

**PHILIPS**

# 1 Verbinden

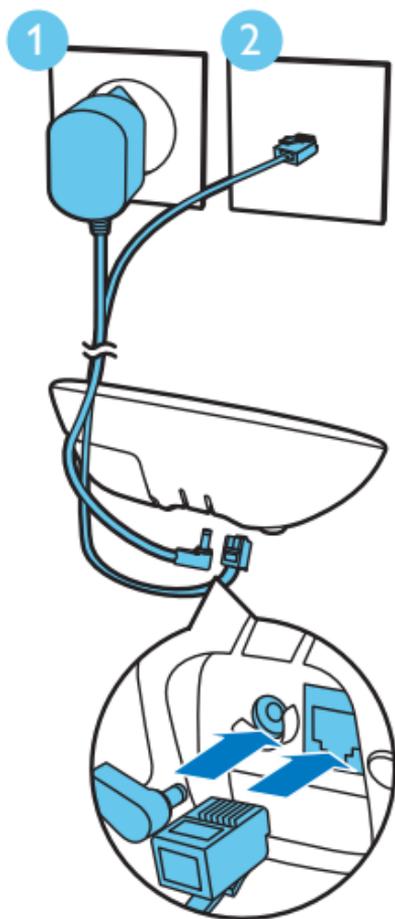

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:


## 2 Erste Schritte

### Konfigurieren Ihres Telefons



- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie eine Taste **\*<sup>INT</sup>** um **[am]** oder **[pm]** (länderspezifisch) auszuwählen.

### Aufladen Ihres Telefons

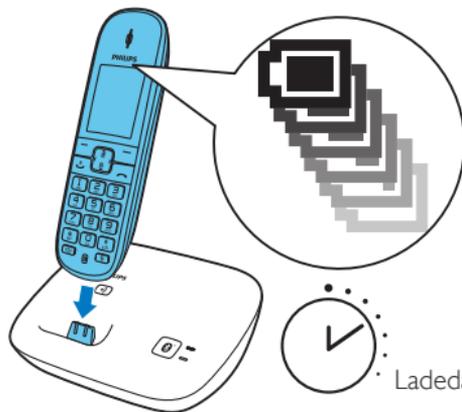

	> 84%		36% - 52%
	68% - 84%		20% - 36%
	52% - 68%		< 20%

Blinken: geringer Akkuladestand  
Durchlauf: Ladevorgang läuft

# 3 Bluetooth

## Koppeln Sie Ihr S8A mit Ihren Mobiltelefonen

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefone und der Suchmodus aktiviert sind. Dann können Sie die Kopplung folgendermaßen durchführen:

- 1 Halten Sie  auf der Basisstation gedrückt, bis die Bluetooth-LED auf der Basisstation blinkt.
- 2 Wählen Sie auf dem Mobiltelefon **S8A** aus, und stellen Sie eine Verbindung her.
- 3 Geben Sie, falls nötig, den PIN-Code (0000) auf dem Mobiltelefon ein.
  - ↳ Wenn das S8A und das Mobiltelefon gekoppelt werden, wird  oder  auf dem Display des Mobilteils angezeigt. Die entsprechende LED auf der Basisstation leuchtet kontinuierlich.



### Hinweis

- Entfernen Sie einige Mobiltelefonnamen, wenn die Bluetooth-Geräteliste voll ist, damit die Kopplung beginnen kann.
- Wenn der Name S8A bereits auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, müssen Sie diesen von Ihrem Mobiltelefon entfernen. Dann können Sie die Kopplung erneut vornehmen.

# 4 Verwenden

## Anrufe

### Normaler Anruf

Drücken Sie  / , und wählen Sie die Telefonnummer.

### Anruf mit einer zusätzlichen Vorwahl

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer.
- 2 Drücken Sie  / , um die Festnetz- oder Bluetooth-Verbindung ( /  / ) auszuwählen, über die Sie einen Anruf tätigen möchten.
- 3 Drücken Sie  / , um die Verbindung herzustellen.

### Entgegennehmen eines Anrufs

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie  / , wenn das Telefon klingelt.

### Beenden eines Anrufs

- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

## Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

- 1 Drücken Sie  > **[Option]** > **[Neu hinzu]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Anrufbeantworter

### Aufnehmen einer Bandansage

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ansage]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wiedergeben der eingehenden Nachrichten


Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Abspielen]**, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.

### Löschen von eingehenden Nachrichten

- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe der Nachricht **[Option]** aus, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

**i**

## Bedienungsanleitung

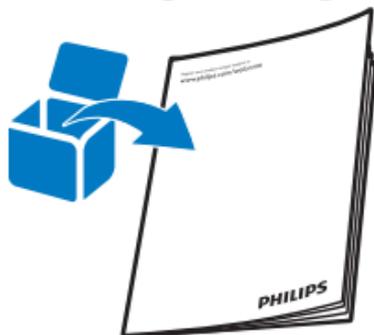

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

## Online



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_S8A  
38\_DE\_V1.0  
WK12262