

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

Streamium

MCi730



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK-1014-MCi730

(Report No. / Numéro du Rapport)

2010

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s))

Philips.....

(brand name, nom de la marque)

.....MCi730/12, /05.....

(Type version or model, référence ou modèle)

Wi-Fi Component Hi-Fi System

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN62311 : 2008

EN55020 : 2007

EN55022 : 2006 + A1:2007

EN301489-1 V1.8.1. : 2008

EN300328 V1.7.1 :2006

EN62301 : 2005

EN55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006

EN55024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003

EN301489-17 V1.3.2. : 2008

EN60065 : 2002 + A1:2006 +A11:2008

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive) – EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body Nemko performedCB Scheme.....

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

NO56584

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Leuven, April 6, 2010

(place, date / lieu, date)

Frank Dethier

Development Manager, Innovation Lab Leven

Frank Dethier

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Spis treści

1 Ważne	5
Bezpieczeństwo	5
Informacje dotyczące ochrony środowiska	6
Recykling	7
Informacje o znakach towarowych	8
2 Zestaw MCi730	9
Wstęp	9
Zawartość opakowania	9
Opis	10
Widok z góry i z przodu	10
Widok z tyłu	11
Pilot zdalnego sterowania	12
Ekran dotykowy	13
Ekran główny	14
Wprowadzanie tekstu za pomocą pilota	14
3 Przygotowanie	16
Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania	16
4 Podłączanie	17
Podłączanie głośników	17
Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio	17
Podłączanie przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych	17
Podłączanie innego zestawu audio	17
Włączanie i wyłączanie	18
Podłączanie zasilania	18
Włączanie i wyłączanie	18
5 Pierwsza konfiguracja	19
Podłączanie do sieci domowej	19
Połączenie bezprzewodowe: jednoprzyciskowa konfiguracja	20
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	20
Połączenie bezprzewodowe: ręczne wprowadzanie klucza szyfrowania	21
Połączenie przewodowe	22
6 Odtwarzanie z sieci domowej	24
Słuchanie internetowych stacji radiowych	24
Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych	24
Edycja ulubionych stacji	24
Zarządzanie internetowymi stacjami radiowymi w Internecie	25
Strumieniowa transmisja danych z komputera lub pamięci NAS (Network-Attached Storage)	28
W komputerach: konfigurowanie opcji udostępniania muzyki	29
Biblioteka w komputerze albo pamięci NAS	29
Strumieniowa transmisja danych z komputera lub pamięci NAS	29
7 Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	31
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB	31
Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	31
8 Odtwarzanie płyt CD z muzyką	32
Czynności podstawowe	32
Korzystanie z ekranu dotykowego	32
9 Słuchanie radia FM	34
Wyszukiwanie stacji radiowych FM	34
Automatyczne programowanie	34
Strojenie ręczne	34
Edycja zaprogramowanych stacji	34
Słuchanie radia FM	34
RDS (Radio Data System)	35
10 Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio	36
Odtwarzanie z przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych	36
Odtwarzanie przez inny zestaw audio	36

11 Ustawienia	37
Ustawienia dźwięku	37
Układ dynamicznego wzmocnienia basów (DBB)	37
Korektor	37
Ustawianie głośności dźwięku z zewnętrznego urządzenia audio	37
Ustawienia wyświetlania	37
Jasność	37
Ustawienia zegara	37
Budzik	37
Data i czas	38
Ustawienia sieci	39
Ustawienia sieciowe	39
Lokalizacja i strefa czasowa	39
Język	40
Informacje o urządzeniu	40
Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania	40
Przywracanie ustawień fabrycznych	40

12 Rejestracja urządzenia MCI730 na stronie firmy Philips	41
Korzyści	41
Rejestracja urządzenia MCI730	41
Rejestracja na stronie internetowej	41
Rejestracja za pośrednictwem urzędnika	41
Anulowanie rejestracji urządzenia MCI730	42
Sprawdzanie informacji dotyczących rejestracji	42

13 Konserwacja	43
Czyszczenie	43

14 Parametry techniczne	44
--------------------------------	-----------

15 Rozwiązywanie problemów	47
-----------------------------------	-----------

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Informacje dla klientów w Europie:

Poznaj symbole bezpieczeństwa



Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

Symbol błyskawicy sygnalizuje niezaizolowane podzespoły wewnątrz produktu, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Ponadto nie należy umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

- 1 Przeczytaj tę instrukcję.
- 2 Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- 3 Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- 4 Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- 5 Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.

- 6 Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- 7 Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8 Nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- 9 Z urządzenia można korzystać tylko w pomieszczeniach. Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą, deszczem i dużą wilgocią.
- 10 Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- 11 Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia elektryczne (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- 12 Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- 13 Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie (np. przedmiotów zawierających płyny, płonących świec).
- 14 Z urządzeniem mogły zostać dostarczone baterie. Zapoznaj się z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania i utylizacji baterii.
- 15 Produkt może zawierać ołów i rtęć. Utylizacja tych materiałów może być regulowana odpowiednimi przepisami z uwagi na ochronę środowiska naturalnego. Zapoznaj się z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczącymi utylizacji baterii.



Przeostroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie lub tylnej ściance urządzenia.

Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony ani inne obiekty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Ochrona słuchu



Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

Ustaw głośność na niskim poziomie.

Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.

Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.

Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.


Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słyhać otoczenia.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.

Informacje dotyczące ochrony środowiska



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

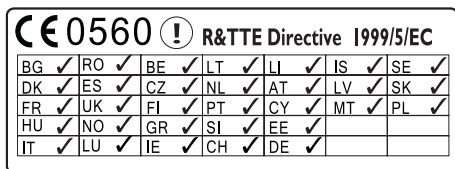


Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE.

Symbol urządzenia klasy II:



Symbol ten informuje, iż ten produkt posiada podwójną izolację.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:

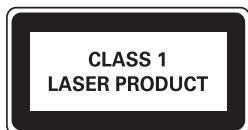

Modyfikacje

Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego produktu.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Informacje na temat korzystania z baterii:



Przeostroga

- **Ryzyko wycieku:** Należy używać wyłącznie wskazanych rodzajów baterii. Nie wolno mieszać baterii nowych i używanych. Nie należy używać baterii różnych marek. Należy pamiętać o zachowaniu biegunowości. Należy wyjąć baterie z produktów, które nie będą używane przez dłuższy czas. Baterie należy przechowywać w suchym miejscu.
- **Ryzyko obrażeń:** Obchodząc się z wyciekającymi bateriami, należy założyć rękawice. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- **Niebezpieczeństwo wybuchu:** Nie należy doprowadzać do zwarcia baterii. Nie należy narażać baterii na działanie nadmiernego ciepła. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy uszkadzać lub rozmontowywać baterii. Nie należy ponownie ładować baterii.

Informacje dotyczące utylizacji baterii:

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Informacje o znakach towarowych



Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.



**Be responsible
Respect copyrights**

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

2 Zestaw MCI730

Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp


Zestaw MCI730 umożliwia:

- podłączenie do istniejącej sieci domowej, która może obejmować komputery i urządzenia UPnP
- podłączenie do istniejących domowych zestawów audio i przenośnych odtwarzaczy plików multimedialnych
- podłączenie urządzenia pamięci masowej USB

Korzystając z tego typu połączeń, można:

- słuchać internetowych stacji radiowych
- odtwarzać muzykę zapisaną w komputerze lub w urządzeniu UPnP
- odtwarzać muzykę zapisaną w urządzeniu pamięci masowej USB przez głośniki urządzenia **MCI730**
- odtwarzać płyty CD z muzyką
- odtwarzać muzykę z zestawu audio lub przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych przez głośniki urządzenia **MCI730**.

Odtwarzacz CD w zestawie MCI730 obsługuje następujące płyty i formaty plików:




Zawartość opakowania




Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:


- Jednostka centralna
- 2 głośniki (z przewodami połączeniowymi)
- Pilot zdalnego sterowania z bateriami
- Przewód sieciowy
- Oprogramowanie zapisane na płycie CD-ROM
- Skrócona instrukcja obsługi


Opis

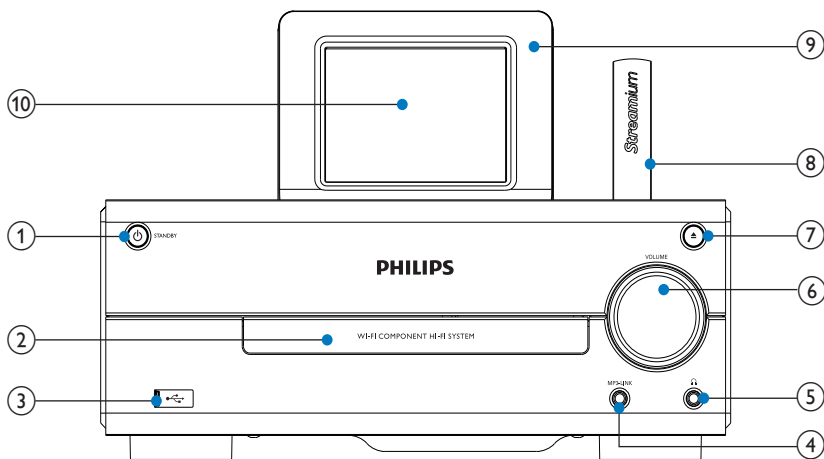Widok z góry i z przodu



- 1.**  Naciśnij, aby włączyć zestaw.
Wyłączenie zestawu: naciśnij, aby przejść do aktywnego trybu gotowości lub naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu gotowości Eco.
Wyjście z trybu prezentacyjnego.
- 2.** Kieszeń na płytę
- 3.**  port USB do podłączania urządzenia pamięci masowej USB
- 4.** **MP3-LINK**
Gniazdo wejściowe typu jack 3,5 mm dla przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych do odtwarzania dźwięku przez głośniki zestawu MCI730
- 5.**  Gniazdo słuchawek typu jack o średnicy 3,5 mm


- 6.** **VOLUME**
Przekręć pokrętkę w celu dostosowania głośności.
- 7.**  Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.
- 8.** Antena Wi-Fi
- 9.** Czujnik pilota zdalnego sterowania
- 10.** Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym

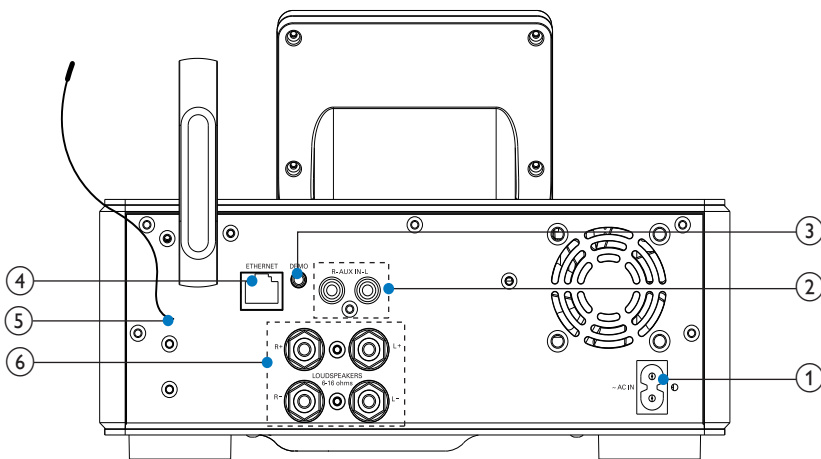

patrz 'Podłączanie' na str. 17

- | | |
|----|--|
| 1. | ~ AC IN
wejście dla przewodu zasilającego |
| 2. | AUX IN R / L
gniazda wejściowe audio do podłączania zewnętrznego urządzenia audio w celu odtwarzania dźwięku przez głośniki zestawu MCI730 |
| 3. | DEMO
tylko do użytku przez sprzedawców |
| 4. | ETHERNET
wejście dla przewodu Ethernet łączącego zestaw MCI730 z siecią domową (jeśli używane jest połączenie przewodowe z siecią domową) |
| 5. | Antena FM |
| 6. | LOUDSPEAKERS
dla przewodów połączeniowych dołączonych do zestawu głośników |

Pilot zdalnego sterowania

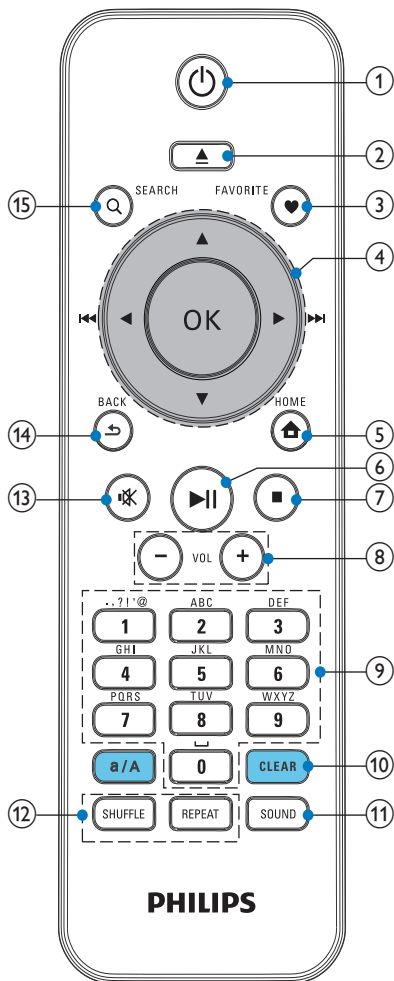

1.

Naciśnij, aby włączyć zestaw. Wyłączenie zestawu: naciśnij, aby przejść do aktywnego trybu gotowości lub naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu gotowości Eco.

Wyjście z trybu prezentacyjnego.
2.

Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.
3. **FAVORITE**

W trybie **[Internet Radio]**: dodawanie bieżącej stacji do listy ulubionych stacji.

W trybie **[FM radio]**: Naciśnij na ekranie odtwarzania, aby dodać bieżącą stację do **[Presets]**.
4.

Przyciski nawigacji

Naciskaj, aby poruszać się po menu.

W trybie **DISC**: wybór albumu (płyty MP3/WMA).

Przyciski wyszukiwania na ekranie odtwarzania

W trybie **[Media Library]/[USB]/[DISC]**: Naciśnij, aby przejść do poprzedniej lub następnej ścieżki.

W trybie **[FM radio]**: Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać następną dostępną stację. Naciśnij kilkakrotnie, aby dostroić kanał.

OK


Zatwierdzanie wyboru.
5.

HOME: powrót do ekranu głównego (menu głównego).

6.	▶ 	Rozpoczynanie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
7.	■	Zatrzymanie odtwarzania. W trybie DISC : usuwanie programu.
8.	+VOL –	Zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności
9.	Przyciski przyciski	Do wprowadzania tekstu
10.	CLEAR	Naciśnij, aby usunąć poprzedni wpis. Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie wpisy. a/A Naciśnij, aby przełączyć tryb wpisywania wielkich i małych liter; W trybie FM RADIO : naciśnij na liście zaprogramowanych stacji, aby rozpocząć edycję nazwy stacji.
11.	SOUND	Wybór ustawień dźwięku.
12.	REPEAT	Przełączanie opcji powtarzania odtwarzania.
	SHUFFLE	Włączanie i wyłączanie funkcji odtwarzania losowego.
13.	⊘	Wyciszenie/włączenie dźwięku.
14.	↶	BACK : powrót do poprzedniego ekranu.

Ekran dotykowy

Urządzenie MCI730 jest wyposażone w ekran dotykowy.

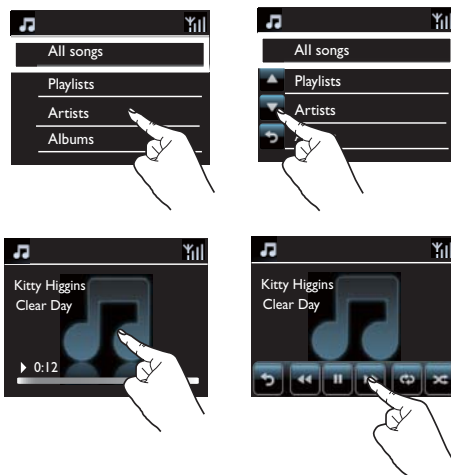


- W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski funkcyjne.
- Dotknij przycisków, aby wybrać odpowiednie funkcje.
- Dotknij opcji, aby ją wybrać.


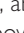
Ekran główny





Ekran główny urządzenia **MCi730** jest wyświetlany po zakończeniu pierwszej konfiguracji.

Wybieranie źródła muzyki lub wprowadzanie menu[Settings]

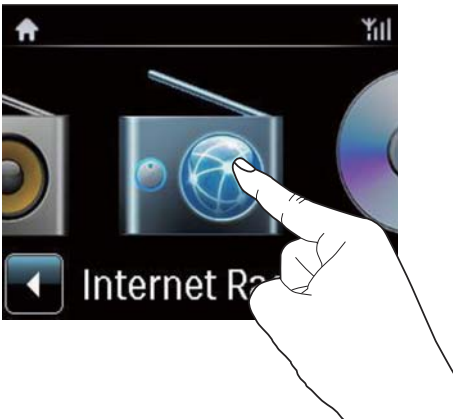

- Na ekranie głównym dotknij przycisków  , aby poruszać się po ikonach. Dotknij odpowiedniej ikony, aby ją wybrać.

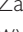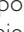


- Za pomocą przycisków  /OK na pilocie wybierz żądane źródło.

Powrót do poprzedniego ekranu

- Naciśnij przycisk BACK.

Powrót do ekranu głównego

- Naciśnij przycisk HOME.

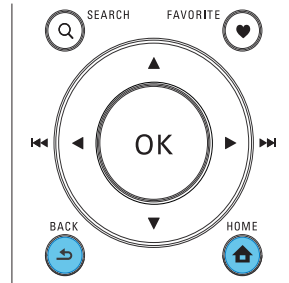

Wprowadzanie tekstu za pomocą pilota

Aby wprowadzić tekst i symbole, naciśnij odpowiednie przyciski alfanumeryczne na pilocie zdalnego sterowania.

- Aby wprowadzić litery/cyfry/symbole przypisane do tego samego przycisku, naciśnij kilkakrotnie i krótko dany przycisk.




Wskazówka

- Litery przypisane do danego przycisku alfanumerycznego mogą się różnić w zależności od języka.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
абвр2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

- Aby wprowadzić symbole, naciśnij kilkakrotnie przycisk **1**.
- Aby wprowadzić spację, naciśnij przycisk **0**.
- Aby przełączyć tryb wpisywania wielkich i małych liter, naciśnij przycisk **a/A**.
- Aby usunąć poprzedni znak, naciśnij przycisk **CLEAR**. Aby usunąć wszystkie wpisy, naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLEAR**.

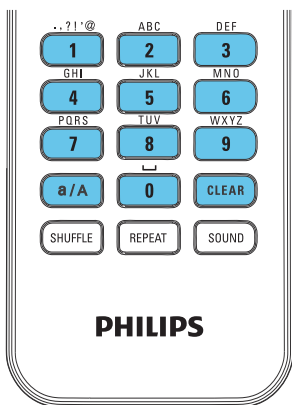

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
abc2ááááááæ	ABC2ÁÁÁÁÁÁÆ
def3éééé	DEF3ÉÉÉÉ
ghi4ííí	GHI4ÍÍÍ
jkl5	JKL5
mno6ñóóóóó	MNO6ÑÓÓÓÓÓ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úúúú	TUV8ÚÚÚÚ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3 Przygotowanie


Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania



Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż 2 bateri(e) AAA R03 z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

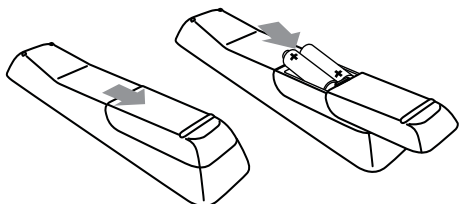



4 Podłączenie

Podłączenie głośników

1 Upewnij się, że lewy głośnik jest podłączony do gniazda **LOUDSPEAKERS L+, L-**, a prawy głośnik do gniazda **LOUDSPEAKERS R+, R-** urządzenia **MCi730**.

2 Aby podłączyć głośniki:

- Odkręć złącza, aby je poluzować w sposób przedstawiony na rysunku.
- Wsuń do oporu końce przewodów głośników — czerwony w czerwone złącze, a srebrny w czarne złącze.
- Dokręć złącza, aż przewody głośników będą pewnie zamocowane.

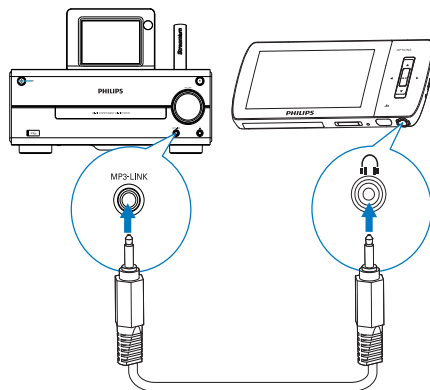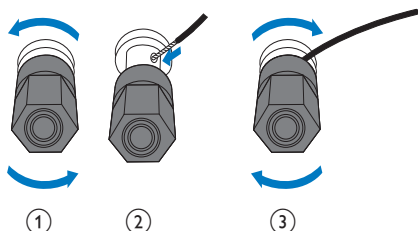


Podłącz przewód typu słuchawka-słuchawka (niedołączony do zestawu) do:

- gniazda **MP3-LINK** zestawu oraz
- 3,5-milimetrowego gniazda słuchawek przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych.

Podłączenie innego zestawu audio

Aby odtwarzać dźwięk z innego zestawu audio, wykonaj poniższe połączenia, a następnie wybierz tryb **[AUX]** w zestawie **MCi730**.

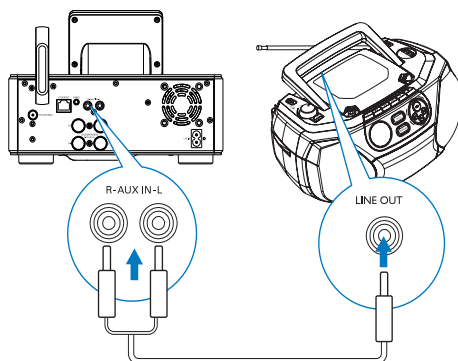

Podłącz przewody audio (czerwony/biały — niedołączone do zestawu) do:

- gniazda **AUX IN L / R** zestawu oraz
- wyjściowych gniazd audio zewnętrznego urządzenia audio.

Podłączenie zewnętrznych urządzeń audio

Istnieje możliwość odtwarzania dźwięku z zewnętrznego urządzenia audio przez głośniki zestawu **MCi730**.

Podłączenie przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych

Aby odtwarzać dźwięk z przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych z 3,5 milimetrowym gniazdem słuchawkowym, wykonaj poniższe połączenia, a następnie wybierz tryb **[MP3 link]** w zestawie **MCi730**.


Włączanie i wyłączenie

Podłączanie zasilania



Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie produktu.

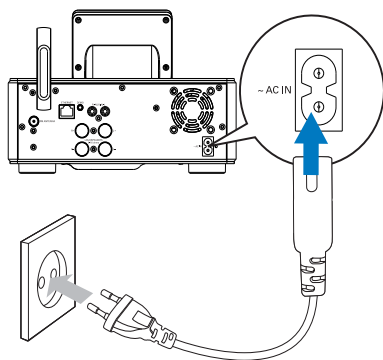



- Podłącz zestaw **MCi730** do źródła zasilania.




Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie lub tylnej ścianie urządzenia.

Włączanie i wyłączenie

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.
- 2 Aby wyłączyć zestaw,
 - naciśnij przycisk  w celu przejścia do aktywnego trybu gotowości lub


- naciśnij i przytrzymaj przycisk  w celu przejścia do trybu gotowości Eco (tryb energooszczędny).

Aktywny tryb gotowości

W aktywnym trybie gotowości niektóre ważne funkcje zestawu **MCi730** (m.in. łączności Wi-Fi i wyświetlania zegara) pozostają w stanie normalnego poboru energii. Dzięki temu możliwe jest szybkie przełączenie zestawu **MCi730** z aktywnego trybu gotowości do **trybu normalnej pracy**.

W aktywnym trybie gotowości:

- wskaźnik zasilania świeci się na czerwono;
- wyświetlany jest czas zegara (jeśli zegar został ustawiony).

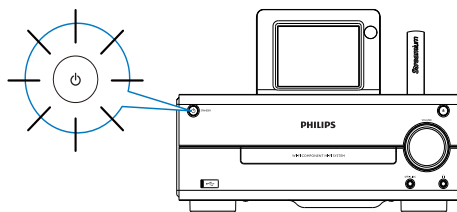

Ponadto zestaw przez cały czas pozostaje podłączony do sieci Wi-Fi lub sieci przewodowej.

Automatyczne przełączenie do aktywnego trybu gotowości

Jeśli w ciągu 10 minut nie są wykorzystywane żadne funkcje zestawu **MCi730**, może on automatycznie przełączyć się do aktywnego trybu gotowości.

Tryb gotowości Eco

Tryb gotowości Eco jest trybem energooszczędnym. W trybie gotowości Eco wszystkie ważne funkcje zestawu (m.in. mikroprocesora, połączenia Wi-Fi i wyświetlacza) zostają wyłączone lub przełączone do stanu niskiego poboru energii.


5 Pierwsza konfiguracja

Przy pierwszym włączeniu urządzenia MCI730:


- 1 Po wyświetleniu monitu wybierz na ekranie żądany język.
- 2 Po wyświetleniu monitu wybierz z listy lokalizację użytkownika i strefę czasową.
- 3 Po wyświetleniu zapytania, czy chcesz skonfigurować połączenie sieciowe, wybierz opcję [Yes].

Podłączanie do sieci domowej

Połączenie bezprzewodowe

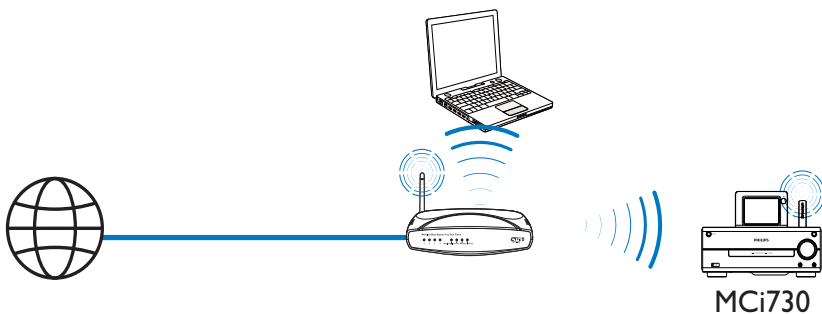

Połączenie za pomocą przewodu Ethernet

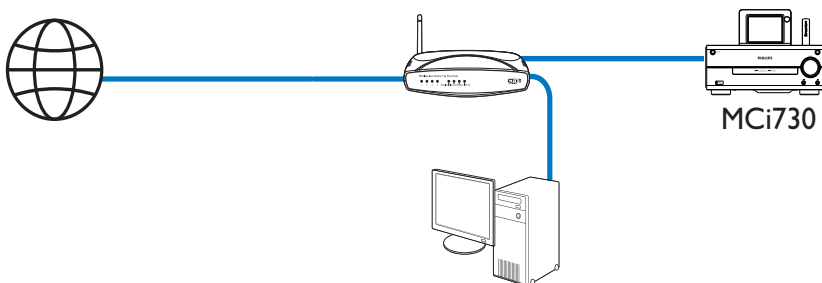

Zestaw **MCi730** można podłączyć do sieci domowej różnymi metodami: bezprzewodowo lub przewodowo.

- Użyj routera (lub punktu dostępowego) do utworzenia sieci domowej. Czyli podłącz do routera komputery lub inne urządzenia.
- Podłącz zestaw **MCi730** do routera — bezprzewodowo lub za pomocą przewodu Ethernet.
- Aby umożliwić połączenie zestawu do Internetu za pośrednictwem sieci domowej, konieczne jest bezpośrednio połączenie routera z Internetem (nie połączenie telefoniczne typu dial-up przez modem komputera).
- Aby uzyskać dostęp do różnych metod nawiązywania połączenia lub wybrać żądany router, wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Setup network]**.

Połączenie bezprzewodowe: jednoprzyciskowa konfiguracja Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Urządzenie **MCi730** obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS). Umożliwia to szybkie i bezpieczne podłączenie zestawu **MCi730** do bezprzewodowego routera, który również obsługuje standard WPS.


Można wybrać jedną z dwóch metod konfiguracji: za pomocą naciśnięcia przycisku (PBC) lub przy użyciu kodu PIN.

Wskazówka

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) to standard opracowany przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance, który umożliwia łatwe tworzenie bezpiecznych bezprzewodowych sieci domowych.


Włączanie funkcji WPS-PBC w urządzeniu MCi730

- 1 Wybierz opcję **[Yes]** po wyświetleniu zapytania, czy chcesz skonfigurować połączenie sieciowe (patrz 'Pierwsza konfiguracja' na str. 19).
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Wireless (WiFi)]** > **[Push button (WPS – PBC)]**.

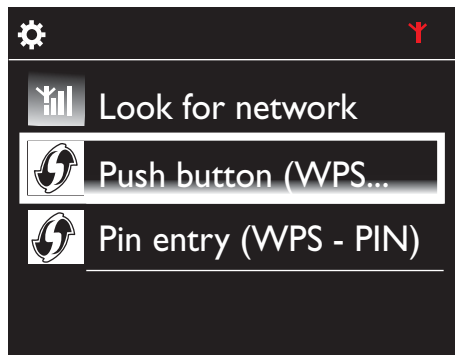

Dodawanie urządzenia MCi730 do routera

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera, aby ustalić, w jaki sposób dodać do niego urządzenie WPS. Na przykład:
 - ↳ naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS.
 - ↳ Router rozpocznie wyszukiwanie urządzenia WPS.
 - ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia urządzenie MCi730 wyświetli odpowiedni komunikat.

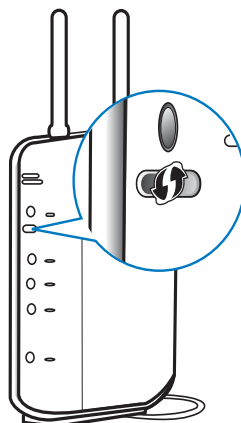


Wskazówka

- Aby skonfigurować połączenie przy użyciu kodu PIN: wybierz w urządzeniu **MCi730** kolejno opcje **[Wireless (WiFi)]** > **[Pin entry (WPS – PIN)]**, a następnie zanotuj wyświetlony kod PIN; wprowadź kod PIN do routera.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera, aby ustalić, w jaki sposób wprowadzić kod PIN.

Podłączenie do Internetu


- Po wyświetleniu monitu podłącz zestaw do Internetu.
 - ↳ Przejście do ekranu głównego następuje po zakończeniu pierwszej konfiguracji.

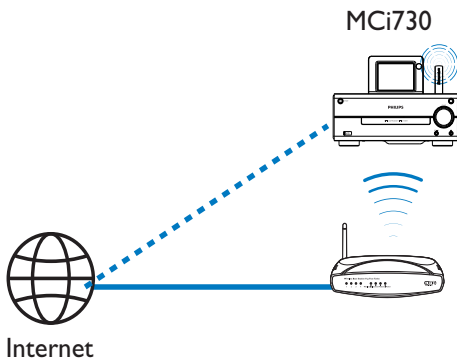

Wskazówka

- Upewnij się, że router jest podłączony bezpośrednio do Internetu (nie jest to połączenie telefoniczne przez modem komputera).


Połączenie bezprzewodowe: ręczne wprowadzanie klucza szyfrowania

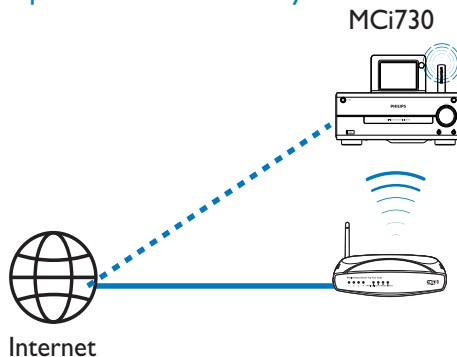


Wskazówka

- Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci przygotuj klucz szyfrowania do routera.

- 1 Wybierz opcję **[Yes]** po wyświetleniu zapytania, czy chcesz skonfigurować połączenie sieciowe (patrz 'Pierwsza konfiguracja' na str. 19).
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Wireless (WiFi)]** > **[Look for network]**.
 - ↳ Zestaw rozpocznie wyszukiwanie sieci bezprzewodowych.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi.


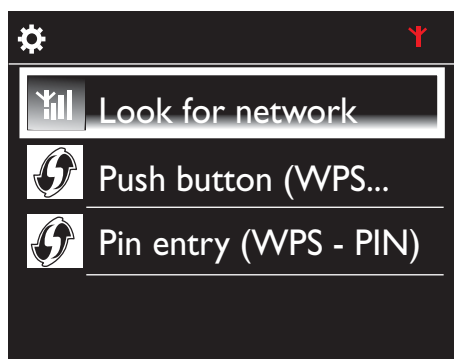


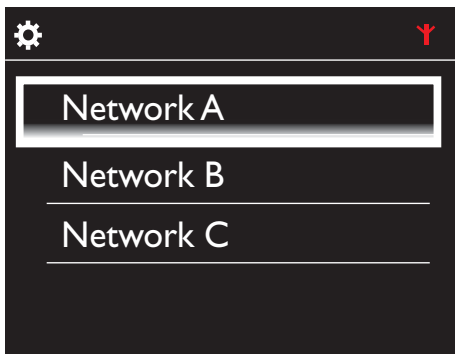

- 3 Wybierz żadaną sieć Wi-Fi.
- 4 Po wyświetleniu monitu wprowadź klucz szyfrowania połączenia sieciowego.
 - ↳ Zestaw rozpocznie proces uzyskiwania adresu IP przydzielanego automatycznie przez sieć Wi-Fi.
 - ↳ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.


Uwaga

- Przypisanie adresu IP przez router może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli nie obsługuje on funkcji DHCP lub jest ona wyłączona.

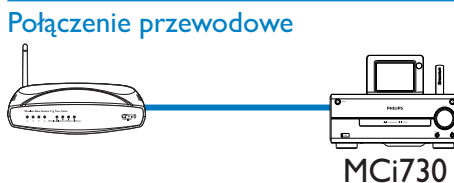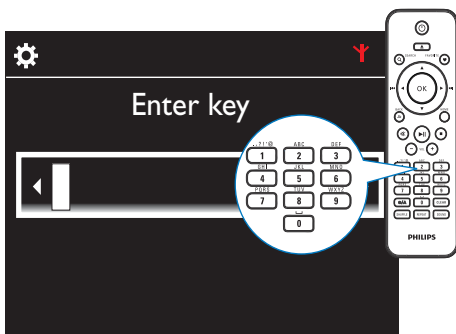


Podłączenie do routera za pomocą przewodu Ethernet

- 1 Wybierz opcję [Yes] po wyświetleniu zapytania, czy chcesz skonfigurować połączenie sieciowe (patrz 'Pierwsza konfiguracja' na str. 19).
- 2 Podłącz zestaw do routera za pomocą przewodu Ethernet.

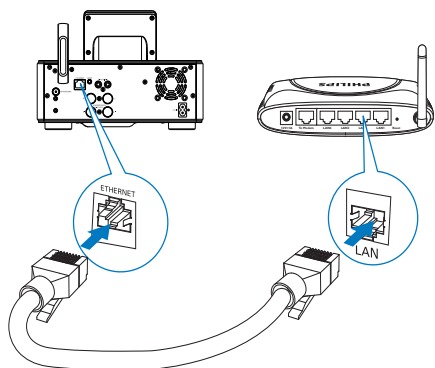

Podłącz do sieci domowej

- Wybierz w zestawie opcję **[Wired (Ethernet)]**.
 - Zestaw rozpocznie proces uzyskiwania adresu IP przydzielanego automatycznie przez sieć.
 - Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

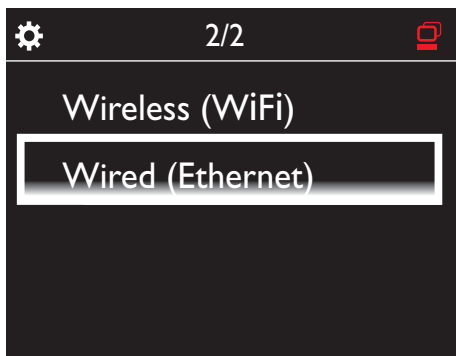


* Wskazówka

- Przypisanie adresu IP przez router może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli nie obsługuje on funkcji DHCP lub jest ona wyłączona.

Podłączenie do Internetu

- Po wyświetleniu monitu podłącz zestaw do Internetu.
 - Przejdźcie do ekranu głównego następująco po zakończeniu pierwszej konfiguracji.

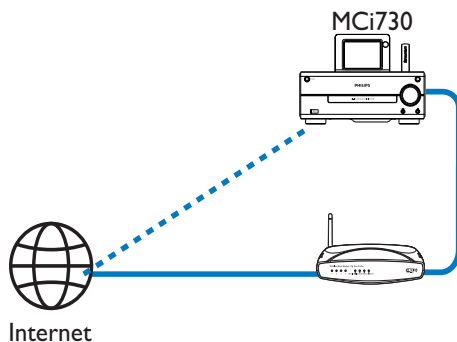

* Wskazówka

- Upewnij się, że router jest podłączony bezpośrednio do Internetu (nie jest to połączenie telefoniczne przez modem komputera).

6 Odtwarzanie z sieci domowej


Słuchanie internetowych stacji radiowych

Aby słuchać internetowych stacji radiowych, upewnij się, że

- urządzenie **MCi730** ma połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci domowej.

Wskazówka

- Upewnij się, że router jest podłączony bezpośrednio do Internetu (nie jest to połączenie telefoniczne przez modem komputera).

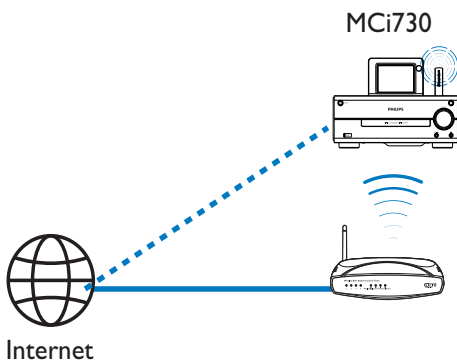

Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych

- 1 Upewnij się, że urządzenie MCi730 ma połączenie z Internetem.
- 2 W urządzeniu MCi730 dotknij opcji **[Internet Radio]** na ekranie głównym.
 - Lub na ekranie głównym naciśnij przyciski **◀▶** i **OK** na pilocie.

- 3 Wybierz żądaną stację, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wskazówka

- Domyślnie zaprogramowane stacje są zapisywane w urządzeniu MCi730 adekwatnie do lokalizacji wybranej przez użytkownika w ramach pierwszej konfiguracji. Aby sprawdzić lub zmienić lokalizację, wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

Edycja ulubionych stacji


Urządzenie MCi730 umożliwia oznaczenie określonej internetowej stacji radiowej jako ulubionej. Wszystkie stacje są dodawane do kategorii **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]**. W ten sposób można szybko uzyskać dostęp do ulubionych stacji.


Aby dodać stację do kategorii **[Favorite stations]**

- Wybierz żądaną stację na liście stacji. Naciśnij przycisk **FAVORITE** na pilocie.
- Albo rozpocznij odtwarzanie żądanej stacji. Gdy wyświetlany jest ekran radia, naciśnij przycisk **FAVORITE** na pilocie.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat informujący o dodaniu stacji do kategorii **[Favorite stations]**.

Aby usunąć stację z kategorii **[Favorite stations]**

- Wybierz stację na liście stacji lub przejdź do ekranu odtwarzania danej stacji. Naciśnij ponownie przycisk **FAVORITE**.

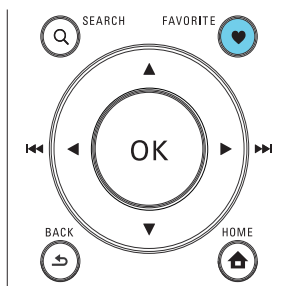

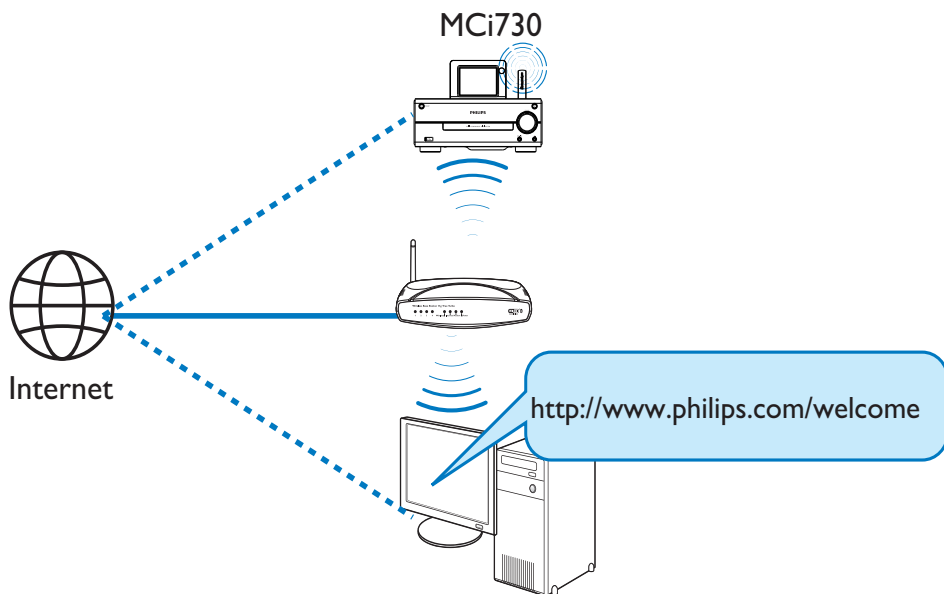

Po zarejestrowaniu urządzenia MCI730 (patrz 'Rejestracja urządzenia MCI730 na stronie firmy Philips' na str. 41) na stronie www.philips.com/welcome można zalogować się w portalu Club Philips. Serwis Club Philips zapewnia następujące możliwości zarządzania radiem internetowym w komputerze:

- edycję ulubionych stacji
- ręczne dodawanie stacji, których nie można znaleźć w urządzeniu MCI730


Edycja ulubionych stacji w Internecie

Za pośrednictwem serwisu Club Philips użytkownik może zarządzać listą ulubionych stacji z komputera. Ulubione stacje są następnie aktualizowane w urządzeniu MCI730, gdy łączy się ono z Internetem.

1 Zaloguj się w komputerze do portalu Club Philips (patrz 'Rejestracja urządzenia MCI730 na stronie firmy Philips' na str. 41).

2 Aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie stacji jako ulubionej:

- Kliknij kolejno opcje [Streamium management] (Zarządzanie Streamium) > [Favorites] (Ulubione) > [Browse] (Przeglądaj).

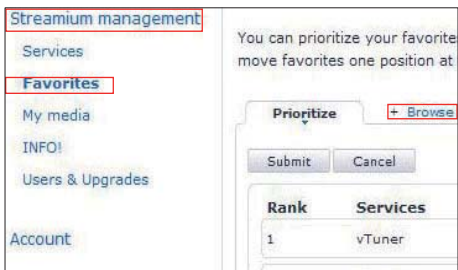

- W obszarze [Browse] (Przeglądaj) znajdź żądane stacje.



- W ramach kategorii [Favorite] (Ulubione) zaznacz pole wyboru odpowiadające danej stacji.
↳ Stacja zostanie oznaczona jako ulubiona.
- Aby usunąć zaznaczenie, odznacz pole wyboru odpowiadające danej stacji.



3 Aby zmienić kolejność stacji na liście ulubionych:

- Kliknij opcję [Prioritize] (Ustaw priorytet).
- Kliknij wiersz stacji, która ma być przeniesiona.
- Metodą „przeciągnij i upuść” przenieś wiersz w górę lub w dół.



- ↳ Jeśli urządzenie MCI730 zostało podłączone do Internetu, uporządkowane w żądanej kolejności stacje można znaleźć, wybierając kolejno: [Internet Radio] > [Favorite stations].

Wskazówka

- Aby umieścić daną stację na pierwszym miejscu na liście ulubionych, należy ją umieścić bezpośrednio pod stacją zajmującą pierwszą pozycję, a następnie metodą „przeciągnij i upuść” przenieść pierwszą stację w dół.
- Aby umieścić daną stację na ostatnim miejscu na liście ulubionych, należy ją umieścić bezpośrednio nad stacją zajmującą ostatnią pozycję, a następnie metodą „przeciągnij i upuść” przenieść ostatnią stację w górę.

Ręczne dodawanie stacji

Serwis Club Philips umożliwia ręczne dodawanie w komputerze internetowych stacji radiowych do urządzenia MCI730.

- 1 Zaloguj się w komputerze do serwisu Club Philips (patrz 'Rejestracja urządzenia MCI730 na stronie firmy Philips' na str. 41).
- 2 Aby dodać stację, kliknij kolejno: [Streamium management] (Zarządzanie Streamium) > [My media] (Moje media) > [Music] (Muzyka).



- 3 Na karcie [Music] (Muzyka) wprowadź w polach tekstowych informacje o stacji:
 - W polu [URL] wprowadź adres strony internetowej stacji.
 - W polu [Nickname] (Nazwa) wprowadź nawę, która pojawi się

jako nazwa stacji w oknie [My media] (Moje media).

- W polu [Description] (Opis) wprowadź jedno słowo opisujące stację, np. muzyka, sport, wiadomości. Opis ten jest wykorzystywany jako nazwa kategorii podczas sortowania stacji w oknie [My media] (Moje media).

4 Kliknij przycisk [Save] (Zapisz).


- ↳ Stacja zostaje ręcznie dodana poniżej pól edycji.

Aby zmienić ustawienia dodanej stacji:



- Kliknij stację jak pokazano na ilustracji.
 - ↳ Zostaną wyświetlone pola tekstowe zawierające informacje o stacji.
- Kliknij pola tekstowe, aby edytować wybrane informacje.

Strumieniowa transmisja danych z komputera lub pamięci NAS (Network-Attached Storage)

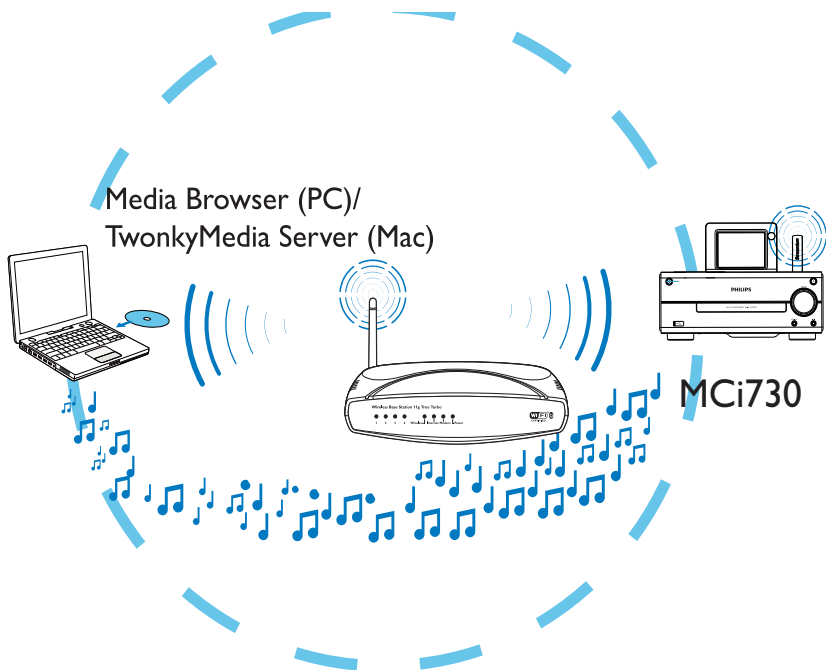

Przesyłanie muzyki z komputerów lub pamięci NAS (Network-Attached Storage) do urządzenia **MCI730** metodą strumieniowej transmisji danych jest możliwe, gdy:

- urządzenie **MCI730** jest podłączone do sieci domowej;
- w komputerach, które są również podłączone do sieci domowej, została skonfigurowana opcja udostępniania muzyki, co umożliwia odtwarzanie strumieniowej muzyki z komputerów;
- pamięć NAS jest podłączona do sieci domowej i może działać jako serwer multimedialny *UPnP, co umożliwia odtwarzanie strumieniowej muzyki z pamięci NAS.

Dzięki oprogramowaniu do udostępniania muzyki (dołączone do zestawu programy **Media Browser** i **Serwer TwonkyMedia**) komputery te — gdy są włączone — mogą pełnić rolę serwerów multimedialnych UPnP (bibliotek z muzyką) dla urządzenia **MCI730**.

Dzięki wykorzystaniu protokołów UPnP (Universal Plug and Play) serwer multimedialny UPnP może przysyłać strumieniowo pliki muzyczne do urządzenia klienckiego UPnP (np. MCI730). Pliki te można następnie odtwarzać w urządzeniu klienckim UPnP.

Uwaga

- *Zapoznaj się z instrukcją obsługi pamięci NAS, aby sprawdzić, czy funkcja korzystania z serwera multimedialnego UPnP jest dostępna także w pamięci NAS.

W komputerach: konfigurowanie opcji udostępniania muzyki



Media Browser (PC)/ TwonkyMedia Server (Mac)

- 1 Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu w komputerze.
- 2 Zainstaluj oprogramowanie, wykonując wskazówki wyświetlane na ekranie.
 - **Media Browser** (w komputerze PC)
 - **Serwer TwonkyMedia** (w komputerze MAC)
 - ↳ Komputer może pracować jako serwer muzyczny. Można przesyłać strumieniowo pliki muzyczne z komputera do urządzenia UPnP za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub przewodowej sieci domowej.

Biblioteka w komputerze albo pamięci NAS

Biblioteka w komputerze

Dołączone oprogramowanie **Media Browser** lub **Serwer TwonkyMedia** może korzystać w komputerach z dostępu do bibliotek muzycznych obsługiwanych przez różne programy do zarządzania multimediami, takie jak **Windows Media Player 11** czy **iTunes**.

iTunes jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Biblioteka w pamięci NAS

Zapoznaj się z instrukcją obsługi pamięci NAS, aby się dowiedzieć:

- czy funkcja korzystania z serwera multimedialnego UPnP jest dostępna także w pamięci NAS,


- jak zarządzać plikami muzycznymi zapisanymi w pamięci NAS za pomocą oprogramowania serwera multimedialnego UPnP.

Strumieniowa transmisja danych z komputera lub pamięci NAS


W urządzeniu MCI730 można odtwarzać biblioteki z muzyką, które są przesyłane strumieniowo z serwera UPnP (komputera podłączonego do sieci domowej).

- 1 Upewnij się, że serwer UPnP jest podłączony do sieci domowej.
- 2 W urządzeniu MCI730 dotknij opcji **[Media Library]** na ekranie głównym.
 - Lub na ekranie głównym naciśnij przyciski i **OK** na pilocie.
- 3 Wybierz bibliotekę z muzyką.
 - ↳ Widoczne będą kategorie, według których została uporządkowana muzyka (np. wykonawca, album, gatunek).
- 4 Wybierz żądany utwór lub płytę.
- 5 Naciśnij przycisk **II**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - W przypadku naciśnięcia przycisku **II** w odniesieniu do płyty odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego utworu.
 - ↳ Po rozpoczęciu odtwarzania pojawia się ekran odtwarzania.
- 6 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk .

Wybieranie opcji za pomocą ekranu dotykowego

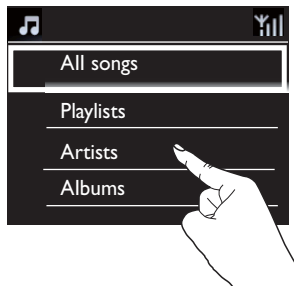

Korzystanie z ekranu dotykowego podczas odtwarzania muzyki

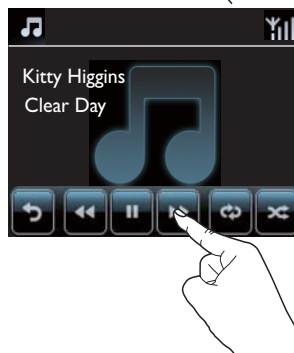

Na liście opcji:

- Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski funkcyjne.
- Wybierz opcję, dotykając odpowiednich przycisków:
 - ▲: przewijanie w dół;
 - ▼: przewijanie w górę;
 - ↶: przejście do poprzedniego ekranu.
- Dotknij opcji, aby ją wybrać.

Na ekranie odtwarzania muzyki:

- Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski funkcyjne.
- Wybierz opcję odtwarzania, dotykając odpowiednich przycisków:

⏏: wstrzymanie lub odtwarzanie bieżącego utworu;

⏮⏭: przewijanie bieżącego utworu do przodu lub do tyłu;

🔄: wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów z bieżącego folderu;


🎲: losowe odtwarzanie wszystkich utworów z bieżącego folderu.


↶: powrót do poprzedniego ekranu.

7 Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB


Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB

Zestaw **MCi730** umożliwia odtwarzanie utworów muzycznych zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

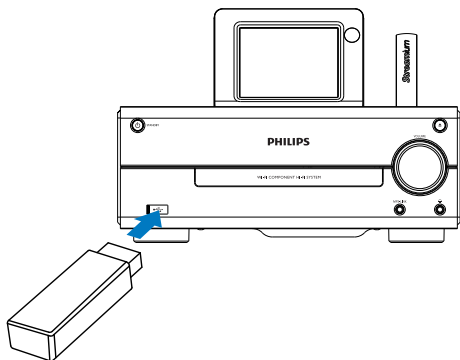


- Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  zestawu **MCi730**.
- Dotknij opcji **[USB]** na ekranie głównym urządzenia **MCi730**.



Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB

- 1 Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest prawidłowo podłączone do zestawu **MCi730**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji **[USB]**.
 - Lub na ekranie głównym naciśnij przyciski  i **OK** na pilocie.

- ↳ Proces sortowania plików może trochę potrwać. Podczas sortowania wyświetlane są foldery.
- ↳ Jeśli pliki audio zawierają meta znaczniki lub znaczniki ID3, wyświetlane są według różnych kategorii (np. wykonawca, album, gatunek itp.).

- 3 Wybierz żądany utwór lub płytę.
- 4 Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk .
 - W przypadku naciśnięcia przycisku  w odniesieniu do płyty odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego utworu.
 - ↳ Po rozpoczęciu odtwarzania pojawia się ekran odtwarzania.
- 5 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk .

8 Odtwarzanie płyt CD z muzyką

! Przystroga


- Nie należy patrzeć na wiązkę lasera zestawu.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Nie należy odtwarzać płyt z wykorzystaniem akcesoriów takich, jak pierścienie stabilizujące czy różnego rodzaju nakładki na płyty.
- W kieszeni na płytę nigdy nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.

☰ Uwaga

- Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych formatów płyt, patrz Wprowadzenie (patrz 'Wstęp' na str. 9).

Czynności podstawowe


- 1 Na urządzeniu MCI730 naciśnij przycisk ▲.
↳ Wysunie się szuflada na płytę.
- 2 Umieść płytę w szufladzie zadrukowaną stroną do góry. Naciśnij przycisk ▲.
 - W razie potrzeby dotknij opcji [Disc] na ekranie głównym.
↳ Lista ścieżek lub folderów plików pojawia się po zakończeniu odczytu płyty.

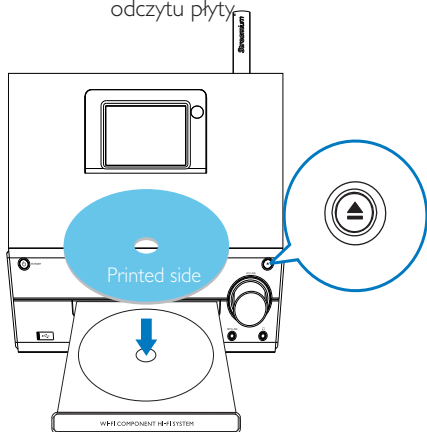

- 3 Naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 Podczas odtwarzania płyty:
 - Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀◀▶▶, aby wybrać utwór. W przypadku plików WMA/MP3 zapisanych na płycie CD-R/RW naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać folder plików.
 - Naciśnij przycisk ►||, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
 - Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Wybieranie opcji za pomocą ekranu dotykowego

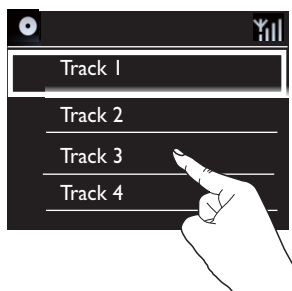

Na liście opcji:

- Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski funkcyjne.
- Wybierz opcję, dotykając odpowiednich przycisków:
 - ▲: przewijanie w dół;
 - ▼: przewijanie w górę;
 - ◀: przejście do poprzedniego ekranu.

- Dotknij opcji, aby ją wybrać.
Korzystanie z ekranu dotykowego podczas odtwarzania płyty CD



Na ekranie odtwarzania płyty CD:

- Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski funkcyjne.
- Wybierz opcje odtwarzania, dotykając odpowiednich przycisków:

▮ / ▶: wstrzymanie lub odtwarzanie bieżącego utworu;

◀◀ / ▶▶: wybór poprzedniego lub następnego utworu;


↻: losowe odtwarzanie wszystkich utworów z bieżącego folderu;

🔄: wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów z bieżącego folderu;

⏪: powrót do poprzedniego ekranu.

9 Słuchanie radia FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

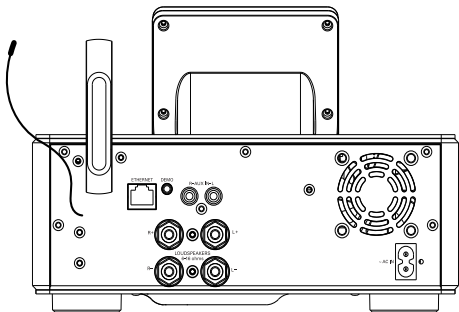

Uwaga

- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

Automatyczne programowanie

- 1 W urządzeniu MCI730 dotknij opcji **[FM radio]** na ekranie głównym.
 - Lub na ekranie głównym naciśnij przyciski **◀▶** i **OK** na pilocie.
- 2 W obszarze **[FM radio]** wybierz opcję **[Auto store]**.
 - ↳ Urządzenie MCI730 rozpocznie automatyczne wyszukiwanie dostępnych stacji.
 - ↳ Po zakończeniu strojenia automatycznie rozpocznie się odtwarzanie radia, a w pamięci urządzenia zostaną zapisanych 20 stacji.
 - ↳ Zaprogramowane stacje są porządkowane w kolejności odpowiadającej sile sygnału.
- 3 Aby wybrać zaprogramowaną stację, wybierz opcję: **[Presets]**.

Strojenie ręczne

- 1 W obszarze **[FM radio]** wybierz opcję **[Manual tuning]**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀▶**, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
 - ↳ Zostanie znaleziona następna stacja o wystarczającej sile sygnału.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przyciski **◀▶**, aby dostroić kanał.

Edycja zaprogramowanych stacji

Edycja informacji o stacji

- 1 W trybie **FM RADIO** naciśnij przycisk **FAVORITE** na ekranie odtwarzania radia.
- 2 W ramach listy zaprogramowanych stacji:
 - Wybierz stację, która ma być edytowana.
 - Naciśnij przycisk **a/A**, aby rozpocząć edycję.
 - Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wybrać pole wprowadzania. Naciśnij kilkakrotnie przyciski **▲/▼**, aby wybrać żądane litery.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk **BACK**, aby anulować zmiany.

Słuchanie radia FM

- 1 W urządzeniu MCI730 dotknij opcji **[FM radio]** na ekranie głównym.
- 2 Wyszukaj żądaną stację (patrz 'Wyszukiwanie stacji radiowych FM' na str. 34).
 - **Aby wybrać zaprogramowaną stację:**
Naciśnij przycisk **FAVORITE** podczas słuchania radia.
- 3 Aby wyciszyć/przywrócić dźwięk radia:
 - Naciśnij przycisk **⊘**.

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) to system umożliwiający stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji.

Po dostrojeniu radia do stacji RDS na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

- nazwa stacji
- tekst przewijany (tekst RDS), jeśli jest dostępny

10 Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio

Zestaw MCI730 umożliwia odtwarzanie dźwięku z zewnętrznego urządzenia audio (np. przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych czy innego zestawu audio) przez głośniki zestawu MCI730.

Odtwarzanie z przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych

- 1 Sprawdź, czy przenośny odtwarzacz plików multimedialnych jest odpowiednio podłączony do urządzenia (patrz 'Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio' na str. 17) MCI730.
- 2 W urządzeniu MCI730 wybierz tryb **[MP3 link]**.
 - Na ekranie głównym dotknij opcji **[MP3 link]**.
- 3 W przenośnym odtwarzaczu plików multimedialnych rozpocznij odtwarzanie muzyki.
 - W przypadku odtwarzania muzyki można skorzystać z opcji ustawień dźwięku (patrz 'Ustawienia dźwięku' na str. 37) w urządzeniu MCI730.

Odtwarzanie przez inny zestaw audio

- 1 Sprawdź, czy zewnętrzny zestaw audio jest odpowiednio podłączony (patrz 'Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio' na str. 17) do urządzenia MCI730.
- 2 Wybierz w urządzeniu MCI730 tryb **[AUX]**.
 - Na ekranie głównym dotknij opcji **[AUX]**.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w zewnętrznym zestawie audio.
 - W przypadku odtwarzania muzyki można skorzystać z opcji ustawień dźwięku (patrz 'Ustawienia dźwięku' na str. 37) w urządzeniu MCI730.

11 Ustawienia


Ustawienia dźwięku

Urządzenie MCI730 umożliwia wybór różnych ustawień dźwięku w obszarze: [Settings] > [Sound settings].

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno: [Settings] > [Sound settings].
- 2 Wybierz opcję. Naciśnij przycisk OK, aby ją włączyć lub wyłączyć.
 - Lub dotknij pola wyboru, aby je zaznaczyć lub odznaczyć.

Albo

Naciśnij na pilocie przycisk **SOUND**, aby otworzyć menu ustawień dźwięku.

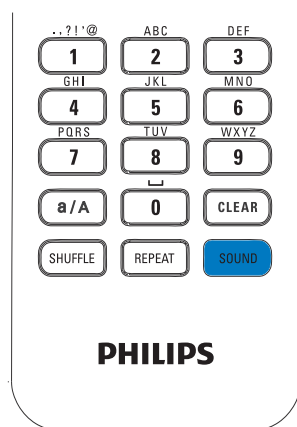

Układ dynamicznego wzmocnienia basów (DBB)

[Dynamic Bass Boost] elektronicznie ulepsza odtwarzanie tonów niskich.

Włącz lub wyłącz funkcję [Dynamic Bass Boost] w obszarze [Settings] > [Sound settings].

Korektor

[Equalizer] udostępnia fabrycznie zdefiniowane ustawienia dźwiękowe dla różnych stylów muzycznych.

- Na ekranie [Settings] > [Sound settings] > [Equalizer] wybierz ustawienia korektora: [Rock], [Pop], [Jazz].

Ustawianie głośności dźwięku z zewnętrznego urządzenia audio

Za pomocą opcji [MP3 link volume] można ustawić poziom głośności z przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych podłączonego do urządzenia MCI730.

- Na ekranie [Settings] > [Sound settings] > [MP3 link volume] wybierz żądany poziom dźwięku.

Ustawienia wyświetlania

Jasność

W urządzeniu MCI730 istnieje możliwość regulacji jasności wyświetlacza. W zależności od preferencji użytkownika wyświetlacz włącza się, przyciemnia lub wyłącza przy włączeniu urządzenia MCI730 lub przełączeniu go do aktywnego trybu gotowości.

- W obszarze [Settings] > [Display settings] > [Brightness when on] lub [Brightness when standby] wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

Ustawienia zegara

Budzik

Ustawianie budzika

- 1 Sprawdź, czy został ustawiony zegar (patrz 'Data i czas' na str. 38).
- 2 Na ekranie głównym wybierz kolejno: [Settings] > [Clock settings] > [Alarm].
- 3 Aby ustawić czas budzenia:
 - Naciśnij i przytrzymaj przyciski ▲/▼ lub naciśnij kilkakrotnie przyciski ▲/▼, aż zostanie wyświetlona żądana godzina. Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać pole wprowadzania. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
 - Lub wprowadź żądane cyfry, naciskając przyciski alfanumeryczne.
 - ↳ Na ekranie pojawi się ikona alarmu 📌.

Korzystanie z budzika

O wybranej godzinie włączy się sygnał dźwiękowy.

Uwaga

- Alarm włączy się, nawet jeśli urządzenie MCI730 zostanie przełączone do aktywnego trybu gotowości lub trybu gotowości Eco.
- Jeśli w urządzeniu MCI730 wyciszono dźwięk, zostanie on przywrócony.
- Nawet jeśli poziom głośności został ustawiony poniżej minimum, dźwięk alarmu będzie miał większą głośność.

Aby użyć funkcji drzemki:

- Naciśnij dowolny przycisk na pilocie (z wyjątkiem przycisków regulacji głośności).
 - ↳ Alarm włączy się ponownie za 15 minut. Nadal będzie wyświetlana ikona alarmu.

Aby wyłączyć alarm:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 📌 lub ⏏.
 - ↳ Alarm zostanie wyłączony. Ikona alarmu zniknie.
 - ↳ Alarm włączy się ponownie następnego dnia.

Aby wyłączyć budzik:

- Wybierz kolejno: [Settings] > [Clock settings] > [Alarm]. Wybierz opcję [Alarm off] i dotknij przycisku OK.

Data i czas


Data i czas można ustawiać automatycznie lub ręcznie.

Ustawianie automatyczne

W celu automatycznego ustawienia zegara można skorzystać z usługi dostępnej za pośrednictwem Internetu.

Z wykorzystaniem usługi dostępnej za pośrednictwem Internetu

- 1 Włącz urządzenie.
 - Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci domowej oraz do Internetu.
- 2 Na ekranie głównym wybierz kolejno: [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
- 3 Na ekranie [Date and time] wybierz kolejno opcje [Current date and time] > [Automatic (Internet)].
 - ↳ Rozpocznie się automatyczne ustawianie czasu za pośrednictwem Internetu.
 - ↳ Po dokonaniu ustawienia zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

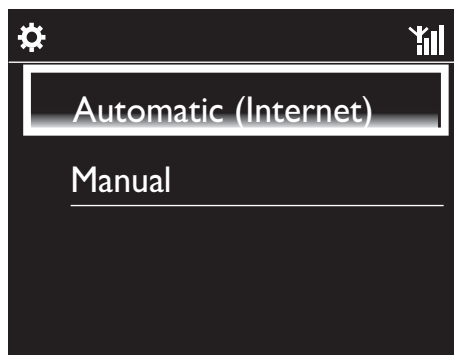




Wskazówka

- W zależności od wybranej lokalizacji i strefy czasowej urządzenie może automatycznie aktualizować ustawienie czasu za pośrednictwem usługi internetowej.
- Aby sprawdzić lub zmienić bieżącą lokalizację i strefę czasową, wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

Ustawianie ręczne

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Na ekranie głównym wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
- 3 Na ekranie **[Date and time]** wybierz kolejno opcje **[Current date and time]** > **[Manual]**.
- 4 Aby wprowadzić datę i czas:
 - Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać pole wprowadzania.
 - Wprowadź żądane cyfry, naciskając przyciski alfanumeryczne.
 - Dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.
 - Możesz również kilkakrotnie nacisnąć przycisk ▲ lub ▼ albo nacisnąć i przytrzymać przycisk ▲ lub ▼, aż pojawi się żądana cyfra.

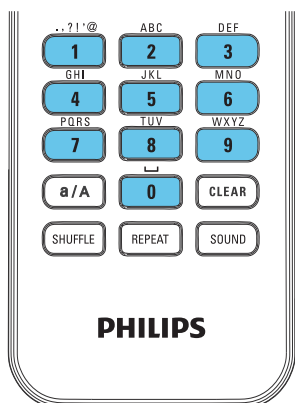

Ustawianie formatu daty/czasu

Wybierz, w jaki sposób mają być wyświetlane data i czas.

- 1 Wykonaj czynności opisane w punktach 1 i 2 w części „**Ustawianie ręczne**”.
- 2 W obszarze **[Date and time]** wybierz opcję **[Time format]** lub **[Date format]**, aby wybrać ustawienia.

Ustawienia sieci

Ustawienia sieciowe

Po dokonaniu pierwszej konfiguracji można zmodyfikować sposób łączenia się urządzenia **MCi730z siecią domową**:

- można wybierać spośród różnych metod nawiązywania połączenia (beprzewodowo lub przewodowo, automatycznie lub ręcznie);
- można przełączać między różnymi routerami.
Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Setup network]**.
- 2 Podłącz urządzenie **MCi730** jak podczas pierwszej konfiguracji (patrz ‘Podłączanie do sieci domowej’ na str. 19).

Lokalizacja i strefa czasowa

Po dokonaniu pierwszej konfiguracji istnieje możliwość zmiany wybranej lokalizacji i strefy czasowej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

W zależności od wybranej lokalizacji i strefy czasowej urządzenie **MCi730** może:

- automatycznie ustawić czas za pośrednictwem Internetu (patrz ‘Data i czas’ na str. 38),

- automatycznie wczytać zaprogramowane internetowe stacje radiowe.

Język

Po dokonaniu pierwszej konfiguracji istnieje możliwość zmiany wybranego języka w obszarze **[Settings]** > **[Language]**.

Informacje o urządzeniu

Na ekranie głównym wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Information]**. Znajdują się tam informacje dotyczące urządzenia MCI730 — m.in. numer modelu, nazwa, która ma być wyświetlana w serwerze lub urządzeniu klienckim UPnP, identyfikator rejestracji produktu, wersja oprogramowania oraz ustawienia sieciowe.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

W urządzeniu MCI730 można sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania w Internecie.

- 1 Upewnij się, że urządzenie MCI730 ma połączenie z Internetem.
- 2 Na ekranie głównym wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Check for software upgrades]** > **[Check Online]**.
 - ↳ Po wybraniu opcji oznaczającej zgodę na warunki użytkowania oprogramowania automatycznie rozpocznie się pobieranie i instalacja nowych aktualizacji.



Wskazówka

- Opcje **[Settings]** > **[Check for software upgrades]** > **[Check USB device]** istnieją na użytek centrów serwisowych firmy Philips.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Można przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu MCI730. Ustawienia fabryczne są przywracane, a ustawienia wybrane przez użytkownika są usuwane, w tym ustawienia sieciowe, dźwiękowe, wyświetlacza, zegara, alarmu i języka.

- 1 Wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Po wyświetleniu monitu wybierz odpowiedź **[Yes]**.
 - ↳ Urządzenie zostanie wyłączone.
 - ↳ Urządzenie włączy się ponownie automatycznie po przywróceniu ustawień fabrycznych.
 - ↳ Rozpocznij pierwszą konfigurację.

12 Rejestracja urządzenia MCI730 na stronie firmy Philips

Korzyści

Rejestracja urządzenia MCI730 na stronie www.philips.com/welcome zapewnia:

- zarządzanie ulubionymi stacjami radiowymi
- otrzymywanie biuletynów Streamium

Uwaga

- Aby zarejestrować urządzenie **MCI730**, konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

Rejestracja urządzenia MCI730

Podczas rejestracji urządzenia MCI730 na stronie www.philips.com/welcome użyj prawidłowego adresu e-mail jako nazwy konta.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio na stronie www.philips.com/welcome. Albo wykorzystaj adres e-mail, aby dokonać rejestracji za pośrednictwem urządzenia, a następnie dokończ ją, klikając łącze do strony internetowej, które otrzymasz pocztą e-mail.

Rejestracja na stronie internetowej

Aby zarejestrować urządzenie MCI730 bezpośrednio na stronie www.philips.com/welcome, należy wprowadzić następujące informacje:

- prawidłowy adres e-mail, który posłuży jako nazwa konta
- numer modelu produktu
- identyfikator rejestracji produktu

Aby uzyskać numer modelu produktu:

- Sprawdź informacje podane na opakowaniu lub na etykiecie produktu. Numer modelu jest zawsze umieszczony na opakowaniu lub na etykiecie produktu (np. MCI730).



Aby uzyskać identyfikator rejestracji produktu:

- W urządzeniu MCI730 wybierz kolejno: **[Settings]** > **[Information]**. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ▼, aby znaleźć **[Product Registration ID]**.

Rejestracja za pośrednictwem urządzenia

Wykorzystaj adres e-mail, aby dokonać rejestracji za pośrednictwem urządzenia, a następnie dokończ ją, klikając łącze do strony internetowej, które otrzymasz pocztą e-mail.

- 1 Upewnij się, że urządzenie MCI730 ma połączenie z Internetem.
- 2 Aby dokonać rejestracji na stronie www.philips.com/welcome:
 - Wybierz w urządzeniu MCI730 kolejno: **[Settings]** > **[User registration]** > **[Register now]** > **[Register on the device]**.
 - Po wyświetleniu monitu wprowadź prawidłowy adres e-mail.
 - ↳ Otrzymasz wiadomość e-mail przesłaną z adresu ConsumerCare@Philips.com.
 - Kliknij w komputerze łącze do strony internetowej znajdujące się w wiadomości e-mail, aby dokończyć rejestrację.



Wskazówka

- Aby zalogować się do serwisu internetowego firmy Philips później, użyj łącza znajdującego się w wiadomości e-mail oraz hasła.



Wskazówka

- W przypadku ponownej rejestracji konta można odzyskać internetowe stacje radiowe zarządzane w ramach portalu Club Philips.

Sprawdzanie informacji dotyczących rejestracji

Można sprawdzić, czy urządzenie MCI730 zostało zarejestrowane oraz którego konta użyto do rejestracji. Aby sprawdzić te informacje, wybierz kolejno **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

Anulowanie rejestracji urządzenia MCI730

Podczas rejestracji na stronie www.philips.com/welcome można użyć tylko jednego konta dla jednego zestawu (np. MCI730). W ramach każdego konta można przechowywać zestawienie ulubionych stacji oraz stacji dodanych ręcznie.

Aby użyć innego konta do rejestracji, należy anulować rejestrację aktualnego konta.

Aby anulować rejestrację konta:

- 1 Wybierz w urządzeniu MCI730 kolejno: **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
- 2 Po wyświetleniu monitu potwierdź rozpoczęcie anulowania rejestracji konta.

13 Konserwacja

W tym rozdziale opisano sposób czyszczenia urządzenia MCI730.

Czyszczenie

Uwaga

- Unikać wilgoci i zarysowań.

- 1 Urządzenie MCI730 należy czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką.

14 Parametry techniczne

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym (jednostka centralna)

230 V \pm 10%, 50 Hz (dla /12, /05 /79)

Wymiary

Jednostka centralna: 247 x 279 x 172.6 mm (wraz z ekranem LCD)

Głośnik: 160.6 x 233 x 260.8 mm

Waga netto

8,6 kg (wszystkie elementy)

Pobór mocy

W czasie pracy (wł.)

< 50 W (zgodnie z normą IEC60065)

W trybie gotowości (aktywny)

< 15 W

W trybie gotowości ECO (pasywny)

< 1 W

Wejścia audio

Wejście Aux (wejście liniowe)

2 x cinch

Impedancja wejściowa

> 10 k Ω (kiloomów)

Wejście złącza MP3

0.5 V RMS 20 k Ω (kiloomów)

Wyjścia audio

Słuchawki

1 x gniazdo typu jack 3,5 mm, 30–18 000 Hz, 16–150 Ω (omów)

Odstęp sygnału od szumu (słuchawki)

standardowo 80 dBA (IEC)

Zniekształcenia (słuchawki)

< 0,10%

Wzmacniacz audio (cyfrowy)

Moc wyjściowa

2 x 50 W (RMS), łączna moc 100 W

Pasma przenoszenia

50 Hz–18000 Hz (\pm 3 dB)

Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów

standardowo 67 dB/72 dBA

Głośniki

Moc

50 W (RMS) / 60 W (MPO)

Impedancja

6 Ω (omów)

Czułość

85 dB/1 m/W

Wymiary

Głośnik niskotonowy: 5,25 cala

Głośnik wysokotonowy: 1 cal, stożkowy

Pasma przenoszenia

70–20000 Hz

Parametry dźwięku

DSC

Tak (Jazz, Rock, Flat, Pop)

Regulacja niskich i wysokich tonów

+/- 6 zakresów

DBB

Tak (wł./wył.)

Bezprzewodowe

Standard sygnału bezprzewodowego

802.11 b/g

Bezpieczeństwo sygnału bezprzewodowego

WEP (64 lub 128-bitowy),

WPA / WPA2 (8–63 znaki)

Pasma przenoszenia

2412–2462 MHz (CH1-CH11) (dla /79, /37, /55, /97)

2412–2472 MHz (CH1-CH13) (dla /12, /05)

Antena

1 x wewnętrzna / 1 x wewnętrzna, aktywny tryb rozróżniania

Funkcja Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Tak (PBC + PIN)

Obsługa trybu sieciowego

Infrastruktura

Sieć przewodowa (LAN / Ethernet)**Standard sieci przewodowej**

802.3 / 802.3 u

Szybkość

10 / 100 Mb/s

Tryb

półdupleks / pełny dupleks

Wykrywanie przewodów skrosowanych (Auto MDIX)

Tak

Uwaga

- Interfejsy sieci przewodowej i bezprzewodowej nie mogą być włączone jednocześnie.

Usługi internetowe**Radio internetowe**

Moje media

Możliwości dekodowania (z wyłączeniem odtwarzacza płyt)**MP3**

8–320 kb/s (CBR / VBR)

WMA

32–192 kb/s (CBR / VBR)

AAC (M4A)

16–320 kb/s (CBR / VBR)

PCM / WAV

1 x (1,4 Mb/s)

Obsługa listy odtwarzania (z wyłączeniem odtwarzacza płyt)

*.m3u, *.wpl

Tak

Tuner radiowy**Pasma przenoszenia**

87,50–108,00 MHz

Liczba stacji

20

Odstęp sygnału od szumu

≥ 50 dB

Siatka strojenia

50 kHz

RDS

Tak

Złącze antenowe

IEC (75 omów)

Odtwarzacz płyt**Obsługiwane płyty**

CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Wymiary obsługiwanych płyt

8 cm / 12 cm

Dekodowanie audio

MP3: 112–320 kb/s (Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1, 48 kHz)

WMA: 48–192 kb/s (Częstotliwość próbkowania: 44,1, 48 kHz)

USB**Typ portu USB**

Typ A, Host

Obsługiwane formaty

FAT, FAT-32

Obsługiwana klasa

Tylko MSC (brak obsługi MTP)

Obsługa wielu partycji

Nie, odczytywana tylko pierwsza partycja

Obsługa baz danych

Do 1000 utworów

Wyświetlacz / zegar

Rozdzielczość

320 x 240 punktów (QVGA), kolorowa TFT

Rozmiar

3,5 cala

Zegar podświetlania

Możliwość włączania, wyłączenia lub przyciemnienia

Ekran dotykowy

Tak

Wyświetlanie godziny / daty

Tak

Automatyczne ustawianie czasu za pomocą Internetu (NTP)

Tak

Wyłącznik czasowy włączony

Tak

Funkcja dźwięku naciśnięcia przycisku (wewnętrzna)

Tak

Inne

UPnP

DMP (lokalny renderer, lokalny punkt sterowania)

DLNA

Tak

Współdzielona pamięć

Nie

Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

15 Rozwiązywanie problemów

- Zmień kanał, na którym pracuje urządzenie powodujące zakłócenia.
- Skieruj urządzenia w różnych kierunkach, aby zredukować zakłócenia.

Co zrobić, jeśli nie ma dźwięku lub dźwięk jest słabej jakości?

- Naciśnij przycisk + VOL -, aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij ponownie przycisk MUTE, aby ponownie aktywować dźwięk.

Czy istnieje maksymalny zasięg efektywny w przypadku transmisji bezprzewodowej pomiędzy routerem bezprzewodowym a urządzeniem MCI730?

Tak. Maksymalny zasięg transmisji Wi-Fi wynosi 250 m na otwartej przestrzeni. Jednakże w sytuacji, gdy na drodze sygnału znajdują się przeszkody, takie jak ściany i drzwi, efektywny zasięg zmniejsza się do wartości od 50 do 100 m. Jeśli pojawią się problemy z transmisją, należy inaczej rozmieścić urządzenia.

Nie otrzymałem(a)m wiadomości e-mail ze szczegółami rejestracji z adresu ConsumerCare@Philips.com.

- Upewnij się, że adres e-mail podany w sekcji rejestracji użytkownika jest aktualny i poprawnie zapisany.
- Upewnij się, że komputer ma aktywne połączenie z Internetem.
- Serwer może być zajęty. Spróbuj ponownie później.
- Upewnij się, że poczta nie została przekierowana do folderu ze spamem.

W jaki sposób można uniknąć zakłóceń sygnału bezprzewodowego, generowanych przez inne urządzenia, które pracują w tym samym zakresie częstotliwości (2,4 GHz), np. telefony Dect lub urządzenia Bluetooth?

- Umieść urządzenie MCI730 w odległości przynajmniej 3 m od tego typu urządzeń.
- Użyj klucza szyfrowania WEP/ WPA podczas tworzenia połączenia bezprzewodowego z komputerem lub siecią domową.

Streamium – Warunki użytkowania

Warunki korzystania z urządzenia Philips Streamium

Gratulujemy nabycia urządzenia Philips Streamium ("Urządzenie"). Niniejsze Warunki użytkowania przyznają Państwu prawo do korzystania z niektórych elementów wyposażenia Państwa Urządzenia związanych z odtwarzaniem treści w technologii streaming'u. Zanim zaczną Państwo korzystać z Urządzenia zobowiązani są Państwo do zatwierdzenia niniejszych Warunków użytkowania. Korzystanie przez Państwa z Urządzenia stanowi Państwa zgodę na podleganie postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania i zapewni Państwu prawo dostępu do tych cech. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki użytkowania mogą Państwo zwrócić swoje Urządzenie w punkcie sprzedaży. Niniejsze Warunki użytkowania uzupełniają, a nie zastępują jakichkolwiek innych warunków lub zastrzeżeń, które zostały udostępnione przy zakupie Urządzenia. Wszelkie takie warunki oraz zastrzeżenia pozostają w mocy.

Uprawnienie do rejestracji.

Zobowiązanie wynikające z niniejszych Warunków użytkowania może zostać podjęte przez osoby, które ukończyły 14 lat. Osoby, które nie ukończyły 14 lat nie mogą korzystać z Urządzenia, chyba że jeden z ich rodziców lub prawnych opiekunów przejmie odpowiedzialność z tytułu niniejszych Warunków użytkowania. Korzystanie z Urządzenia stanowi Państwa oświadczenie, że albo ukończyli Państwo 14 lat albo, jeżeli nie ukończyli Państwo 14 lat, że Państwa rodzic lub opiekun prawny podjęli zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

Ograniczenia modyfikacji Państwa Urządzenia

Państwa Urządzenie umożliwia dostęp do określonych strumieni treści. Warunkiem uzyskania dostępu do tych strumieni treści poprzez Urządzenie jest Państwa zobowiązanie do nie ingerowania ani nie dokonywania żadnych modyfikacji i nie podejmowania starań w celu modyfikacji Urządzenia w jakikolwiek sposób (a w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub dokonania fizycznych zmian Urządzenia). Zobowiązują się Państwo, że nie dokonają obejścia ani nie będą podejmowali starań w celu obejścia środków technicznych zastosowanych dla kontroli dostępu albo praw do jakichkolwiek treści. Zobowiązują się Państwo, że nie dokonają obejścia ani nie będą podejmowali starań w celu obejścia jakiegokolwiek systemu zarządzania kopiami przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków. Zobowiązują się Państwo, że nie będą rozsyfrowywać ani podejmować starań w celu rozszyfrowania jakiegokolwiek klucza szyfrowego ani w inny sposób pokonywać lub podejmować starania w celu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń zawartych w Urządzeniu lub w strumieniach treści. Zobowiązują się Państwo, że nie będą korzystać z Urządzenia w żadnym nieuprawnionym celu ani w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub innymi regulacjami.

Zastrzeżenia dotyczące treści

Strumienie treści dostępne poprzez Państwa Urządzenie nie są kontrolowane ani programowane przez Philipsa. Są one przeważnie dostarczane przez osoby trzecie. Proszę postrzegać swoje Urządzenie (w uzupełnieniu do jego innych funkcji) jako swojego rodzaju "tuner" umożliwiający Państwu otrzymywanie treści nadawanych przez wiele innych podmiotów spoza Państwa lokalnego obszaru. Ponieważ treści dostarczane są przez osoby trzecie, PHILIPS NIE POSIADA KONTROLI REDAKCYJNEJ W STOSUNKU DO ŻADNYCH Z TREŚCI OTRZYMYWANYCH POPRZEZ PAŃSTWA URZĄDZENIE A TYM SAMYM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI ANI ZA ICH CHARAKTER, ANI ZA SPOSOB ICH DOSTARCZENIA. PHILIPS NIE POPIERA ANI NIE ZATWIERDZA ŻADNYCH OPINII WYRAŻONYCH W JAKIKOLWIEK TREŚCIACH POZYSKANYCH PRZEZ PAŃSTWA URZĄDZENIE. PHILIPS NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚCI SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ, RZETELNE, WIARYGODNE, KOMPLETNE I AKTUALNE. PAŃSTWO OŚWIADCZA, ŻE BĘDĄ POLEGĄ NA TREŚCIACH NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO.

Ograniczenia dostępu do strumieni

Philips nie gwarantuje dostępu do żadnego konkretnego strumienia ani treści zawartych w jakichkolwiek strumieniach informacji. Philips, wedle swojego uznania, może dodawać lub usuwać dostęp do konkretnych strumieni informacji lub treści w dowolnym czasie. Niektóre ze strumieni są dostępne na mocy ustaleń z podmiotami świadczącymi usługi online, którzy ustalają jakie strumienie są wymienione w ich katalogach. Chociaż Philips dołoży wszelkich starań aby zapewnić jak najlepszy wybór źródeł usług online, Philips nie gwarantuje ciągłego dostępu do żadnego konkretnego źródła usług online. Philips, wedle swojego uznania, może dodawać lub usuwać dostęp do każdego konkretnego źródła usług online.

Prawa do treści

Treść może być chroniona prawem autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej lub praw zastrzeżonych. W pewnych sytuacjach, takich jak korzystanie z Urządzenia w środowisku komercyjnym, mogą być Państwo zobowiązani do uzyskania, na Państwa ryzyko, licencji lub innej autoryzacji do korzystania z takich treści. Zgadzacie się Państwo, że jeżeli taka licencja lub autoryzacja będą konieczne, to zobowiązani Państwo będziecie

do ich uzyskania. Zobowiązują się Państwo, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie poniesione przez Państwa szkody w wyniku nie uzyskania odpowiednich licencji lub autoryzacji do korzystania z treści dostępnych przez Urządzenie. Zobowiązują się Państwo, że Philips nie odpowiada wobec Państwa z tytułu korzystania przez Państwa z takich treści.

Zmiany funkcjonalności

Philips może, według swojego uznania, zmienić funkcje Urządzenia, poprzez dodanie lub usunięcie funkcji dostępnych dzięki Urządzeniu. Niektóre nowe funkcje mogą wymagać zmiany niniejszych Warunków użytkowania. Korzystanie przez Państwa z takich nowych funkcji stanowiło będzie Państwa zgodę na zmienione Warunki użytkowania.

Prawa do oprogramowania i własności intelektualnej

Mogą być Państwo zobowiązani do korzystania z określonego oprogramowania lub do używania albo posiadania pełnego dostępu do konkretnych funkcji Urządzenia. Otrzymał Państwo określone oprogramowanie przy zakupie Urządzenia i mogą otrzymywać inne oprogramowania od czasu do czasu w przyszłości. Większość z tego oprogramowania jest zawarta w Urządzeniu i nie jest dla Państwa dostępna. Niektóre oprogramowania są własnością Philipsa a pozostałe innych podmiotów. Korzystanie przez Państwa z oprogramowania będącego własnością Philipsa podlega niniejszym Warunkom użytkowania i wszelkimi obowiązującym umowom licencyjnym. Korzystanie przez Państwa z oprogramowania będącego własnością innych podmiotów rządzone jest przez ich odpowiednie umowy licencyjne. Korzystanie przez Państwa z oprogramowania nie stanowi zbycia tytułu ani praw własności do oprogramowania na Państwa rzecz. Philips zachowuje wszelkie swoje prawa do oprogramowania oraz innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich, praw patentowych oraz praw do swoich znaków towarowych i nazw handlowych. Państwo zobowiązuje się, że nie będą demontować, dekompilować, tworzyć opracowań ani rozkładać, zmieniać, udzielać sublicencji, prowadzić dystrybucji jakiegokolwiek oprogramowania lub korzystać z oprogramowania w jakimkolwiek nieuprawnionym celu lub z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa lub innych regulacji.

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji

PHILIPS NIE SKŁADA OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, ŻE URZĄDZENIE SPEŁNI PAŃSTWA WYMAGANIA ANI ŻE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE I WOLNE OD WAD. PHILIPS NIE UDZIELA GWARANCJI CO DO TREŚCI PRZEKAZYWANYCH W JAKICHKOLWIEK STRUMIENIACH. PHILIPS NIE SKŁADA OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, DOTYCZĄCYCH INFORMACJI LUB TREŚCI, DO KTÓRYCH DOSTĘP UZYSKUJĄ PAŃSTWO PRZEZ URZĄDZENIE LUB W ZAKRESIE POLEGANIA PRZEZ PAŃSTWA NA INFORMACJACH LUB TREŚCIACH, DO KTÓRYCH DOSTĘP UZYSKALI PAŃSTWO PRZEZ URZĄDZENIE ALBO ICH WYKORZYSTYWANIA. SZCZEGÓŁOWE GWARANCJE ZOSTAŁY DOSTARCZONE PRZY ZAKUPIE PAŃSTWA URZĄDZENIA I GWARANCJE TE, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI ZASTRZEŻENIAMI DOTYCZĄCYMI TYCH GWARANCJI, NADAL OBOWIĄZUJĄ. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach niemożliwe jest zniesienie dorozumianych gwarancji, takie zniesienie może Państwa nie obowiązywać.

Ograniczenia odpowiedzialności

PHILIPS NIE ODPOWIADA WOBEC PAŃSTWA ANI ŻADNEJ INNE OSOBY Z TYTUŁU ŻADNYCH SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, Z NAWIĄZKĄ, SPECJALNYCH LUB WTÓRNYCH (WŁĄCZNIE Z UTRACONYMI KORZYŚCIAMI, ZYSKIEM LUB UTRATĄ OSZCZĘDNOŚCI) ANI Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA Z URZĄDZENIA BEZ WZGLĘDU NA TO CZY DANA SZKODA WYNIKA Z DELIKTU, GWARANCJI, UMOWY LUB INNEJ INSTYTUCJI PRAWNEJ – NAWET JEŻELI PHILIPS ZOSTAŁ POINFORMOWANY LUB BYŁ ŚWIADOMY MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY. W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PHILIPSA Z TYTUŁU SZKODY (ZE WZGLĘDU NA JAKĄKOLWIEK PRZYCZYNE) NIE PRZEKROCZY KWOTY JAKĄ PAŃSTWO ZAPŁACILI ZA URZĄDZENIE.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

“Prawem obowiązującym w stosunku do niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące w jurysdykcji, w które Urządzenie zostało sprzedane, a Państwo niniejszym wyrażają zgodę na niewyłączną właściwość sądów w danym kraju. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy będzie nieważne lub nieskuteczne na mocy odpowiednich przepisów prawa, postanowienia takie uznaje się za zmodyfikowane w zakresie niezbędnym, aby postanowienie to stało się ważne i skuteczne, a wszelkie inne postanowienia niniejszej umowy pozostaną w mocy i będą w pełni skuteczne. Niniejsze Warunki użytkowania nie będą rządzone Konwencją Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie zostaje niniejszym wyłączone.”

KORZYSTAJĄC Z URZĄDZENIA OŚWIADCZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI I ZROZUMIELI NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ ŻE JE AKCEPTUJĄ.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NA OPROGRAMOWANIE

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NA OPROGRAMOWANIE („NINIEJSZA UMOWA”) TO PRAWNE I WIĄŻĄCE POROZUMIENIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA) A PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V. HOLENDERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W EINDHOVEN 5616 LW, GLASLAAN 2, W HOLANDII ORAZ JEJ SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI (KTÓRE ŁĄCZNIE I KAŻDY Z OSOBNĄ OKREŚLA SIĘ MIANEM „PHILIPS”). NINIEJSZA UMOWA DAJE UŻYTKOWNIKOWI PRAWO KORZYSTANIA Z OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA („OPROGRAMOWANIA”) WRAZ Z DOKUMENTACJĄ UŻYTKOWNIKA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, KTÓRA MOŻE BYĆ DOSTARCZONA ODREBNIEM LUB WRAZ Z PRODUKTEM PHILIPS („URZĄDZENIEM”) LUB KOMPUTEREM OSOBISTYM. POBRANIE OPROGRAMOWANIA Z SIĘCI INTERNET, INSTALACJA, LUB INNE JEGO WYKORZYSTANIE OZNACZA PRZYJĘCIE I ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE ODRZUCENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE NALEŻY POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, LUB W INNY SPOŚÓB KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. JEŻELI UŻYTKOWNIK WSZEDŁ W POSIADANIE OPROGRAMOWANIA NA NOŚNIKU FIZYCZNYM, NP. PŁYCDN CD — BEZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ — I NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, MOŻE ON ZWRÓCIĆ NIEUŻYWANE OPROGRAMOWANIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU I OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW, W PRZYPADKU ICH PONIESIENIA, W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZAKUPU.

1. Przyznanie licencji. Niniejsza Umowa oznacza przyznanie użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji — bez prawa sublicencjonowania — na instalację w Urządzeniu lub komputerze osobistym i użytkowanie jednego (1) egzemplarza odpowiedniej wersji Oprogramowania w formacie kodu obiektowego, zgodnie z dokumentacją i wyłącznie do użytku osobistego. Oprogramowanie jest „używane” z chwilą załadowania do pamięci tymczasowej lub stałej (np. RAM, na dysk twardy, itd.) komputera osobistego lub Urządzenia.

2. Własność. Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, nie zaś sprzedaży. Niniejsza Umowa daje tylko prawo używania Oprogramowania, nie zaś inne prawa do Oprogramowania, wyraźne lub dorozumiane, o ile Umowa nie wymienia ich wyraźnie. Philips i jej licencjodawcy zachowują wszelkie udziały, prawa i tytuły do Oprogramowania, w tym wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej z nim związane. Niniejsze Oprogramowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich, traktatów międzynarodowych i innych praw ochrony własności intelektualnej. Dlatego — o ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej — zabrania się kopiowania Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Philips; można jedynie sporządzić jedną (1) kopię zapasową Oprogramowania. Zakazuje się kopiowania materiałów drukowanych, dostarczonych wraz z Oprogramowaniem, a także drukowania więcej niż jednego (1) egzemplarza wszelkiej dokumentacji użytkownika przekazanej w formie elektronicznej; można jedynie sporządzić jedną kopię zapasową takich materiałów drukowanych.

3. Ograniczenia licencji. Użytkownik nie może podnajmować, wydzierżawiać, sublicencjonować, sprzedawać, przydzielać, pożyczać, lub w inny sposób przekazywać Oprogramowanie, chyba, że niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej. Użytkownik nie może ani poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować Oprogramowanie, ani pozwalać, by czyniły to osoby trzecie, z wyjątkiem tego zakresu, w którym prawo właściwe wyraźnie zakazuje tego ograniczenia. Użytkownik nie może usuwać z Oprogramowania lub niszczyć jakiegokolwiek identyfikacji produktu, oznaczeń praw autorskich lub innych oznaczeń własności bądź ograniczeń. Wszelkie tytuły, znaki towarowe, oznaczenia praw autorskich i zastrzeżonych należy uwiecznić na kopii zapasowej Oprogramowania. Zabrania się modyfikacji lub adaptacji Oprogramowania, włączania go do innego programu lub tworzenia opartych na nim produktów pochodnych.

4. Koniec pewnych funkcji. Oprogramowanie może zawierać komponenty pewnych licencjonowanych programów, w tym oprogramowania Microsoft („Microsoft”), które zawierają cyfrową technologię zarządzania licencjami dla Windows Media. Producenci tych komponentów stosują cyfrową technologię zarządzania licencjami dla Windows Media („WM-DRM”) by chronić treści („Bezpieczna Zawartość”) i przynależną im własność intelektualną, w tym prawa autorskie. Urządzenie użytkownika również może zawierać oprogramowanie WM-DRM, które służy do transferu i odtwarzania Bezpiecznej Zawartości („Oprogramowanie WM-DRM”). W razie narażenia bezpieczeństwa tego Oprogramowania WM-DRM, Microsoft może uchylić — tak z własnej inicjatywy, jak i na żądanie właścicieli Bezpiecznej Zawartości („Właściciele Bezpiecznej Zawartości”) — związane z danym Oprogramowaniem WM-DRM prawo udzielania nowych licencji na kopiowanie, przechowywanie, transfer, wyświetlanie i/lub odtwarzanie Bezpiecznej zawartości. Działanie to nie wpływa na możliwość odtwarzania przez

Oprogramowanie WM-DRM zawartości nieobjętej ochroną. Wykaz Oprogramowania WM-DRM, którego dotyczy uchylene praw, przesyłany jest do komputera osobistego i/lub Urządzenia użytkownika przy każdym pobraniu licencji na Bezpieczną Zawartość. Microsoft może — wraz z taką licencją — zapisać ten wykaz w Urzędzeniu użytkownika w imieniu Właściciela Bezpiecznej Zawartości, co może uniemożliwić kopiowanie, przechowywanie, wyświetlanie, transfer i/lub odtwarzanie Bezpiecznej Zawartości przez to Urządzenie. Właściciele Bezpiecznej Zawartości mogą również wymagać, by przed uruchomieniem Zawartości użytkownik zaktualizował pewne komponenty WM-DRM dostarczane wraz z niniejszym Oprogramowaniem („Aktualizacje WM-DRM”). Podczas próby odtworzenia Bezpiecznej Zawartości, Oprogramowanie WM-DRM Microsoft powiadamia użytkownika o potrzebie aktualizacji WM-DRM, a następnie zwraca się o jego zgodę na aktualizację. Oprogramowanie WM-DRM Philips może działać tak samo. W razie braku zgody na aktualizację, użytkownik nie może korzystać z Bezpiecznej Zawartości, która tej aktualizacji wymaga; nadal jednak może korzystać zarówno z zawartości niechronionej, jak i Zawartości Bezpiecznej, która nie wymaga aktualizacji. Użytkownik może wyłączyć funkcje WM-DRM, które zakładają dostęp do sieci Internet, np. zapis nowych licencji i/lub konieczne aktualizacje WM-DRM. Użytkownik może wówczas nadal korzystać z Bezpiecznej Zawartości, o ile jego Urządzenie zawiera już ważną licencję dla takiej zawartości. Jednak nie będzie mógł wówczas korzystać z pewnych funkcji Oprogramowania WM-DRM wymagających dostępu do sieci Internet, np. funkcji zapisu treści, które wymagają Aktualizacji WM-DRM. Wszelkie tytuły i prawa własności intelektualnej do Bezpiecznej Zawartości przysługują wyłącznie jej właścicielom i mogą podlegać ochronie na mocy odpowiednich praw autorskich oraz innych praw ochrony własności intelektualnej i traktatów. Niniejsza Umowa nie daje użytkownikowi prawa korzystania z takiej Bezpiecznej Zawartości. **Podsumowując, jeżeli Oprogramowanie zawiera komponenty Microsoft WM-DRM — Bezpieczna Zawartość, jaką użytkownik pragnie zapisywać, kopiować, przechowywać, wyświetlać, dokonywać transferu i/lub odtwarzać — chroniona jest przez komponenty Microsoft WM-DRM Oprogramowania. Microsoft, Właściciele lub Dystrybutorzy Bezpiecznej Zawartości mogą odmówić użytkownikowi dostępu do Bezpiecznej Zawartości lub poddać ten dostęp ograniczeniom nawet wówczas, gdy zapłacił on za Bezpieczną Zawartość i/lub uzyskał ją. Zgoda użytkownika lub akceptacja Philips nie są konieczne, by strony te odmówiły, wstrzymały, lub w inny sposób ograniczyły dostęp użytkownika do Bezpiecznej Zawartości. Philips nie gwarantuje, że użytkownik będzie mógł pobierać z sieci Internet, kopiować, przechowywać, wyświetlać, przekazywać i/lub odtwarzać Bezpieczną Zawartość.**

5. Oprogramowanie z otwartym dostępem do kodu źródłowego. (a) Oprogramowanie może zawierać komponenty, które podlegają warunkom Otwartego Dostępu do Kodu Źródłowego, zgodnie z informacją zawartą w dokumentacji dołączonej do Urządzenia. Niniejsza Umowa nie dotyczy oprogramowania jako takiego. (b) Prawa licencyjne użytkownika, w myśl niniejszej Umowy, nie obejmują praw lub licencji na używanie, dystrybucję lub tworzenie opartych o Oprogramowanie produktów pochodnych, które w jakikolwiek sposób poddałyby Oprogramowanie warunkom Otwartego Dostępu do Kodu Źródłowego. „Warunki Otwartego Dostępu do Kodu Źródłowego” oznaczają warunki wszelkich licencji, które pośrednio lub bezpośrednio (1) powodują lub usiłują powodować powstanie zobowiązań spółki Philips w odniesieniu do Oprogramowania i/lub opartych o nie produktów pochodnych; lub (2) przyznają lub usiłują przyznać stronom trzecim jakiegokolwiek prawa lub zwolnienia z obowiązku w związku z prawami ochrony własności lub własności intelektualnej do Oprogramowania lub jego produktów pochodnych.

6. Rozwiązanie Umowy. Niniejsza Umowa nabiera mocy po zainstalowaniu lub pierwszym użyciu Oprogramowania i ulega rozwiązaniu (i) według uznania Philips, w związku z naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy; lub (ii) po zniszczeniu wszelkich kopii Oprogramowania i związanych z nim materiałów, przekazanych użytkownikowi przez Philips zgodnie z Umową. Prawa Philips i zobowiązania użytkownika zachowują ważność po okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

7. Aktualizacje. Philips może wyłącznie według własnego uznania aktualizować Oprogramowanie poprzez ogólnodostępne pliki na stronie internetowej lub dowolnymi innymi środkami lub metodami. Aktualizacje te mogą być przekazane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub uzależnione od przyjęcia przez użytkownika postanowień odrębnej umowy.

8. Usługi pomocy technicznej. Philips nie jest zobowiązana do świadczenia usług pomocy technicznej lub innych usług pomocy (“Usługi Pomocy Technicznej”) dla Oprogramowania. Jeżeli jednak Philips świadczy użytkownikowi takie Usługi, podlegają one postanowieniom odrębnej umowy, jaką Philips zawiera z użytkownikiem.

9. Ograniczona gwarancja na Oprogramowanie. Philips dostarcza Oprogramowanie w obecnie istniejącej formie i bez żadnej gwarancji, poza tym, że Oprogramowanie zasadniczo działać będzie zgodnie z towarzyszącą mu dokumentacją przez okres jednego roku po pierwszym pobraniu z sieci Internet, instalacji lub uruchomieniu

Oprogramowania, którekolwiek z tych wydarzeń nastąpi pierwsze. Całkowita odpowiedzialność Philips i jedyny przysługujący użytkownikowi środek zaradczy w związku z naruszeniem niniejszej gwarancji sprowadza się, według uznania spółki Philips, albo do (i) zwrotu ceny, jaką użytkownik mógł być uścić za prawo korzystania z Oprogramowania; lub (b) naprawy lub wymiany Oprogramowania, które nie spełnia wymogów niniejszej gwarancji i które należy zwrócić spółce Philips wraz z dowodem zakupu. Niniejsza ograniczona gwarancja traci moc, jeżeli błąd Oprogramowania wynika z wypadku, nadużycia, nieprawidłowego obchodzenia się lub błędnego użycia. Zastępcze Oprogramowanie objęte jest gwarancją przez pozostały okres gwarancji lub okres trzydziestu (30) dni, którykolwiek z nich jest dłuższy. Niniejsza ograniczona gwarancja nie przysługuje wówczas, gdy Oprogramowanie dostarcza się bezpłatnie wyłącznie w celu wypróbowania.

10. BRAK INNYCH GWARANCJI. OPRÓCZ NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ, PHILIPS I JEJ LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW I DZIAŁAĆ BĘDZIE NIEPRZERWANIE LUB, ŻE SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. NA UŻYTKOWNIKU SPOCZYWA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA DLA JEGO CELÓW, A TAKŻE ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I REZULTATY DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, PHILIPS I JEJ LICENCJODAWCY WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE LUB POSTANOWIENIA, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, W TYM RÓWNIEŻ — CHOĆ BEZ OGRANICZEŃ — DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA I TOWARZYSZĄCYCH MU MATERIAŁÓW. BRAK GWARANCJI W PRZYPADKU NARUSZENIA. PHILIPS NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ POBRAĆ Z SIECI INTERNET, KOPIOWAĆ, PRZECHOWYWAĆ, PRZEKAZYWAĆ I/LUB ODTWARZAĆ BEZPIECZNĄ ZAWARTOŚĆ.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. PHILIPS I JEJ LICENCJODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY NASTĘPCZE, SPECJALNE, POŚREDNIE, JEDNORAZOWE LUB MORALNE, W TYM RÓWNIEŻ — BEZ OGRANICZEŃ — SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, PRZERWAMI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI GOSPODARCZYCH LUB DANYCH, NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA LUB INNĄ STRATĘ PIENIĘŻNĄ, NAWET WÓWczas, GDY PHILIPS LUB JEJ LICENCJODAWCÓW POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEGO ROSZCZENIA. ŁĄCZNA KWOTA ODSZKODOWAŃ ZE STRONY PHILIPS I JEJ LICENCJODAWCÓW Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OPROGRAMOWANIE, LUB PIĘCIU (5,00) EUR/USD.

12. Znaki handlowe. Pewne produkty i nazwy Philips stosowane w niniejszej Umowie, Oprogramowaniu oraz drukowanej dokumentacji mogą stanowić znak handlowy Philips, jej licencjodawców, lub innych stron trzecich. Zabrania się korzystania z tych znaków handlowych.

13. Ograniczenia eksportowe. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować lub reeksportować — bezpośrednio lub pośrednio — Oprogramowania do wszelkich państw, w odniesieniu do których Ustawa o Ograniczeniach Eksportu (the United States Export Administration Act) lub inne prawo lub przepisy USA wprowadza wymóg licencji na eksport lub inną formę akceptacji ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, chyba że użytkownik uzyskał był już odpowiednią licencję na eksport lub akceptację. Pobierając za pośrednictwem sieci Internet lub instalując Oprogramowanie, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać ograniczeń eksportowych o których mowa.

14. Prawo Umowy. Niniejsza Umowa jest rządzona prawem kraju, w którym ma miejsce zamieszkania użytkownik, z pominięciem zawartych w tym prawie przepisów dotyczących konfliktu praw. Wszelkie spory pomiędzy spółką Philips i użytkownikiem, dotyczące niniejszej Umowy, podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania użytkownik.

15. Postanowienia ogólne. Niniejsza Umowa zawiera całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Philips i zastępuje wszelkie uprzednie oświadczenia, zobowiązania, lub inne formy komunikacji lub reklamy dotyczące Oprogramowania i dokumentacji użytkownika. Jeżeli dowolna część niniejszej Umowy uznana będzie za nieważną, pozostała jej część w pełni zachowuje moc i ważność. Niniejsza Umowa nie narusza ustawowych praw dowolnej ze stron występującej w charakterze konsumenta.

Written Offer

This product contains the following open source software packages, which are subject to their respective licenses. Philips hereby offers to deliver, upon request, a copy of the corresponding source code for the packages for which such offer is requested. This offer is valid up to three years after the product is purchased or firmware is downloaded. Please contact open.source@philips.com. If you don't have access to email or if you don't receive confirmation receipt within a week after mailing to this address, please write to

Open Source Team,
Philips Electronics,
High Tech Campus Bld HTC-44, 5600 AE Eindhoven,
The Netherlands.

Linux kernel 2.6.10 <<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/>>, licensed under GPL V2,

BusyBox R1.9.2 <<http://www.busybox.net/>>, licensed under GPL V2,

WPA Supplicant R0.58 <http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/>, licensed under GPL V2,

NTFS-3G driver r2009.11.14 <<http://www.tuxera.com/community/>>, licensed under GPL V2,

Das U-Boot r1.1.5 <<http://www.denx.de/wiki/U-Boot>>, with exclusions for user programs.

NOTE! This copyright does **not** cover the so-called "standalone" applications that use U-Boot services by means of the jump table provided by U-Boot exactly for this purpose - this is merely considered normal use of U-Boot, and does **not** fall under the heading of "derived work".

The header files "include/image.h" and "include/asm-*/u-boot.h" define interfaces to U-Boot. Including these (unmodified) header files in another file is considered normal use of U-Boot, and does **not** fall under the heading of "derived work".

Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the U-Boot source code) is copyrighted by me and others who actually wrote it.

-- Wolfgang Denk

Linux kernel release 2.6.xx <<http://kernel.org/>>, licensed under GPL V2 with exclusions for user programs.

NOTE! This copyright does **not** cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does **not** fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it.

Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is this particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.

Linus Torvalds

GPLV2

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer; in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>
```

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.  
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for  
details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General

Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker:

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

uClibc r0.9 <<http://www.uclibc.org/>>, , licensed under LGPL V2,

LGPL V2

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if

you distribute copies of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we give you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is the same as in the ordinary license.

The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker conditions might promote sharing better:

However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this special one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library

together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by

copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of

each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker:

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

JPEG 6b <<http://www.jpeg.org/>>, licensed as below,

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-2010, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.
All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.
- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified

library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

libpng 1.2.8 <<http://www.ijg.org/>>, licensed as below,

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.0, January 3, 2010, are Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the

Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
January 3, 2010

OpenSSL 0.9.8b <<http://www.openssl.org/>>, licensed under both OpenSSL License and Original SSLeay license,

OpenSSL License

```
/* =====  
* Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.  
*  
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted  
* provided that the following conditions are met:  
*  
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the  
* following disclaimer.  
*  
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and  
* the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.  
*  
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following  
* acknowledgment:  
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.  
* (http://www.openssl.org/)"  
*  
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote  
* products derived from this software without prior written permission. For written permission, please  
* contact openssl-core@openssl.org.  
*  
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in  
* their names without prior written permission of the OpenSSL Project.  
*  
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:  
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit  
* (http://www.openssl.org/)"  
*  
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR  
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF  
* MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO  
* EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,  
* INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,  
* BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,  
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY  
* OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE  
* OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
```

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

```
* =====  
=====  
*  
* This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product  
* includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).  
*/
```

Original SSLeay License

```
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)  
* All rights reserved.  
*  
* This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.  
*  
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are  
* aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,  
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is  
* covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).  
*  
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.  
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of  
* the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation  
* (online or textual) provided with the package.  
*  
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted  
* provided that the following conditions are met:  
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the  
* following disclaimer:  
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and  
* the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.  
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following  
* acknowledgement:  
* "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not  
* cryptographic related :-).  
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory  
* (application code) you must include an acknowledgement:  
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"  
*  
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED  
* WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF  
* MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO  
* EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,  
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT  
* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR  
* PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
```

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*

* The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

*/

FreeType V2 <<http://freetype.sourceforge.net/index2.html>>, licensed as below,

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

====

Portions of this software are copyright ?<year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the

unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at <http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

Ogg Vorbis <<http://xiph.org/vorbis/>>, licensed as below,

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FLAC <<http://flac.sourceforge.net/index.html>>, licensed as below,
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

