




Ръководство за бързо инсталиране

SE888

PHILIPS

Какво има в кутията

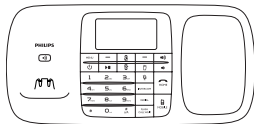

Базова станция




Слушалка*



Зарядно устройство*



Адаптер за електрозахранване*



Телефонен кабел**



CD ROM



Ръководство
за бърз старт
Гаранция

Забележка


- * В комплектите с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.
- ** В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка.

Внимание

- Използвайте само приложените батерии и адаптер за захранване.

1 Първи стъпки


Свързване на базовата станция и зарядното устройство

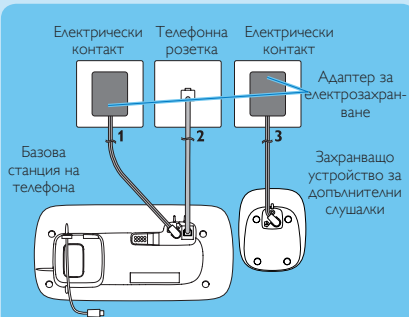

- 1 Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на базовата станция;
 - електрически контакт.
- 2 Свържете краищата на телефонния кабел с:
 - телефонната розетка отдолу на базовата станция;
 - телефонната розетка на стената.
- 3 За версията с няколко слушалки свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на захранващото устройство за допълнителни слушалки;
 - електрически контакт.


Забележка Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.

Конфигуриране на телефона

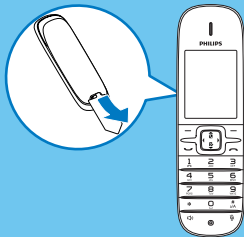

- 1 Батериите са предварително инсталирани в слушалката. Преди зареждане изтеглете лентата за батериите от вратичката на отделението за батерии.
- 2 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие (в зависимост от държавата).
- 3 Изберете своята държава и натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 4 Задайте дата и час.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете клавиша *****, за да изберете **[AM]** или **[PM]**.

Зареждане на телефона

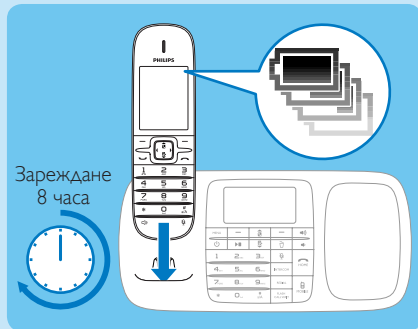

Поставете слушалката в базовата станция, за да се зареди. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува звук на поставяане.

↳ Слушалката започва да се зарежда.

Забележка Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.

Проверка на нивото на заряда на батериите



Когато слушалката не е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (високо, средно или ниско).




Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането.



Иконата за напълно изтощена батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я презаредите.

Зареждайте мобилния си телефон

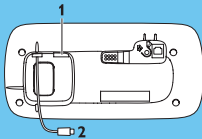

Базова станция
на телефона

- 1** За потребителите на iPhone, свържете щепсела на вашия USB кабел за зареждане (не е приложен) в USB гнездото отдолу на .
- 2** За мобилни телефони със зареждане с микро-USB, свържете конектора на микро-USB кабела към микро-USB гнездото на мобилния телефон.

2 Bluetooth

Сдвояване на SE888 с вашите мобилни телефони

Уверете се, че функцията Bluetooth на мобилните телефони е активирана и е в състояние на търсене. След това можете да направите сдвояването по следния начин:

- 1 На базовата станция натиснете **MENU**.
- 2 Изберете **[Bluetooth] > [Намери ме]**.
- 3 Поставете мобилния телефон близо до базовата станция, след което натиснете **[OK]** за потвърждение.
- 4 На мобилния телефон изберете **SE888** и се свържете.
- 5 Въведете PIN кода (0000) на мобилния телефон, ако е необходимо.
↳ Когато SE888 и мобилният телефон са сдвоени, на екрана на телефона и базовата станция се показва **✱12** или **✱12**.

Забележка

- Когато списъкът с Bluetooth устройства е пълен, премахнете някои имена на мобилни телефони, за да може да започне сдвояването.
- Ако името на мобилния телефон съществува във вашия мобилен телефон, трябва да го премахнете от мобилния телефон. След това можете да направите сдвояването отново.

Съвет

За сдвояване с компютър и изтегляне на телефонна книжка на компютър инсталирайте компютърния софтуер **"ThinkLink"**, записан на компактдиска или на адрес <http://www.philips.com/support>

3 Ползване

Повикване

Бързо повикване от фиксирана мрежа

Натиснете  /  на телефона или  на базовата станция и наберете телефонния номер.

Набиране преди обаждане

- 1 Наберете телефонния номер на телефона или базовата станция.
- 2 Натиснете , за да изберете фиксираната линия, или Bluetooth линията (//), от която искате да направите изходящото повикване.
- 3 След това можете да:
 - натиснете  /  на телефона или
 - натиснете  или  на базовата станция и изберете линия или мобилен телефон, за да наберете номера за повикване.

Забележка Уверете се, че настройките на линията са зададени на **[Домашен]** за фиксирана линия или **[Мобилен 1]/[Мобилен 2]** за Bluetooth линия. За повече информация вж. главата "Настройки на линията" в главата "Настройки на телефона" в ръководството за потребителя.

Съвет Ако изберете **[Авто]** на телефона, предварително се избира незаетата линия за изходящото повикване, като най-висок приоритет има **[Домашен]**. След това са **[Мобилен 1]** и **[Мобилен 2]**. Ако изберете **[Ръчно]**, изберете икона измежду следните три опции.

Отговор на повикване

- Когато има входящо повикване от фиксираната линия, натиснете  /  на телефона или  на базовата станция.
- Когато има входящо повикване от Bluetooth линията, натиснете  /  на телефона или  на базовата станция.
- Когато има входящи повиквания от фиксираната линия и Bluetooth едновременно, натиснете  /  телефона/базовата станция, за да изберете повикване, а след това
 - на телефона натиснете  /  или
 - на базовата станция натиснете  или , за да изберете едно от повикванията.

Край на разговор

- Натиснете  на телефона или  на базовата станция.
- Поставете телефона в базовата станция.

Регулиране на силата на звука по време на разговор

Натиснете  /  на телефона или  /  на базовата станция, за да промените силата на звука по време на разговор.


Добавяне на контакт в телефонния указател

- 1 Натиснете  на телефона или базовата станция.
- 2 Изберете **[Опция]** > **[Добави нов]** и след това натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Въведете името, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Въведете номера, след което натиснете **[Запази]** за потвърждение.

Запис на съобщение

- 1 Натиснете **[Меню]**
- 2 Изберете  > **[Съобщение]** и натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 3 Изберете **[Отговор и повикване]** или **[Само отговор]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 4 Изберете **[Запис нов]**, след което натиснете **[ОК]** за потвърждение.
- 5 Започнете записа близо до микрофона след звуковия сигнал.
- 6 Натиснете **[ОК]**, за да спрете записа.
 - ↳ Можете да прослушате записаното току-що съобщение от слушалката.

Прослушване на съобщения, записани в телефонния секретар

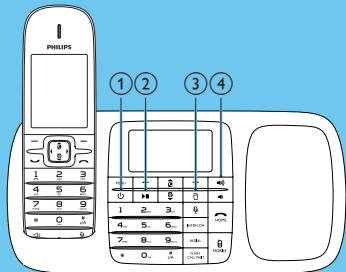

- ① Включване и изключване на телефонния секретар: Натиснете .
- ② Пускане или спиране на прослушването на записаните съобщения: Натиснете .
- ③ Регулиране на силата на звука: Натиснете  / .
- ④ Изтриване на текущото съобщение: Натиснете .

Забележка За повече информация вижте раздел "Телефонен секретар" в ръководството за потребителя.

Добре дошли във Philips

Регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome

Нуждаете се от помощ?

Ръководство за потребителя

Направете справка в ръководството за потребителя, приложено към новия ви телефон.

онлайн помощ

www.philips.com/support



Цялостното или частично възпроизвеждане се забранява без писменото съгласие на носителя на правата за разпространение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.



CE 0168

QSG_SE888_BG_V1.3
WK11285