

PHILIPS

Kõrvaklapid

6000 seeria

TAH6506



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel

www.philips.com/support

Sisu

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldteave	2
2	Teie Bluetooth ümber kõrva kõrvaklapid	3
	Mis on karbis	3
	Muud seadmed	3
	Bluetooth juhtmevabade kõrvaklappide ülevaade	4
3	Alustame	5
	Laadige aku	5
	Ühendage kõrvaklapid kokku oma mobiiltelefoniga	5
4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Ühendage oma kõrvalapid Bluetooth-seadmega	6
	Mitmepunktiline ühendus	6
	Hallake oma kõnesid ja muusikat	7
5	Tehnilised andmed	8
6	Teade	9
	Vastavusdeklaratsioon	9
	Teie vana toote ja aku utiliseerimine	9
	Eemaldage integreeritud aku	9
	EMF vastavus	9
	Keskkonnaalane teave	10
	Teade vastavuse kohta	10
7	Kaubamärgid	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Tihedamalt esitatud küsimused	12

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem ohutu kuulamise aeg.

Oma kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti alljärgnevaid juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi järjepidevalt suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kasutama hoiatust või peatama kuulamise ajutiselt.
- Kõrvklappidest ja peakomplektist väljuv ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise kaotust.
- Autot ei soovitata juhtida sellisel, et peakomplekti kasutades on mõlemad kõrvad kaetud ning mõnes piirkonnas võib selline teguviis olla ebaseaduslik.
- Oma ohutuse tagamiseks vältige liikluses või võimalikes ohtlikes keskkondades viibides muusikast või telefonikõnedest tingitud tähelepanu häirimist.

Üldteave

Kahjustuse või häire vältimiseks:



Tähelepanu

- Ärge hoidke kõrvaklappe ülemäärases kuumuses.
- Ärge laske kõrvklappidel kukkuda.
- Kõrvaklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge laske oma kõrvaklappidele vette kukkuda.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Kui on vaja puhastamist, kasutage toote puhastamiseks pehmet lappi, vajadusel niisutage seda minimaalselt veega või lahustatud õrnatoimelise seebiga.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Aku vale aku vastu vahetamine võib kahjustada.
- Aku kasutuselt kõrvaldamisel tulle või kuuma ahju panemine, purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Aku eriti kuumal temperatuuril hoidmine võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku või gaasi lekkimise.
- Aku eriti külmal temperatuuri hoidmine võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku või gaasi lekkimise.
- Ärge kunagi kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit või jalgratast või kui jooksete või kõnnite liikluses. See on ohtlik ja loetakse mitmes kohas ebaseaduslikuks.

Töö- ja hoiustamistemperatuuride ja -niiskuse kohta

- Töötemperatuur: 0°C (32°F) kuni 40°C (104°F)
- Hoiustamistemperatuur: -10°C (14°F) kuni 45°C (113°F)
- Tööniiskus: 8% - 90% RH (kondensaadita)
- Hoiustamisniiskus: 5% - 90% RH (kondensaadita)
- Maksimaalne töökõrgus: 3000 m
- Kõrgetel või madalatel temperatuuridel võib aku eluiga olla lühem.

2 Teie Bluetooth ümber kõrva-klapid

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/support.

Selle Philipsi kõrvaklappidega saate:

- nautida telefonikõnesid mugavalt juhtmevabalt ja käte abita;
- nautida ja juhtida muusikat juhtmevabalt;
- lülituda kõnede ja muusika vahel;
- nautida müra puudumist.



Kiirstardi juhend



Globaalne garantii




Ohutuse infokiri

Mis on karbis




Philips Bluetooth kõrvaklapid Philips TAH6506



USB-C laadimisjuhe (üksnes laadimiseks)



Helikaabel

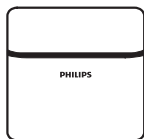


Kott kaasakandmiseks

Muud seadmed

Mobiiltelefon või -seade (näiteks notebook, PAD, Bluetooth-adapterid, MP3-pleierid jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub peakomplektiga (vt „Tehnilised andmed“ lk 8).

Bluetooth juhtmevabade kõrvaklappide ülevaade

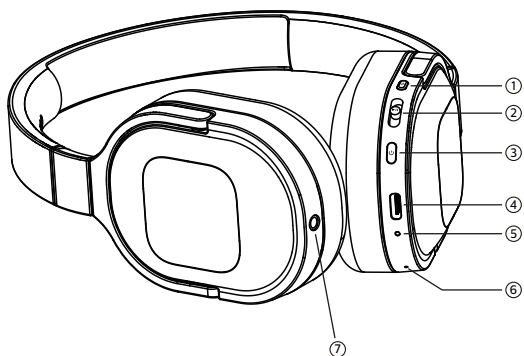

- ① ANC-režiimi nupp
- ② Universaalne nupp (MFB)
- ③ Toitenupp
- ④ USB-C
- ⑤ LED-märgutuli (valge/sinine)
- ⑥ Mikrofin
- ⑦ 3,5 mm helipistik

3 Alustame

Laadige aku



Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist laadige akut 2 tundi, et saavutada aku optimaalne maht ja kasutusiga.
- Kasutage kahjustuse vältimiseks üksnes originaalset USB-laadimisjuhet.
- Lõpetage oma kõne enne kõrvaklappide laadimist, kuna kõrvaklappide laadimisel lülitatakse see välja.

Ühendage tarnitud USB-laadimisjuhe:

- USB C-tüüpi laadimispiilu on kõrvaklappidel ja;
- arvuti laadija/USB-port.

↳ LED muutub laadimise ajal valgeks ja lülitub välja, kui kõrvaklapid on täielikult laetud.



Vihje

- Tavaliselt kulub laadimisele 2 tundi.

Ühendage kõrvaklapid kokku oma mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide esimest kasutamist koos mobiiltelefoniga, ühendage see mobiiltelefoniga. Kokkuühendamise õnnestumisel tekib kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahele ainukordne krüpteeritud link. Kõrvaklappide mälus on viimase 4 seadme andmed. Kui soovite ühendada kokku rohkem kui 4 seadet, siis asendatakse kõige varem kokkuühendatud seade uuega.

1 Veenduge, et kõrvaklapid on täielikult laetud ja väljalülitatud.

2 Hoidke 5 sekundit all , kuni sinine ja punane LED-märgutuli hakkavad vaheldumisi vilkuma.

↳ Kõrvaklapid jäävad sidumisrežiimi 5 minutiks.

3 Kontrollige, et mobiiltelefon oleks sisselülitatud ja Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.

4 Siduge kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga. Täpsemat teavet vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Järgmiste näidetega näete, kuidas siduda kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga.

↳ Aktiveerige oma mobiiltelefoni Bluetoothi funktsioon, valige **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Kõrvaklappide kasutamine

Ühendage oma kõrvalapid Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse oma mobiiltelefon/Bluetooth-seade.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - Sinine LED/märgutuli lülitub 2 sekundiks sisse.
 - Kõrvaklapid ühendatakse automaatselt uuesti viimase ühendatud mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega.



Vihje

- Kui te lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetooth-funktsiooni peale kõrvaklappide sisselülitamist, peate kõrvaklapid mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega käsitsi ühendama.



Märkus

- Kui kõrvaklappide viimati ühendatud Bluetooth seadmega ühendamine 5 minuti jooksul ei õnnesti, lähevad need sidumisrežiimi, seejärel lülituvad automaatsel välja, kui ole ühegi Bluetooth seadmega 3 minut jooksul ühendatud.

Juhtmega ühendus

Saate kasutada kõrvaklappe ka kaasasoleva audiokaabliga. Ühendage kaasasolev audiokaabel kõrvaklappidega ja välise heliseadmega.



Vihje

- Juhtmega kasutamisel on funktsiooninupud väljalülitatud.

Mitmepunktiline ühendus

Sidumine

- Kõrvaklappide sidumine 2 seadmega, nt mobiiltelefoni ja tahvelarvutiga.

Seadmete vahel ümberlülitamine

- Igal aja, aga te saate muusikat kuulata ainult 1 seadmest. Teine seade on telefonikõnede jaoks.
- Peatage heli esitamine 1 seadmest ja seejärel alustage teisest seadmest.



Märkus

- Kui heli esitatakse seadmest 1, saades kõne seadmele 2 läheb seadme 1 helisesitud pausile. Kõne suunatakse automaatselt kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel jätkub automaatselt taasesitus seadmes 1.

Hallake oma kõnesid ja muusikat

Sisse/välja

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Lülitab kõrvaklapid sisse	Toitenupp	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.
Lülitab kõrvaklapid välja	Toitenupp	Vajutage ja hoidke 2 sekundit. → Sinine LED põleb ja hakkab kustuma.

Muusika juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Muusika mängimine ja pausile panek	MFB	Vajutage 1 kord
Helitugevuse reguleerimine.	MFB	Vajutage üles/alla
Järgmine lugu.	MFB	Vajutage ja hoidke 1 sek
Eelmine lugu.	MFB	Vajutage alla ja hoidke 1 sek

Kõnede juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Kõnele vastamine/lõpetamine.	MFB	Vajutage üks kord
Kõnest keeldumine	MFB	Hoidke all 1 sek
Kõne ajal uuele kõnele vastamine.	MFB	Vajutage üks kord
Kõne ajal uuest kõnest keeldumine.	MFB	Hoidke all 1 sek
Lülitab kahe kõne ajal teisele kõnele	MFB	Vajutage üks kord
Vaigistamine/vaigistuse lõpetamine	ANC	Vajutage üks kord

ANC juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
ANC ON/ OFF	ANC-režiimi nupp	Vajutage üks kord

Bluetoothi sisse- ja väljalülitamine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Bluetoothi sisse- ja väljalülitamine	Vooluallikas	Vajutage kaks korda

Nutitelefone häälega abistamise funktsioon (nt Google rakendus, Siri)

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Nutitelefone häälega abistamise funktsiooni ülesäratamine	MFB	Vajutage ja hoidke 1 sekund

 Märkus

- Jälgige nutitelefone kasutusjuhendeid

Muu kõrvaklappide märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Märgutuli
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega ajal, kui kõrvaklapid on ooterežiimil või kui kuulate muusikat.	Sinine LED vilgub aeglaselt.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	LED vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt.
Kõrvaklapid on sisselülitatud, kuid ei ole Bluetooth-seadmega ühendatud.	Valge LED vilgub aeglaselt. Kui ühendust saa luua, lülituvad kõrvaklapid 3 minuti jooksul välja.
Aku täitetas on madal.	Valge LED vilgub aeglaselt kuni aku tühjenemiseni.
Aku on täielikult laetud.	Valge LED ei põle.

 Märkus

- Kui te ei kannu kõrvaklappe üle 5 minuti, lülituvad kõrvaklapid välja.

5 Tehnilised andmed

- Muusika esitamise aeg: 30 tundi
(ANC sees: 25 tundi)
- Kõneaeg: 30 tundi (ANC sees: 25 tundi)
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitium-polümeer-aku (300 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduv Bluetooth versioon:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Sagedusvahemik: 2,402 - 2,480 GHz
- Transmitteri võimsus: < 10 dBm
- Töövahemik: Kuni 10 meetrit
- C-USB tüübi laadimispesa
- Toetatud helikodek: SBC



Märkus

- Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

6 Teade

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

Teie vana toote ja aku utiliseerimine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab integreeritud laetavat akut, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjätmetega. Me soovitame tungivalt viia oma toode ametlikku vastuvõtukohta või Philipsi teeninduskeskusesse, et eemaldada laetav aku asjatundlikult.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude eraldi kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Eemaldage integreeritud aku

Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete kogumise/ringlusse saatmise süsteem, saate keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate ringlusse aku enne kõrvaklappide utiliseerimist.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid on laadimisalusest lahti ühendatud.



EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet väljade puhul rakendatavatele standarditele ja määrustele.

Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate).

Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga 15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning
2. seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.

FCC reeglid

Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Puudub siiski garantii, et teatud paigaldistes ei teki häireid. Kui käesolev seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisioonivastuvõtul, mille saab teha kindlaks seadet sisse ja välja lülitades, kasutajat julgustatakse proovima häire kõrvaldamiseks järgmisi meetmeid ükshaaval või mitut korraga:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamine väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või

kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

FCC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab FCC kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga

Tähelepanu: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoole nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga.

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. kaubamärgid ning nende kaubamärkide Top Victory Investment Limited poolt kasutamine toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanduslikud nimetused kuuluvad nende asjaomastele omanikele.

Siri

Siri on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Google

Google on Google LLC kaubamärk.

Google Assistant ei ole teatud keeltes ja riikides saadaval.

8 Tihedamalt esitatud küsimused

Minu Bluetooth kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku täitetas on madal. Laadige kõrvaklapid.

Ma ei saa oma Bluetooth kõrvaklappe oma seadmega ühendada.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-funktsioon oma seadmes ja lülitage see seade sisse, kui olete kõrvaklapid sisselülitanud.

Kuidas sidumist lähtestada.

Vajutage ja hoidke toitenuppu + ANC-nuppu 3 sekundit all, LED-märgutuled süttivad siniselt ja seejärel kustuvad.

Ma kuulen, kuid ei saa muusikat juhtida oma Bluetooth-seadmes (näiteks esitamine/paus/kerimine).

Veenduge, et Bluetoothi audioallikas toetab AVRCP-d (vt „Tehnilised andmed“ lk 8).

Kõrvaklappide helitugevus on liiga madal.

Mõned Bluetooth-seadmed ei ole võimelised kõrvaklappidega helitugevust sünkroonima. Sel juhul reguleerige oma Bluetooth-seadme helitugevust eraldi.

Bluetooth-seade ei suuda kõrvaklappe leida.

- Kõrvaklapid võib olla ühendatud varasemalt kokkuühendatud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see vahemikust väljapoole.
- Sidumine võib olla lähtestatud või kõrvaklapid võivad olla varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid kasutusjuhendis kirjeldatud viisil seadmega uuesti. (Järgige „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega“ toodud juhiseid lk 6).

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo-võimalusega mobiiltelefoniga, kuid muusika kõlab üksnes mobiiltelefoni kõlaritest.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine läbi kõrvaklappide.

Helikvaliteet on kehv ja on kuulda ragisemist.

- Bluetooth-seade on väljaspool vahemikku. Vähendage oma kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahemaad või eemaldage nende vahel asuvad takistused.
- Laadige oma kõrvaklapid.

Täiendavaks klienditoeks külastage veebilehte www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Spetsifikatsioonid võivad muuta ilma ette hoiatamata. Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiiandja on MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik teised ettevõtete ja toodete nimed võivad olla vastavate ettevõtete, millega need on seotud, kaubamärgid.

UM_TAH6506_00_ET_V1.0

