


PHILIPS

BASS+

On-ear

TABH305

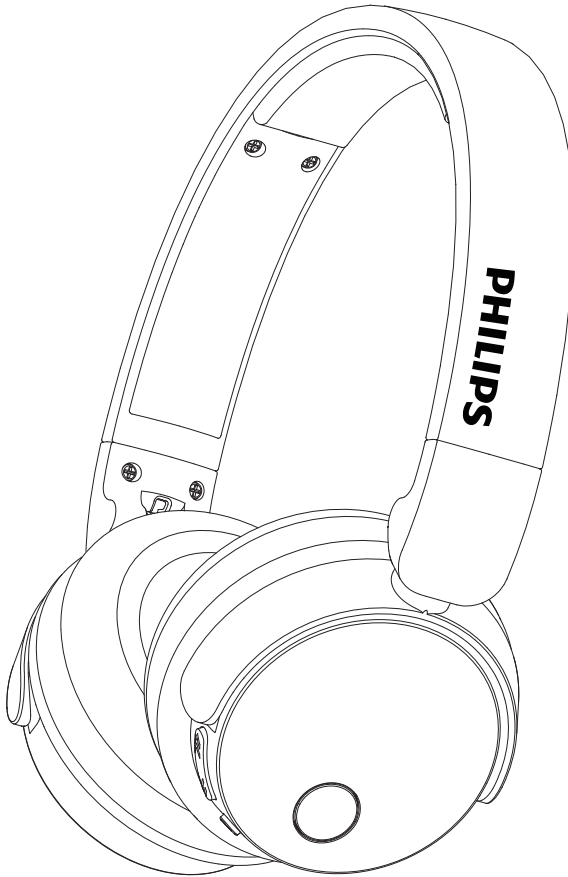

Használati utasítás

Regisztrálja termékét támogatásért az alábbi weboldalon:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2
2	Bluetooth fejhallgató	3
	A csomag tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	A Bluetooth fejhallgató rövid bemutatása	3
3	Első lépések	4
	A fejhallgató feltöltése	4
	Párosítsa a fejhallgatót a mobiltelefonjával	4
4	A fejhallgató használata	5
	Csatlakoztassa a fejhallgatót egy Bluetooth eszközhöz	5
	Hívás- és zene funkciók	5
	A fejhallgató viselése	6
5	Műszaki adatok	7
6	Nyilatkozatok	8
	Megfelelőségi nyilatkozat	8
	Megfelelőségi nyilatkozat	8
	Az elhasználódott termék és akkumulátor megsemmisítése	8
	Védjegyek	9
7	Gyakori kérdések	10

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fejhallgatót. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használati idő.

A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy ne vegye fokozatosan feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát.
- A túl magas hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Vezetés közben a fejhallgató használata nem javasolt, és bizonyos területeken törvény tiltja.
- Saját biztonsága érdekében sűrű forgalomban és egyéb veszélyes környezetekben ne használja a fülhallgatót.

Általános információk

A károsodás és meghibásodások elkerülése érdekében:



Vigyázat

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl magas hőnek
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy a fejhallgatóra ne cseppenjen vagy fröcsköljön víz.
- Ne merítse vízbe a fejhallgatót.
- Ne használjon alkohol, ammónia, benzol, vagy súrolószer tartalmú tisztítószerkeket.
- A tisztításhoz csak puha rongyot használjon, szükség esetén a lehető legkisebb mennyiségű szappanos vízzel.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- A hibásan elhelyezett akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellre cserélje.
- Soha ne használja a fejhallgatót járművezetés, kerékpározás, futás vagy forgalmas helyen való séta közben. Ez veszélyes, és sok területen törvényellenes.

A készülék üzemi és tárolási hőmérséklete és páratartalma

- Üzemi hőmérséklet: 0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F)
- Tárolási hőmérséklet: -10°C (14°F) - 45°C (113°F)
- Üzemi páratartalom: 8% - 90% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
- Tárolási páratartalom: 5% - 90% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
- Maximális üzemi magasság: 3000 m
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleten csökkenhet.


2 Bluetooth fejhallgató

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philips világában! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.


A Philips vezeték nélküli fejhallgató segítségével:

- kényelmesebben intézheti telefonhívásait;
- vezeték nélkül is hallgathat zenét;
- válthat a telefonhívásai és zene között.
- megszabadulhat a zavaró zajoktól.

A csomag tartalma

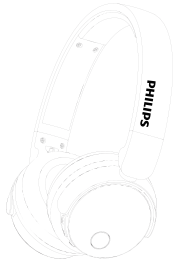

Philips Bluetooth fejhallgató TABH305

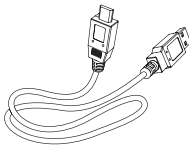

USB töltőkábel (csak töltéshez)





Rövid útmutató

Egyéb eszközök

Mobiltelefon vagy egyéb eszköz (pl. laptop, PDA, Bluetooth adapterek, MP3 lejátszók, stb.), melyek támogatják a Bluetooth funkciót, és kompatibilisek a fejhallgatóval (lásd „Műszaki adatok” a 7. oldalon).

A Bluetooth fejhallgató rövid bemutatása

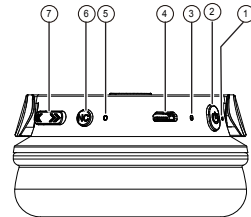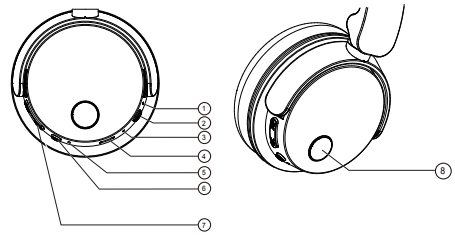

- ① LED jelzőfény
- ② ⏻ (Be/Ki/Párosítás)
- ③ Mikrofon
- ④ Mikro USB töltőaljzat
- ⑤ Aktiv zajszűrés (ANC) LED jelzőfény
- ⑥ Aktiv zajszűrés (ANC) be/kikapcsoló gomb
- ⑦ Hangerő / Szám kiválasztása
- ⑧ MFB (zene / hívás) gomb

3 Első lépések

A fejhallgató feltöltése

Megjegyzés

- A fejhallgató első használata előtt töltsse az akkumulátort másfél óráig a lehető legnagyobb kapacitás és élettartam érdekében.
- A károsodás elkerülése érdekében kizárólag az eredeti USB töltőkábelt használja.
- A fejhallgató töltése előtt fejezze be a hívást, mivel a töltőhöz csatlakoztatva a készülék kikapcsol.

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt:

- a fejhallgató mikro USB töltőaljzatához;
 - egy számítógép töltő/USB aljzatához
- ↳ A LED jelzőfény töltés közben fehéren világít, majd a töltés befejezésekor kikapcsol.

Tipp

- A teljes töltés általában 2 órát vesz igénybe.


Párosítsa a fejhallgatót a mobiltelefonjával

Mobiltelefonnal való használat és az első használat előtt a készüléket párosítani kell az eszközzel. Ezzel egy titkosított kapcsolatot hoz létre a fejhallgató és a mobiltelefon között. A fejhallgató 8 eszközt képes tárolni. Ha több mint 8 eszközt próbál párosítani, a legújabb eszköz átveszi a legrégibbi helyét.

- 1 Ellenőrizze, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve.
- 2 Tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához.
- 3 Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját.
 - ↳ Ha korábban már párosította az eszközt, a párosítás automatikusan megtörténik. A készülék ekkor a „Device connected” (eszköz csatlakoztatva) hangüzenetet adja.
 - ↳ Ha új eszközt párosít, válassza ki a Philips TABH305 lehetőséget a mobiltelefonon a fejhallgató párosításához. A készülék ekkor a „Device connected” (eszköz csatlakoztatva) hangüzenetet adja. Részletesebb információért lásd a mobiltelefon használati utasítását.

A következő példák bemutatják a fejhallgató és a mobiltelefon párosítását.

- 1 Aktiválja mobiltelefonja Bluetooth funkcióját, majd válassza ki a Philips TABH305 eszközt.
- 2 Írja be a jelszót: "0000" (4 nulla) ha a készülék kéri. Ha a készüléke Bluetooth 3.0 vagy újabb verziót használ, a jelszóra nincs szükség.

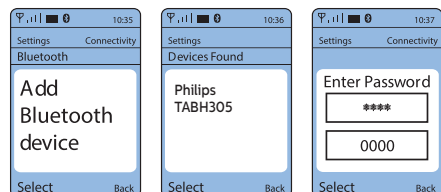

4 A fejhallgató használata

Csatlakoztassa a fejhallgatót egy Bluetooth eszközhöz

- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont/Bluetooth eszközt.
- 2 Tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig a fejhallgató egység bekapcsolásához.
 - ↳ A fehér LED ekkor villogni kezd.
 - ↳ Ezután a kék LED felvillan, és a készülék hangüzenettel jelzi a csatlakoztatást.
 - ↳ A fejhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz/Bluetooth eszközhöz. Ha ez nem érhető el, a fejhallgató a másodiknak csatlakoztatott eszközhöz próbál csatlakozni.

Tipp

- Ha mobiltelefonja/Bluetooth eszköze nem tud automatikusan újra csatlakozni, próbálja meg manuálisan csatlakoztatni azt a fejhallgatóhoz a Bluetooth csatlakoztatási menüben a mobiltelefonon/Bluetooth eszközhöz.
- A párosított eszközök listájának törléséhez tartsa nyomva az MFB (zene / hívás) gombot 10 másodpercnél tovább.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató nem csatlakozik a hatósugarán belül lévő Bluetooth eszközökhöz 5 percen belül, automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.

Hívás- és zene funkciók

Be/ki

Művelet	Gomb	Használat
Kapcsolja be a fejhallgatót.	 (Be/ki/párosítás)	Tartsa nyomva 2 másodpercig.
Kapcsolja ki a fejhallgatót.	 Be/ki/párosítás	Tartsa nyomva 5 másodpercig. ↳ A fehér LED felkapcsol, majd kialszik.

Zenei funkciók

Művelet	Gomb	Használat
Zene lejátszása vagy megállítása.	MFB (Zene/hívás) gomb	Nyomja meg a gombot egyszer.
Hangerő fel.	Hangerő/szám kiválasztása	Nyomja meg a gombot egyszer.
Hangerő le.	Hangerő/szám kiválasztása	Nyomja meg a gombot egyszer.
Következő szám.	Hangerő/szám kiválasztása	Hosszan megnyomva. «
Előző szám.	Hangerő/szám kiválasztása	Hosszan megnyomva. »

Hívási funkciók

Művelet	Gomb	Használat
Hívás fogadása/elutasítása.	MFB (zene/hívás) gomb	Nyomja meg a gombot egyszer. ↳ 1 hangjelzés.
Bejövő hívás elutasítása	MFB (zene/hívás) gomb	Nyomja meg a gombot egyszer. ↳ 1 hangjelzés.
Váltás a hívások között.	MFB (zene/hívás) gomb	Hosszan megnyomva

Művelet	Gomb	Használat
Mikrofon némitása/ engedélyezése hívás közben.	MFB (zene/ hívás) gomb	Háromszor megnyomva. → 2 hangjelzés.

Hangvezérlés


Művelet	Gomb	Használat
Siri/google hangparancsok	MFB (zene / hívás) gomb	Hosszan megnyomva

A jelzőfény egyéb funkciói

Fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató csatlakoztatva van egy Bluetooth eszközhöz, készenléti módban van, és zenét játszik le.	A kék LED 8 másodpercenként felvillan.
A fejhallgató készen áll a párosításra.	A LED felváltva kéken és fehéren villog.
A fejhallgató be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva Bluetooth eszközhöz.	A kék LED gyorsan villog, ha a készülék nem tud csatlakozni, és 5 percen belül kikapcsol.
Alacsony töltöttség.	A fehér LED kétszer villog 150 másodpercenként, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve.	A fehér LED nem világít.

A fejhallgató viselése

Állítsa be a pántot.

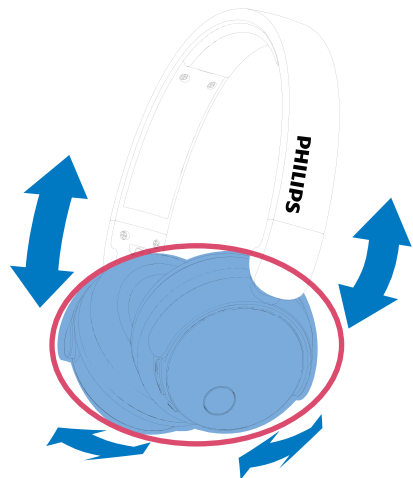

Tipp

- Használat után forgassa el a fejhallgatót az egyszerűbb tárolás érdekében.

5 Műszaki adatok

- Zene lejátszási ideje (ANC és Bluetooth funkcióval): 15 óra
- Hívásidő (ANC és Bluetooth funkcióval): 15 óra
- Készenléti idő (ANC és Bluetooth funkcióval): 15 óra
- Teljes feltöltés átlagos ideje: 2 óra
- Tölthető lítium polimer elem (530 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth mono támogatás (Fejhallgató profil - HSP, Kihangosító profil - HFP), Bluetooth sztereó támogatás (Advanced Audio Distribution profil - A2DP; Audio Video Remote Control profil-AVRCP)
- Frekvencia-tartomány: 2,402-2,480GHz
- Adóegység teljesítménye: $\leq 4\text{dBm}$
- Mikro USB töltőaljzat
- SBC támogatás
- Hatótávolság: 10 méterig (33 láb)
- Digitális visszhang- és zajszűrés
- Alacsony töltöttség figyelmeztetés: van
- 18 órás lejátszási idő BT funkcióval és ANC funkció nélkül



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6 Nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Egyesült Államok területén

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A készülék a következő két feltétel teljesítése esetén használható:

- ① Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- ② el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

FCC szabályzat

A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen háztartási használat esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

- Helyezze át a vevőantennát.
- Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz.
- Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét.

FCC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek. Az adó egységet nem szabad egyéb antennával

vagy adóberendezéssel egy helyiségben működtetni

Csak Kanada területén:

Ez a berendezés megfelel az Industry Canada engedélyt nem igénylő RSS szabványának. A készülék csak a következő két feltétel teljesítése esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel a kanadai jogszabályok ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Az adó egységet nem szabad egyéb antennával vagy adóberendezéssel egy helyiségben működtetni

Vigyázat: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az alábbi weboldalon: www.p4c.philips.com.

Az elhasználdott termék és akkumulátor megsemmisítése

A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az ilyen jellegű anyagok megsemmisítésére környezetvédelmi előírások vonatkozhatnak. A megsemmisítésre és újrahasznosításra vonatkozó információkat lásd az alábbi weboldalon: www.recycle.philips.com. A termék akkumulátorai nem távolíthatók el:

- Ne égesse el a terméket. Az akkumulátorok túlmelegedés esetén fellobbanhatnak.
- A megsemmisítésre és újrahasznosításra vonatkozó információkat lásd az alábbi weboldalon: www.recycle.philips.com.



A terméket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből gyártottuk.




Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termékre a 2012/19/EU irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék beépített, újratölthető akkumulátort tartalmaz, melyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, és amely nem dobható a háztartási hulladékba. Erősen ajánlott, hogy az elhasznált termék vigye el a legközelebbi begyűjtőközpontba vagy Philips szervizközpontba az akkumulátor eltávolításához.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok és tölthető akkumulátorok helyi gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasznált termék és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.

Ha az Ön országában nem áll rendelkezésre elektromos/elektronikus hulladékgyűjtési szolgáltatás, a fejhallgató kidobása előtt távolítsa el az akkumulátort.

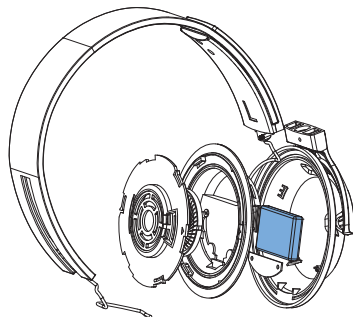

Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ. Az egyéb védjegyek és márkanevek jogos tulajdonosaikhoz tartoznak.

A beépített akkumulátor eltávolítása



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a fejhallgató nincs csatlakoztatva az USB kábelhez.

7 Gyakori kérdések

A Bluetooth fejhallgató nem kapcsol be.

Az akkumulátor lemerült. Töltsse fel a fejhallgatót.

A Bluetooth fejhallgatót nem lehet párosítani a telefonnal.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján, és kapcsolja be a telefont a fejhallgató után.

A párosítási művelet sikertelen.

Ellenőrizze, hogy a fejhallgató párosítási üzemmódban van.

- Kövesse a kézikönyvben leírt utasításokat.

A mobiltelefon nem találja a fejhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fejhallgató egy másik eszközhöz van csatlakoztatva. Válassza le a fejhallgatót az eszközről, vagy vigye hatótávolságon kívülre.
- Előfordulhat, hogy a párosítás megszakadt, vagy a fejhallgatót egy másik eszközhöz csatlakoztatták. Párosítsa ismét a fejhallgatót a telefonnal a kézikönyv utasításai szerint.

A Bluetooth fejhallgató egy sztereó funkciót támogató telefonhoz van csatlakoztatva, de a zene csak a telefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon használati utasítását. Állítsa be a zenelejátszás üzemmódot a fejhallgatón.

A hangparancsos hívásindítás nem működik.

Előfordulhat, hogy a telefonja nem támogatja ezt a funkciót.

A hívott fél nem hallja a hangom.

A mikrofon le van némítva. Nyomja meg az MFB (zene / hívás) gombot háromszor a mikrofon bekapcsolásához.

A hangminőség rossz, és a vonal recseg.

A Bluetooth eszköz hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a fejhallgatót az eszközhöz, vagy távolítsa el az akadályokat a két készülék között.

A hangminőség a telefonról való lejátszás közben rossz, vagy a funkció egyáltalán nem működik.

Győződjön meg róla, hogy a telefon nem csak a (mono) HSP/HFP funkciót, hanem az A2DP funkciót (lásd „Műszaki adatok”, 7. oldal) is támogatja.

A Bluetooth eszköz lejátszsa a zenét, de a gombok (pl. lejátszás/szünet/következő/előző szám) nem működnek.

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP funkciót (lásd „Műszaki adatok”, 7. oldal).

További támogatásért keresse fel az alábbi weboldalt: www.philips.com/support.



Agência Nacional de Telecomunicações
08731-18-11953

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.

A terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy partnerei gyártják és értékesítik, a termék jótállásáért az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat a felelős.

UM_TABH305_10_EN_v3.0

