

SRU 1010

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Greitas, aiškus ir paprastas įdiegimas
www.philips.com/urc

KODAI

Profi-Tronic.....	◀▼▲▲	Siemens.....	▶▶▶▶
Proline.....	◀▼▲▲	Sierra.....	◀▼▲▲
Prosonic.....	◀▼▲▲	Singer.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Protech.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲	Sinudyne.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Provision.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Skantic.....	▶▶▶▶
Pye.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲	Solavox.....	▶▶▶▶
Pymi.....	▶▶▶▶	Sonitron.....	▶▶▶▶
Quasar.....	▶▶▶▶	Sonoko.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲
Quelle.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲	Sonolor.....	▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Sontec.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲
Radiola.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲	Sony.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Radiomarelli.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Radionette.....	▶▶▶▶	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Radionote.....	◀▶◀▲	Sound & Vision.....	▶▶▶▶
Revox.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲	Soundwave.....	▶▶▶▶
Rex.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ▶▶▶▶	Standard.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ▶▶▶▶
RFT.....	◀▶◀▲	Starlight.....	▶▶▶▶
R-Line.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲	Stern.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Roadstar.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ▶▶▶▶	Sunkai.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶
Robotron.....	▶▶▶▶	Sunwood.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲
RTF.....	◀▶◀▲	Superla.....	◀▶◀▲
Saba.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Supra.....	◀▶◀▲
.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Susumu.....	▶▶▶▶
Saisho.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ◀▶◀▲	Sutron.....	◀▶◀▲
Salora.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Sydney.....	◀▶◀▲
Sambers.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶	Sysline.....	▶▶▶▶
Samsung.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Tandberg.....	▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Tandy.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Tashiko.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Sandra.....	▶▶▶▶	Tatung.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Sansui.....	▶▶▶▶	TCM.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Sanyo.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Tec.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Telefunken.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
SBR.....	▶▶▶▶	Teletex.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Schaub Lorentz.....	▶▶▶▶	Teleton.....	▶▶▶▶
Schneider.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Tensai.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Tesmet.....	▶▶▶▶
SEG.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Tevion.....	◀▶◀▲, ◀▶◀▲, ▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Texet.....	▶▶▶▶
SEI-Sinudyne.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Thomson.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Seleco.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Sencora.....	▶▶▶▶	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Sharp.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Thorn.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Shorai.....	▶▶▶▶	Tokai.....	▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Siarem.....	◀▶◀▲, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Tokyo.....	▶▶▶▶

TURINYS

1. Įžanga.....	3
2. Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas.....	3-5
Baterijų įdėjimas.....	3
Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas.....	3
Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas.....	4-5
3. Mygtukai ir funkcijos.....	6
4. Problemų sprendimas.....	6
Įdiegimo kodai televizoriui.....	7-11
Informacija vartotojui.....	11

1 ĮŽANGA


Sveikiname su nauju pirkiniumi – Philips SRU 1010 universalioju nuotolinio valdymo pulteliu.

SRU 1010 yra patogus nuotolinio valdymo įrankis su dideliais mygtukais ir ergonomiška forma patogiam valdymui. Įdiegus šį nuotolinio valdymo pultelį jūs galite valdyti daugumą dažniausiai naudojamų funkcijų praktiškai bet kokio prekinio ženklo televizoriuje. Informaciją apie tai, kaip paruošti šį nuotolinio valdymo pultelį naudojimui rasite skyriuje "Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas".

2 NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTELIO ĮDIEGIMAS

Baterijų įdėjimas

1. Paspauskite dangtelį į vidų ir pakelkite.
2. Įdėkite dvi R03, UM4 ar AAA tipo baterijas į baterijų skyrelį, kaip parodyta.
3. Uždėkite dangtelį ir užtvirtinkite.

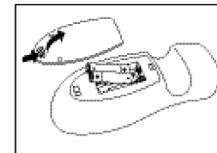

Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas

Kadangi SRU 1010 gali naudoti skirtingus signalus kiekvieno prekės ženklo ar net skirtingų modelių televizoriams, rekomenduojama patikrinti, ar jūsų televizorius tinkamai reaguoja į SRU 1010.

Pavyzdys žemiau nurodo, kaip tai padaryti.



1. Įjunkite savo televizorių rankiniu būdu ar naudokite originalų nuotolinio valdymo pultelį. Įjunkite pirmą kanalą.
 2. Patikrinkite, ar visi mygtukai veikia. Mygtukų funkcijas ir jų apžvalgą rasite skyriuje "3. Mygtukai ir funkcijos".
- Jei televizorius veikia, kaip priklauso pagal visas SRU 1010 komandas, pultelis paruoštas naudoti.
 - Ei prietaisas nereaguoja visiškai arba jei reaguoja ne į visas komandas, žiūrėkite nurodymus skyriuje "Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas" arba apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/urc.






Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas

Tai reikalinga tik tokiu atveju, jei televizorius nereaguoja į SRU 1010. Tokiu atveju SRU 1010 neatpažįsta jūsų prietaiso prekės ženklo ir/ar modelio ir jums reikia užprogramuoti pultelį tai daryti. Pavyzdys apačioje nurodo, kaip tai padaryti. Jūs galite nustatyti nuotolinio valdymo pultelį rankiniu būdu arba automatiškai.

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas rankiniu būdu

1. Įjunkite savo televizorių rankiniu būdu ar naudokite originalų nuotolinio valdymo pultelį. Įjunkite pirmą kanalą.
 2. Suraskite savo televizoriaus prekės ženklą televizorių kodų sąrašė šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale. Vienas ar daugiau penkiaženklų kodų yra nurodyti kiekvienam prekės ženklui. Įsidėmėkite pirmą kodą.
Mūsų interneto puslapyje www.philips.com/urc galite tiesiogiai pasirinkti prietaiso tipo numerį ir greitai surasti reikiamą kodą. Įsitikinkite, kad naudojate kodą iš teisingos lentelės.
 3. Palaikykite mygtukus  ir  ant SRU 1010 nuspauštus kartu penkis sekundes, kol indikatorius pasilieka įjungtas.
 4. Tuomet įveskite kodą, kurį įsiminėte 2 žingsnyje naudodami skaičių mygtukus.
 - Indikatorius sumirksės du kartus. Jei indikatorius pabūna įsijungęs ilgiau vieną kartą, kodas įvestas neteisingai arba blogas kodas pasirinktas. Pradėkite nuo 2 žingsnio.
 5. Nukreipkite SRU 1010 į televizorių ir patikrinkite, ar jis veikia taip, kaip reikia.
 - Jei televizorius reaguoja tinkamai į visas komandas, SRU 1010 paruoštas naudoti. Nepamirškite pasižymėti savo kodo.
- **Jei prietaisas nereaguoja visiškai arba reaguoja neteisingai, pradėkite iš naujo nuo 2 žingsnio ir išbandykite kitą kodą iš sąrašo.**

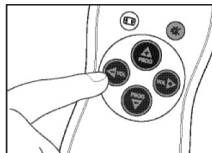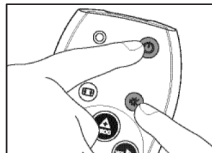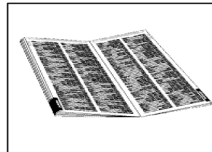

KODAI

LG.....	▲▲▼▼, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲	Nicamagic.....	◀▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	◀▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲	Nikkai.....	◀▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Nobllo.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Liesenk.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Nokia.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Life.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Nordmende.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Lifetec.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Nordvisjon.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Loewe.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Oceanic.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Loewe Opta.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	ONCEAS.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Luma.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Orbit.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Lumatron.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Orion.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Lux May.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Luxor.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Osaki.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
M Electronic.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Oso.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Osume.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Magnadyne.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Otto Versand.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Magnafon.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Pael.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Magnum.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Palladium.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Mandor.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Panama.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Manesth.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Panasonic.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Marantz.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Marelli.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Mark.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Matsui.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Pathe Cinema.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Mediator.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Pausa.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Medion.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Perdio.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Memorex.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Philco.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Memphis.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Philharmonic.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Metz.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Philips.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Micromaxx.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Microstar.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Minoka.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Mitsubishi.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Mivar.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Motion.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Multi System.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Multitech.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Murphy.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Phoenix.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Naonis.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Phonola.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
NEC.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Pioneer.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Neckermann.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Plantron.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
NEI.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Poppy.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
Nesco.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Prandoni-Prince.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
New Tech.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Precision.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
New World.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Prima.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶
.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶	Profex.....	▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶, ▶▲▶

