



Краткое руководство

SE270/SE275

PHILIPS

Что входит в комплект поставки



Трубка*



Базовая станция (SE275)




Базовая станция (SE270)



Зарядное устройство*



Адаптер питания*



Телефонный провод**



Руководство пользователя
Краткое руководство
Гарантия

Примечание


- * В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.
- ** В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.

Предупреждение

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект

1 Подключение

Подключение базовой станции

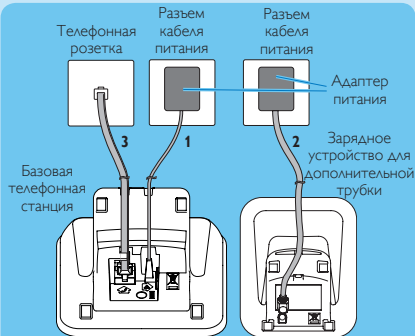

- 1 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
 - электрической розетке на стене.
- 2 Подключите оба конца адаптера питания к (для комплектов с несколькими трубками):
 - разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки.
 - электрической розетке на стене.
- 3 Подключите оба конца телефонного провода к:
 - телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
 - телефонной розетке на стене.

2 Установка

Установка трубки




- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит сигнал установки.
↳ Трубка заряжается

Примечание Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 16 часов.

Настройка телефона (при необходимости)

- 1 Когда на экране появится приветственное сообщение, нажмите **[OK]**.
- 2 Выберите страну, затем нажмите **[OK]** для подтверждения.
- 3 Установка даты и времени.
 - ↳ Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте  для выбора **[AM]** или **[PM]**.
 - ↳ Телефон готов к использованию.

Проверка уровня заряда аккумулятора

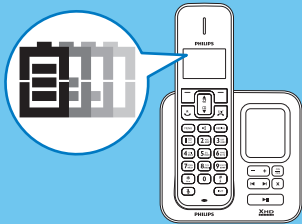

Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полосы показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий). Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полосы движутся до завершения зарядки.



При низком заряде картинка аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор садится, требуется перезарядка.

3

Использование

Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

Регулировка звука наушников

Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.

Добавление контакта в телефонную книгу


- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [НОВ. ЗАПИСЬ]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите имя и нажмите **[ОК]** для подтверждения.

- 4 Введите номер телефона и нажмите **[ОК]** для подтверждения.

Запись сообщения (только для SE275)

- 1 Нажмите **MENU**.
- 2 Выберите **[АВТООТВЕТЧИК] > [ЗАПИСЬ СООБЩ.]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Выберите **[ОТВ. И ЗАПИСЫВАТЬ]** или **[ТОЛЬКО ОТВ.]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Выберите **[ЗАПИСЬ СООБЩ.]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 5 После звукового сигнала начните говорить в непосредственной близости от микрофона.
- 6 Нажмите **[ОК]** для прекращения записи.
 - ↳ Прослушать записанное сообщение вы можете через трубку.

Прослушивание сообщений автоответчика (только для SE275)

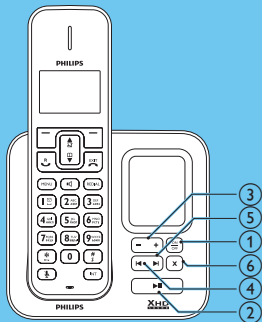

- ① Включение/выключение автоответчика: Нажмите **ON/OFF**.
- ② Воспроизведение/остановка записанных сообщений: Нажмите **▶■**.
- ③ Регулировка звука: Нажмите **+ / -**.
- ④ Перемотать вперед:
При прослушивании сообщений нажмите **◀** для воспроизведения сообщения с начала.
Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите **◀** для воспроизведения предыдущего сообщения.
- ⑤ Переход вперед: нажмите **▶** для перехода к следующему сообщению.
- ⑥ Удаление текущего сообщения: нажмите **X**.

Примечание Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на

www.philips.com/support.



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и соответствующих владельцев.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.



CE 0168

Напечатано в Китае

QSG_SE270-275_51_RU_V1.0
WK10015