

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PC webcam

SPZ2000



ZH-CN

用户手册

PHILIPS

目录

1 您的网络摄像头	2
欢迎	2
包装盒内物品:	2
功能概述	3
2 使用入门	4
(可选) 安装网络摄像头软件	4
将网络摄像头连接至 PC/笔记本电脑	4
3 使用网络摄像头进行视频聊天	5
4 飞利浦 CamSuite	6
5 Philips CamSuite Capture	7
拍照和查看照片	7
录制和播放视频	7
图像分辨率	7
屏幕模式	8
媒体库	8
打开照片/视频文件夹	8
照片/视频菜单	8
通过电子邮件发送照片/视频	8
从媒体库中删除照片/视频	9
6 属性	10
7 技术规格	11
8 常见问题解答 (FAQ)	12
如何调节画面质量?	12
Philips SPZ2000 网络摄像头的麦克风	
无法 (正常) 工作。我该怎么办?	12
使用 Philips SPZ2000 网络摄像头让我的 PC/笔记本电脑运行很慢。我该怎么办?	13
屏幕上没有图像。我该怎么办?	13
9 服务和支持	14
需要帮助?	14
客户须知	14

安全防范措施	14
版权	14
免责声明	14
FCC 合规性	14
电磁场 (EMF) 方面的合规性	15
回收	15
损害限制	15

1 您的网络摄像头

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

- 在 www.philips.com/welcome 页面中选择您使用的语言，并选择注册产品。接着按照屏幕说明进行注册。

请仔细阅读下列说明，并保留它作为日后参考。

欢迎

您刚购买的飞利浦 Philips SPZ2000 网络摄像头是按照最高标准生产的，能够保证多年无故障使用。绚丽的音像效果，就是 SPZ2000 网络摄像头带给您的享受。

安装后，新的网络摄像头可用于各种应用，如：


- 视频：**使用 Philips SPZ2000 网络摄像头进行视频聊天和视频通话。该网络摄像头支持 Skype、Windows® Live Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger、QQ 和其它即时通讯软件和 VoIP（因特网协议语音传输）服务；
- 视频共享：**制作您自己的视频短片，并通过邮件等方式与亲朋好友轻松分享。
- 快照图像：**使用快照按钮轻松拍摄照片，并通过 Facebook、Flickr、MySpace 等网站轻松分享这些照片。

本手册中的以下部分将对如何使用 Philips SPZ2000 网络摄像头进行详细说明。


包装盒内物品：

请检查 Philips SPZ2000 网络摄像头包装盒内的下列物品。


- Philips SPZ2000 网络摄像头

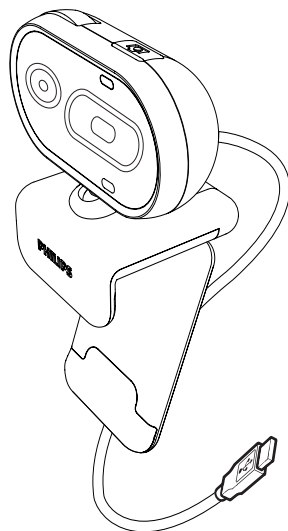

- 快速入门指南

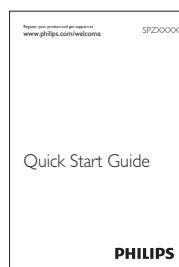

功能概述

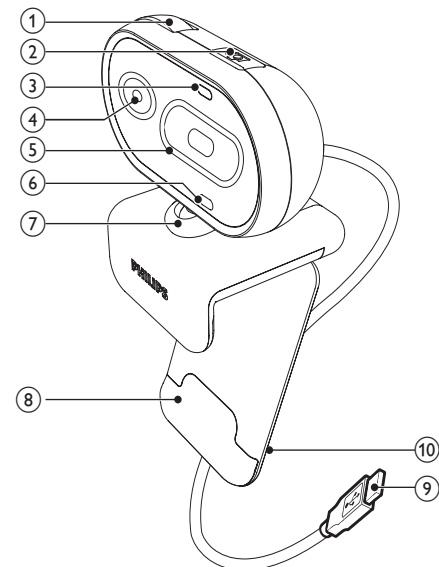

- ① 对焦环
 - 手动调节图像的焦点
- ② 快照按钮
 - 安装 Philips 应用程序后可直接拍摄照片
- ③ 电源指示灯
 - 在使用网络摄像头时亮起
- ④ 镜头
- ⑤ 滑盖
 - 既保护隐私，又保护镜头
- ⑥ 内置麦克风
 - 在视频通话和录制时，捕获语音和声音
- ⑦ 旋转接头
 - 手动更改网络摄像头的视野
- ⑧ 带橡胶轮圈的固定夹
 - 将网络摄像头安装在您的（平板）电脑显示器或者笔记本电脑屏幕上

- ⑨ USB 连接器
 - 将网络摄像头连接至笔记本电脑或台式电脑的 USB 端口
 - 在与笔记本电脑或台式电脑相连后，网络摄像头即会通电
- ⑩ 线夹
 - 夹住线缆以便管理

2 使用入门

(可选) 安装网络摄像头软件

注


- 要使用 Philips CamSuite 和 Webcam Driver SPZ2000 提供的特殊功能, 请访问 www.philips.com/support 并从此网站下载应用程序。Philips CamSuite 只能在装有 Microsoft® Windows2® XP (SP2 和更高版本)、Vista 或 Windows 7 操作系统的电脑上运行。安装软件后, 您可在相应的属性页面上调整 Philips SPZ2000 网络摄像头的设置。

- 1 在 www.philips.com/support 上, 单击 **Choose country / language** (选择国家 / 语言) 框, 选择您的国家/语言。
- 2 单击“搜索”框, 输入 **SPZ2000**, 然后单击“搜索”按钮。
- 3 单击“SPZ2000 支持”。
↳ 在“产品支持”选项下面, 您将看到有关“软件和驱动程序”的信息。
- 4 下载所需的软件安装程序。
- 5 运行安装程序并按照屏幕上的说明完成安装。
↳ 完成软件安装后, Philips CamSuite 程序的图标  将显示在屏幕的右下角。


提示

- 您可以使用相同的方法下载适用于 Philips SPZ2000 网络摄像头的最新软件。

将网络摄像头连接至 PC/笔记本电脑

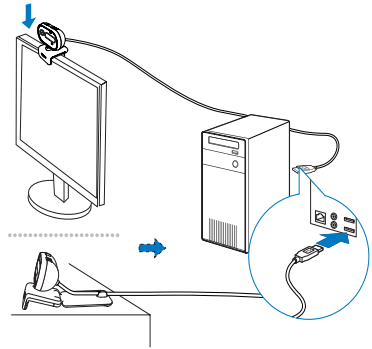

- 1 打开 PC/笔记本电脑。
- 2 将网络摄像头安装在电脑显示器或笔记本电脑的显示屏上。
 - 伸展固定夹, 将网络摄像头安放在桌面或 (大型) 桌面显示器上。
- 3 将线缆连接至 PC/笔记本电脑的 USB 端口。
↳ 正确连接网络摄像头后, 屏幕的右下角将显示以下弹出窗口。



- 4 将网络摄像头调整到适当的角度。

3 使用网络摄像头进行视频聊天


Philips SPZ2000 网络摄像头

支持 Skype、Windows® Live

Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Instant Messenger、QQ 和其它即时通讯软件和 VoIP（因特网协议语音传输）服务。

安装完上述任一种应用程序后，便可将网络摄像头插入 PC/笔记本电脑进行视频聊天。

您还可以滑上盖子以保护个人隐私以及镜头。

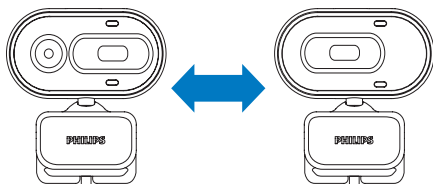


4 飞利浦 CamSuite

Philips CamSuite 程序让您可快速访问一些最常用的功能和设置。

要享受 Philips CamSuite 提供的特殊功能和设置，请先安装该程序，然后便可通过 Philips SPZ2000 网络摄像头使用。

安装 Philips CamSuite 程序后，便可双击 Windows 工具栏上的 Philips CamSuite 图标 ，访问 Philips CamSuite 的控制面板。

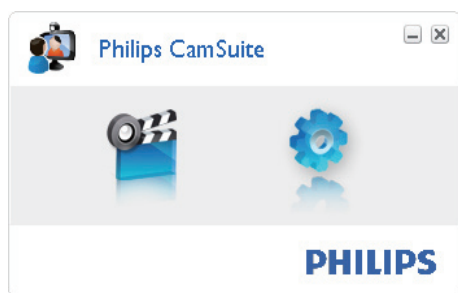

5 Philips CamSuite Capture

通过 Philips CamSuite Capture 程序，您可以访问网络摄像头的以下功能：

- 拍照
- 录制视频
- 通过电子邮件发送照片或视频
- 调整照片、视频、静音和多媒体文件夹的设置

- 1 要启动 Philips CamSuite Capture 程序，请单击 Philips CamSuite 控制面板上的 ，或双击桌面上的 .
- 2 要关闭 Philips CamSuite Capture 程序，请单击 Philips CamSuite Capture 程序窗口右上角的关闭按钮。

* 提示

- 如果已在其它应用程序中使用网络摄像头，那么您在 Philips CamSuite Capture 程序的查看器中将看不见任何图像。

拍照和查看照片

- 1 将网络摄像头调整到适当的角度。
- 2 在 Philips CamSuite Capture 程序窗口中，单击 。
→ 拍照并存储在照片库中。
- 3 要查看照片库中的照片，可双击该照片库。

录制和播放视频

≡ 注

- 如果选择高于 640 x 480 (VGA) 的图像分辨率，则录制图标将被禁用。您可通过选择较低的分辨率来启用录制功能。

- 1 将网络摄像头调整到适当的角度。
- 2 在 Philips CamSuite Capture 程序窗口中，单击  开始录制。
 - 要暂停录制，请单击 .
- 3 要停止录制，请单击 。
→ 录制视频并存储在视频库中。
- 4 要播放视频库中的视频，双击该视频库即可。

* 提示

- 播放视频之前，请确保 PC/笔记本电脑上已安装了多媒体播放器。

图像分辨率

您可以为通过网络摄像头拍摄的照片/视频设置不同的图像分辨率：

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 x 240 (电子邮件大小)
- 352 x 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1280 x 960 (130 万像素，仅适用于照片)

≡ 注

- 录制视频的最高分辨率为 640 x 480 (VGA)。

- 1 在 Philips CamSuite Capture 程序窗口中，单击下拉箭头。
→ 将列出所提供的分辨率选项。
- 2 选择所需的分辨率选项。
 - 要应用其它分辨率设置，请重复执行步骤 1 和步骤 2。

屏幕模式

通过 Philips Camsuite Capture 程序，您可在不同的屏幕模式下查看照片或播放视频：

- 普通屏幕模式
- 全屏模式
- 匹配屏幕大小

1 在 Philips Camsuite Capture 程序窗口中，单击  可在不同模式间进行切换，即从 [普通屏幕模式] 到 [全屏模式] / [匹配屏幕大小] 或从 [全屏模式] / [匹配屏幕大小] 到 [普通屏幕模式]。

➔ 您可在下拉列表中选择 [匹配屏幕大小] 或 [全屏模式]。



媒体库

通过网络摄像头拍摄的照片和视频将存储在照片库或视频库中，以及选定的照片或视频文件夹（多媒体文件夹）中。

要访问媒体库：

- 1 在 Philips Camsuite Capture 程序中，单击  Gallery 显示媒体库。
- 2 单击  显示照片库。
- 单击  显示视频库。
- 要隐藏媒体库，请单击  Gallery。

打开照片/视频文件夹

在照片库中：

- 选择照片，然后单击  打开照片文件夹。

在视频库中：


- 选择视频，然后单击  打开视频文件夹。

照片/视频菜单

要通过单击鼠标右键显示照片/视频菜单：


- 1 在照片库/视频库中，选择照片/视频。
- 2 单击鼠标右键。
 - ➔ 将显示照片/视频菜单。
- 3 选择一个选项以继续执行。

照片菜单中的选项：

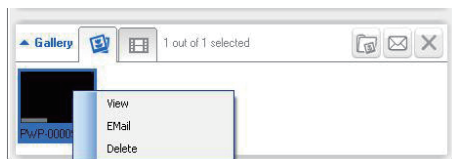

- [查看]：查看选定的照片
- [电子邮件]：通过电子邮件发送选定的照片
- [删除]：删除选定的照片

视频菜单中的选项：

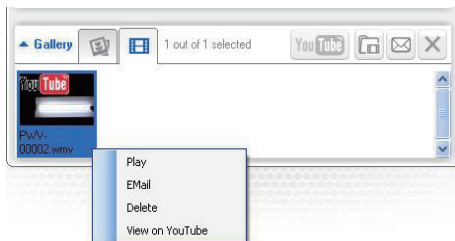

- [播放]：播放选定的视频
- [电子邮件]：通过电子邮件发送选定的视频
- [删除]：删除选定的视频

通过电子邮件发送照片/视频

- 1 在照片库/视频库中，选择要通过电子邮件发送的照片/视频。
- 2 单击 。
 - ➔ 将显示附有选定照片/视频的电子邮件。
- 3 发送电子邮件。

从媒体库中删除照片/视频


- 1 在照片库/视频库中, 选择要删除的照片/视频。
- 2 单击  旁边的 。
- 3 在弹出窗口中, 单击 [是]。



- ↳ 将从媒体库中删除选定的照片/视频。
- 要取消删除操作, 请单击弹出窗口中的 [否]。

6 属性

- 1 在 Philips CamSuite 控制面板中, 单击 .
- 2 单击 [网络摄像头设置] 按钮。

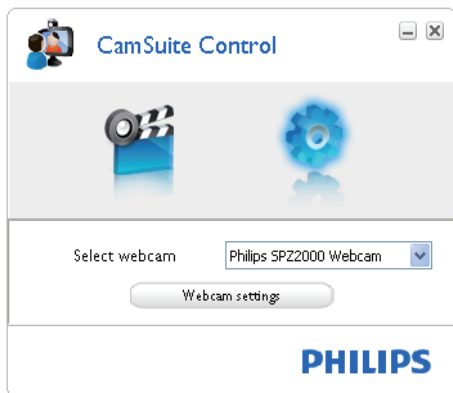

→ 将显示 [属性] 窗口。

- 3 在 [属性] 窗口中, 调整可供 SPZ2000 使用的颜色设置。



注

- 安装网络摄像头软件之后, 即可看到上述“属性”屏幕。

7 技术规格

传感器分辨率	VGA (640x480 像素)
视频捕获分辨率 (最大)	120 万像素 (软件增强, 安装有 Philips CamSuite)
照片分辨率 (最大)	120 万像素 (软件增强, 安装有 Philips CamSuite); 500 万像素 (安装有 Philips CamSuite 和 Webcam Driver SPZ2000)
帧/秒	最高 30 fps @VGA
镜头 F 值	F2.4
镜头视角	55 度
最低景物照明	< 10 勒克斯
视频格式	YUY2、RGB24 和 I420 (安装有 Webcam Driver SPZ2000)
麦克风	带音频增强功能的内置麦克风
Windows® 操作系统	Windows® 7、兼容 Vista 和 XP
USB 接口	USB 2.0 高速
USB 视频类	UVC 兼容
USB 电缆长度	1.5 米
电源	通过 USB 线缆供电; 5 伏直流, 0.15 安

系统要求 (适用于基于 Microsoft Windows 操作系统的电脑) :

- 最低系统要求:
 - 1.6 GHz 或同等配置
 - 512 MB 内存 (对于 Windows XP)
 - 1 GB 内存 (32 位) (对于 Windows Vista 和 Windows 7)
 - 操作系统: Windows XP SP2、Vista 和 Windows 7
 - 200 MB 可用硬盘空间
 - 一个可用的 USB2.0 端口
 - 声卡和扬声器 (操作系统兼容)
 - 16 位彩色显示屏, 800x600 (支持 DirectX 3D)
 - DirectX 9.0c 或更高版本
 - Microsoft .Net Framework 2.0

- 宽带互联网连接, 用于下载驱动程序、Philips CamSuite 和手册
- 用于查看 *PDF 文件的 Adobe reader

• 推荐的系统要求:

- 2.4 GHz 双核或同等配置
- 1 GB 内存 (32 位) / 2GB 内存 (64 位), 用于 Windows XP、Vista 和 Windows 7
- DirectX 9.0c 或更高版本
- Microsoft .Net Framework 2.0。
- 宽带互联网连接
- 用于查看 *PDF 文件的 Adobe reader

推荐的系统要求 (适用于 Apple Mac) :

- Mac OS X v10.4 “Tiger” - 10.5 “Leopard”
- 200 MB 可用硬盘空间
- USB 端口 2.0

8 常见问题解答 (FAQ)

如何调节画面质量？


Philips 网络摄像头的默认设置通常能提供最佳画质。

如果 PC/笔记本电脑上安装有 Philips CamSuite 或 Webcam Driver SPZ2000，您还可以通过 Philips CamSuite 或 Webcam Driver SPZ2000 提供的设置来调节画面质量。

Philips SPZ2000 网络摄像头的麦克风无法（正常）工作。我该怎么办？

对于 Windows XP (SP2) 系统：


- 1 在 PC/笔记本电脑上，单击“开始”>“控制面板”。
- 2 单击“声音和音频设备”。
- 3 单击所显示窗口中的“语音”选项卡。

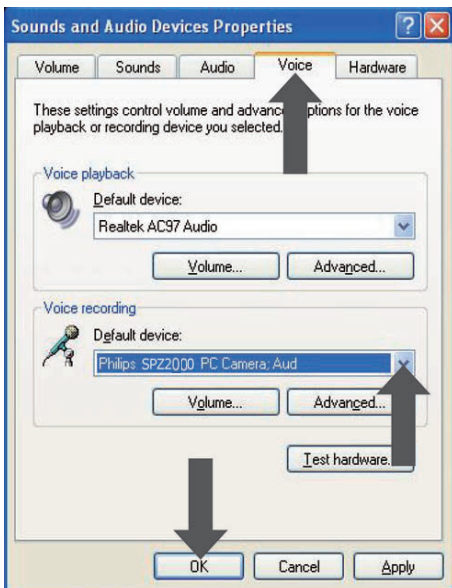

- 4 将 Philips SPZ2000 网络摄像机设置为“录音”的默认设备。
- 5 单击“确定”保存您的设置。

对于 Windows Vista 系统：

- 1 在 PC/笔记本电脑上，单击“开始”>“控制面板”。
- 2 单击“硬件和声音”。
- 3 单击“声音”。
- 4 单击所显示窗口中的“录音”选项卡。

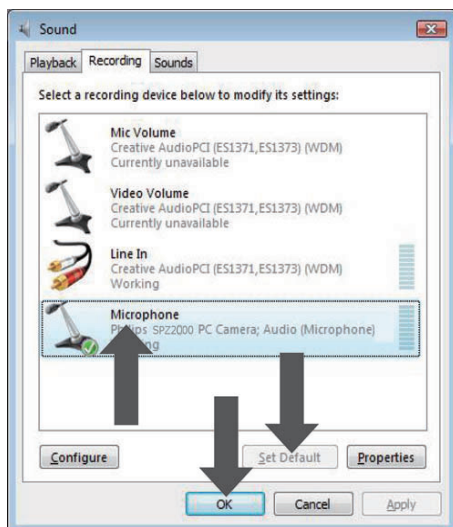

- 5 选择 Philips SPZ2000 网络摄像机并单击“设为默认值”。
- 6 单击“确定”保存您的设置。

对于 Windows 7 系统：

- 1 在 PC/笔记本电脑上，单击“开始”>“控制面板”。
- 2 单击“硬件和声音”。
- 3 单击“声音”>“管理音频设备”。
- 4 单击所显示窗口中的“录音”选项卡。
- 5 选择 Philips SPZ2000 网络摄像机并单击“设为默认值”。
- 6 单击“确定”保存您的设置。

使用 Philips SPZ2000 网络摄像头让我的 PC/笔记本电脑运行很慢。我该怎么办？

- 1 关闭没有必要运行的软件应用程序。



提示

- 最高帧速率（网络摄像头每秒钟产生的帧数 (fps)）和最高图像分辨率取决于您的 PC/笔记本电脑的规格。网络摄像头软件会通过“全自动控制”功能，根据特定情景自动调整至最佳的帧速率和分辨率。您的 PC/笔记本电脑规格可能没有达到最高帧速率和分辨率设置的要求。

屏幕上没有图像。我该怎么办？

- 1 确保网络摄像头已正确连接。
- 2 检查您是否正在其它应用程序中使用网络摄像头。
- 3 关闭其它应用程序。



提示

- 您不能同时在多个应用程序中使用网络摄像头。

9 服务和支持

需要帮助？

首先，请仔细阅读本用户手册。

您的产品型号为 SPZ2000。

如需获取有关该产品的注册、设置、用法、功能、软件升级、规格和保修等项目的进一步支持，请参阅 www.philips.com/support。

1 在 www.philips.com/support 上，单击 **Choose country / language** (选择国家 / 语言) 框，选择您的国家/语言。

2 单击“搜索”框，输入 **SPZ2000**，然后单击“搜索”按钮。

3 单击“SPZ2000 支持”。

↳ 在“产品支持”选项下面，您可看到有关“概述”、“最新更新”、“手册和文档”、“常见问题解答”、“产品信息”、“产品注册”等信息。

↳ 在“服务信息”选项下面，您可看到有关保修的信息。

↳ 在“联系”选项下面，您可看到 Philips 客户服务中心的服务台电话。

客户须知

安全防范措施

遵循以下准则以确保网络摄像头安全工作并防止出现故障。

- 切勿在超出以下范围之外的环境中使用网络摄像头：温度：0° C - 40° C，相对湿度：45% - 85%。
- 切勿在以下环境中使用或存放网络摄像头：
 - 阳光直射处；
 - 非常潮湿和多尘的环境；
 - 任何热源附近。

- 如果网络摄像头受潮，请尽快用软布擦干。
- 如果镜头变脏，请不要用手指触摸镜头。
- 使用软布清洁网络摄像头的表面。
- 切勿使用含有酒精、工业酒精、氨水等的清洁液体。
- 切勿尝试自行拆卸或维修网络摄像头。请勿打开网络摄像头。如果遇到技术难题，请将网络摄像头退回给飞利浦零售商。
- 请勿在水中使用网络摄像头。
- 保护网络摄像头免受油、水汽、蒸汽、湿气和尘埃的侵扰。
- 切勿将网络摄像头镜头对准太阳。

版权

版权所有 © 2010 by Philips Consumer Lifestyle B.V.

保留所有权利。未经飞利浦的事先书面许可，本刊物的任何部分均不得以电子、机械、磁性、光学、化学、手册或其它任何形式或手段，在检索系统中复制、传输、抄录或存储，也不得翻译成任何语言或计算机语言。品牌和产品名称是其各自公司的商标或注册商标。

免责声明

飞利浦对此材料不作任何类型的保证，包括但不限于有关适销性以及特殊用途适用性的暗示保证。

飞利浦不为本文档中可能出现的错误承担任何责任。飞利浦不承诺对本文档中包含的信息进行更新。

FCC 合规性

该设备符合 FCC 条款的第 15 条。
此设备的操作受下列两个条件约束：

- ① 此设备不会造成有害干扰，并且
- ② 此设备必须接受收到的任何干扰，包括可能引起不必要操作的干扰。

注

- 经测试，此设备符合根据 FCC 规则第 15 章规定对 B 类数字设备作出的限制。
- 这些限制旨在合理地防止住宅安装中的有害干扰。

此设备生成、使用并可辐射射频能量，如果不根据说明进行安装和使用，可能对无线电通信引起有害的干扰。

但是，并不能保证在特定安装中不出现干扰。

如果此设备对无线电或电视接收产生了有害干扰（可通过打开和关闭设备来判断），建议用户尝试采取下列一种或多种措施来消除干扰：

- 重新调谐或重新定位接收天线。
- 拉开设备与接收器之间的间距。
- 将设备连接至与接收器所连接到的电路不同的电路中的插座。
- 如需帮助，请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术员。

对此设备进行的任何未授权修改可能会导致撤消对设备的操作权限。

电磁场 (EMF) 方面的合规性

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。Philips 确认，据目前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。

长期以来，Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这使 Philips 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中。

回收



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境

和人类健康造成潜在的负面影响。已省去所有多余的包装材料。我们极力使包装易于分为单一材料。

请遵守当地有关包装材料的处理的规定。



警告

- 塑料袋可能存在危险。为避免窒息的危险，请将塑料袋放在远离婴儿或小孩子的地方。

损害限制

对于任何间接、特殊、偶然或结果性损害（包括业务损失、利润损失或类似损失带来的损害），供应商概不负责，无论是基于违约、侵权（包括疏忽）、产品可靠性还是其它因素，即使供应商或其代表已被告知发生此类损害的可能性，或者即使发现在此作出的补救措施未达到其基本目的。

