





Appeler depuis le répertoire


1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Faites défiler avec  jusqu'à une fiche du répertoire.
3. Appuyez sur  ou .

Le numéro est composé.

Dépannage

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation fourni avec votre téléphone.

Problème

- Pas de tonalité !
- Mon correspondant ne m'entend pas bien !
- **CHERCHE...** s'affiche sur le combiné et l'icône  clignote !
- Le numéro du correspondant ne s'affiche pas !

Solution

- Vérifiez les branchements
- Chargez les batteries
- Utilisez le cordon téléphonique fourni
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique
- Rapprochez-vous de la base
- Réinitialisez votre appareil et refaites la souscription du combiné
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

Bienvenue chez Philips

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur : www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur www.philips.com/welcome

CD6550



Guide de démarrage rapide

- 1 Connectez
- 2 Installez
- 3 Profitez

PHILIPS

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.


Document number: 3111 285 50331 (FR)

 **CE 0168**
Printed in China

Contenu de la boîte



Combiné

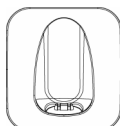

Chargeur



Trappe des batteries



2 batteries AAA NiMH rechargeables



Adaptateur secteur



Manuel d'utilisation



Garantie




Guide de démarrage rapide

1 Connectez

Connecter le chargeur

- Placez le chargeur dans un endroit central, près d'une prise de courant.

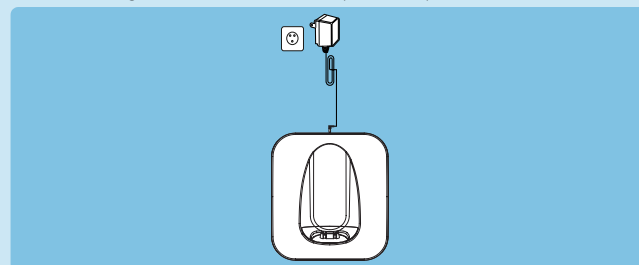


- Branchez le câble électrique à leurs connecteurs respectifs à l'arrière du chargeur.


2 Installez

Mettez les batteries rechargeables en place et chargez-les

A Mettez les batteries en place

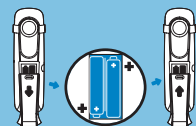

B Chargez le combiné pendant 24 heures



Souscrire votre combiné supplémentaire

Les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant de pouvoir être utilisés.

- Sur la base, appuyez sur ***9** pendant environ 5 secondes.
- Appuyez sur la touche **menu** du combiné dans un délai de 10 secondes. Faites défiler avec **↑** jusqu'à **REGLAGES AVANCES** et appuyez sur **SELECT** faites défiler avec **↑** jusqu'à **SOUSCRIRE** et appuyez sur **SELECT**.
- Entrez le code PIN (0000 par défaut) à la demande et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- PATIENTEZ_** s'affiche à l'écran.

3 Profitez

Appeler

Composez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur **☎** ou **☎**.

OU

Appuyez sur **☎** ou **☎** pour prendre la ligne puis composez le numéro (24 chiffres maximum).

Décrocher

Quand le téléphone sonne, appuyez sur **☎** ou **☎**.

Raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur **☎**.

Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur **🔊** pour sélectionner **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

Choisir la mélodie de la sonnerie

- Appuyez sur **menu** en mode veille, faites défiler avec **↑** jusqu'à **REGLAGES PERSO.** et appuyez sur **SELECT**, faites défiler avec **↑** jusqu'à **MELODIES COMBINE** et appuyez sur **SELECT**, faites défiler avec **↑** jusqu'à **SONNERIES** et appuyez sur **SELECT**.
- Faites défiler avec **↑** jusqu'à la mélodie de votre choix pour l'écouter.
- Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner la mélodie de la sonnerie.
Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

- Appuyez sur **menu** en mode veille, faites défiler avec **↑** jusqu'à **REPertoire** et appuyez sur **SELECT**, appuyez sur **SELECT** pour aller à **NOUVELLE ENTREE**.
- ENTRER NOM** s'affiche à l'écran.
- Saisissez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur **OK**.
- Saisissez le numéro de téléphone (24 chiffres maximum) et appuyez sur **OK**.
Vous entendez un bip de validation.

Accéder au répertoire

- Appuyez sur **☎** en mode veille, utilisez **↑** pour naviguer dans le répertoire.
- Pour afficher les détails, appuyez sur **SELECT**.