

PHILIPS

In Ear

5000 seeria

TAPN505



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge

www.philips.com/support

Sisu

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldteave	2
2	Teie Bluetooth nööpkõrvaklapid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade	4
3	Alustame	5
	Kõrvaklappide laadimine	5
	Ühendage kõrvaklapid kokku oma mobiiltelefoniga	5
4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Ühendage oma kõrvaklapid Bluetooth-seadmega	6
	ANC-ga (aktiivne müra summutamine) ühendamine	6
	Lennuki helisüsteemiga ühendamine	7
	Hallake oma kõnesid ja muusikat	7
5	Tehnilised andmed	8
6	Teade	9
	Vastavustunnistus	9
	Teie vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	EMF vastavus	9
	Keskkonnavaline teave	10
	Teade vastavuse kohta	10
7	Kaubamärgid	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Korduma kippuvad küsimused	12

I Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvklappide kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem ohutu kuulamise aeg.

Oma kõrvklappide kasutamisel järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi järjepidevalt suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või peatama kuulamise ajutiselt.
- Kõrvklappidest ja peakomplektist väljuv ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise kaotust.
- Autot ei soovitata juhtida selliselt, et kõrvklappe kasutades on mõlemad kõrvad kaetud ning mõnes piirkonnas võib selline teguviis olla ebaseaduslik.
- Oma ohutuse tagamiseks vältige liikluses või võimalikes ohtlikes keskkondades viibides muusikast või telefonikõnedest tingitud tähelepanu häirimist.

Üldteave

Kahjustuse või häire vältimiseks:



Hoiatus

- Ärge hoidke kõrvklappe ülemäärases kuumuses.
- Ärge laske kõrvklappidel kukkuda.
- Kõrvklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge laske oma kõrvklappidele vette kukkuda.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Kui on vaja puhastamist, kasutage toote puhastamiseks pehmet lappi, vajadusel niisutage seda minimaalselt veega või lahustatud õrnatoimelise seebiga.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikese kiirgus, tuli või muu taoline.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.

Töö- ja hoiustamistemperatuuride ja -niiskuse kohta.

- Hoidke kohas, kus temperatuur on -20°C ja 50°C (suhteline õhuniiskuskuni 90%).
- Kasutage kohas, kus temperatuur on -10°C ja 50°C (suhteline õhuniiskuskuni 90%).
- Kõrgetel või madalatel temperatuuridel võib aku eluiga olla lühem.

2 Teie Bluetooth nööpkõrvaklapid



Kiirstardi juhend

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Maksimeerimaks on kasu Philipsi pakutavast klienditoest registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/support.


Selle Philipsi nööpkõrvaklappidega saate:

- nautida telefonikõnesid mugavalt juhtmevabalt ja käte abita;
- nautida ja juhtida muusikat juhtmevabalt;
- lülituda kõnede ja muusika vahel.

Muud seadmed

Mobiiltelefon või -seade (näiteks notebook, PDA, Bluetooth-adapterid, MP3-pleierid jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub peakomplektiga (vt „Tehnilised andmed“ lk 8).


Mis karbis sisaldub

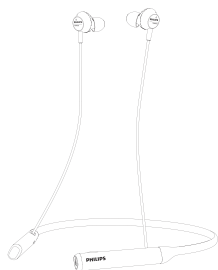


Bluetooth nööpkõrvaklapid Philips TAPN505



3 x paari vahetatavad kummist kõrvakorgid

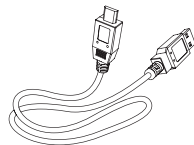


USB-laadimisjuhe (üksnes laadimiseks)



micro-USB-ga audiokaabel

Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade

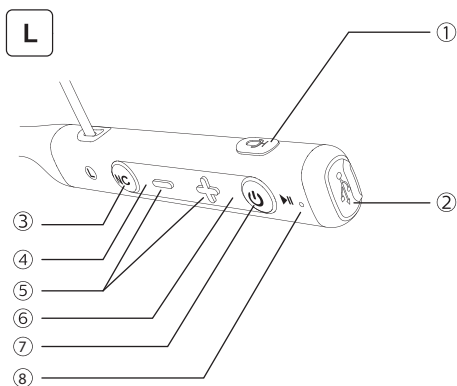

- ① Voice Assistant nupp
- ② Mikro-USB laadimisava
- ③ ANC sees/väljas/ruumilise heli nupp
- ④ ANC sees/väljas/ruumilise heli LED-märgutuli
- ⑤ Helitugevuse / lugude juhtimise klahv
- ⑥ LED-märgutuli
- ⑦  (Toide sees/väljas / sidumine)
- ⑧ Mikrofon

3 Alustame

Kõrvaklappide laadimine



Märkus

- Enne oma kõrvaklappide esmakordset kasutamist asetage need laadimisalusele ja laadige akut selle optimaalse mahu ja kasutusea tagamiseks 2 tundi.
- Kasutage kahjustuse vältimiseks üksnes originaalset USB-laadimisjuhet.
- Lõpetage oma kõne enne kõrvaklappide laadimist, kuna laadimapanekuga lülitatakse see välja.

Laadimisalus

Ühendage tarnitud USB-laadimisjuhe:

- micro-USB laadimispiilu on kõrvaklappidel ja;
 - arvuti laadija/USB-port.
- ➔ LED muutub laadimise ajal punaseks ja lülitub välja, kui kõrvaklapid on täielikult laetud.



Nõuanne

- Tavaliselt kulub laadimisele 2 tundi.

Ühendage kõrvaklapid kokku oma mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide esimest kasutamist koos mobiiltelefoniga, ühendage see mobiiltelefoniga. Kokkuühendamise õnnestumisel tekib kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahele ainukordne krüpteeritud link. Kõrvaklappide mälus on viimase 8 seadme andmed. Kui soovite ühendada kokku rohkem kui 8 seadet, siis asendatakse kõige varem kokkuühendatud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid on täielikult laetud.
- 2 Vajutage ja hoidke  5 sekundit, kuni sinine ja punane LED-vilgub vaheldumisi.
➔ Kõrvaklapid jäävad sidumisrežiimi 2 minutiks.
- 3 Kontrollige, et mobiiltelefon oleks sisselülitatud ja Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.
- 4 Siduge kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga. Täpsemat teavet vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Järgmiste näidetega näete, kuidas siduda kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga.

- 1 Aktiveerige oma mobiiltelefoni Bluetoothi funktsioon, valige **Philips PN505**.
- 2 Sisestage oma kõrvaklappide parool "0000", kui seda küsitakse. Parooli ei ole vaja, kui seadmel on Bluetooth 3.0 või kõrgem.



Philips PN505

4 Kõrvaklappide kasutamine

Ühendage oma kõrvaklapid Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse oma mobiiltelefon/Bluetooth-seade.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Sinine märgutuli põleb 3 sek.
 - ↳ Kõrvaklapid ühendatakse automaatselt uuesti viimase ühendatud mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega. Kui viimane ei ole võimalik, lähevad kõrvaklapid sidumisrežiimi.



Nõuanne

- Kui te lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetooth-funktsiooni peale kõrvaklappide sisselülitamist, peate kõrvaklapid mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega käsitsi ühendama.



Märkus

- Kui kõrvaklappe ei õnnestu ühendada ühegi Bluetooth-seadmega 8 minuti jooksul, siis lülituvad need ANC välja, et akut säilitada.

ANC-ga (aktiivne müra summutamine) ühendamine

ANC lubamine

- Vajutage üks kord müra summutamine lubamiseks ANC nupule.
- Vajutage üks kord müra summutamine keelamiseks ANC nupule.



Nõuanne

- Kui ANC funktsioon on vajalik, lülitage ANC nupuga välja, et jätkata oma kõnet või kuulata muusikat.

Ruumilise helirežiimi lubamine

- Vajutage üks kord ruumilise heli lubamiseks ANC nupule.
- Vajutage üks kord ruumilise heli keelamiseks ANC nupule.
 - ↳ ANC funktsioon lülitatakse sisse/välja/ Automaatne ruumiline heli.



Märkus

- Ruumilist heli saab lubada ainult siis, kui ANC on samuti lubatud.

ANC LED-märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Märgutuli
ANC on sisselülitatud	Valge LED-märgutuli lülitub sisse.
ANC on väljalülitatud.	Valge LED-märgutuli lülitub välja.
Suumiline heli	Valge LED-märgutuli vilgub aeglaselt.

Juhtmega ühendus

Saate kasutada kõrvaklappe ka kaasasoleva audiokaabliga. Kontrollige enne audiokaabli kasutamist, et kõrvaklapid on sisselülitatud. Ühendage kaasasolev audiokaabel kõrvaklappidega ja välise heliseadmega.




Nõuanne


- Juhtmega kasutamisel on funktsiooninupud väljalülitatud.

Lennuki helisüsteemiga ühendamine

- Ühendage audiokaabel lennuki adapterisse.



- Sisestage adapter lennuki istme pesasse.
- Ühendage audiokaabel kõrvaklappidega.



Märkus

- Lennuki helisüsteemiga ühendamisel peavad kõrvaklapid olema sisselülitatud.

Hallake oma kõnesid ja muusikat

Sisse/välja

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Lülitage kõrvaklapid sisse.	Sisse/välja, muusika/kõne juhtimine	Vajutage ja hoidke 3 sekundit.
Lülitage kõrvaklapid välja.	Sisse/välja, muusika/kõne juhtimine	Vajutage ja hoidke 5 sekundit. → Sinine LED vilgub 1 sekund ja tuhmub.

Muusika juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Muusika mängimine ja pausimine.	Sisse/välja, muusika/kõne juhtimine	Vajutage üks kord.
Helitugevuse reguleerimine.	+/-	Vajutage üks kord.
Järgmine lugu.	+	Pikk vajutus.
Eelmine lugu.	-	Pikk vajutus.

Kõnede juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Kõnele vastamine/lõpetamine.	Sisse/välja, muusika/kõne juhtimine	Vajutage üks kord.
Kõne ajal helistaja vahetamine.	Sisse/välja, muusika/kõne juhtimine	Vajutage kaks korda.

Muu kõrvaklappide märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Märgutuli
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega ajal, kui kõrvaklapid on ooterežiimil või kui kuulate muusikat.	Sinine LED-märgutuli lülitub sisse.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	LED vilgub vaheldumisi siniselt ja punaselt.
Kõrvaklapid on sisselülitatud, kuid ei ole Bluetooth-seadmega ühendatud.	Sinine ja punane LED vilgub aeglaselt, kui ühendustei saa luua, lülituvad kõrvaklapid ise välja 8 minuti jooksul.
Aku on nõrk.	Punane LED-vilgub kuni aku saab tühjaks.
Aku on täielikult laetud.	Punane LED ei põle.

Voice Assistant

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Käivitab häälassistendi	Voice Assistant	Hoidke all

5 Tehnilised andmed

- Muusika kuulamise aeg — ANC lubatud Bluetooth-ga: 7 tundi | ANC keelatud Bluetooth-ga: 9 tundi
- Kõneaeg — ANC lubatud Bluetooth-ga: 7 tundi | ANC keelatud Bluetooth-ga: 9 tundi
- Ooteaeg — ANC lubatud Bluetooth-ga: 160 tundi | ANC keelatud Bluetooth-ga: 160 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitium-polümeer-aku (180 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduv Bluetooth versioon:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Toetatud helikodek: SBC
- Sagedusvahemik: 2,505-2,480 GHz
- Transmitteri võimsus: < 10 dBm
- Töövahemik: Kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja ja müra summutus
- Automaatne väljalülitamine
- Mikro-USB port laadimiseks
- Toetab SBC-d
- Saadaval on madala akutaseme hoiatus



Märkus

- Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

6 Teade

Vastavustunnistus

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.




Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab integreeritud laetavat akut, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjätmetega. Me soovime tungivalt viia oma toode ametlikku vastuvõtukohta või Philipsi teeninduskeskusesse, et eemaldada laetav aku asjatundlikult.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude eraldi kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Eemaldage integreeritud aku

Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete kogumise/ringlusse saatmise süsteem, saate keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate ringlusse aku enne kõrvaklappide utiliseerimist.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid on laadimisalusest lahti ühendatud.

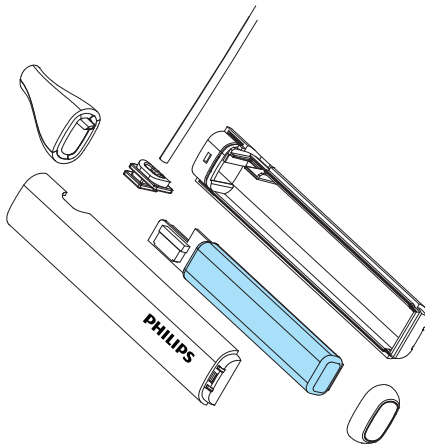

EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet väljade puhul rakendatavatele standarditele ja määrustele.

Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate).

Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga 15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. **seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning**
2. **seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.**

FCC reeglid

Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalsete seadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Puudub siiski garantii, et teatud paigaldises ei teki häireid. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine
- Seadme ühendamine väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.

- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogunud raadio-/TV-tehnikuga.

FCC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab FCC kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostöös muu antenni või transmitteriga

Hoiatus: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoole nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostöös muu antenni või transmitteriga.

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetoothi® sõnaline kaubamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. Kaubamärgid ning nende kaubamärkide MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimunud mis tahes kasutamine toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanduslikud nimetused kuuluvad nende asjaomastele omanikele.

Siri

Siri on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Google

Google ja Google Logo on Google Inc. Registreeritud kaubamärgid.

8 Korduma kippuvad küsimused

Minu Bluetooth kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku täitetas on madal. Laadige kõrvaklapid.

Ma ei saa oma Bluetooth kõrvaklappe oma seadmega ühendada.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-funktsioon oma seadmes ja lülitage see seade sisse, kui olete kõrvaklapid sisselülitanud.

Kokkuühendamine ei toimi.

- Asetage nõõpkõrvaklapid laadimisalusesse.
- Kontrollige, kas olete eelnevalt ühendatud Bluetooth seadmes Bluetooth funktsiooni välja lülitanud.
- Kustutage oma Bluetooth-seadme Bluetooth-loendist "Philips SHB2505".
- Siduge oma kõrvaklapid, järgides „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth seadmega“ toodud juhiseid lk 6.

Kuidas sidumist lähtestada.

Võtke mõlemad kõrvaklapid laadimisalusest. Vajutage kaks korda mõlema kõrvaklapi universaalse nupuga sisse, kuni LED-märgutuli muutub valgeks, oodake umbes 10 sekundit. Sidumise õnnestumisel kuulete signaale „ühendatud“, „vasak kanal“, „parem kanal“.

Bluetooth-seade ei suuda kõrvaklappe leida.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varasemalt kokkuühendatud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see vahemikust väljapoole.
- Sidumine võib olla lähtestatud või kõrvaklapid võivad olla varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid kasutusjuhendis kirjeldatud viisil seadmega uuesti. (Järgige „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega“ toodud juhiseid lk 6).

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo-võimalusega mobiiltelefoniga, kuid muusika kõlab üksnes mobiiltelefoni kõlaritest.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine läbi kõrvaklappide.

Helikvaliteet on kehv ja on kuulda ragisemist.

Bluetooth-seade on väljaspool vahemikku.

Vähendage vahemaad oma kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahel või eemaldage nende vahel asuvad takistused.

- Laadige kõrvaklapid.

Helikvaliteet on kehv, kui mobiiltelefonilt toimuv striimimine on väga aeglane või kui audiostreaming ei tööta.

Veenduge, et teie mobiiltelefon toetab mitte vaid (mono) HSP/HFP, vaid ka A2DP ja vähemalt BT4.0x (vt „Tehnilised andmed“ lk 8).



Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

UM_TAPN505_00_EN_V1.0

