

PHILIPS

Fones de
ouvido

Série 5000

TAH5205



Manual do usuário

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importantes instruções de segurança	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Fones de ouvido Over Ear Bluetooth	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido sem fio Bluetooth	4

3	Começar	5
	Carregar a bateria	5
	Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular	5

4	Usar os fones de ouvido	6
	Conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth	6
	Gerenciar suas chamadas e músicas	6

5	Dados técnicos	8
---	----------------	---

6	Aviso	9
	Declaração de conformidade	9
	Descarte de produtos usados e da bateria	9
	Retirar a bateria integrada	9
	Conformidade com campo eletromagnético	9
	Informações ambientais	10
	Aviso de conformidade	10

7	Marcas registradas	11
---	--------------------	----

8	Perguntas frequentes	12
---	----------------------	----

1 Importantes instruções de segurança

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de uso dos fones de ouvido em volume alto e ajuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações ao usar os fones de ouvido.

- Ouça com volume adequado e não utilize por longos períodos.
- Cuidado para não elevar o volume conforme seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume tão alto que você não consiga ouvir o que está ao seu redor.
- Tenha cuidado ou interrompa temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- O uso de fones com os dois ouvidos cobertos ao dirigir não é recomendado e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrações de músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:



Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido e o estojo de carregamento a calor excessivo.
- Não deixe seus fones de ouvido e estojo de carregamento caírem.
- Os fones de ouvido e estojo de carregamento não devem ser expostos a respingos.
- Não mergulhe seus fones de ouvido e estojo de carregamento na água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno, ou substâncias abrasivas.
- Para limpeza, utilize um pano macio, umedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre umidade e temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize ou armazene em um local onde a temperatura esteja entre -10°C (14°F) e 60°C (140 °F) (até 90% de umidade relativa).
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura alta ou baixa.

2 Fones de ouvido Over Ear Bluetooth

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para se beneficiar totalmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support.

Com esses fones de ouvido intra-auriculares Philips, você pode:

- aproveitar chamadas convenientes de viva-voz sem fio;
- curtir e controlar música sem fio;
- alternar entre chamadas e música.



Guia de início rápido




Garantia global




Folheto de segurança

Conteúdo da caixa

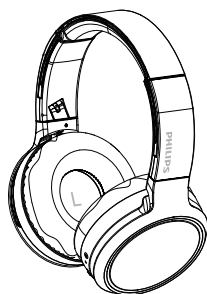

Fones de ouvido Over Ear Bluetooth
Philips TAH5205



Cabo de carregamento USB (apenas para carregamento)




Cabo de áudio

Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) compatível com Bluetooth e compatível com o fone de ouvido (consulte "Dados técnicos").

Visão geral dos fones de ouvido sem fio Bluetooth

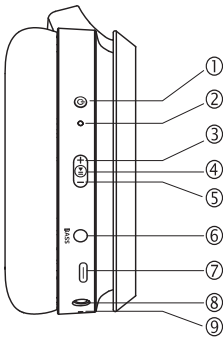

- ① ⏻ (Ligar/desligar/emparelhamento)
- ② Indicador de LED
- ③ Volume +
- ④ Botão de controle de chamada/música
- ⑤ Volume -
- ⑥ Bass boost
- ⑦ Slot de carregamento USB tipo C
- ⑧ Conector de 3,5 mm
- ⑨ Microfone

3 Começar

Carregar a bateria

Observação

- Antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez, coloque-os no estojo de carregamento e carregue a bateria por 3 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Encerre a chamada antes de carregar os fones de ouvido, pois a conexão do fone de ouvido para carregamento os desligará.

Conecte o cabo de carregamento USB fornecido:

- ao slot de carregamento USB tipo C nos fones de ouvido e;
 - ao carregador/porta USB de um computador
- ↳ O LED fica branco durante a carga e apaga quando os fones de ouvido estão totalmente carregados

Dica

- Normalmente, uma carga completa demora 2 horas.

Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular

Antes de usar os fones de ouvido com o telefone celular pela primeira vez, emparelhe-o com um telefone celular. Um emparelhamento adequado estabelece um link criptografado exclusivo entre os fones de ouvido e o celular. Os fones de ouvido armazenam os últimos 8 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 8 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Pressione e segure  por 6 segundos até o LED azul e branco piscar alternadamente.
 - ↳ Os fones de ouvido permanecem no modo de emparelhamento por 5 minutos.
- 3 Verifique se o telefone celular está ligado e se o recurso Bluetooth está ativado.
- 4 Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular. Para informações detalhadas, consulte o manual do usuário do telefone celular.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com o telefone celular.

- ↳ Ative a função Bluetooth do telefone celular, selecione **Philips TAH5205**



Philips TAH5205

4 Usar os fones de ouvido

Conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o telefone celular/dispositivo Bluetooth.
- 2 Pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos para ligar os fones de ouvido.
 - ↳ O LED branco acenderá.
 - ↳ Os fones de ouvido são reconectados automaticamente ao último telefone celular/dispositivo Bluetooth conectado.

Dica

- Se você ligar o telefone celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar os fones de ouvido, será necessário reconectar os fones de ouvido e o telefone celular/dispositivo Bluetooth manualmente.

Observação

- Se os fones de ouvido falharem em se conectar ao último dispositivo Bluetooth conectado dentro do alcance em 5 minutos, ele mudará para o modo de emparelhamento e desligará automaticamente se ainda não estiver conectado a qualquer dispositivo Bluetooth 5 minutos depois.
- Se o fone de ouvido não tiver nenhum histórico de conexão e não se conectar a nenhum dispositivo Bluetooth dentro de 5 minutos, ele será desligado automaticamente.

Gerenciar suas chamadas e músicas

LIGAR/DESLIGAR

Tarefa	Botão	Operação
Ligue os fones de ouvido.	LIGAR/DESLIGAR	Pressione e segure por 2 segundos.
Desligar os fones de ouvido.	LIGAR/DESLIGAR	Pressione e segure por 4 segundos. ↳ O LED branco está aceso e desaparece.

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou pausar música.	controle de chamada/música	Pressione uma vez.
Ajustar o volume.	+/-	Pressione +/-
Próxima faixa.	+	Pressione + e segure por 2 s
Faixa anterior.	-	Pressione - e segure 2 por s

Controle de chamada

Tarefa	Botão	Operação
Atender/desligar uma chamada.	controle de chamada/música	Pressione uma vez.
Alternar o chamador durante uma chamada.	controle de chamada/música	Pressione duas vezes.
Rejeitar uma chamada	controle de chamada/música	Pressione e segure por 2 s
Manter a chamada em curso e aceitar uma chamada recebida	controle de chamada/música	Pressione uma vez
Manter a chamada em curso e rejeitar uma chamada recebida	controle de chamada/música	Pressione e segure por 2 s
Manter a chamada em curso e aceitar uma chamada recebida	controle de chamada/música	Pressione duas vezes
Alternar entre chamadas	controle de chamada/música	Pressione 3 vezes

Assistente de voz

Tarefa	Botão	Operação
Ativar o assistente de voz padrão	controle de chamada/música	Pressione duas vezes

Outros status do indicador dos fones de ouvido

Status dos fones de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo Bluetooth, enquanto os fones de ouvido estão no modo de espera ou enquanto você ouve música.	O LED azul piscará a cada 4 s
Os fones de ouvido estão prontos para o emparelhamento.	O LED pisca em azul e branco alternadamente.
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth.	O LED azul pisca lentamente. Se nenhuma conexão for estabelecida, os fones de ouvido serão desligados em 5 minutos.
Bateria fraca.	O LED branco pisca até ficar sem energia
A bateria está totalmente carregada.	O LED está apagado.

5 Dados técnicos

Fones de ouvido

- Tempo de reprodução de música: 29 horas (Bass Boost desligado)
- Tempo de fala: 21 horas
- Tempo de standby: 166 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria recarregável de polímero de lítio (250 mAh)
- Versão do Bluetooth: 5.0
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HFP (Perfil de viva-voz)
 - A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)
 - AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Codec de áudio suportado: SBC
- Faixa de frequência: 2,402–2,480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Intervalo de operação: Até 10 metros (33 pés)
- Eco digital e redução de ruído
- Desligamento automático
- Porta USB tipo C para carregamento
- Alerta de bateria baixa: disponível



Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Descarte de produtos usados e da bateria



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável embutida abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico normal. Recomendamos que você leve seu produto a um ponto de coleta oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local para produtos eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis junto com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Retirar a bateria integrada

Se seu país não tiver um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos, você pode proteger o meio ambiente com a remoção e reciclagem da bateria antes de descartar os fones.

- Verifique se os fones de ouvido estão desconectados do estojo de carregamento antes de remover a bateria.



Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. **Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e**
2. **Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são determinados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser

determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada do dispositivo. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

7 Marcas registradas

Bluetooth

A marca nominal e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso dessas marcas pela Top Victory Investment Limited está sob licença. Outras marcas registradas e nomes de marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

8 Perguntas frequentes

Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones de ouvido.

Não consigo emparelhar meus fones de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar os fones de ouvido.

Como redefinir o emparelhamento.

Deixe o fone de ouvido no modo de emparelhamento (as luzes vermelha e azul piscam alternadamente), pressione o botão ligar/desligar  até + e mantenha-o pressionado por mais de 6 segundos até o LED roxo acender.

Ouçó, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/pausar/pular para frente/para trás).

Verifique se a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte 'Dados técnicos').

O nível do volume do fone de ouvido está muito baixo.

Alguns dispositivos Bluetooth não podem vincular o nível de volume aos fones de ouvido através da sincronização de volume. Nesse caso, você deve ajustar o volume do dispositivo Bluetooth de forma independente para obter um nível de volume apropriado.

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones de ouvido.

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido redefinido ou os fones de ouvido foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe o fone de ouvido com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito no manual do usuário. (consulte 'Emparelhe o fone de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

Meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um celular habilitado para Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no alto-falante do celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione para ouvir música através dos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e um ruído crepitante pode ser ouvido.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Carregue seu fone de ouvido.

Para obter mais suporte, acesse www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela

Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke Philips NV e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o responsável pela garantia em relação a este produto.

