

# PHILIPS

## Kulaklık

### 4000 Serisi

TAA4205



# Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve destek alın:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçerik

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik talimatları</b>	<b>2</b>
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
<b>2</b>	<b>Bluetooth kulak içi kulaklığınız</b>	<b>3</b>
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	4
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>5</b>
	Pili şarj etme	5
	Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme	5
<b>4</b>	<b>Kulaklığınızı kullanma</b>	<b>6</b>
	Kulaklığınızı Bluetooth cihazınıza bağlama	6
	Kalp atış hızı monitörü	6
	Philips Headphones uygulamasını indirme	6
	Kulaklığınızı kontrol etme	7
<b>5</b>	<b>Teknik veriler</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Bildirim</b>	<b>9</b>
	Uygunluk beyanı	9
	Eski ürününüzün ve pilinizin imhası	9
	EMF ile uyumluluk	9
	Çevresel bilgiler	9
	Uyumluluk bildirimini	10
<b>7</b>	<b>Sıkça sorulan sorular</b>	<b>11</b>

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## İşitme Güvenliği



### ⚡ Tehlike

- İşitme hasarlarını önlemek için, kulaklığı yüksek ses düzeyinde kullandığınız süreyi sınırlandırın ve ses düzeyini güvenli seviyeye getirin. Ses düzeyi ne kadar yüksekse, güvenli dinleme süresi de o kadar kısadır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Makul süreler boyunca ve makul ses düzeylerinde dinleyin.
- Kulağınız alıştıkça ses düzeyini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri duyamayacak kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda ürününüzü dikkatli bir şekilde kullanın veya kullanıma geçici olarak ara verin.
- Kulaklığın oluşturduğu aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş yapılırken kulaklığın her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde sürüş yaparken bu şekilde kullanım yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli olan başka bir ortamdayken, müzik veya çağrıların neden olabileceği dikkat dağınıklıklarından kaçının.

## Genel bilgiler

Hasar veya arızaları önlemek için:


### ⚠ Dikkat

- Kulaklığı aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklık, sıvı damlamalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır.
- Kulaklığınızın suyun altında kalmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir temizlik malzemesi kullanmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yumuşak bir bez kullanın. Gerekirse, bezi çok az miktarda suyla veya sulandırılmış hafif sabun ile nemlendirebilirsiniz.
- Entegre pil, güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pilin hatalı şekilde değiştirilmesi, patlama riski doğurur. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürünle değiştirin.

Çalışma ve depolama sıcaklıkları ve nem oranları hakkında

- Sıcaklığın 0 °C (32 °F) ile 45 °C (113 °F) arasında olduğu yerlerde kullanın (en fazla %90 bağıl nem).
- Sıcaklığın -25 °C (-13 °F) ile 55 °C (131 °F) arasında olduğu yerlerde saklayın (en fazla %50 bağıl nem).
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşulları, pil ömrünü kısaltabilir.

## 2 Bluetooth kulak içi kulaklığınız

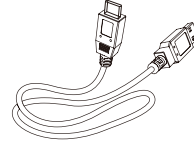

USB-C şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)

Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden ürününüzü kaydedin.

Bu Philips kulak içi kulaklıkla:

- pratik, kablosuz, ahizesiz çağrıların keyfini çıkarabilirsiniz;
- kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve müziği kumanda edebilirsiniz;
- çağrılar ile müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.



Hızlı başlangıç kılavuzu




Global Garanti Belgesi



Güvenlik kitapçığı

### Kutu içeriği

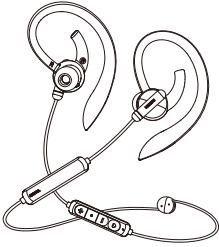

Philips Bluetooth kulak içi kulaklık  
Philips TAA4205




Değiştirilebilir kauçuk kulaklık başlıkları x 2 çift

### Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklık ile uyumlu olan (bkz. sayfa 8'deki "Teknik Veriler") bir cep telefonu veya cihaz (ör. dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.).

## Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış

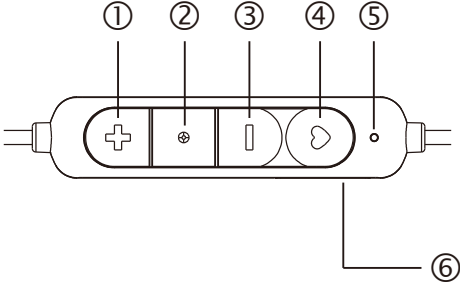

- ① Ses + kumanda düğmesi
- ② Çoklu işlev düğmesi
- ③ Ses - kumanda düğmesi
- ④ Kalp atış hızı düğmesi
- ⑤ LED gösterge
- ⑥ USB şarj yuvası

# 3 Başlarken

## Pili şarj etme



### Not

- En iyi pil kapasitesi ve ömrü için, kulaklığınızı ilk kullanışınızdan önce pili 2 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasar gelmesini önlemek için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklık şarja bağlandığında kapanacağından dolayı, kulaklığı şarj etmeden önce çağrınızı sonlandırın.

Ürünün yanında verilen USB şarj kablosunu şuraya bağlayın:

- Kulaklık üzerindeki USB şarj yuvası ve
  - Şarj cihazı/bir bilgisayarın USB yuvası.
- ↳ Şarj işlemi sırasında LED beyaza döner ve kulaklık tamamen şarj olduğunda söner.



### İpucu

- Normalde, ürünün tamamen şarj olması 2 saat sürer.

## Kulaklığı cep telefonunuz ile eşleştirme

Kulaklığı cep telefonunuzla ilk kullanışınızdan önce, bir cep telefonu ile eşleştirin. Başarılı bir eşleştirme sonucunda, kulaklık ile cep telefonu arasında benzersiz bir bağlantı kurulur. Kulaklık, hafızadaki son 4 cihazı depolar. 4'ten fazla cihaz ile eşleştirmeyi denerseniz ilk eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

- 1 Kulaklığın tamamen şarj edilmiş ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Mavi ve beyaz LED'ler dönüşümlü olarak yanana kadar, Çoklu işlev düğmesine 4 saniye boyunca basılı tutun.
  - ↳ Kulaklık, 5 dakika boyunca eşleştirme modunda kalır.
- 3 Cep telefonunun açık ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 4 Kulaklığı cep telefonu ile eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için, cep telefonunuzdaki kullanım kılavuzuna bakın.



**Philips TAA4205**

## 4 Kulaklığınızı kullanma

### Kulaklığınızı Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/ Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklığı açmak için, Çoklu işlev düğmesini basılı tutun
  - ↳ Mavi LED yanıp söner.
  - ↳ Kulaklık, son bağlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır. Son bağlanan cihaz mevcut değilse, kulaklık sondan ikinci cihaza bağlanmayı dener.



#### İpucu

- Cep telefonunu/Bluetooth cihazını açma veya Bluetooth özelliğini etkinleştirme işlemini kulaklığı açtıktan sonra yaparsanız, kulaklık ile cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden eşleştirmeniz gerekir.

### Kalp atış hızı monitörü

- 1 Dahili kalp atış hızı monitörünü açmak/kapamak için, kalp atış hızı düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
- 2 Kalp atış hızı sensörü, sağ kulaklığın iç kısmında yer alır.
- 3 Kalp atış hızı BPM bildirim için kalp atış hızı düğmesine basın.



#### Not



- Doğru bir kalp atış hızı BPM bildirim elde etmek için 5 saniyeden fazla zaman gerekebilir.
- Philips TAA4205, kalp atış hızı monitör cihazlarını destekleyen birçok fitness uygulamasıyla uyumludur

### Philips Headphones uygulamasını indirme


- 1 Philips Headphones uygulamasını Google Play mağazasından veya App Store'dan cep telefonunuza indirin.
- 2 Kulaklığınız cep telefonuna bağlandığında Philips Headphones uygulamasını başlatabilir ve aşağıda belirtilen özellikleri kullanabilirsiniz:
  - ↳ Kalp atış hızı BPM değerini izleme ve kaydetme.
  - ↳ Ekolayzır ayarı.
  - ↳ Kalan pil durumunu kontrol etme.
  - ↳ Kulaklık yazılım güncellemesi.

## Kulaklığınızı kontrol etme



### Güç açık/kapalı

Görev	Düğme	Eylem
Kulaklığı açma.		2 saniye boyunca basılı tutun.
Kulaklığı kapatma.		4 saniye boyunca basılı tutun.


### Müzik denetimi

Görev	Düğme	Eylem
Müziği oynatma veya duraklatma.		Bir kez basın.
Ses düzeyini ayarlama.	+/-	Bir kez basın.
Sonraki parça.	+	Uzun süre basın.
Önceki parça.	-	Uzun süre basın.

### Çağrı denetimi

Görev	Düğme	Eylem
Bir çağrıyla yanıtlanma/kapatma.		Bir kez basın.
Bir çağrıyla reddetme		Uzun süre basın.

### Diğer

Görev	Düğme	Eylem
Akıllı telefonun sesli asistanını tetikleme		Bir kez basın.
Fabrika ayarlarına döndürme	+,-	4 saniye boyunca birlikte basılı tutun

### Diğer kulaklık gösterge durumları

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklık, eşleştirme için hazır.	mavi ve beyaz LED dönüşümlü olarak yanar.
Pil tamamen şarj olmuş.	Tüm LED'ler kapalı.



# 5 Teknik veriler

## Kulaklık

- Müzik süresi: 6 saat  
Konuşma süresi: 8 saat
- Bekleme süresi: 160 saat  
Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (140 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.0  
Uyumlu Bluetooth profilleri:
  - HFP (Eller Serbest Profili)
  - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
  - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Frekans aralığı: 2.402-2.480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm (Yalnızca AB için)
- Çalışma mesafesi: 10 metreye (33 feet) kadar
- Şarj için Micro USB yuvası



### Not

- Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

# 6 Bildirim

## Uygunluk beyanı

İşbu belge ile, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

## Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili şarj edilebilir bir pil bulunduğu anlamına gelir. Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından çıkarılmasını sağlamak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips hizmet merkezine götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

## Entegre pilin çıkarılması

Eğer ülkenizde elektronik ürünlerle ilgili hiçbir toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce, kulaklığın şarj kutusu ile bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.

## EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alan maruziyetine ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

## Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde üretmeye çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından ayrıştırıldıklarında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olan malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

## Uyumluluk bildirimi

Bu cihaz, FCC kuralları, Kısım 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

### FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve ekipmanın FCC Kuralları kısım 15 çerçevesinde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sınırlar, yerleşim yerlerindeki kurulumlarda meydana gelebilecek zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve kullanım talimatı kitapçığına göre kurulup kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere yol açabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayını çekiş gücünde zararlı bir parazite neden olursa, ki bu durum ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir; kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını yerine getirerek paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden konumlandırın.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

### FCC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için öne sürülen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

### Kanada:

Bu cihaz; Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygun olan lisanstan muaf vericiler/alıcılar içermektedir. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite yol açamaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her paraziti kabul etmek zorundadır.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

#### IC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş IC RSS-102 radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

**Dikkat:** Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişikliklerin, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği hususunda kullanıcıyı uyarırız.

# 7 Sıkça sorulan sorular

## **Bluetooth kulaklığım açılmıyor.**

Pil seviyesi düşüktür. Kulaklığı şarj edin.

## **Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.**

Bluetooth kapalıdır. Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

## **Kalp atış hızını izleme işlevi çalışmıyor.**

- Bağlı cihazda bir sağlık Uygulaması olduğundan emin olun
- Kulaklığın sağlık Uygulamasına doğru şekilde bağlandığından emin olun
- Başlıca birçok sağlık Uygulamasıyla uyumludur

## **Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.**

- Kulaklık, bağlı bir cihaza bağlı olabilir; daha önceden eşleştirilmiş olan bir cihazla bağlantıyı kesin. Bağlı cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklığı, kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin.

## **Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo'nun etkin olduğu bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonunun hoparlöründen çalıyor.**

Cep telefonunuzdaki kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık üzerinden müzik dinlemeyi seçin.

## **Ses kalitesi kötü ve cazırtı sesi duyuluyor.**

- Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınız ile Bluetooth cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklığınızı şarj edin.



Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.

UM\_TAA4205\_00\_TR\_V1.0

