

PHILIPS

Auricolari

8000 Serie

TAT8505



Manuale utente

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	2
	Sicurezza per l'udito	2
	Informazioni generali	2
2	Le tue cuffie Bluetooth True wireless	3
	Contenuto della confezione	3
	Altri dispositivi	3
	Panoramica delle cuffie auricolari True wireless	4
3	Guida introduttiva	5
	Caricare la batteria	5
	Associare le cuffie al telefono cellulare	5
4	Utilizzo delle cuffie	7
	Collegamento delle cuffie a un dispositivo Bluetooth	7
	Controllo ANC (cancellazione attiva del rumore)	7
	Gestione delle chiamate e della musica	8
	Stato indicatore LED	9
	Assistente vocale	9
5	Ripristino delle cuffie alle impostazioni predefinite di fabbrica	10
6	Dati tecnici	10
7	Avviso	11
	Dichiarazione di conformità	11
	Smaltimento di prodotti e batterie obsoleti	11
	Rimozione della batteria integrata	11
	Conformità ai requisiti EMF	12
	Informazioni per il rispetto ambientale	12
	Dichiarazione di conformità	12
8	Marchi	14
9	Domande frequenti	15

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Sicurezza per l'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano gli auricolari, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.
- È sconsigliabile utilizzare le cuffie coprendo entrambe le orecchie mentre si guida; tale utilizzo potrebbe essere considerato illegale in alcune zone/paesi.
- Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti potenzialmente pericolosi.

Informazioni generali

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



Attenzione

- Non esporre le cuffie e la custodia di ricarica a calore eccessivo.
- Non lasciar cadere le cuffie e la custodia di ricarica.
- Le cuffie e la custodia di ricarica non devono essere esposte a gocciolamenti e spruzzi d'acqua.
- Non lasciare che le cuffie e la custodia di ricarica siano immerse nell'acqua.
- Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniac, benzene o sostanze abrasive.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido inumidito con poca acqua o sapone delicato diluito.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in maniera corretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.

Informazioni sulle temperature e l'umidità in funzione e a riposo

- Conservare in un luogo con temperature comprese tra -20°C (-4°F) e 50°C (122°F) (fino al 90% di umidità relativa).
- Utilizzare in un luogo con temperature comprese tra 0°C (32°F) e 45°C (113°F) (fino al 90% di umidità relativa).
- Alle basse o alle alte temperature, la durata delle batterie potrebbe ridursi.
- Sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto che può sconfiggere una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante ad altissima temperatura può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile;
- Una batteria sottoposta a una pressione d'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.

2 Cuffie True wireless



Guida introduttiva

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome.


Con queste cuffie auricolari Philips True wireless sarà possibile:

- effettuare comodamente chiamate wireless senza utilizzare le mani;
- ascoltare e gestire musica in modalità wireless;
- passare dalle chiamate alla musica.

Altri dispositivi

Un telefono o un dispositivo mobile (ad esempio un notebook, palmare, adattatore Bluetooth, lettore MP3 ecc.) che supporta il Bluetooth ed è compatibile con gli auricolari (v. "Dati tecnici" a pagina 8).


Contenuto della confezione

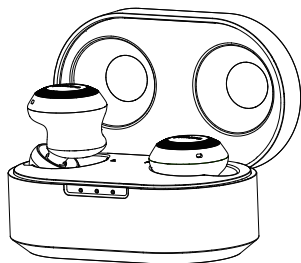

Cuffie auricolari True wireless Philips TAT8505




Cuscinetti in gomma sostituibili: 3 paia

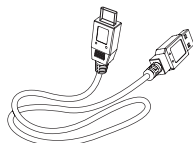

Cavo di ricarica USB-C (solo per le operazioni di ricarica)

Panoramica delle cuffie auricolari True wireless

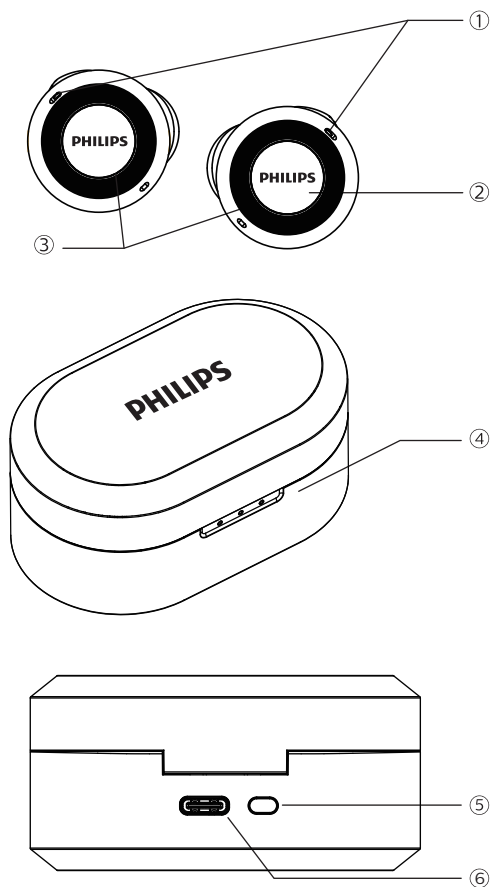

- ① Microfono
- ② Pulsante touch multi-funzione
- ③ Spia LED (Auricolari)
- ④ Spia LED (custodia di caricamento)
- ⑤ Pulsante di associazione Bluetooth
- ⑥ Alloggiamento di caricamento USB-C

3 Guida introduttiva

Caricare la batteria


Nota

- Prima di usare gli auricolari per la prima volta, posizionarli nella custodia di caricamento e caricare la batteria per 3 ore al fine di garantire una capacità e una durata ottimali.
- Servirsi unicamente dal cavo di ricarica USB-C originale per evitare danni.
- Terminare la chiamata prima di caricare gli auricolari poiché questi si spengono quando si collegano per le operazioni di ricarica.

Custodia di caricamento

Collegare un'estremità del cavo USB alla custodia di caricamento e l'altra alla fonte di alimentazione.

- ↳ La custodia di caricamento inizia l'operazione di caricamento.
- Il processo di ricarica è verificabile dal LED bianco sul pannello anteriore.
- Quando la custodia di caricamento è completamente carica, la spia blu si accende.

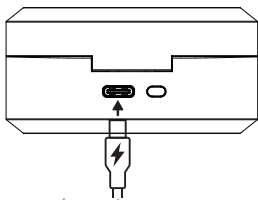


Suggerimento

- La custodia di caricamento funge da batteria di backup portatile per il caricamento degli auricolari. Quando la custodia di caricamento è completamente carica, supporta 3 cicli di ricarica completa degli auricolari.

Auricolari

Riporre gli auricolari nella custodia di caricamento.

- ↳ Inizia la ricarica degli auricolari,
- Il processo di caricamento viene verificato dalla spia LED di colore blu sugli auricolari.
- Quando gli auricolari sono completamente carichi, la spia blu si spegne.

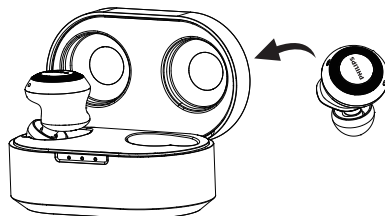

Suggerimento

- Una ricarica completa richiede di norma 1,5 ore (per gli auricolari o la custodia di caricamento) tramite cavo

Caricamento wireless

La custodia di caricamento ha una bobina di caricamento wireless integrata. Sarà possibile caricare la batteria usando un caricatore wireless oppure un altro dispositivo che funziona come caricatore wireless.




Attenzione

Precauzioni per il caricamento wireless

- Non posizionare la custodia di ricarica sul caricabatterie wireless quando tra la custodia di ricarica e il caricabatterie wireless sono posizionati materiali conduttori, come oggetti metallici e magneti.
- La custodia di ricarica potrebbe non caricarsi correttamente o potrebbe surriscaldarsi, oppure la custodia di ricarica e le schede potrebbero essere danneggiate.

Caricamento della batteria con un caricatore wireless.

- Riporre gli auricolari nella custodia di caricamento.
- Chiudere il coperchio della custodia di caricamento.
- Mettere la parte centrale della custodia di caricamento sulla parte centrale del caricatore wireless.
- Dopo il caricamento completo, scollegare la custodia di caricamento dal caricatore wireless.

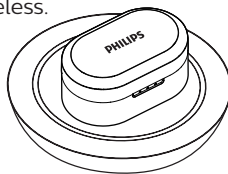


Suggerimento

- Una ricarica completa richiede indicativamente 4 ore mediante caricamento wireless.
- Caricatore wireless non fornito in dotazione.

Associare per la prima volta gli auricolari a un dispositivo Bluetooth.

- 1 Verificare che l'auricolare sia completamente carico e spento.
- 2 Aprire il coperchio superiore dalla custodia di caricamento, premere e tenere premuto il pulsante di associazione dalla custodia di caricamento per circa 3 secondi.

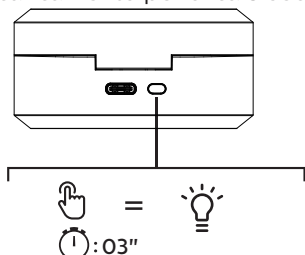

- ↳ Il LED sui due auricolari lampeggia in modo alternato di colore bianco e blu.
 - ↳ Gli auricolari ora sono in modalità associazione e pronti ad associarsi a un dispositivo Bluetooth (ad esempio un telefono cellulare)
- 3 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
 - 4 Collegamento degli auricolari a un dispositivo Bluetooth. Fare riferimento alla guida dell'utente del dispositivo Bluetooth in uso.

Nota

- Dopo l'accensione, se gli auricolari non riescono a trovare un dispositivo Bluetooth connesso in precedenza, entreranno automaticamente in modalità associazione.

Di seguito, verrà mostrato un esempio di come associare gli auricolari con il telefono cellulare.

- 1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth, selezionare **Philips TAT8505**.

- 2 Immettere la password per gli auricolari "0000" (4 zeri) se richiesta. I dispositivi con Bluetooth 3.0 o versioni successive non richiedono la password.



Philips TAT8505

Auricolare singolo (Modalità Mono)

Estrarre l'auricolare destro o sinistro dalla custodia di caricamento per un uso in modalità audio "Mono". L'auricolare si accenderà automaticamente. Si sentirà una voce pronunciare "Power on" (Accensione) dall'auricolare destro.

Nota

- Estrarre il secondo auricolare dalla custodia di caricamento - l'associazione avverrà in modo automatico.

Associare gli auricolari a un altro dispositivo Bluetooth

Se si dispone di un altro dispositivo Bluetooth da associare agli auricolari, assicurarsi che la funzione Bluetooth di eventuali altri dispositivi associati o connessi in precedenza sia disattivata. Seguire i passaggi nella sezione "Associare per la prima volta gli auricolari con un dispositivo Bluetooth".

Nota

- Gli auricolari archiviano in memoria 4 dispositivi. Se si prova ad associare più di 4 dispositivi, il dispositivo associato per primo verrà sostituito dall'ultimo.

4 Utilizzo degli auricolari

Collegamento degli auricolari a un dispositivo Bluetooth

- 1
- Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 2
- Aprire il coperchio superiore dalla custodia di caricamento.

↳

Il LED blu lampeggia.

↳

Gli auricolari cercheranno l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso e vi si riconnetteranno automaticamente. Se l'ultimo dispositivo non è disponibile, gli auricolari tenteranno di riconnettersi al penultimo dispositivo connesso in precedenza.

Suggerimento

- Gli auricolari non possono connettersi a più di un dispositivo alla volta. Se si hanno due dispositivi associati, attivare la funzione Bluetooth solo sul dispositivo che si desidera collegare.
- Se si attiva la funzione Bluetooth del dispositivo dopo aver acceso gli auricolari, è necessario entrare nel menu Bluetooth del dispositivo e collegare manualmente gli auricolari.

Nota


- Se gli auricolari non riescono a connettersi ad alcun dispositivo Bluetooth entro 5 minuti, si spegneranno automaticamente per risparmiare la batteria.
- Su alcuni dispositivi Bluetooth, la connessione potrebbe non essere automatica. In questo caso, entrare nel menu Bluetooth del dispositivo e collegare manualmente gli auricolari al dispositivo Bluetooth.

Controlla ANC (cancellazione attiva del rumore)

Attiva ANC

Sarà possibile passare a una modalità ANC diversa toccando due volte l'auricolare destro.

- La funzione ANC si attiva automaticamente quando gli auricolari vengono inseriti nelle orecchie.
- Toccare due volte il pulsante MFB, passerà in modalità “Awareness” (Consapevolezza).
- Toccare ancora due volte il pulsante MFB, disattiverà la funzione ANC.

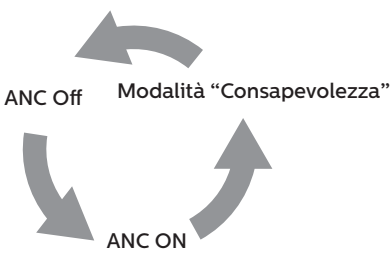

Suggerimento

- Togliendo l'auricolare, passa automaticamente in modalità di spegnimento. Quando l'auricolare viene rimesso nella scatola, tornerà in modalità attiva.

Azione	Pulsante multifunzione	Operazione
ANC ON	Auricolare destro	Doppio tocco
Modalità “Consapevolezza”	Auricolare destro	Doppio tocco
ANC OFF	Auricolare destro	Doppio tocco
Modalità attenzione	Auricolare destro	Toccare e tenere premuto

Spia di stato LED ANC

Stato cuffie	Indicatore
Viene attivata la modalità ANC	Il LED blu si accende.

Accensione/spegnimento

Azione	Pulsante multifunzione	Operazione
Accensione degli auricolari.		Estrarre l'auricolare dalla custodia di caricamento per accenderlo
Spegnimento degli auricolari.		Rimettere l'auricolare nella custodia di caricamento per spegnerlo

Gestione delle chiamate e della musica

Controllo della musica

Azione	Pulsante multifunzione	Operazione
Riproduzione/pausa del file musicale	Auricolare destro	Toccare per 0.8 sec fino a che non viene emesso un bip
Salto in avanti	Auricolare destro	Triplo tocco
Regola il volume +/-		Tramite controllo con cellulare

Controllo chiamate

Azione	Pulsante multifunzione	Operazione
Rispondi / Cambia interlocutore durante una chiamata	Auricolare destro	Doppio tocco
Rispondi a una chiamata / Rifiuta una chiamata	Auricolare destro	Toccare e tenere premuto


Custodia di caricamento (3 LED blu)

LED della custodia di caricamento (USB on) Indicatore

	  
	  
	  
	  
Resta acceso fino a che l'USB è acceso	

LED della custodia di
caricamento (USB off)

Indicatore

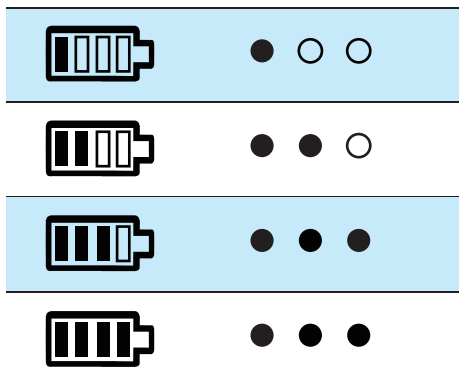

Suggerimento


- Quando l'USB è off, il LED rimane acceso per 30 secondi dopo l'apertura o la chiusura della custodia

Stato indicatore LED

Stato cuffie	Indicatore
Gli auricolari sono collegati a un dispositivo Bluetooth.	Lampeggiamento del LED blu - ogni 5 secondi
Le cuffie sono pronte per l'associazione	
Gli auricolari sono accesi ma non sono collegati a un dispositivo Bluetooth	I LED blu e bianco lampeggiano in modo alternato.
Livello batteria basso (auricolari)	Lampeggiamento del LED blu, 2 volte ogni 5 secondi
La batteria è completamente carica (auricolari).	il LED blu e bianco è spento
La batteria è completamente carica (custodia di caricamento).	Rimandiamo all'interruttore di scorrimento LED sulla custodia

Indicatore LED della batteria sul dispositivo Bluetooth


Mostrerà un indicatore della batteria sul dispositivo Bluetooth dopo la connessione agli auricolari.

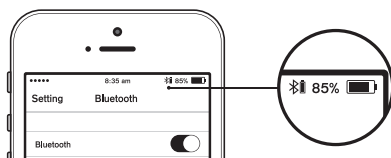

Assistente vocale

Azione	Pulsante	Operazione
Assistente di avvio vocale (Siri/Google)	Auricolare sinistro	Toccare e tenere premuto per 2 secondi
Interrompi assistente vocale	Auricolare sinistro	Tocco singolo
Google Fetch/Conferma	Auricolare sinistro	Doppio tocco

Come indossare

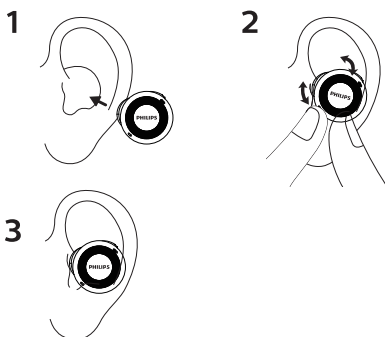

5 Reimpostare gli auricolari

Qualora vengano riscontrati problemi di associazione o collegamento sarà possibile attenersi alla seguente procedura per resettare le cuffie.

- 1 Sul dispositivo Bluetooth, andare sul menu Bluetooth ed eliminare **Philips TAT8505** dall'elenco dei dispositivi.
- 2 Disattivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo Bluetooth.
- 3 Toccare e tenere premuto il tasto multi-funzione per >25s su ciascun auricolare.
- 4 Per associare le cuffie al dispositivo Bluetooth, rimettere gli auricolari nella custodia di caricamento per spegnerli. Aprire il coperchio superiore dalla custodia di caricamento, premere e tenere premuto il pulsante di associazione dalla custodia di caricamento per circa 3 secondi. Quindi, attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth, selezionare **Philips TAT8505**.

6 Dati tecnici

- Tempo di musica — abilitato ANC: 5 ore | ANC disattivato con Bluetooth: 6 ore
- Tempo di conversazione — abilitato ANC: 5 ore | ANC disattivato: 6 ore
- Tempo di standby time — 200 ore
- Tempo di ricarica: 1,5 ore
- Batteria agli ioni di litio da 55 mAh su ogni auricolare, batteria agli ioni di litio da 560 mAh sulla custodia di caricamento
- Versione Bluetooth: 5,0
- Profili Bluetooth compatibili:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Codec audio supportato: SBC, AAC
- Gamma di frequenza: 2,402-2,480 GHz
- Potenza di trasmissione: < 10 dBm
- Portata: fino a 10 metri
- Spegnimento automatico
- Porta USB-C per il caricamento
- Caricamento wireless
- Avviso livello della batteria basso: disponibile



Nota

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

7 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.p4c.philips.com.

Smaltimento di prodotti e batterie obsoleti



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.




Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/UE e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.


Rimozione della batteria integrata

Se nel proprio paese non è presente alcun sistema di raccolta/riciclaggio dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire il prodotto.

- Assicurarsi che gli auricolari siano scollegati dalla custodia di caricamento prima di rimuovere la batteria.

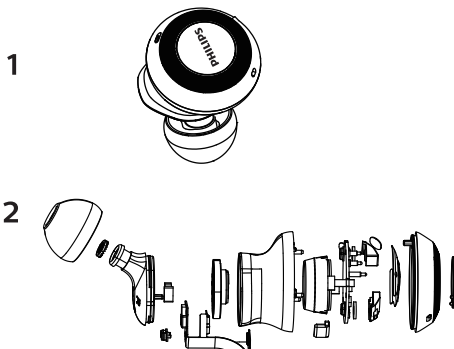

- Assicurarsi che la custodia di caricamento sia scollegata dal cavo di ricarica USB prima di rimuovere la batteria.

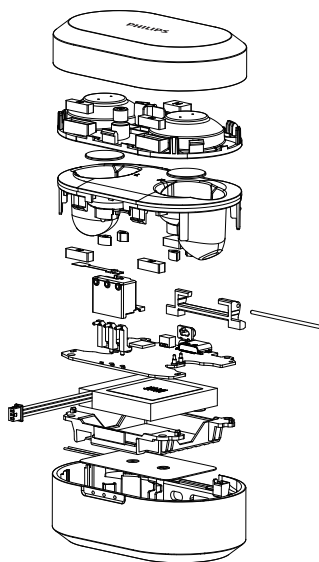

Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva). Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Dichiarazione di conformità

Il dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. **Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e**
2. **Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.**

Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare frequenze radio

frequenze e, se non installata e utilizzata osservando il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non avvengano interferenze in una determinata installazione.

Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, s'invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più tra le seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa FCC per ambienti non controllati. Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Attenzione: Si avvisa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal soggetto responsabile per la conformità potrebbero annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Canada:

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alla normativa canadese sull'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze. (2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dichiarazione IC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa canadese per ambienti non controllati.

Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

7 Marchi

Bluetooth

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Siri

Siri è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Google

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

8 Domande frequenti

Gli auricolari Bluetooth non si accendono.

Il livello della batteria è basso. Caricare gli auricolari.

Non è possibile associare gli auricolari Bluetooth a un dispositivo Bluetooth.

Il Bluetooth è disabilitato. Abilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e accendere quest'ultimo prima di accendere gli auricolari.

L'associazione non funziona.

- Rimettere i due auricolari nella custodia di caricamento.
- Assicurarsi di aver disabilitato la funzione Bluetooth di eventuali altri dispositivi connessi in precedenza.
- Sul dispositivo Bluetooth, eliminare "Philips TAT8505" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth associati.
- Associare gli auricolari (cfr. "Associare per la prima volta gli auricolari a un dispositivo Bluetooth" a pagina 6).

Il dispositivo Bluetooth non riesce a trovare gli auricolari.

- Gli auricolari potrebbero essere collegati a un dispositivo già associato in precedenza. Spegnerne il dispositivo o spostarlo al di fuori del raggio d'azione.
- Le associazioni precedenti potrebbero essere state reimpostate oppure gli auricolari sono stati associati in precedenza a un altro dispositivo. Associare nuovamente gli auricolari al telefono come indicato nel manuale dell'utente. (vedere "Associare per la prima volta gli auricolari a un dispositivo Bluetooth" a pagina 6).

Gli auricolari Bluetooth sono collegati a un telefono cellulare con funzione Bluetooth stereo, ma la musica viene riprodotta esclusivamente dall'altoparlante del telefono cellulare.

Fare riferimento alla guida dell'utente del telefono cellulare in uso. Selezionare l'ascolto della musica tramite gli auricolari.

La qualità dell'audio è bassa e disturbata.

- Il dispositivo Bluetooth è fuori campo. Ridurre la distanza tra gli auricolari in uso e il dispositivo Bluetooth o rimuovere gli ostacoli fra i due dispositivi.
- Caricare gli auricolari.

La qualità audio non è soddisfacente quando la trasmissione dal telefono cellulare risulta molto lento oppure la trasmissione audio non funziona affatto.

Accertarsi che il telefono cellulare in uso non solo supporti il profilo HSP/HFP (mono) ma anche quello A2DP e che sia compatibile almeno con la versione BT4.0x (vedere 'Dati tecnici' a pagina 10).



DOWNLOAD APP

Scansionare il codice QR / premere il pulsante "Download" o cercare "Philips Headphones" nell'App Store di App Store o Google Play per scaricare l'applicazione.



Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

UM_TAT8505_00_IT_V1.0

