

Externí pevný disk

SPE2000

SPE2005

SPE2010

SPE2015

SPE2020

CZ Návod k použití



PHILIPS

- 3 Obsah balení
- 4 Jak připojit externí disk k systému?
- 4 Jak bezpečně odpojit?
- 5 Použití programu
- 5 Instalace v počítači Mac
- 6 Záruka, životní prostředí a bezpečnost
- 7 Technické údaje

Důležitá poznámka


Pokud počítač nerozpozná pevný disk (některé počítače neposkytují dostatečný výkon pro napájení po sběrnici), doporučujeme použít přiložený USB napájecí kabel. Další informace a návod naleznete na str. 4.

Jak získat informace o záruce?

Prostudujte si složku se záručními podmínkami Philips (Philips warranty) na pevném disku nebo nahlédněte na stránky www.philips.com/welcome.




A: Externí pevný disk

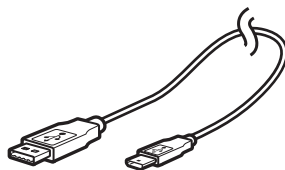

B: Mini USB kabel




C: Průvodce rychlým startem

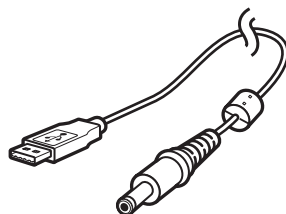


D: Napájecí kabel USB

Jak připojit externí disk k systému?

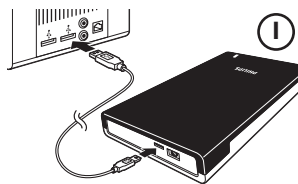

Připojte USB kabel k pevnému disku a do volného portu USB na počítači. V Průzkumníku Windows se objeví nová ikona disku, Philips External Hard Disk, a rozsvítí se modrá kontrolka. (Někdy je nutné počítač před použitím nového hardware restartovat.)

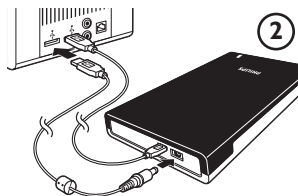

Pokud operační systém Windows nerozpozná pevný disk (některé počítače nebo laptopy neposkytují dostatečný výkon pro napájení po USB), připojte přiložený přídavný USB napájecí kabel (D) do volného portu USB počítače.

Jak bezpečně odpojit?

- 1 Poklepejte na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky.
- 2 V zobrazeném okně vyberte název zařízení, které chcete odpojit, a klepněte na tlačítko **Zastavit**.
- 3 Po zobrazení okna **Zastavit hardwarové zařízení** ověřte, zda se zobrazuje správná informace, a klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Po zobrazení okna **Nyní lze hardware bezpečně odebrat** odpojte disk z USB portu.



Program CoSoSys Carry it Easy umožňuje chránit vaše soubory heslem. Program spustíte poklepáním na soubor CarryitEasy.exe v ikoně pevného disku v Průzkumníku Windows. Při použití sledujte instrukce na monitoru.

Další informace a instrukce naleznete v návodu Carry it Easy ve složce „Manuals“ na pevném disku.

Instalace v počítači Mac

Pevný disk je předem konfigurován pro Windows 2000, Windows XP a Windows Vista se souborovým systémem NTFS. Pro Mac je nutné přeformátovat pevný disk na FAT32.

Jak získat informace o záruce?

Prostudujte si složku se záručními podmínkami Philips (Philips warranty) na pevném disku nebo nahlédněte na stránky www.philips.com/welcome.

Pro otevření těchto souborů budete potřebovat program Adobe Reader.

Pokud nemáte program Adobe Reader, stáhněte si jej ze stránek www.adobe.com.

Záruka Philips se nevztahuje na poškození způsobená nehodami, nárazy, nesprávným použitím ani nedbalostí.



Budte odpovědní
Respektujte autorská práva

„Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a zakládat podstatu trestného činu. Tento výrobek nesmí být použit k těmto ani podobným účelům.“

Označení WEEE: „Informace pro zákazníka“.



Likvidace nepotřebného výrobku

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít. Informujte se, prosíme, o místním systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu včetně toho, který je označen uvedeným symbolem přeškrtnuté popelnice. Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.

VAROVÁNÍ

Plastikové sáčky mohou být nebezpečné.

Chraňte tyto sáčky a obaly před dětmi, hrozí nebezpečí udušení.

Tento výrobek byl navržen a vyroben tak, aby poskytl maximální dlouhodobý užitek. Philips naléhavě doporučuje správné zacházení s elektronickými zařízeními: Zabraňte kontaktu výrobku s kapalinami a jeho mechanickému namáhání. Výrobek používejte na místě dobře větraném, prodloužíte tak jeho životnost a dosáhnete optimálního výkonu.

Technické údaje

Technické údaje:

Rozhraní	Hi-Speed USB 2.0
Přenosová rychlost	480 Mb/s
Otáčky disku	5400 min-1
Vyrovnávací paměť	8 MB
Požadavky na systém	USB I.I (USB 2.0 pro max. přenosovou rychlost) Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Interaktivní Help a podpora:

www.philips.com/welcome

Aktualizace programového vybavení a často kladné otázky:

www.philips.com/storageupdates

[illegible]



Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné.
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, kopírování, použití, modifikace, půjčování, pronájem, veřejné použití, překlad a/nebo
šíření celého návodu nebo jeho částí je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Philips Electronics N.V.