

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

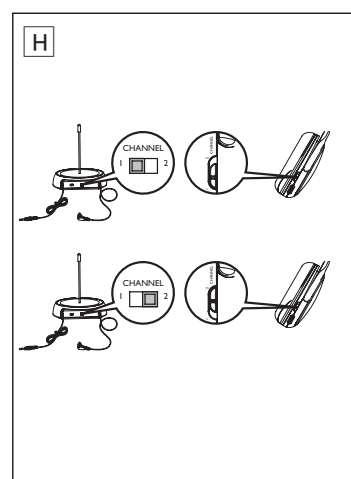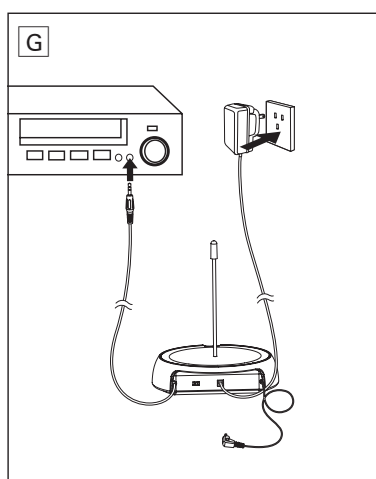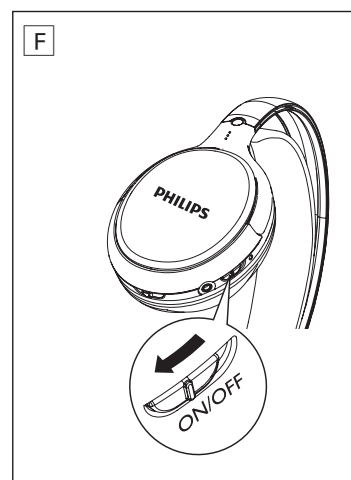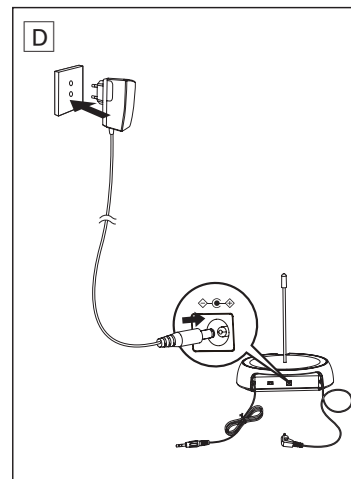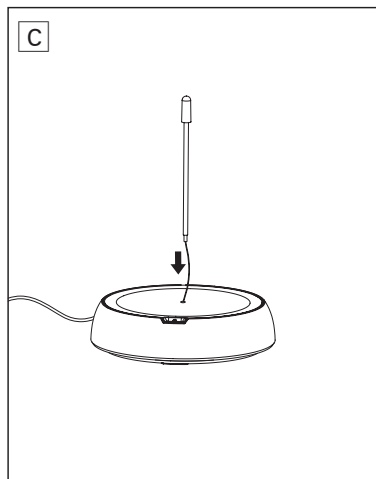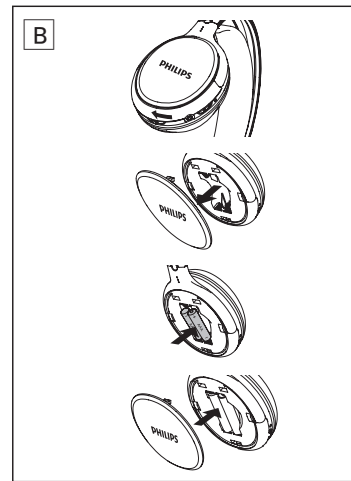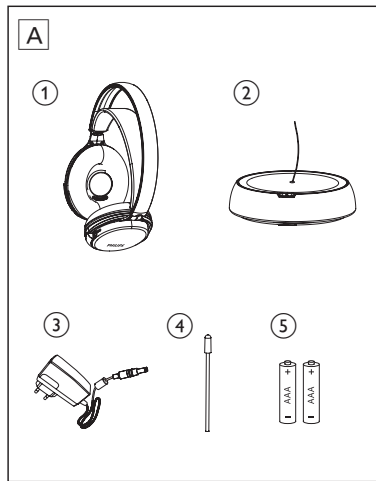

Obsah

1	Obsah dodávky	4
2	Začínáme	5
3	Tabulka verzí výrobku	6

1 Obsah dodávky

1) 2 x sluchátka	2) Vysílač
3) Síťový adaptér AC/DC	4) Trubice antény
5) 4 x akumulátory NiMH, typ AAA (SBC HB550L)	

2 Začínáme

Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek nabíjejte dodané akumulátory po dobu alespoň 10 hodin.
- Ve sluchátkách používejte pouze akumulátory NiMH ve smršťovací fólii společnosti Philips. Jiné typy akumulátorů nelze pomocí tohoto systému nabíjet.
- K provozu sluchátek lze použít alkalické baterie AAA, ale nelze je pomocí tohoto systému nabíjet.
- Není-li hlasitost zdroje zvuku dostatečná, vysílač se automaticky vypne.

- 1 Instalace/výměna dodaných akumulátorů (obr. B).
- 2 Instalace trubice antény do vysílače (obr. C).
- 3 Napájení vysílače (obr. D).
 - ↳ Je-li připojen zdroj audia, červená dioda LED svítí.
 - ↳ Není-li déle než dvě minuty připojen zdroj audia, červená dioda LED bliká.
 - ↳ Není-li déle než čtyři minuty připojen zdroj audia, červená dioda LED je vypnuta.
- 4 Chcete-li nabíjet sluchátka, připojte ke sluchátkům kabel pro nabíjení (obr. E).
 - ↳ Sluchátka: červená dioda LED během nabíjení zhasne.
 - ↳ Vysílač: zelená dioda LED během nabíjení svítí a zhasne po plném nabití sluchátek.
Probíhá-li nabíjení jednoho sluchátka, druhé lze stále používat.
 - ↳ Vysílač: červená i zelená dioda LED svítí.
- 5 Zapněte sluchátka a červená dioda LED se rozsvítí (obr. F).
- 6 Připojte k vysílači audiozařízení (obr. G).
 - ↳ Je-li připojen zdroj audia, červená dioda LED svítí.

Tip

- Dochází-li k rušení, naladte vysílač a sluchátka na stejný kanál (obr. H).

3 Tabulka verzí výrobku

Verze / Oblast	Číslo typu adaptéru	Vstupní napětí / frekvence	Výstupní napětí	Frekvence nosné vlny / příjmu	
				Kanál 1	Kanál 2
/10 Evropa	SVV- 005-080- 020-A2	100–240 V, 8 V 50/60 Hz	200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 UK	SBH- 005-080- 020-A2	100–240 V, 8 V 50/60 Hz	200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Další podpora výrobku viz stránka www.philips.com/welcome

