


PHILIPS

BASS+

SHB3175

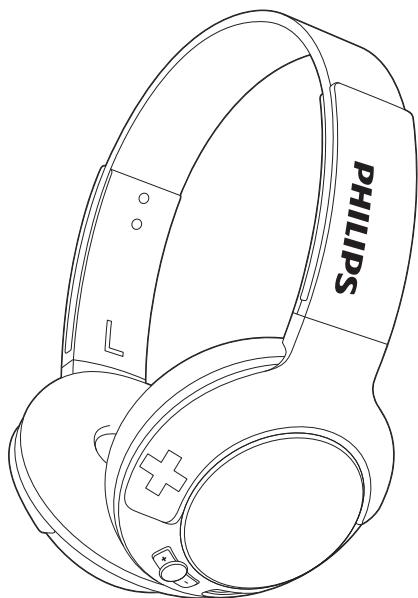

Εκτεταμένη τεκμηρίωση
χρήστη

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
Ασφάλεια ακοής	2
Γενικές πληροφορίες	2
2 Ασύρματα ακουστικά Bluetooth	3
Περιεχόμενα συσκευασίας	3
Άλλες συσκευές	3
Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών Bluetooth	4
3 Ξεκινήστε	5
Φόρτιση των ακουστικών	5
Σύζευξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο	5
4 Χρήση των ακουστικών	7
Σύνδεση των ακουστικών σε συσκευή Bluetooth	7
Διαχείριση κλήσεων και μουσικής	7
Τοποθέτηση των ακουστικών	8
Αναδίπλωση σε μικρό μέγεθος	9
5 Τεχνικά στοιχεία	10
6 Σημείωση	11
Δήλωση συμμόρφωσης	11
Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	11
Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF	11
Εμπορικά σήματα	12
7 Συχνές ερωτήσεις	13

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ασφάλεια ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Όταν οδηγείτε, δεν συνιστάται να καλύπτετε και τα δύο σας αυτιά με τα ακουστικά. Σε ορισμένες περιοχές αυτό ενδέχεται να είναι και παράνομο.
- Για δική σας ασφάλεια, αποφύγετε την απόσπαση της προσοχής σας από

μουσική ή τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ βρίσκεστε σε δρόμο με κίνηση ή σε άλλα ενδεχομένως επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:


Προσοχή!

- Μην εκθέτετε το ακουστικό σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε το ακουστικό κάτω.
- Τα ακουστικά δεν πρέπει να εκτίθενται σε υγρά.
- Μην βυθίζετε το ακουστικό σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν αλκοόλ, αμμουνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα πιάνι, και εάν είναι απαραίτητο, βρέξτε το ελαφρά με ελάχιστη ποσότητα νερού ή ήπιου διαλυμένου απορρυπαντικού για να καθαρίστε το προϊόν.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμιοια.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία λειτουργίας και φύλαξης

- Να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0°C (35°F) και 55°C (131°F) (σχετική υγρασία έως και 90%).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.

2 Ασύρματα ακουστικά Bluetooth

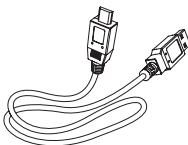

Καλώδιο φόρτισης USB (μόνο για φόρτιση)




Καλώδιο ήχου



Οδηγός γρήγορης έναρξης

Περιεχόμενα συσκευασίας

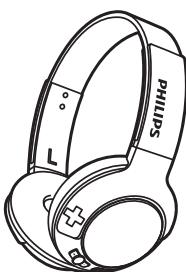



Ασύρματα ακουστικά Bluetooth της Philips
BASS+ Over-Ear (SHB3175)

Άλλες συσκευές

Κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, PDA, προσαρμογείς Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth και είναι συμβατή με τα ακουστικά (δείτε Τεχνικά στοιχεία' στη σελίδα 10).

Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών Bluetooth

- ⑥ Υποδοχή φόρτισης Micro USB
- ⑦ +/-
Κουμπί ελέγχου έντασης
- ⑧ Καλώδιο ήχου

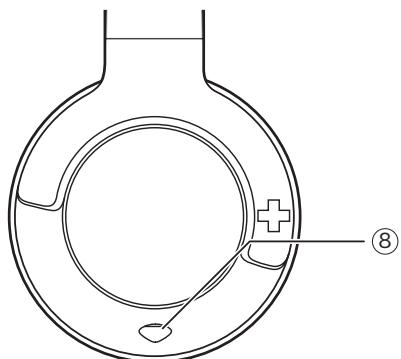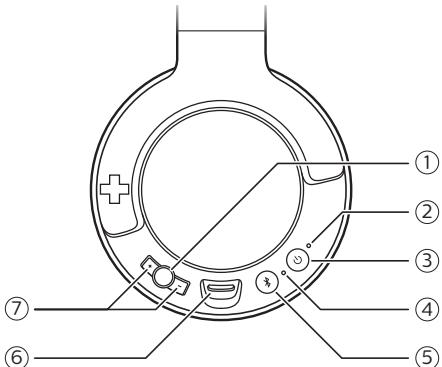

- ① Κουμπί ελέγχου μουσικής/κλήσεων/κομματιών
- ② Ένδειξη LED
- ③ Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ④ Μικρόφωνο
- ⑤ Κουμπί σύζευξης/σύγασης

3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Φόρτιση των ακουστικών

Σημείωση

- Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία για 5 ώρες, ώστε να εξασφαλίσετε βέλτιστη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο καλώδιο φόρτισης USB για να αποφύγετε τυχόν βλάβες.
- Ολοκληρώστε την κλήση σας προτού φορτίσετε τα ακουστικά, καθώς η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίησή τους.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά τα ακουστικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB:

- με την υποδοχή φόρτισης micro USB των ακουστικών και
 - με τον εγκεκριμένο φορτιστή/θύρα USB ενός υπολογιστή.
- ↳ Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με λευκή χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν τα ακουστικά έχουν φορτιστεί πλήρως.

Συμβουλή

- Συνήθως, ένας πλήρης κύκλος φόρτισης διαρκεί 3 ώρες.

Σύζευξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο για πρώτη φορά, κάντε σύζευξη με ένα κινητό τηλέφωνο. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύζευξης με επιτυχία εξασφαλίζει μια μοναδική

κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του κινητού τηλεφώνου. Τα ακουστικά αποθηκεύουν τις τελευταίες 8 συσκευές στη μνήμη. Αν δοκιμάστε να κάνετε σύζευξη σε περισσότερες από 8 συσκευές, η παλαιότερη συζευγμένη συσκευή αντικαθίσταται από τη νέα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα  μέχρι να αναβοσβήσουν εναλλάξ η μπλε και η λευκή λυχνία LED.
 - ↳ Τα ακουστικά παραμένουν σε λειτουργία σύζευξης για 5 λεπτά.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι η λειτουργία Bluetooth που διαθέτει είναι ενεργοποιημένη.
- 5 Κάντε σύζευξη των ακουστικών με το κινητό τηλέφωνο. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλέφωνου.

Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει τον τρόπο σύζευξης των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και επιλεξτε BASS+ Over-Ear.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης των ακουστικών «0000» (4 μηδενικά), αν σας ζητηθεί. Για τα κινητά τηλέφωνα με τη λειτουργία Bluetooth 3.0 ή μεταγενέστερη, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.



BASS+ Over-Ear

4 Χρήση των ακουστικών

Σύνδεση των ακουστικών σε συσκευή Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο/τη συσκευή Bluetooth.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
 - ↳ Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει.
 - ↳ Τα ακουστικά επανασυνδέονται αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο/τη συσκευή Bluetooth με τα οποία είχαν συνδεθεί την τελευταία φορά. Αν η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά προσπαθούν να επανασυνδεθούν με την προτελευταία συνδεδεμένη συσκευή.



Συμβουλή

- Αν ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο/τη συσκευή Bluetooth ή ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth αφού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, θα πρέπει να επανασυνδέσετε τα ακουστικά και το κινητό τηλέφωνο/τη συσκευή Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο.



Σημείωση

- Αν τα ακουστικά δεν καταφέρουν να συνδεθούν με καμία συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας μέσα σε 5 λεπτά, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα για να εξοικονομήσουν μπαταρία.

Διαχείριση κλήσεων και μουσικής

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εργασία	Κουμπί	Λειτουργία
Ενεργο- ποιήστε τα ακουστικά.		Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα.
Απενεργο- ποιήστε τα ακουστικά.		Πατήστε για 4 δευτερόλεπτα. ↳ Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED ανάβει και σβήνει σταδιακά.

Έλεγχος της μουσικής

Εργασία	Κουμπί	Λειτουργία
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.		Πατήστε μία φορά.
Προσφρογή		Πατήστε μία φορά/πατήστε παρατεταμένα.
Μετακίνηση προς τα εμπρός.		Πατήστε δύο φορές.
Μετακίνηση προς τα πίσω.		Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα.

Έλεγχος κλήσεων

Εργασία	Κουμπί	Λειτουργία
Λήψη/τερματισμός κλήσης.		Πατήστε μία φορά. ↳ 1 ηχητικό σήμα.
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.		Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα. ↳ 1 ηχητικό σήμα.

Μετάβαση σε άλλον καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.



Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα.

Σίγαση/κατάρ- γηση σίγασης του μικροφώ- νου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.



Πατήστε μία φορά.
↳ 1 ηχητικό σήμα.

Φωνητικός έλεγχος

Εργασία	Κουμπί	Λειτουργία
Siri/Google Now.	⌘	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα.

Κατάσταση ένδειξης άλλων ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με μια συσκευή Bluetooth, ενώ βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής ή ενώ ακούτε μουσική.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 8 δευτερόλεπτα.
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύζευξη.	Η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε και λευκό χρώμα εναλλάξ..
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα με κάποια συσκευή Bluetooth.	Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα. Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν μέσα σε 5 λεπτά.

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.

Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 150 δευτερόλεπτα μέχρι τα ακουστικά να αποφορτιστούν.


Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η λευκή λυχνία LED είναι απενεργοποιημένη.

Ενσύρματο δίκτυο

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το καλώδιο ήχου που παρέχεται όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα πριν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ήχου. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου στα ακουστικά και την εξωτερική συσκευή ήχου.




Τοποθέτηση των ακουστικών

Προσαρμόστε το σπήριγμα κεφαλής ώστε να εφαρμόζει τέλεια στο κεφάλι σας.

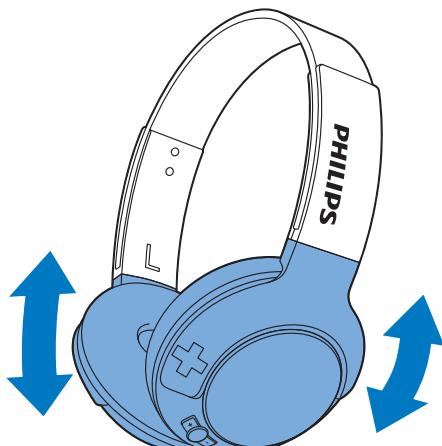

Αναδίπλωση σε μικρό μέγεθος

Μετά τη χρήση, περιστρέψτε τα ακουστικά για εύκολη φύλαξη.

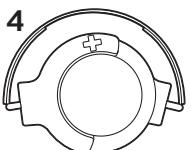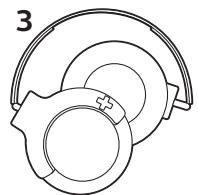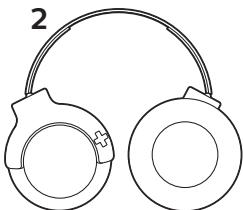

5 Τεχνικά στοιχεία

- Χρόνος μουσικής: Έως 12 ώρες
- χρόνος ομιλίας: Έως 12 ώρες
- Χρόνος αναμονής: Έως 166 ώρες
- Τυπική διάρκεια πλήρους φόρτισης: 3 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου (240 mAh)
- Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ. για ενσύρματη λειτουργία ακουστικών
- Bluetooth 4.0, υποστήριξη μονοφωνικής λειτουργίας Bluetooth (Προφίλ Headset - HSP, Προφίλ Hands-Free - HFP), υποστήριξη στερεοφωνικής λειτουργίας Bluetooth (Προφίλ Advanced Audio Distribution - A2DP, Προφίλ Audio Video Remote Control - AVRCP)
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402 - 2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: <20 dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα (33 πόδια)
- Αυτόματη απενεργοποίηση



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

6 Σημείωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις

μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Αφαιρέστε την ενσωματωμένη μπαταρία



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τα ακουστικά από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατεύσετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία προτού απορρίψετε τα ακουστικά.

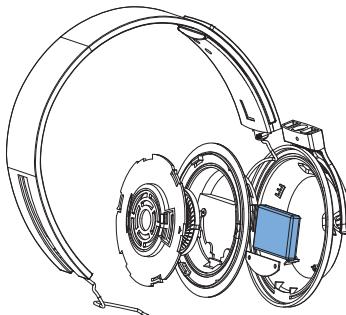

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιπτώση στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι

ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Εμπορικά σήματα

Το σήμα/ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την **Gibson Innovations** πραγματοποιείται κατόπιν αδείας.

Siri

Siri είναι ένα εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέντα στις οι ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Google

Google και το λογότυπο του Google είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Google Inc.

7 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ενεργοποιούνται.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φορτίστε το ακουστικό.

Δεν είναι δυνατή η σύζευξη των ακουστικών Bluetooth με κινητό τηλέφωνο.

Η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Η σύζευξη δεν λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης.

- Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης (δείτε Σύζευξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο' στη σελίδα 5).
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε και λευκό χρώμα προτού σταματήσετε να πατάτε το . Μην σταματήσετε να πατάτε το κουμπί αν βλέπετε μόνο την κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED.

Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπίσει το ακουστικό.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια προηγουμένως συζευγμένη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβλέσιας.
- Ενδέχεται να έχει πραγματοποιήθει επαναφορά της σύζευξης ή προηγούμενη σύζευξη των ακουστικών με άλλη συσκευή. Πραγματοποιήστε εκ νέου σύζευξη των ακουστικών με το κινητό τηλέφωνο, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης (δείτε Σύζευξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο' στη σελίδα 5).

Τα ακουστικά Bluetooth είναι συνδεδεμένα με ένα κινητό τηλέφωνο με στερεοφωνική λειτουργία Bluetooth, αλλά η μουσική αναπαράγεται μόνο από το ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε την ακρόαση μουσικής μέσω των ακουστικών.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και ακούγονται παράστια.

Η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εκτός εμβλέσιας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ τους.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή όταν η μετάδοση ήχου από το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ αργή ή όταν δεν λειτουργεί καθόλου.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει μόνο (μονοφωνικό) HSP/HF, αλλά και τη λειτουργία A2DP (δείτε Τεχνικά στοιχεία' στη σελίδα 10).

Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη μουσική στη συσκευή Bluetooth (π.χ. αναπαραγωγή/παύση/μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω).

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth υποστηρίζει AVRCP (δείτε Τεχνικά στοιχεία' στη σελίδα 10).

Τα ακουστικά δεν λειτουργούν όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου.

Η λειτουργία του μικροφώνου θα απενεργοποιηθεί εάν το καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. συνδεθεί στα ακουστικά. Στην περίπτωση αυτή, τα ακουστικά προορίζονται μόνο για μουσική ψυχαγωγία.

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.



2017 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson
Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν.
Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειας από την Koninklijke Philips
N.V.

UM_SHB3175_00_EL_V1.0
WK1725

