

1. Utilisez les écouteurs avec précaution, ils peuvent produire une pression acoustique excessive et un casque peut provoquer une perte d'audition.
2. Il y a un risque d'explosion si une pile est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées en respectant les instructions.
3. L'adaptateur doit être installé près de l'équipement et rester facilement accessible.
4. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 0 mm de vos membres.
5. Afin d'éviter le risque d'une perte d'audition, n'écoutez pas à des volumes élevés sur de longues périodes.

MMD Hong Kong Holding Limited
1006-07, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
TP Vision Europe BV
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam The Netherlands

3 Répondeur intégré (pour XL495)

Écouter les messages enregistrés



- ① Appuyez sur pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.
- ② Pour supprimer le message en cours, appuyez sur .
- ③ Pour régler le volume, appuyez sur .
- ④ Pour écouter le message suivant, appuyez sur .
- ⑤ Pour écouter le message précédent/ réécouter le message en cours, appuyez sur .
- ⑥ Pour lancer/arrêter l'écoute, appuyez sur .

Remarque

- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du mode d'emploi.

Enregistrer une annonce

- 1 Appuyez sur [Menu] .
- 2 Sélectionnez [Répondeur] ➔ [Annonce] .
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Technologie DECT

Bande de fréquences : 1881,792 - 1897,344 MHz
Puissance max. : 22,5 dBm
Mode de modulation : GFSK
Type d'antenne : dipôle
Gain de l'antenne : 0 dBi
Plage de températures de fonctionnement de l'équipement en test : -10 °C à 40 °C

i



Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre nouveau téléphone ou téléchargez sa dernière version sur le site Web www.philips.com/support



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU. 2019 © MMD Hong Kong Holding Limited Tous droits réservés. Ce produit a été fabriqué par MMD Hong Kong Holding Limited et est vendu sous sa responsabilité. MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL490-495
FR_FR_V3.0

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/support

XL490

XL495



Guide de démarrage rapide

PHILIPS

Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
 - Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
 - Par la présente, MMD Hong Kong Holding Limited déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive RED 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.fr.
 - Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
 - Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
 - Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
 - Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
 - Débarassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
 - Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.
- Valeur DAS tête, tronc et membres
• Combinés Philips: < 0,1 W/kg


Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non:

Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...). Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles).

Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements:


Utiliser votre appareil dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus. Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels. Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes. Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

I Connexion

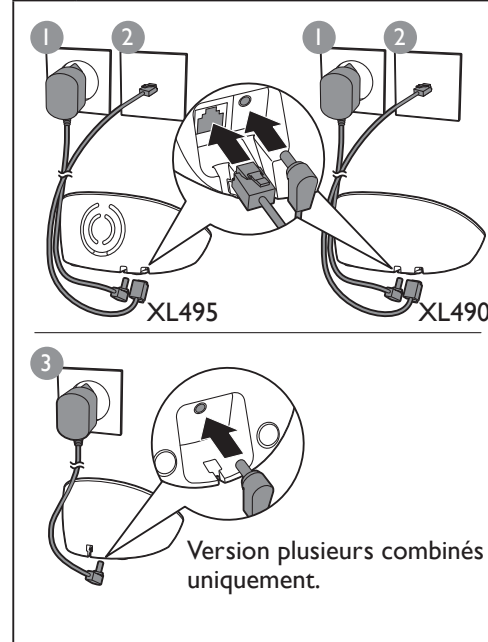


2 Commençons !

Configuration du téléphone

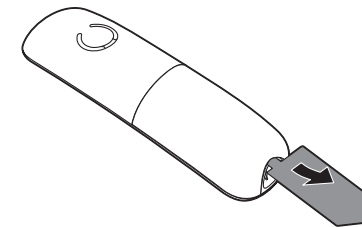

- Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner [am] ou [pm] (selon le pays).

Chargement de votre téléphone

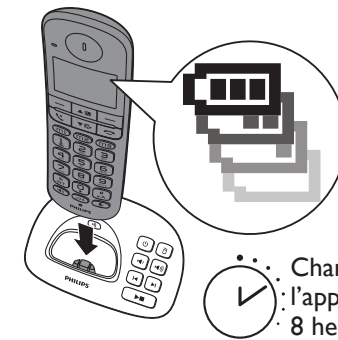

-  > 70%
 -  70% - 40%
 -  40% - 10%
 -  Clignotement: piles faibles
- Défilement : charge en cours

Appeler

- Pour passer un appel, appuyez sur  ou  et composez le numéro.
- Pour prendre un appel, appuyez sur  ou  lorsque le téléphone sonne.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur ▲ / ▼ ou sur  pour régler le volume au cours d'un appel.

Configuration des touches d'appel direct

- Entrez dans le numéro, puis maintenez enfoncé la touche m1, m2 ou m3.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Pour passer un appel rapidement à l'aide d'un numéro préenregistré sur une touche d'appel direct, appuyez sur m1, m2 ou m3 en mode veille, puis appuyez sur  ou  pour composer le numéro.

Ajouter un contact dans le répertoire

- Appuyez sur [Menu].
- Sélectionnez [Répertoire] > [Ajouter nouv.]
- Suivez les instructions affichées à l'écran.