

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

CD2950



Kurzanleitung

1

Erste Schritte

2

Registrieren Sie Ihr Mobilteil

PHILIPS

Lieferumfang



Mobilteil



Ladestation



Netzteil



Bedienungsanleitung, Kurzanleitung,
Garantie




Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Erste Schritte


Anschließen des Ladegeräts

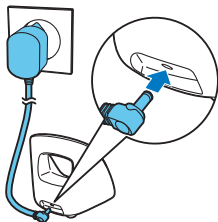

Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:

- der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
- der Steckdose.


Konfigurieren Ihres Telefons

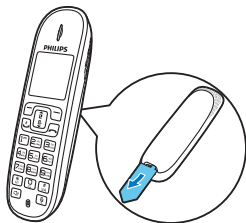

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).

- 3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie  , um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen.

Aufladen Ihres Telefons

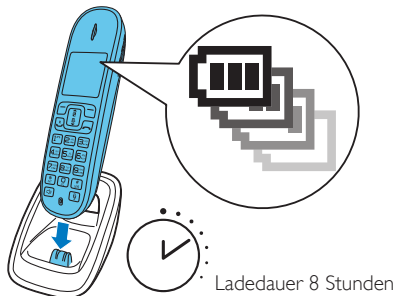

Ladedauer 8 Stunden

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Überprüfen des Akkuladestands

Symbol Status



Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die blinkenden Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

2 Registrieren Sie Ihr Mobilteil

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu vier Mobilteile registrieren.

Automatische Registrierung

Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.

- ↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und führt die Registrierung automatisch durch.
- ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Manuelle Registrierung

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Dienste]** > **[Anmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie die System-PIN ein. Drücken Sie die Taste **[Lösch.]**, um Korrekturen vorzunehmen. Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die PIN zu bestätigen.
- 3 Halten Sie die Taste **••** auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 4 Drücken Sie **[OK]**, um die Registrierung zu starten.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch



Hinweis

- Wenn die PIN falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

CE 0168



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtseigentümers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD2950
12_DE_V1.0
WK11512