

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS


1

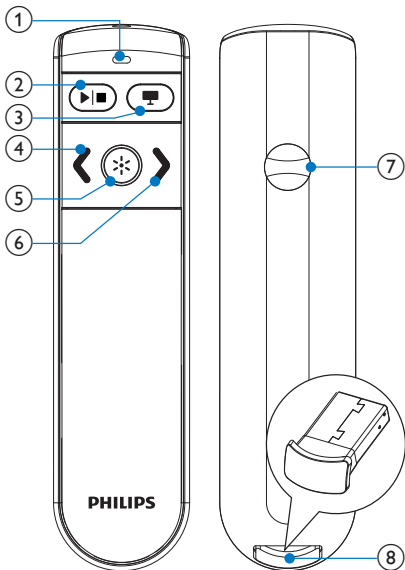


2

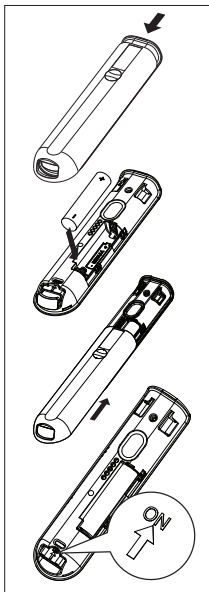

3

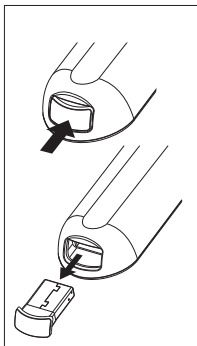

4

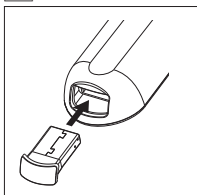



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Önemli

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

2 Ürüne genel bakış (Şekil 1)

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. LED göstergesi; | 2. ► ■ Oynat/Durdur; |
| 3.  (Boş ekran); | 4. ◀ (Önceki slayta geçin); |
| 5. ✱ Lazer işaretçi düğmesi; | 6. ▶ (Sonraki slayta geçin); |
| 7. Pil bölmesi; | 8. USB alıcısı (Dongle) |

3 Sunum Kumandasını açın (Şekil 2)

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 1 AAA pil takın.
- 3 Kaydırma çubuğunu **ON** konumuna getirin.
- 4 Pil bölmesini kapatın.

Pili taktıktan sonra:

- Sunum Kumandasını açmak için USB alıcısını Sunum Kumandasına takın ve sonra çıkarın.
- Sunum Kumandasını kapatmak için USB alıcısını sonuna kadar bastırın.

4 Otomatik bağlantı

- 1 Dizüstü bilgisayarınızın açık ve aktif olduğundan emin olun.
- 2 Sunum Kumandasının açık olduğundan emin olun.
 - Sunum Kumandanıza USB alıcısı takılıysa, USB alıcısını Sunum Kumandasından çıkarın (Şekil 3).
- 3 USB alıcıyı dizüstü bilgisayarınızdaki bir USB portuna takın.
 - ↳ Otomatik bağlantı başlar.
 - ↳ Bağlantı başarıyla kurulursa, LED göstergesi 1 kez uzun süreli yanıp söner.
 - ↳ Bağlantı kurulamazsa, LED göstergesi 2 kez uzun süreli yanıp söner.
 - ↳ Sunum Kumandası ve USB alıcısı arasında her başarılı bağlantı kurulduğunda LED yanıp söner.

* İpucu

- Kullandıktan sonra, saklamak için USB alıcıyı Sunum Kumandasına takın (Şekil 4).
- Mac'te ilk kurulumdan sonra, **Klavye Ayarlama Asistanı** görüntülenebilir ve klavyenin tanınmadığını belirtebilir. Kurulumu tamamlamak için **Devam** seçeneğini tıklatın; Sunum kumandası uygun şekilde çalışır.

5 Sorun Giderme

İletim yok.	Sunum Kumandasını kapsama alanı içinde kullandığınızdan emin olun.
Sunum Kumandası üzerindeki ışık 3 kez yanıp söner.	Sunum Kumandasının pilini değiştirin.
Sunum Kumandası üzerindeki ışık yanıp sönmüyor.	Sunum Kumandasının açık olduğundan emin olun. Sunum Kumandasının pilini değiştirin.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé