

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support



SSC5001
SSC5002
SSC5011
SSC5012



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Instrucciones de seguridad importantes	2
Seguridad auditiva	2
Información general	2
2 Estetoscopio inalámbrico	3
Contenido de la caja	3
Descripción general del estetoscopio	4
Descripción general de la estación base	4
3 Introducción	5
Conexión	5
Instalación de la batería suministrada	6
Carga del estetoscopio	7
4 Uso del estetoscopio	8
Encendido/apagado automático	8
Ajuste del nivel de volumen	8
Ajuste del balance izquierdo/derecho	8
Amplificación del sonido ambiental	8
Ecualizador (EQ)	8
Almacenamiento y carga del estetoscopio	9
5 Piloto LED e indicación de sonido	10
Indicación LED	10
Indicación del sonido	10
6 Cuidado y mantenimiento	11
Limpie el estetoscopio y la estación base.	11
Limpie las almohadillas	11
7 Accesorios	12
8 Información técnica	13
9 Aviso	14
Declaración de conformidad:	14
Cumplimiento de la normativa sobre CEM	14

Desecho del producto y de las baterías usadas	14
---	----

10 Preguntas más frecuentes	15
------------------------------------	-----------

1 Instrucciones de seguridad importantes

Seguridad auditiva



Peligro

- Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso del auricular a un volumen alto y ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto sea el volumen, menor será el tiempo de escucha seguro.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se adaptan su oídos.
- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso.
- La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.
- No se recomienda utilizar los auriculares con ambos oídos tapados mientras se conduce. Además, puede ser ilegal en algunas áreas.
- Por su seguridad, evite distracciones con la música o las llamadas telefónicas en entornos de tráfico o potencialmente peligrosos.

Información general




Precaución

- Para evitar incendios o descargas eléctricas: mantenga este producto siempre seco. No exponga el aparato a temperaturas excesivamente altas, causadas por un sistema de calefacción o por la exposición directa a la luz solar.
- No coloque sobre el dispositivo llamas sin protección, como velas encendidas.
- No sumerja el producto en agua.
- Para limpiar el aparato: utilice una gamuza ligeramente mojada. No utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, licores, amoníaco o compuestos abrasivos ya que podrían dañar el aparato.
- No desmonte el aparato.
- No utilice ni guarde el producto en lugares con una temperatura inferior a 0 °C o superior a 40 °C, ya que puede reducir la duración de la vida de la batería.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- El enchufe de corriente del adaptador de CA/CC se utiliza como dispositivo de desconexión y debe funcionar correctamente.
- Utilice únicamente las baterías suministradas.
- Otros tipos de baterías recargables o pilas alcalinas no pueden cargarse con este sistema.
- No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar; el fuego o similares.
- Riesgo de explosión. Mantenga las baterías alejadas del calor; la luz del sol o el fuego. Nunca tire las baterías al fuego.

2 Estetoscopio inalámbrico


Contenido de la caja

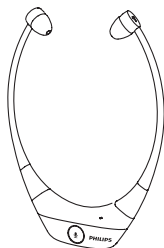

*Estetoscopio inalámbrico Philips



Estación base

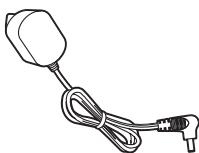

Adaptador de corriente



Cable de audio de 3,5 mm



Cable óptico



Adaptador de RCA



*Batería de polímero de litio recargable



Almohadillas de recambio (dos pares)



Manual de usuario




Guía de inicio rápido



Nota


- *Los paquetes con dos estetoscopios disponen de un estetoscopio y una batería adicionales.

Descripción general del estetoscopio

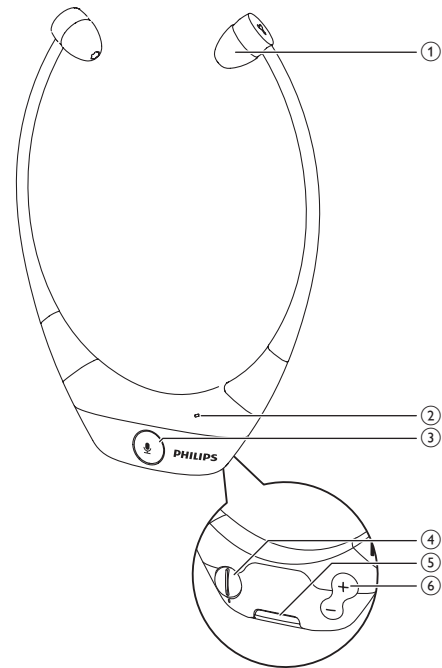

- ① Almohadilla
- ② Indicador del modo inalámbrico/ambiental
- ③ Botón del modo inalámbrico/ambiental
- ④ Control del balance izquierdo/derecho
- ⑤ Batería
- ⑥ Botón de control del volumen

Descripción general de la estación base

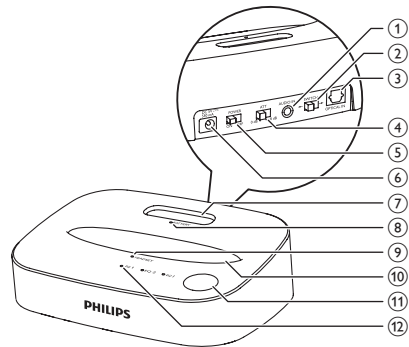

- ① **AUDIO IN**
Entrada de audio
- ② **Interruptor AUDIO IN/OPTICAL IN**
- ③ **Entrada óptica**
- ④ **Interruptor ATT** (atenuación de la señal de entrada de audio)
- ⑤ **POWER**
Enciende o apaga la estación base.
- ⑥ **Toma del adaptador de corriente**
- ⑦ **Ranura de carga de la batería**
- ⑧ **Indicador de carga de la batería**
- ⑨ **Indicador de carga del estetoscopio**
- ⑩ **Ranura de carga del estetoscopio**
- ⑪ **Botón del ecualizador (EQ)**
- ⑫ **Indicadores del ecualizador (EQ)**
EQ 1: énfasis de voz
EQ 2: refuerzo de agudos
EQ 3: refuerzo de graves

3 Introducción



Precaución

- Asegúrese de leer las instrucciones de seguridad de la sección "Instrucciones de seguridad importantes" antes de conectar e instalar el estetoscopio.

Conexión

1. Conexión del dispositivo de audio




Nota

- La estación base conectada no transmite señal de audio durante la carga.
- Puede cargar un estetoscopio a la vez.


Consulte las siguientes instrucciones para conectar el dispositivo de audio y ajuste **ATT**. Para televisores u otros dispositivos con salida de audio de 3,5 mm:

- Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm suministrado a la entrada de audio de 3,5 mm de la estación base y el otro extremo a la salida de audio de 3,5 mm.
- Cambie a **AUDIO IN**.
- Cambie **ATT** a **0dB** (cambie a **-8dB** si el volumen del sonido es demasiado alto).

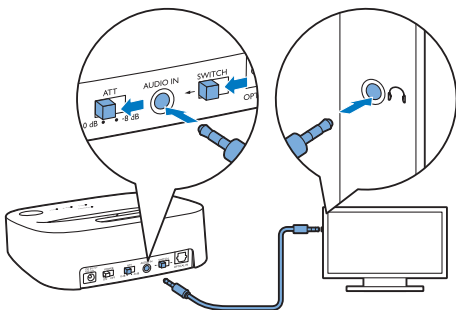


Para televisores u otros dispositivos con salida de RCA:

- Conecte un extremo del adaptador de RCA a la salida de RCA del dispositivo de audio y otro de los extremos al cable de audio de 3,5 mm suministrado. Conecte el extremo restante del cable de audio de 3,5 mm a la entrada de audio de 3,5 mm de la estación base.
- Cambie a **AUDIO IN** y **ATT** a **-8dB**.

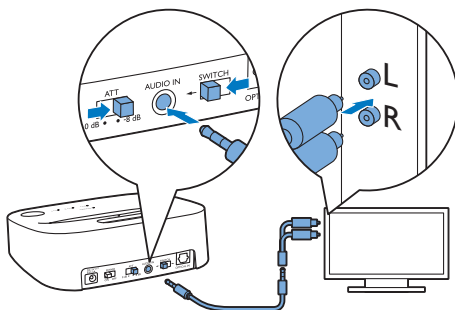

Para televisores u otros dispositivos con salida óptica:


- Conecte un extremo del cable óptico a la salida óptica del dispositivo y el otro extremo a la entrada óptica de la estación base.
- Cambie a **OPTICAL IN**.

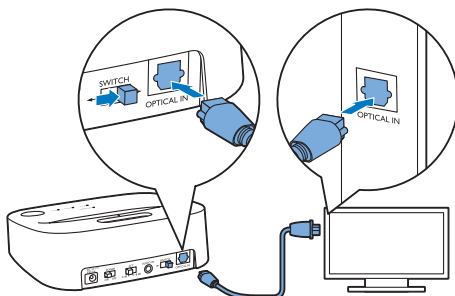

- Asegúrese de que el dispositivo de audio está configurado como **PCM** (consulte el manual del dispositivo de audio para obtener más información).



2. Conexión del adaptador de corriente

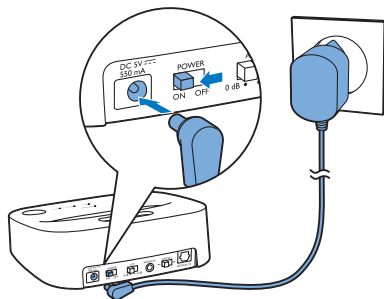

3. Ajustar el volumen de entrada

Para un funcionamiento correcto, asegúrese de ajustar el estetoscopio y el televisor (con la salida de audio de 3,5 mm) a un volumen de sonido óptimo.

- 1 En el estetoscopio, asegúrese de que el volumen está ajustado a un nivel de bajo a medio.
- 2 En el televisor, asegúrese de que el volumen está ajustado a un nivel de medio a alto.
↳ La estación base ahora se encenderá automáticamente.
- 3 Cuando el nivel de volumen es lo suficientemente fuerte, detenga el reajuste del volumen en el televisor. Utilice el estetoscopio para volver a ajustar el nivel de volumen.


Nota

- Si el nivel de volumen del televisor es demasiado bajo, se encenderá la estación base.
- Si el nivel de volumen del televisor está ajustado a volumen relativamente bajo, la estación base de apagará de forma intermitente.
- Si se oye ruido de fondo en el estetoscopio, suba el volumen del televisor.

Instalación de la batería suministrada

Primera batería

El estetoscopio incluye una batería recargable de polímero de litio de alta calidad para maximizar su vida útil. Introduzca o extraiga la primera batería de la siguiente manera:

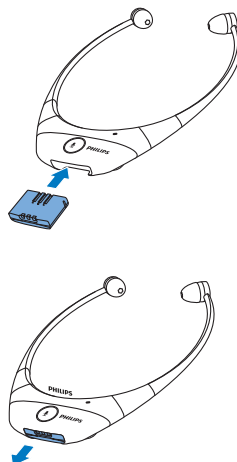


Nota

- Con el tiempo la capacidad de la batería se reducirá. Puede pedir baterías de recambio en los centros de servicio Philips o en las tiendas en línea en www.shop.philips.com.

Batería de recambio

La batería de recambio amplía el tiempo de funcionamiento cuando la primera batería necesita cargarse. Inserte la batería de recambio de la siguiente forma:

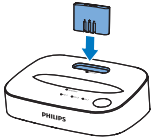


Carga del estetoscopio



Nota

- Antes de utilizar el estetoscopio por primera vez, cargue la batería suministrada durante cinco horas para conseguir una capacidad y duración óptimas.
- Sólo se puede cargar un estetoscopio cada vez.
- Normalmente, el proceso de carga completa dura aproximadamente dos horas y media.


- 1 Encienda la estación base.
- 2 Coloque el estetoscopio en la estación base.
 - ↳ El indicador LED de carga naranja parpadeará. Si la batería de recambio se encuentra en el interior de la ranura de carga, el indicador LED de carga naranja de la batería de recambio también parpadeará.

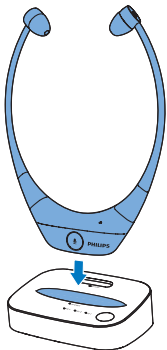

4 Uso del estetoscopio

Encendido/apagado automático

- El estetoscopio se enciende automáticamente cuando se lo coloca en los oídos.
 - ↳ El LED del estetoscopio se iluminará en blanco y podrá oír un breve pitido.
- El estetoscopio se apaga automáticamente cuando se lo quita de los oídos. De esta forma se ahorra batería.

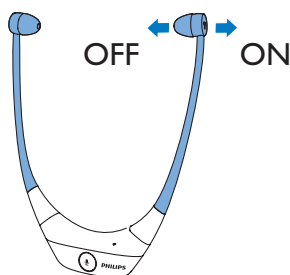

Nota

- Solo el lateral izquierdo del estetoscopio es flexible.

Ajuste del nivel de volumen


Pulse el botón de control de volumen de su estetoscopio para ajustar el nivel del volumen (consulte 'Descripción general del estetoscopio' en la página 4).

Ajuste del balance izquierdo/derecho

Puede ajustar el balance izquierdo/derecho para equilibrar adecuadamente el audio de ambos oídos (consulte 'Descripción general del estetoscopio' en la página 4).

Amplificación del sonido ambiental

Puede pulsar el botón de micrófono para apagar el sonido del televisor y amplificar tanto el sonido como las conversaciones del entorno (consulte 'Descripción general del estetoscopio' en la página 4). Pulse el botón de micrófono de nuevo para volver al dispositivo de audio.

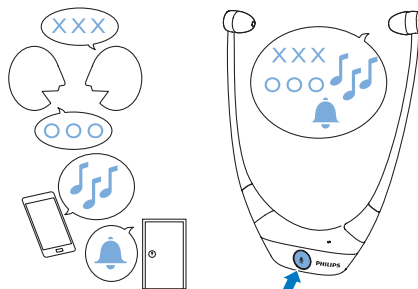

Ecualizador (EQ)

Puede pulsar el botón del ecualizador para seleccionar entre énfasis de voz **EQ 1**, refuerzo de agudos **EQ 2**, refuerzo de graves **EQ 3** o apagado y adaptarlo a sus preferencias de sonido personales con el fin de obtener la mejor calidad de sonido (consulte 'Descripción general del estetoscopio' en la página 4).

Almacenamiento y carga del estetoscopio

Coloque el estetoscopio en la estación base después de usarlo. Esto evitará que se dañen las almohadillas y mantendrá el estetoscopio totalmente cargado.

5 Piloto LED e indicación de sonido

Indicación LED

Descripción	Estado	Piloto LED
Batería	Sin carga	Desactivado
	Carga	El indicador LED naranja parpadea.
	Cargado	Blanco
Estación base	Encendido	El indicador LED blanco parpadea.
	Desactivado	Desactivado
	Carga	El indicador LED naranja parpadea.
	Cargado	Blanco
	Conectado al estetoscopio	Blanco
Ecualizador (EQ)	Buscando	El indicador LED blanco parpadea.
	Encendido	Blanco
	Desactivado	Desactivado
Estetoscopio	Desactivado	Desactivado
	Modo inalámbrico	Blanco
	Modo ambiental	Naranja
	Se ha perdido la conexión.	El indicador LED blanco parpadea.
	Nivel de batería bajo	El indicador LED naranja parpadea.

Indicación del sonido

Estado	Señal de sonido
El estetoscopio está encendido.	1 pitido breve
Nivel de batería bajo	1 pitido por minuto (durante 4 minutos)
La batería está a punto de agotarse.	2 pitidos
Alcance máx./mín. del nivel de volumen	1 pitido largo

6 Cuidado y mantenimiento

Limpie el estetoscopio y la estación base.

- 1 Asegúrese de que la estación base está desconectada de la fuente de alimentación.
- 2 Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar el producto con suavidad.

Limpie las almohadillas

- 1 Retire las almohadillas del estetoscopio con cuidado.
- 2 Limpie las almohadillas con agua tibia y jabón.
- 3 Seque bien las almohadillas.



Nota


- Es necesario sustituir las almohadillas tras un periodo de uso regular. Puede solicitar almohadillas de recambio a través de los centros de servicio Philips o en las tiendas en línea en www.shop.philips.com.

7 Accesorios

Utilice únicamente los accesorios originales.
Puede solicitar accesorios de repuesto
adicionales a través de los centros de servicio
Philips o en las tiendas en línea en
www.shop.philips.com.



Cargador adicional (SSA5CS)

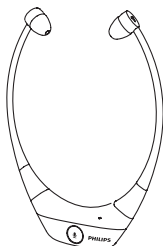

Estetoscopio (SSA5HS)



Batería de polímero de litio recargable
(SSA5BA)



Almohadillas (SSA5ET)

8 Información técnica

Especificaciones y funciones generales

- Tiempo de música: un mínimo de 5 horas
- Tiempo en modo de espera: hasta 7000 horas
- Tiempo normal para una carga completa: 2,5 horas
- Alcance de funcionamiento: hasta 50 metros
- Interruptor de entrada de 3,5 mm/óptica
- Solución de radiofrecuencia de 2,4 G
- Encendido/apagado automático
- Encendido/apagado de atenuación
- Ranura adicional para la carga de una batería secundaria
- 3 ecualizadores (EQ)

Pilas

- Batería de polímero de litio recargable (3,7V, 350 mAh)

Adaptador

- Philips: SVV-005-050-055-A2; entrada de 100 - 240 V~, 50/60 Hz; salida de 5 V de CC, 550 mA

Peso y dimensiones

- Estetoscopio: 65 gramos
216,1 × 158,9 × 21,5 mm (al. x an. x pr.)
- Estación base: 120 gramos
41,2 × 123,0 × 100,2 mm (al. x an. x pr.)



Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

9 Aviso

Declaración de conformidad:

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Este producto cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Desecho del producto y de las baterías usadas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene pilas o baterías contempladas por la directiva

europaea 2013/56/UE, que no se deben tirar con la basura normal del hogar. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de pilas o baterías y de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto y las pilas o baterías con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos y las pilas o baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Cómo retirar las baterías desechables

Para retirar las baterías desechables, consulte la sección "Instalación de las baterías suministradas".

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

10 Preguntas más frecuentes

No puedo oír ningún sonido.

- Asegúrese de conectar la fuente de alimentación y el adaptador correctamente (consulte '1. Conexión del dispositivo de audio' en la página 5).
- Asegúrese de ajustar el volumen del sonido a un nivel apropiado.
- Asegúrese de que la batería está cargada e insertada correctamente en la ranura de carga de la batería (consulte 'Instalación de la batería suministrada' en la página 6).
- Compruebe si el LED de la estación base se ilumina en blanco.
- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.
- Para dispositivos de audio con salida óptica, asegúrese de que el dispositivo de audio está configurado como **PCM** (consulte el manual del dispositivo de audio para obtener más información).

El sonido está distorsionado.

- El nivel de volumen de la fuente de audio es demasiado alto.
- El estetoscopio está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El estetoscopio recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de ellos.
- El estetoscopio se encuentra en una ubicación con paredes gruesas. Aleje la estación base de ellos.
- Configure el ajuste (consulte 'Descripción general de la estación base' en la página 4) **ATT**.
- Ajuste el volumen del dispositivo de audio.

Cuando muevo la cabeza oigo ligeras interferencias.

La interferencia puede estar causada por otro dispositivo inalámbrico como Bluetooth, Wi-Fi,

router o dispositivos de 2,4 GHz. Aleje el dispositivo inalámbrico.

La calidad del sonido es mala.

- El estetoscopio está fuera de alcance. Reduzca la distancia entre el estetoscopio y el dispositivo de audio o elimine los obstáculos entre ellos.
- Configure el ajuste (consulte 'Descripción general de la estación base' en la página 4) **ATT**.
- Ajuste el volumen del dispositivo de audio.

Puedo escuchar el sonido solo a través de un oído.

Asegúrese de que ha ajustado el balance izquierdo/derecho (consulte 'Descripción general del estetoscopio' en la página 4).

Las especificaciones muestran un alcance de funcionamiento de 50 metros. ¿Por qué el alcance real es menor?

El alcance de funcionamiento se ve limitado por obstáculos como paredes gruesas, puertas o techo. Acerque el estetoscopio a la estación base.

Para obtener asistencia adicional, visite www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. es el prestador de la garantía en relación con este producto.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.

UM_SSC50xx_501x_10_ES_V3.0
WK1550

CE 0168

