

PHILIPS

Over øret

8000-serien

TAPH805



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhets-anvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2

2	Hodetelefoner over øret med Bluetooth	3
	Eskens innhold	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet	4

3	Komme i gang	5
	Slik bytter du batteri	5
	Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen	5

4	Bruke hodesettet	6
	Koble hodesettet til Bluetooth-enheten	6
	Styre anrop og musikk	6

5	Tekniske data	8
---	---------------	---

6	Merknad	9
	Samsvarserklæring	9
	Kassering av gammelt produkt og batteri	9
	EMF-samsvar	9
	Miljøinformasjon	10
	Samsvarserklæring	10

7	Varemerker	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11

8	Ofte stilte spørsmål	12
---	----------------------	----

1 Viktige sikkerhets-anvisninger

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde disse retningslinjene når du bruker hodesettet.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan være ulovlig enkelte steder.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:



Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis hodetelefonene må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Bruk aldri hodetelefonene mens du kjører bil, sykler, løper eller går i trafikkerte områder. Det er farlig og ulovlig mange steder.

Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Driftstemperatur: 0°C (32°F) til 40°C (104°F)
- Oppbevaringstemperatur: -10°C (14°F) til 45°C (113°F)
- Driftsfuktighet: 8% - 90% RH (ingen kondens)
- Oppbevaringsfuktighet: 5% - 90% RH (ingen kondens)
- Maksimal driftshøyde: 3000m
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.


2 Hodetelefoner over øret med Bluetooth

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For at du skal få fullt utbytte av kundestøtten som Philips tilbyr, ber vi deg registrere produktet ditt på

www.philips.com/welcome.

Med disse hodetelefonene over øret fra Philips kan du:


- motta anrop trådløst og gjennom høyttaler;
- lytte til og kontrollere trådløs musikk;
- veksle mellom anrop og musikk;
- dempe støy.

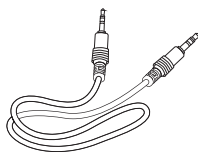

Audiokabel



Hurtigstartveiledning

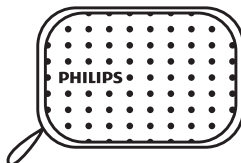


Bæreeske

Eskens innhold



Philips øretelefoner over øret med Bluetooth Philips TAPH805


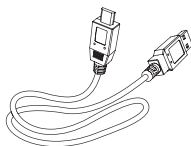


USB-ladekabel (kun til lading)

Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og hodesettkompatibilitet (se "tekniske data" på side 8).

Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet

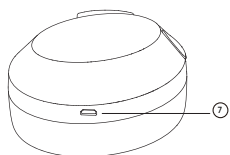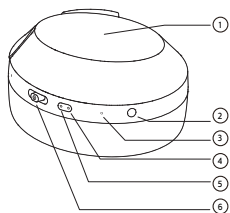

- ① Berøringskontrollpanel
- ② Lyduttak
- ③ Mikrofon
- ④ LED-indikator
- ⑤ LED-indikator for ANC/
omgivelseslyd
- ⑥ ⏻ (Strømknappen)
- ⑦ Mikro-ladeinngang

3 Komme i gang

Slik bytter du batteri

Merk

- Før du bruker hodesettet for første gang, må du legge det i ladeetuiet og lade batteriet i 3 timer, for å sikre optimal batterikapasitet og batterilevetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-ladekabelen.
- Avslutt samtalen før du lader hodesettet, siden hodesettet slår seg av når du kobler det til for lading.

Ladeetui

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:

- Mikro-USB-ladeinngangen på hodetelefonene og;
 - Laderen/USB-porten på en datamaskin.
- ↳ LED-lampen lyser rødt under lading og slås av når hodetelefonene er ladet helt opp.

Tips

- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.

Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen

Før du bruker hodetelefonene med mobiltelefonen for første gang, må du sammenkoble dem med mobiltelefonen din. Når sammenkobling er utført opprettes en unik og kryptert kobling mellom hodetelefonene og mobiltelefonen. Hodetelefonene lagrer de 8 siste sammenkoblede enhetene i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 8 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

- 1 Sjekk at hodetelefonene er ladet helt opp og slått av.
- 2 Trykk på og hold inne  i 5 sekunder, til LED-lampen blinker vekselvis blått og rød.
 - ↳ Hodetelefonen forblir i sammenkoblingsmodus i 2 minutter.
- 3 Sjekk at mobiltelefonen er slått på og at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- 4 Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen. Du finner mer detaljert informasjon i mobiltelefonens bruksanvisning.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkobler hodetelefonene med mobiltelefonen din.

- ↳ Aktiver mobiltelefonens Bluetooth-funksjon og velg **Philips PH805**.



Philips PH805

4 Bruke hodesettet

Koble hodesettet til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på mobiltelefonene/Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk på og hold inne på/av-knappen for å slå på hodetelefonene.
 - ↳ Den blå LED-lampen slås på i 3 sekunder
 - ↳ Hodetelefonene kobles automatisk til den siste tilkoblede mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten.

Tips

- Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen etter at du har slått på hodetelefonene, må du koble sammen hodetelefonene eller Bluetooth-enheten manuelt.

Merk

- Hvis hodetelefonene ikke kobler seg til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten innen 2 minutter, går de over i sammenkoblingsmodus og slås deretter av automatisk hvis de fortsatt ikke er sammenkoblet med en Bluetooth-enhet 8 minutter senere mens ANC er slått av.
- Hvis hodetelefonen ikke har noen tilkoblingshistorikk og ikke kobles til en Bluetooth-enhet innen 2 minutter, avsluttes sammenkoblingen og hodetelefonen går i hvilemodus.

Ledningstilkobling

Du kan også bruke hodetelefonene med den medfølgende lydkabelen. Koble den medfølgende lydkabelen til hodetelefonene og en ekstern lydenhet.

Tips

- Funksjonstastene deaktiveres når du bruker line-in-modus.

Styre anrop og musikk

På/av

Oppgave	Knapp	Betjening
Slå på hodetelefonene.	Strøm-knappen	Trykk på og hold inne i tre sekunder.
Slå av hodetelefonene.	Strøm-knappen	Trykk på og hold inne i tre sekunder. ↳ Den blå LED-lampen lyser og dempes.

Musikkstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Spille/pause musikk.	Berøringskontrollpanel	Dekk til én gang
Juster volumet.	Berøringskontrollpanel	Sveip opp / sveip ned
Neste spor.	Strøm-knappen	Trykk ned
Forrige spor.	Strøm-knappen	Trykk opp

Anropsstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Besvar/avvis et anrop.	Berøringskontrollpanel	Dekk til én gang
Avvis anrop.	Berøringskontrollpanel	Dekk til og hold 2
Besvar et nytt anrop under en samtale.	Berøringskontrollpanel	Dekk til én gang

Oppgave	Knapp	Betjening
Avvis et nytt anrop under en samtale.	Berøringskontrollpanel	Dekk til og hold 2
Legg på det aktuelle anropet og aktiver det andre anropet.	Berøringskontrollpanel	Dekk til én gang
Veksle mellom samtaler når du har to besvarte anrop	Berøringskontrollpanel	Dekk til og hold 2
Veksle mellom telefon og hodetelefon under en samtale	Berøringskontrollpanel	Dekk til og hold 2

ANC-kontroll

Oppgave	Knapp	Betjening
ANC PÅ/AV / omgivelseslyd	Strømknappen	Trykk én gang

Google Assistant

Oppgave	Knapp	Betjening
Vekk opp Google Assistant	Berøringskontrollpanel	Dekk til og hold

Indikatorstatus for andre hodetelefoner

Hodetelefonenes status	Indikator
Hodetelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet mens de er i standby-modus eller mens du lytter til musikk.	Den blå LED-lampen er på.
Hodetelefonene er klare for sammenkobling.	LED-lampen blinker vekselvis blått og rødt
Hodetelefonene er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.	Den røde LED-lampen blinker sakte. Hvis ingen tilkobling kan opprettes, slås hodetelefonene av automatisk etter 8 minutter når ANC er av.
Lavt batterinivå.	Den røde LED-lampen blinker hvert 2. sekund til den er tom for batteri.
Batteriet er ladet helt opp.	Den røde LED-lampen er av.

5 Tekniske data

Hodesett

- Musikkavspillingstid: 30 timer
Taletid: 30 timer
- Standby-tid: 160 timer
Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-polymerbatteri (680 mAh)
- Bluetooth-versjon: 5.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
 - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Støttet lyd-kodek: SBC
- Frekvensrekkevidde: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter
- Digital ekko- og støyreduksjon
- Automatisk av
- Mikro-USB-port for lading
- Støtter SBC
- Advarsel om lavt batteri: tilgjengelig



Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

6 Merknad

Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall.

Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningssystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodetelefonene.

- Forsikre deg om at hodesettet er koblet fra ladeetuiet før du tar ut batteriet.

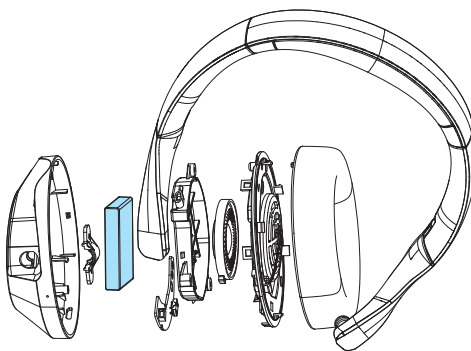

EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødvendig innpakning er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (vattering) og polyetylen (poser, beskyttende skum.) Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Vi ber deg følge lokale regler når det gjelder avhending av pkningsmaterialer, utslitte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne

interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

FCC-erklæring om strålingseksposering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfritatt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift av enheten. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Erklæring om IC-strålingseksposering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

7 Varemerker

Bluetooth

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Top Victory Investment Limited er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

Google

Google er et varemerke som tilhører Google LLC. Google Assistant er utilgjengelig på visse språk og i visse land.

8 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-hodesettet slår seg ikke på.
Batterinivået er lavt. Lad hodesettet.

Jeg kan ikke koble Bluetooth-hodesetet sammen med Bluetooth-enheten.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på hodesettet.

Slik tilbakestiller du sammenkoblingen.

La hodetelefonen være i sammenkoblingsmodus (den røde og blå lampen blinker vekselvis), skyv på-knappen  opp og holde den inne, dobbeltklikk på berøringskontrollpanelet, så blinker den lille LED-lampen 3 ganger.

Jeg kan høre, men ikke kontrollere, musikken på Bluetooth-enheten (f.eks. spille av, sette på pause, hoppe forover/bakover).

Forsikre deg om at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se "Tekniske data" på side 8).

Hodesettets volumnivå er for lavt.

Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke koble volumnivået med hodesettet gjennom volumsynkronisering. I slike tilfeller må du justere volumet på Bluetooth-enheten uavhengig, for å oppnå et passende volumnivå.

Bluetooth-enheten finner ikke hodesettet.

- Hodesettet kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller hodesettet har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten igjen, som beskrevet i brukerhåndboken. (se 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

Bluetooth-hodesettet er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.

Se mobiltelefonens bruksanvisning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodesettet.

Lydkvaliteten er dårlig, og knitring høres.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lad hodesettet.

Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra mobiltelefonen går veldig tregt, eller lydstrømmingen virker ikke i det hele tatt.

Forsikre deg om at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller nyere) (se "Tekniske data" på side 8).

Gå til www.philips.com/support for videre brukerstøtte.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

