

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Otázky?
Kontaktujte
Philips

AE1500



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečné počúvanie	2
2	Vaše vreckové rádio	4
	Úvod	4
	Obsah balenia	4
	Popis rádia	5
3	Úvodné pokyny	7
	Inštalácia batérií	7
	Zapnutie alebo vypnutie rádia	7
4	Použitie prenosného rádia	8
	Počúvanie rádia	8
	Počúvanie cez slúchadlá	8
5	Informácie o výrobku	9
	Technické údaje	9
6	Riešenie problémov	10
7	Upozornenie	11

1 Dôležité



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
 - Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
 - Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
-
- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - **UPOZORNENIE** ohľadom používania batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie produktu:
 - Batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa označenia na výrobku.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
 - Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
 - Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
 - Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Bezpečné počúvanie



Pri počúvaní nastavte primeranú úroveň hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt

môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým nebudete počuť pohodlne a zreteľne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane produktu.

2 Vaše vreckové rádio

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Úvod



S týmto vreckovým rádiom môžete počúvať vysielanie staníc v pásme FM alebo MW.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia.

- Hlavná jednotka
- Stručný návod na používanie
- Leták s bezpečnostnými pokynmi a upozoreniami

Popis rádia

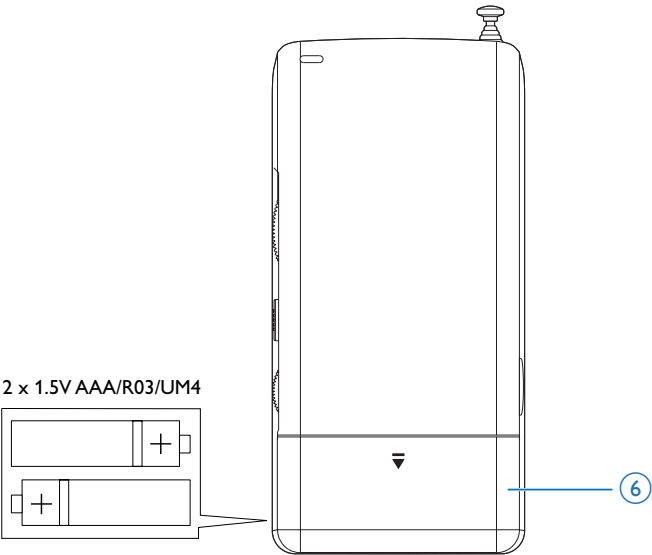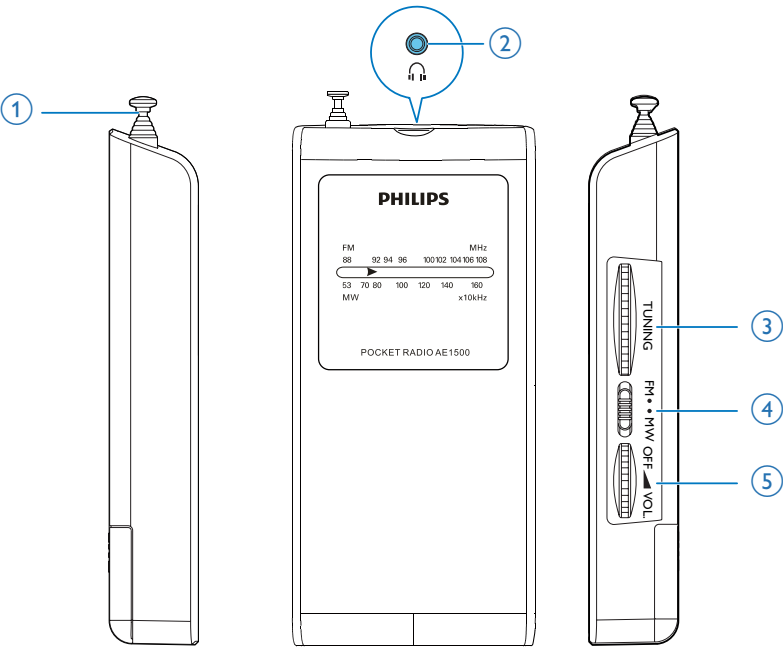

- ① **Teleskopická anténa**
 - Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.
- ② 
 - Pripojenie slúchadiel.
- ③ **TUNING**
 - Ladenie rozhlasových staníc v pásme FM alebo MW.
- ④ **Prepínač pásma**
 - Výber vlnového pásma: FM alebo MW.
- ⑤ **Koliesko OFF  VOL**
 - Zapnutie alebo vypnutie produktu.
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑥ **Priečnik na batérie**

3 Úvodné pokyny


Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Zapnutie alebo vypnutie rádia


Ak chcete výrobok zapnúť alebo vypnúť, otočte koliesko **OFF**  **VOL.**

Inštalácia batérií

- 1 Otvorte priečinok na batérie.

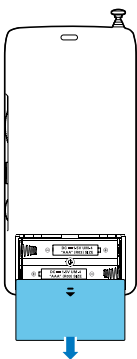

- 2 Vložte 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.

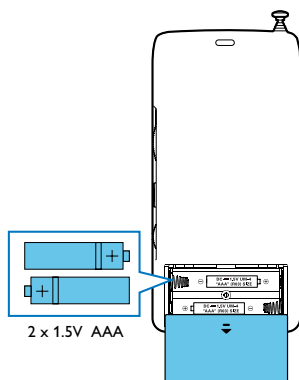

- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

4 Použitie prenosného rádia

Počúvanie rádia



Poznámka

- Pre optimálny príjem antény úplne vytiahnite alebo nastavte polohu antény alebo výrobku.

- 1 Nastavte prepínač pásma na možnosť rádia **FM** alebo **MW**.
 - 2 Otočením kolieska **TUNING** naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu.
- Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, otočte kolieskom **OFF**  **VOL**.

Počúvanie cez slúchadlá

Slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) pripojte do zásuvky  na výrobku.

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Celkový výstupný výkon	0,2 W RMS
Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 540 – 1 620 KHz
Citlivosť	FM: odstup signálu od šumu 26 dB < 22 dBf MW: odstup signálu od šumu 26 dB < 70 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu (FM)	> 50 dBA
Napájanie	2 batérie R03 alebo UM4 typu AAA (nie sú súčasťou balenia)
Rozmery: Hlavná jednotka (Š x V x H)	57 x 133 x 20 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,07 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support).

Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Žiadne napájanie

- Batérie nie sú vložené správne. Batérie vložte správne podľa označenia na priečinku na batérie.
- Batérie sú vybité. Vymeňte ich za nové.

Žiadny zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Slúchadlá odpojte od výrobku.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Pri počúvaní vysielania v pásme FM úplne vytiahnite teleskopickú anténu a nastavte jej polohu na dosiahnutie lepšieho príjmu signálu.
- V prípade vysielania v pásme MW funguje zabudovaná anténa. Nastavte polohu jednotky tak, aby ste dosiahli lepšiu príjem.

7 Upozornenie

likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií
a starého vybavenia.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Likvidácia tohto produktu



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

