


Telefonisch antwoordapparaat (XL495 only)

3

Luister naar ingesproken berichten

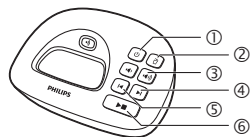

- ① Druk op om het antwoordapparaat vanuit de stand-bymodus in of uit te schakelen.
- ② Druk op om het huidige bericht te verwijderen.
- ③ Druk op om het volume aan te passen.
- ④ Druk op om het volgende bericht te beluisteren.

- ⑤ Druk op om het vorige bericht te beluisteren of het huidige bericht te herhalen.
- ⑥ Druk op om het afspelen te starten of te stoppen.

Opmerking

- Zie het gedeelte Telefoonantwoordapparaat in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Een mededeling opnemen

- 1 Druk op [Menu].
- 2 Selecteer [Answ. Machine] > [Announcement].
- 3 Volg de instructies op het scherm.

i



Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw nieuwe telefoon of download de nieuwste versie van www.philips.com/support.

Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19 / EU.
2019 © MMD Hong Kong Holding Limited Alle rechten voorbehouden.
Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.
Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips NV.



QSG_XL490-495
05_EN_V3.0

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support


XL490
XL495



Snelstartgids


PHILIPS

I Aansluiten

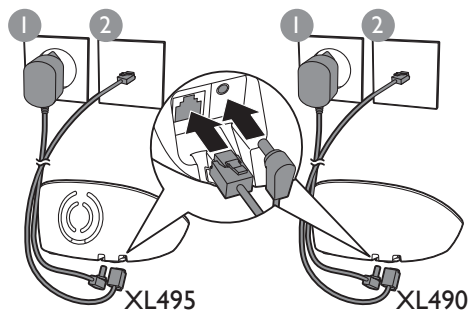


2 Aan de slag

Configureer uw telefoon

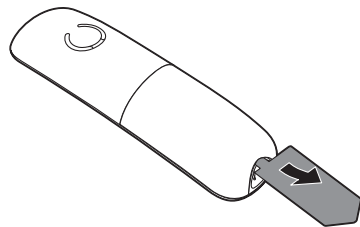

- 1 Wanneer u uw telefoon voor het eerst gebruikt, ziet u een welkomstbericht (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als daarom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en tijd in.
 - Als de tijd een 12-uursnotatie heeft, drukt u op ▲/▼ en selecteert u [am] of [pm] (verschilt per land).

Laad uw telefoon op

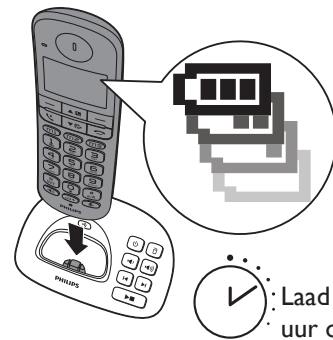

☐ > 70%

☐ 70% - 40%

☐ 40% - 10%

☐ Knipperend: batterij bijna leeg

Bewegend: bezig met opladen

Bellen

- Druk om te bellen op of en kies het telefoonnummer.
- Druk om een oproep te beantwoorden op of wanneer de telefoon overgaat.
- Druk op om een oproep te beëindigen.

Pas het volume van de oortelefoon aan

Druk op ▲/▼ of om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

Stel de sneltoetsen in

- 1 Voer het nummer in en houd m1, m2 of m3 ingedrukt.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Als u snel een nummer wilt bellen dat al is opgeslagen als sneltoets, drukt u in de stand-by-modus op m1, m2 of m3 of .

Voeg een contactpersoon toe aan het telefoonboek

- 1 Druk op [Menu].
- 2 Selecteer [Phonebook] > [Add new].
- 3 Volg de instructies op het scherm.