

PHILIPS

Fones de ouvido

Série 4000

TAK4206



Manual do usuário

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importantes instruções de segurança	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Fones de ouvido Bluetooth sem fio	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido sem fio Bluetooth	3

3	Começar	4
	Carregue os fones de ouvido	4
	Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular	4

4	Usar os fones de ouvido	5
	Reconecte os fones de ouvido a um dispositivo Bluetooth	5
	Gerencie suas chamadas e músicas	5
	Use os fones de ouvido	6
	O limite de tempo de reprodução e de volume podem ser configurados no Aplicativo Philips Headphones	6

5	Dados técnicos	8
---	----------------	---

6	Aviso	9
	Declaração de conformidade	9
	Descarte de produtos usados e da bateria	9
	Conformidade com campos eletromagnéticos	9
	Informações ambientais	10
	Aviso de conformidade	10

7	Marcas registradas	12
---	--------------------	----

8	Perguntas frequentes	13
---	----------------------	----

1 Importantes instruções de segurança

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de uso dos fones de ouvido em volume alto e ajuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações ao usar os fones de ouvido.

- Ouça com volume adequado e não utilize por longos períodos.
- Cuidado para não elevar o volume conforme seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume tão alto que você não consiga ouvir o que está ao seu redor.
- Tenha cuidado ou interrompa temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- O uso de fones com os dois ouvidos cobertos ao dirigir não é recomendado e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrações de músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:



Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido a calor excessivo
- Não deixe seus fones de ouvido cair.
- Os fones de ouvido não devem ser expostos a respingos.
- Não mergulhe seus fones de ouvido na água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Para limpeza, utilize um pano macio, umedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode destruir um meio de proteção;
- O descarte de uma bateria no fogo ou em forno quente ou a destruição mecânica ou o corte de uma bateria pode provocar uma explosão;
- Deixe uma bateria em um ambiente circundante de temperatura extremamente elevada pode ter como consequência uma explosão ou o vazamento de líquido ou gás inflamável;
- Uma bateria sujeita à pressão do ar extremamente baixa pode ter como consequência uma explosão ou o vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Não use os seus fones de ouvido enquanto estiver operando veículos motorizados, andando de bicicleta, correndo ou caminhando em áreas com trânsito. É perigoso e, em muitos locais, ilegal.

Como operar e guardar em diferentes temperaturas e umidade

- Temperatura de operação: 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)
- Temperatura de armazenamento: -10 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F)
- Umidade operacional: 8% - 90% UR (sem condensação)
- Umidade de armazenamento: 5% - 90% UR (sem condensação)
- Altitude operacional máxima: 3.000 m
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura alta ou baixa.

2 Fones de ouvido Bluetooth sem fio



Garantia global



Folheto de segurança

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para se beneficiar totalmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support.


Com esses fones de ouvido Philips, você pode:

- aproveitar chamadas convenientes de viva-voz sem fio;
- curtir e controlar música sem fio;
- alternar entre chamadas e música.

Conteúdo da caixa



Fones de ouvido sem fio infantis da Philips (TAK4206)

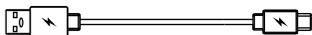

Cabo de carregamento USB-C (apenas para carregamento)




Guia de início rápido

Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) compatível com Bluetooth e compatível com os fones de ouvido (consulte "Dados técnicos" na página 8).

Visão geral dos fones de ouvido sem fio Bluetooth

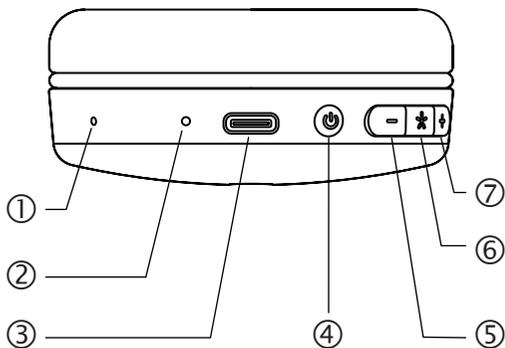

- ① Microfone
- ② Indicador de LED
- ③ Slot de carregamento USB-C
- ④ Botão liga/desliga
- ⑤ - Botão de controle do volume
- ⑥ Botão de controle do modo de iluminação
- ⑦ + Botão de controle do volume

3 Começar

Carregue os fones de ouvido



Observação

- Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, carregue a bateria por 5 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Encerre a chamada antes de carregar os fones de ouvido, pois a conexão dos fones os desligará.
- Não é possível operar os fones de ouvido normalmente durante o carregamento.

Conecte o cabo de carregamento USB fornecido:

- ao slot de carregamento USB-C nos fones de ouvido; e
 - ao carregador/porta USB de um computador.
- ↳ O LED fica branco durante o carregamento e apaga quando os fones de ouvido estão totalmente carregados



Dica

- Normalmente, uma carga completa demora 2 horas.

Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular

Antes de usar os fones de ouvido com o telefone celular pela primeira vez, emparelhe-o com um telefone celular. Um emparelhamento adequado estabelece um link criptografado exclusivo entre os fones de ouvido e o celular. Os fones de ouvido armazenam os últimos 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados.
 - 2 Pressione e segure  por 2 segundos para ligar os fones de ouvido.
 - 3 Verifique se o telefone celular está ligado e se o recurso Bluetooth está ativado.
 - 4 Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular. Para informações detalhadas, consulte o manual do usuário do telefone celular.
- O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com o telefone celular.

- 1 Ative a função Bluetooth do seu telefone celular, selecione Philips TAK4206.
- 2 Insira a senha do fone de ouvido 0000 (4 zeros) se solicitada. Para telefones celulares com a função de Bluetooth 3.0 ou maior, não é preciso inserir a senha.



Philips TAK4206

4 Usar os fones de ouvido

Reconecte os fones de ouvido a um dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o seu telefone celular/dispositivo Bluetooth.
- 2 Pressione e segure  por 2 segundos para ligar os fones de ouvido.
 - ↳ A luz azul acende.
 - ↳ Os fones de ouvido são reconectados automaticamente ao último telefone celular/dispositivo Bluetooth conectado. Se os fones de ouvido não puderem se conectar ao último dispositivo em 1 minuto, eles entrarão no modo "Não conectado".



Dica

- Se você ligar o telefone celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar os fones de ouvido, será necessário reconectar os fones de ouvido e o telefone celular/dispositivo Bluetooth manualmente.



Observação

- Se os fones de ouvido não se conectarem a nenhum dispositivo Bluetooth no período de 5 minutos, eles desligarão automaticamente para economizar duração da bateria.

Gerencie suas chamadas e músicas

LIGAR/DESLIGAR

Tarefa	Botão	Operação
Ligar os fones de ouvido.		Pressione e segure por 2 segundos.
Desligar os fones de ouvido.		Pressione e segure por 4 segundos. ↳ A luz azul acende e desaparece.

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou pausar música		Pressione uma vez
Ajustar o volume	+/-	Pressione uma vez
Próxima faixa	+	Pressione e segure por 2 segundos
Faixa anterior	-	Pressione e segure por 2 segundos

Controle de chamada

Tarefa	Botão	Operação
Atender/desligar uma chamada.		Pressione uma vez.
Rejeitar chamada recebida.		Pressione e segure por 2 segundos.

Indicador de modo de iluminação RGB

Tarefa	Botão	Operação
Modo de iluminação vermelha		Pressione uma vez.
Modo de iluminação azul		Pressione uma vez.
Modo de iluminação verde		Pressione uma vez.
Modo de iluminação arco-íris		Pressione uma vez.
Iluminação desligada		Pressione uma vez.

Outros status do indicador dos fones de ouvido

Status dos fones de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo Bluetooth, enquanto os fones de ouvido estão no modo de espera ou enquanto você ouve música	O LED azul pisca a cada 4 segundos.
Os fones de ouvido estão prontos para o emparelhamento.	O LED pisca em azul e branco alternadamente.
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth.	O LED pisca em azul e branco alternadamente, os fones de ouvido desligarão em 5 minutos.
Bateria fraca.	O LED branco pisca três vezes a cada 1 minuto até desligar automaticamente.
A bateria está totalmente carregada.	Iluminação desligada.

Use os fones de ouvido

Ajuste a faixa à sua cabeça.



O limite de tempo de reprodução e de volume podem ser configurados no Aplicativo Philips Headphones

Digitalize o código QR/pressione o botão "Baixar" ou pesquise "Philips Headphones" na Apple App Store ou no Google Play para fazer download do aplicativo.



Limite de tempo de reprodução:

- O limite de tempo de reprodução pode ser configurado no Aplicativo Philips Headphones.
 - ↳ Garanta que o dispositivo esteja conectado com os fones de ouvido e configure o limite de tempo de reprodução no Aplicativo Philips Headphones.

- Um prompt de voz dizendo "Limite de tempo de reprodução habilitado" será reproduzido 10 minutos antes de o usuário atingir o limite de tempo predefinido no aplicativo.

↳ a) Quando o limite de tempo de reprodução for alcançado, o prompt de voz "Limite de tempo de reprodução habilitado" será reproduzido e a música nos fones de ouvido será pausada. O prompt de voz "Limite de tempo de reprodução habilitado" será reproduzido a cada 10 segundos até que a bateria acabe. O dispositivo emparelhado com os fones de ouvido será pausado ao mesmo tempo;

b) Caso deseje continuar reproduzindo a partir do dispositivo conectado, desligue os fones de ouvido para desconectá-los do dispositivo.

- Ao ligar novamente no mesmo dia:
 - ↳ 1. Se na sessão anterior, o limite de tempo de reprodução não tiver sido alcançado, o tempo de reprodução continuará a ser contado desde a última sessão e seguirá o disposto em a)
 - 2. Se na sessão anterior, o limite de tempo de reprodução tiver sido alcançado, seguirá o disposto em a)
 - 3. Caso deseje redefinir o limite de tempo de reprodução, emparelhe os fones de ouvido com o Aplicativo Philips Headphones e selecione "nunca" na página de limite de tempo de reprodução. Em seguida, insira o limite de tempo de reprodução.
- No dia seguinte, o cronômetro de limite de tempo de reprodução será zerado e contará a partir de "0" minutos.

Limite de volume:




- O limite de volume pode ser configurado no Aplicativo Philips Headphones:
 - ↳ a) Garanta que o dispositivo esteja conectado com os fones de ouvido e configure o limite de volume no Aplicativo Philips Headphones.
- O prompt de voz "Limite de volume habilitado" é ativado quando o volume dos fones de ouvido é superior ao limite de volume predefinido no Aplicativo Philips Headphones.
 1. Se o volume dos fones de ouvido for maior do que o limite de volume predefinido no aplicativo, o volume dos fones de ouvido será reduzido a cada 1 minuto com um prompt de voz dizendo "Limite de volume habilitado" até que atinja o volume predefinido.
 2. Se o volume dos fones de ouvido for igual ou inferior ao limite de volume predefinido no aplicativo, o volume permanecerá inalterado.
- Quando os fones de ouvido forem desligados e ligados novamente, o limite de volume será reiniciado.
- No próximo dia, o cronômetro será zerado.

Observação

1. Instale o Aplicativo Philips Headphones no dispositivo dos pais para garantir que as configurações não sejam alteradas pelas crianças.
2. Se não estiver escutando nenhum som ao usar os fones de ouvido, verifique se o limite de tempo de reprodução está ativado.
3. O limite de tempo de reprodução pode ser redefinido pressionando os botões de volume + e - simultaneamente por 5 segundos. Isso redefinirá os fones de ouvido para as configurações de fábrica.

5 Dados técnicos

- Tempo de reprodução de música: 28 horas
- Tempo de conversação: 25 horas
- Tempo normal para carga completa: 2 horas
- Carga rápida de 15 minutos para 2 horas
- Bateria recarregável de polímero de lítio (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- Suporte (Perfil viva-voz - HFP)
- Suporte para Bluetooth estéreo (Perfil de distribuição de áudio avançado - A2DP; Perfil de controle remoto de áudio e vídeo - AVRCP)
- Faixa de frequência: 2,402-2,480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Intervalo de operação: até 10 metros (33 pés)
- Redução de eco e ruído digital para clareza de chamada
- Desligamento automático

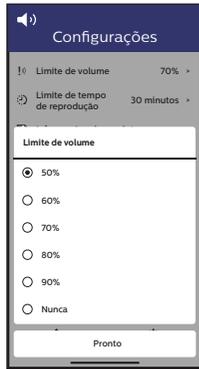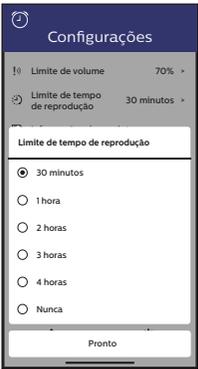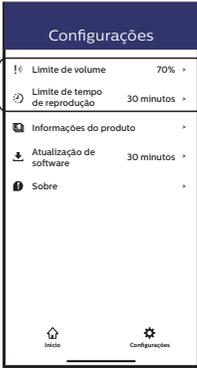

Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Baterias recarregáveis somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto.

6 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Descarte de produtos usados e da bateria



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/EU.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável embutida abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser descartada com o lixo doméstico normal. Recomendamos que você leve seu produto a um ponto de coleta oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local para produtos eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis junto com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Retirar a bateria integrada

Se seu país não tiver um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos, você pode proteger o meio ambiente com a remoção e reciclagem da bateria antes de descartar os fones.

- Certifique-se de que os fones estejam desconectados do estojo de carregamento antes de remover a bateria.

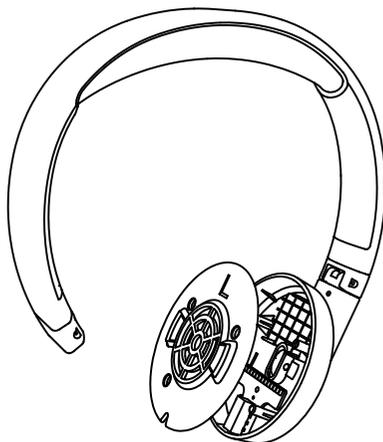

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. **Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e**
2. **Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são determinados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que

pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada do dispositivo. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

1. **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
2. **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché. Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Marcas registradas

Bluetooth

A marca nominal e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso dessas marcas pela Top Victory Investment Limited está sob licença. Outras marcas registradas e nomes de marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

8 Perguntas frequentes

Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones de ouvido.

Não consigo emparelhar meus fones de ouvido Bluetooth com um telefone celular.

O Bluetooth está desativado. Habilite o recurso Bluetooth no seu telefone celular e ligue o telefone celular antes de ligar os fones de ouvido.

O emparelhamento não funciona.

Confirme que os fones de ouvido estão no modo de emparelhamento.

- Siga as etapas descritas neste manual do usuário (veja "Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular" na página 4).
- Confirme que o LED está piscando em azul e branco alternadamente

O telefone celular não consegue encontrar os fones de ouvido.

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido redefinido, ou os fones de ouvido foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular novamente como descrito no manual do usuário (veja "Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular" na página 4).

Meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um telefone celular habilitado para Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no alto-falante do telefone celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione para ouvir música pelos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e um ruído crepitante pode ser ouvido.

O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.

A qualidade do áudio é ruim quando a transmissão do telefone móvel é muito lenta ou a transmissão de áudio não funciona.

Certifique-se de que o seu telefone celular não suporte apenas HFP (mono), mas também suporte A2DP (consulte "Dados técnicos" na página 8).

Ouçó, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/pausar/pular para frente/para trás).

Certifique-se de que a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte "Dados técnicos" na página 8).

Para obter mais suporte, acesse www.philips.com/support.



Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke Philips NV e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o responsável pela garantia em relação a este produto.

UM_TAK4206_00_PT_V1.0

