

PHILIPS

Téléphone
filaire
TD2801



www.philips.com/welcome



Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise électrique. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation répertoriés dans le manuel de l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de piles indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque de strangulation. Tenir hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Débarassez-vous des piles usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.
- Valeur DAS < 0,1 W/kg

Protection de l'environnement
Mise au rebut de votre ancien produit.



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être remis à un centre de collecte approprié pour le recyclage.

Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non :



Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...). Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones portables).

Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements :


Utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus. Assurez-vous que les enfants et les adolescents utilisent de manière raisonnable les équipements radioélectriques comme le téléphone portable, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels. Éloignez les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes. Éloignez les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.



Contenu de la boîte

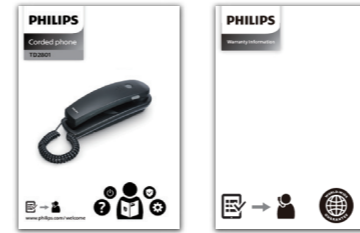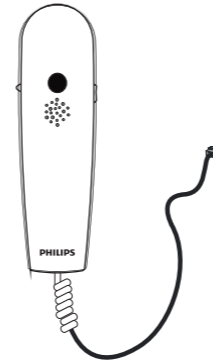


1 Présentation

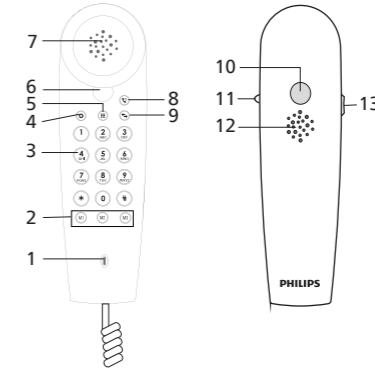

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Microphone | 7 Oreillette |
| 2 3 touches de numérotation rapide | 8 Recomposition |
| 3 Touches numériques | 9 Transfert |
| 4 Réglages | 10 Voyant d'appel entrant |
| 5 Extrait | 11 Bouton de la sonnerie |
| 6 Commutateur de crochet | 12 Haut-parleur de la sonnerie |
| | 13 Silence |




2 Connexions

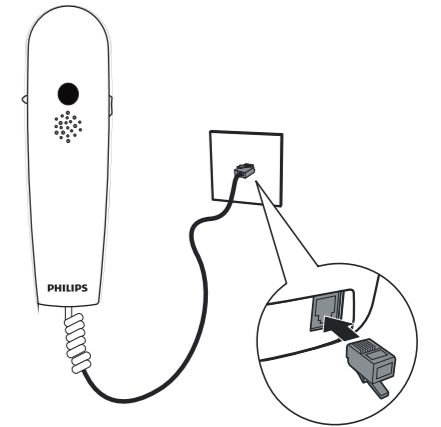

3 Mise en route

- Pour fixer le téléphone au mur, percez deux vis verticalement dans le mur. La distance entre les vis est de 10 cm. Accrochez la station de base aux vis (voir figure ci-dessous)
Hauteur d'installation : pas plus de 2,0 m
- Branchez l'autre extrémité du cordon torsadé du combiné dans la prise téléphonique murale. La connexion est réussie lorsque vous entendez un signal sonore.
- Pour mettre un appel en attente, accrochez le combiné sur le crochet de mise en attente de la base.

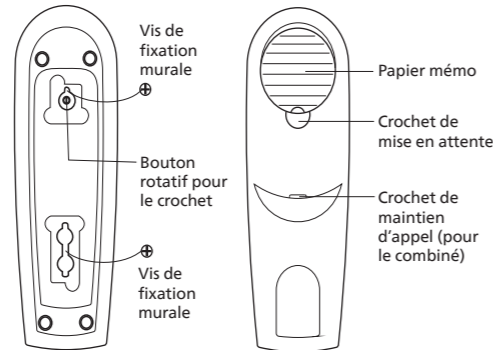

4 Utilisation

- Prendre un appel :** Lorsque le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre à l'appel.
- Passer un appel :** Décrochez le combiné et composez le numéro que vous souhaitez appeler. Si vous entendez une tonalité occupée, raccrochez le combiné pour mettre fin à l'appel. Recomposez le numéro ou appuyez sur la touche « (☎) » pour effectuer un nouvel appel.
- Composition des numéros en mémoire :** Pour la numérotation rapide, ce téléphone peut enregistrer les numéros de téléphone respectivement dans les emplacements de mémoire des touches « 1-9, 0, (M1), (M2), (M3) ». Le principe de fonctionnement est le suivant :
 - » **Enregistrement des numéros en mémoire :** Décrochez le combiné → appuyez sur la touche « (☎) » → entrez un numéro (par exemple 63541088) → appuyez sur la touche « (☎) » → appuyez sur n'importe quelle touche (« 1-9, 0, M1, M2, M3 ») pour l'emplacement de mémoire où vous souhaitez enregistrer le numéro → raccrochez. (Pour faciliter la numérotation, veuillez noter les numéros enregistrés dans la mémoire sur le papier à lettres de la station de base).
 - » **Composition directe des numéros en mémoire :** Décrochez le combiné et appuyez sur la touche « (M1), (M2), (M3) » pour composer le numéro correspondant enregistré.
 - » **Composition indirecte des numéros en mémoire :** Décrochez le combiné → appuyez sur la touche « (☎) » → appuyez sur une touche numérique (« 1-9, 0 ») pour composer le numéro correspondant enregistré.
- Remarque :** Lorsqu'un nouveau numéro est enregistré dans un emplacement de mémoire d'une touche, l'ancien numéro est automatiquement effacé.
- Fonction de sourdine :** Lors d'un appel, appuyez sur la touche « Sourdine » située à gauche du combiné et maintenez-la enfoncée, votre interlocuteur ne vous entendra pas. Relâchez la touche pour revenir à l'appel.
- Réglage du volume de la sonnerie ou désactivation de la sonnerie :** Le bouton de la sonnerie situé à droite du combiné permet de régler le volume de la sonnerie ou de la désactiver.
- Pause pendant la numérotation :** La touche « (☎) » de ce téléphone comporte deux fonctions : recomposition et pause. Avant de composer un numéro, appuyez sur la touche pour recomposer le numéro. Pendant que vous composez un numéro, appuyez sur cette touche pour effectuer une pause. Si l'abonné que vous avez composé est occupé, raccrochez le combiné pour mettre fin à l'appel, puis appuyez sur « (☎) » pour recomposer le numéro. (Remarque : L'insertion d'une pause a pour but d'isoler la tonalité d'invite. Chaque fois que l'on appuie sur la touche, un délai de 3 secondes est ajouté avant que le téléphone ne compose le numéro.)
- Transfert d'un appel :** Ce service dépend du réseau. Vérifiez auprès du fournisseur de services les frais supplémentaires.
 - » Passer un premier appel.
 - » Appuyez sur la touche « (☎) » pendant un appel.
 - » Passer un deuxième appel.
 - » Raccrochez le combiné lorsque l'interlocuteur répond à l'appel. Le premier appel est transféré au deuxième appel.



Données techniques

Conditions de fonctionnement
Température ambiante : 0 à 40 °C
La distorsion totale causée par l'intermodulation harmonique est inférieure d'au moins 20 dB au niveau fondamental.

Son
Sonneries : Élevé, faible, désactivé

Commodité
LED : Oui, pour les appels entrants
Fixation murale

Capacité de la mémoire
Numérotation rapide : M1, M2, M3
Numéros en mémoire : 10
Mémoire totale : 13



Foire aux questions

- Pas de tonalité de numérotation**
- Assurez-vous que votre téléphone est correctement connecté à la ligne téléphonique.
- Pas de voix du destinataire ou pas de transmission de la voix**
- Assurez-vous que le combiné est correctement connecté à la base par le biais du cordon torsadé.
- Le nom de l'appelant ne s'affiche pas**
- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
 - Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.
- Écran vide**
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.



Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit située au bas de la base.

www.philips.com/support

2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent changer sans notification. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.



TD2801_QSG_FR_V1.0