

PHILIPS

Kablolu telefon

TD2801

www.philips.com/welcome**Uyarı**

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Sadece kullanım kılavuzunda listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Boğulma riski. Çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürün oyuncak değildir.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- SAR değeri <0,1 W/kg

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün atılması.



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



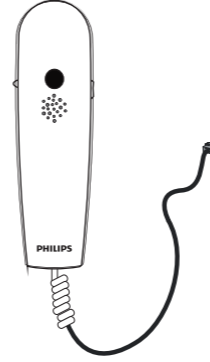
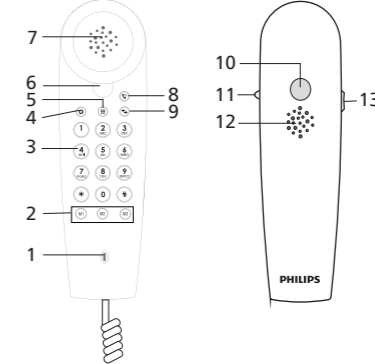
Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir geri dönüşüm toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların güvenliğine ilişkin bilgiler:

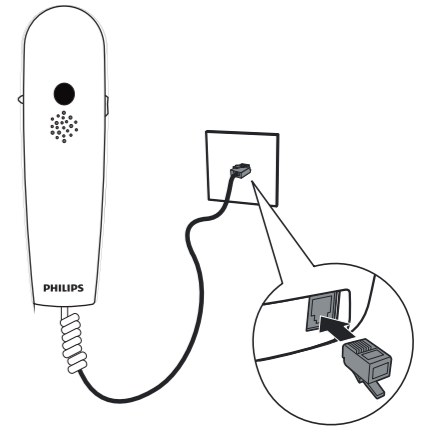
Belirli yerlerde (hastaneler, uçaklar, benzin istasyonları, okullar...) belirli kullanım kısıtlamalarına uygundur. Elektronik implant kullananların (kardiyak stimülatörler, insülin pompaları, nörostimülatörler...), özellikle radyo ekipmanı ile implant arasındaki mesafe (cep telefonları gibi en güçlü maruz kalma kaynakları durumunda 15 santimetre) ile ilgili olması gereken önlemler.

Ekipman tarafından yayılan radyasyona maruz kalmayı azaltmak için izlenecek davranışlar hakkında bilgi:

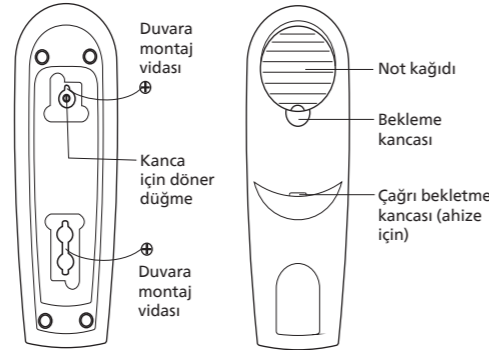
Alınan radyasyon miktarını azaltmak için cihazınızı iyi alım koşullarında kullanın. Örneğin gece iletişiminden kaçınarak ve aramaların sıklığını ve süresini sınırlayarak, çocuklar ve gençler tarafından cep telefonları gibi radyo ekipmanlarını mantıklı bir şekilde kullanın. Telsiz cihazlarını hamile kadınların rahminden uzak tutun. Radyo ekipmanını gençlerin alt karınlarından uzak tutun.

**Kutuda ne var?****1 Genel Bakış**

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1 Mikrofon | 8 Tekrar arama |
| 2 3 hızlı arama tuşu | 9 Aktarma |
| 3 Numara tuşları | 10 Gelen çağrı göstergesi |
| 4 Ayarlar | 11 Zil anahtarı |
| 5 Çıkarma | 12 Zil hoparlörü |
| 6 Askı kancası | 13 Sessiz |
| 7 Kulaklık | |

**2 Bağlama****3 Başlarken**

- Telefonu duvara monte etmek için duvara iki vidayı dikey olarak takın. Vidalar arasındaki mesafe 10 cm olmalıdır. Baz istasyonunu vidalara asın. (Aşağıdaki şekle bakın) Kurulum yüksekliği: 2,0M'den yüksek olmamalıdır
- Ahize kablusunun diğer ucunu duvardaki telefon prizine takın. Bir sinyal sesi duyduğunuzda bağlantı başarılı olmuş demektir.
- Bir çağrıyı bekletmek için ahizeyi baz istasyonundaki çağrı bekletme kancasına asın.

**4 Kullanım**

- Çağrı cevaplama:** Telefon çaldığında, aramayı cevaplamak için ahizeyi kaldırın.
- Arama yapma:** Ahizeyi kaldırın ve aramak istediğiniz numarayı çevirin. Meşgul sesi duyarsanız, aramayı sonlandırmak için ahizeyi kapatın. Tekrar arama yapmak için numarayı tekrar çevirin veya "☎" tuşuna basın.
- Hafızadan arama:** Bu telefon hızlı arama için, telefon numaralarını sırasıyla "1-9, 0, ☎, ☎, ☎" tuşlarının hafıza konumlarına kaydedebilir. Aşağıdaki gibi çalışır:
 - » **Numaraları belleğe kaydetme:** Ahizeyi kaldırın → "☎" tuşuna basın → bir sayı girin (ör. 63541088) → "☎" tuşuna basın → numarayı saklamak istediğiniz hafıza için herhangi bir tuşa ("1-9, 0, M1, M2, M3") basın → Kapatın. (Aramayı kolaylaştırmak için lütfen hafızada kayıtlı numaraları baz istasyonundaki kağıda yazın)
 - » **Doğrudan hafızadan arama:** Ahizeyi kaldırın ve kayıtlı numarayı aramak için "☎" tuşuna basın.
 - » **Dolaylı hafızadan arama:** Ahizeyi kaldırın → "☎" tuşuna basın → kayıtlı numarayı aramak için bir tuşa ("1-9, 0") basın.
- Not:** Bir tuşun hafıza konumuna yeni bir numara kaydedildiğinde eski numara otomatik olarak silinir.
- 4 Sessiz işlevi:** Görüşme sırasında ahizenin solundaki "Sessiz" tuşuna uzun basın, karşı taraf sizi duymayacaktır. Aramaya geri dönmek için tuşu bırakın.
- 5 Zil sesi seviyesini ayarlama veya zil sesini kapatma:** Zil sesini ayarlamak veya zil sesini kapatmak için ahizenin sağındaki zil anahtarını kullanın.
- 6 Numarayı çevirirken duraklatma:** Bu telefonda "☎" tuşunun ikili işlevi vardır: yeniden arama ve duraklatma. Bir numarayı çevirmeden önce tekrar aramak için tuşuna basın. Numarayı çevirirken bir duraklatma girmek için tuşu basın. Aradığınız abone meşgulse, aramayı sonlandırmak için ahizeyi kapatın, ardından numarayı tekrar aramak için "☎" tuşuna basın. (Not: Duraklatma eklemenin amacı istem tonunu izole etmektir. Tuşa her basıldığında, hafızada kayıtlı numarayı çevirmeden önce 3 saniyelik bir gecikme eklenecektir)
- 7 Arama aktarma:** Bu hizmet şebekeye bağlıdır. Ek ücretler için servis sağlayıcınıza danışın.
 - » İlk aramayı yapın.
 - » Arama sırasında ☎ tuşuna basın.
 - » İkinci bir arama yapın.
 - » Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında ahizeyi kapatın. İlk çağrı ikinci aramaya aktarılır.

**Teknik veriler**

Çalışma şartları
Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C
Harmonik intermodülasyonun neden olduğu toplam bozulma, temel seviyeden en az 20dB daha düşüktür

Ses
Zil sesleri: Yüksek, Düşük, Kapalı

Kolaylık
LED: Evet, gelen arama için
Duvara monte edilebilir

Hafıza kapasitesi
Hızlı arama: M1, M2, M3
Hafızadan arama: 10
Toplam hafıza: 13

**Sık sorulan sorular**

- Çevirme sesi yok**
- Telefonunuzun hat kablosuna düzgün şekilde takıldığından emin olun.
- Alıcıdan ses gelmiyor veya ses iletimi yok**
- Ahizenin bobin kablosu aracılığıyla baz istasyonuna düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Arayanın kimliği görüntülenmiyor**
- Hizmet etkinleştirilmemiş. Servis sağlayıcınızla kontrol edin.
 - Arayanın bilgileri saklanıyor veya kullanılmıyor.
- Görüntü yok**
- Güç ve telefon bağlantılarının olduğundan emin olun.

www.philips.com/support

Çevrimiçi kullanım kılavuzuna erişmek için, baz istasyonunun alt kısmındaki ürün etiketinde yazılı olan referans model numarasını kullanın.

2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.



TD2801_QSG_TR_V1.0