

PHILIPS

Stupni ventilator

Seriya 5000

CX5535



Upute

Sadržaj

1	Važno	1
	Sigurnost	1
	Elektromagnetska polja (EMF)	4
	Recikliranje	4
2	Vaš stupni ventilator	5
	Pregled proizvoda	5
	Pregled kontrola	6
	Pregled daljinskog upravljača	7
3	Početak	8
	Postavljanje postolja ventilatora	8
	Prva uporaba daljinskog upravljača	8
	Uporaba funkcije arome	9
4	Uporaba stupnog ventilatora	10
	Uključivanje i isključivanje	10
	Normalan način rada: ručna promjena brzine ventilatora	10
	Promjena načina rada	11
	Uporaba funkcije mjerača vremena	11
	Zakretanje	12
	Postavljanje blokade za zaštitu djece	13
	Primjena funkcije za uključivanje/isključivanje svjetla	13
5	Čišćenje i održavanje	13
6	Spremanje	14
7	Rješavanje problema	14
8	Jamstvo i podrška	15

1 Važno

Sigurnost

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Onemogućite prodiranje tekućina ili zapaljivog sredstva za čišćenje u aparat kako biste uklonili opasnost od strujnog udara i/ili požara.

Upozorenje

- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeci mladoj od 3 godine treba onemogućiti pristup, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Nemojte zablokirati ulaz ili izlaz zraka, npr. postavljanjem predmeta na izlaz zraka ili ispred izlaza zraka.
- Kako biste spriječili strujne udare, fizičke ozljede ili požar, u aparat nemojte stavljati prste, štapiće ili druge predmete.
- Aparat nemojte upotrebljavati u blizini plinskih aparata i kamina.
- U blizini aparata nemojte raspršivati zapaljive materijale poput insekticida ili parfema.
- Ako na aparatu, utikaču i kabelu napajanja ima vidljivih tragova oštećenja, nemojte ga upotrebljavati.
- Ako vam je aparat pao na pod, nemojte ga upotrebljavati.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni servisni centar tvrtke Philips ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.

- UPOZORENJE: Nove i iskorištene baterije držite izvan dohvata djece. Njihovo gutanje može dovesti do kemijskih opekлина, cijepanja mekog tkiva i smrti. Do teških opekлина može doći unutar 2 h nakon gutanja. Ako sumnjate na gutanje baterije ili njezino umetanje u neki dio tijela, zatražite hitnu medicinsku pomoć.
- UPOZORENJE: Iskorištene baterije odložite odmah i na siguran način.

Pažnja

- Aparat se ne smije postaviti neposredno ispod električne utičnice.
- Aparat uvijek upotrebljavajte i postavljajte na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Aparat nemojte upotrebljavati u vrlo vlažnim prostorijama poput kupaonice, toaleta, kuhinje, uz bazen ili na otvorenom.
- Nemojte sjedati ili stajati na aparat. Nemojte udarati aparat. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Kada želite premjestiti ili očistiti uređaj, zamijeniti filter ili provoditi druga održavanja, obavezno odspojite aparat od napajanja. Nakon sastavljanja nemojte uklanjati štitnike tijekom upotrebe ili čišćenja.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj upotrebi u normalnim uvjetima rada.
- S ovim daljinskim upravljačem rabite isključivo one vrste baterija za jednokratnu uporabu koje su definirane u korisničkom priručniku.
- Nemojte pokušavati puniti nepunjive baterije.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte ih izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama.
- Ako se proizvod pretjerano zagrije ili promijeni boju, prestanite ga rabiti i javite se tvrtki Philips.
- Daljinski upravljač i njihove baterije nemojte stavljati u mikrovalne pećnice ili na aparate za kuhanje na indukciji.
- Nemojte mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati daljinski upravljač ili bateriju kako se baterije ne bi zagrijale ili otpustile

otrovne ili opasne tvari. Baterije nemojte kratko spajati, prepuniti niti prazniti.

- Ako su baterije oštećene ili ako cure, izbjegavajte dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, mjesto odmah isperite vodom i potražite liječničku pomoć.
- Kada rukujete baterijama, pazite da su vaše ruke, daljinski upravljač i baterije suhi.
- 2 alkalne baterije tipa LR03-AAA 1,5 V umetnite tako da su polovi baterija + i - okrenuti u smjeru naznačenom na odjeljku za baterije ili držaču.
- Nemojte miješati baterije različitih tipova i vrsta, nemojte miješati nove i korištene baterije i nemojte upotrebljavati baterije koje imaju različite datumske oznake.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate rabiti duže vrijeme.
- Kako biste nakon uklanjanja izbjegli slučajno izazivanje kratkog spoja na baterijama, pazite da terminali baterije ne dodu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčićima, ukosnicama ili prstenima). Baterije nemojte zamatati u aluminijsku foliju. Terminale baterije prije odlaganja zalijepite ili baterije stavite u plastičnu vrećicu.
- Ne ostavljajte prazne baterije za jednokratnu uporabu u daljinskom upravljaču.
- Esencijalna ulja ne isporučuju se s proizvodom. Po potrebi kupite i upotrijebite esencijalna ulja.
- Prije kapanja esencijalnih ulja u kutiju za arome provjerite je li proizvod iskopčan iz napajanja.
- Nemojte upotrebljavati druge tvari osim esencijalnih ulja.
- Prije uporabe pažljivo pročitajte i slijedite upute o sigurnosti i uporabi esencijalnih ulja.
- Provjerite informacije o sastojcima esencijalnih ulja u odnosu na poznate alergije i nemojte ih upotrebljavati kad ne smijete.
- Prije primjene esencijalnih ulja za dojenčad, trudnice ili dojilje ili ako imate problema s disanjem, posavjetujte se s liječnikom i pridržavajte se liječničkih preporuka

- Ako se tijekom uporabe esencijalnih ulja ne osjećate dobro te ako osjećate nadraženost ili nelagodu, prestanite ih upotrebljavati.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Recikliranje

Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).



Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži jednokratne baterije koje se ne smiju odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2006/66/EC).



Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih/elektroničkih proizvoda i baterija. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.



Vađenje baterija za jednokratnu uporabu

Samo daljinski upravljač sadrži bateriju koja se baca.

Prije vađenja jednokratnih baterija provjerite upute za postavljanje i/ili uklanjanje baterija iz korisničkog priručnika.


Prazne jednokratne baterije obavezno izvadite iz proizvoda. Prilikom odlaganja baterija poduzmite sve potrebne mjere opreza.

2 Vaš stupni ventilator


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Pregled proizvoda

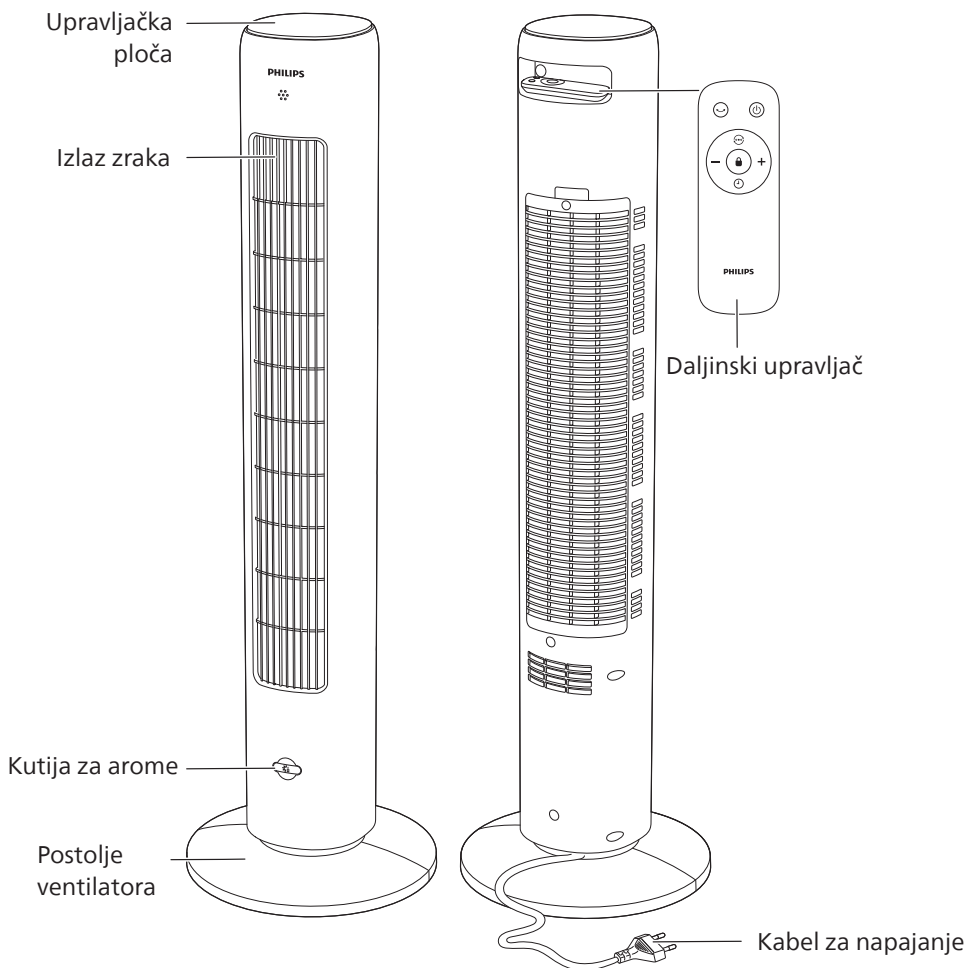

Pregled kontrola

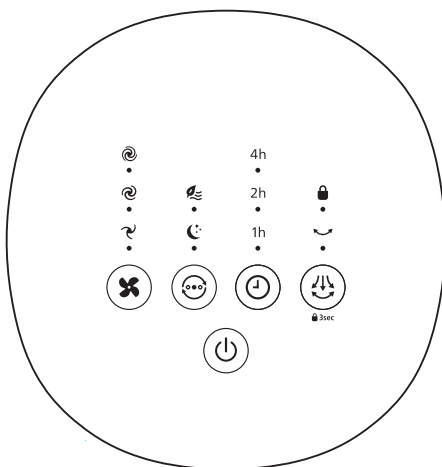


Gumbi za upravljanje







	Gumb za brzinu ventilatora		Gumb za zamjenu načina rada
	Gumb timera		Gumb za rotaciju
	Gumb za uključivanje/ isključivanje		

Zaslon

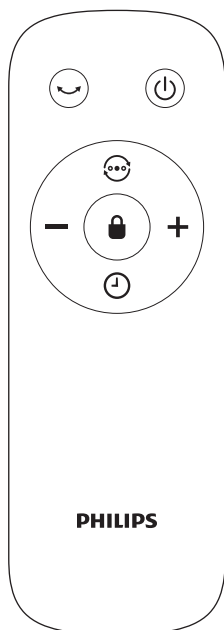	Brzina ventilatora 1		Brzina ventilatora 2
	Brzina ventilatora 3		Tihi način rada za spavanje
	Način rada prirodnog vjetra	1h	Mjerač vremena od 1 sata
2h	Mjerač vremena od 2 sata	4h	Mjerač vremena od 4 sata
	Indikator rotacije		Blokada uređaja

Pregled daljinskog upravljača




	Gumb za rotaciju		Gumb za uključivanje/ isključivanje
	Gumb za zamjenu načina rada		Gumb timera
	Gumb za blokadu za zaštitu djece		Gumb za odabir brzine ventilatora

3 Početak

Postavljanje postolja ventilatora

Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu.

Napomena: prije postavljanja postolja provjerite je li ventilator odspojen od električne utičnice.

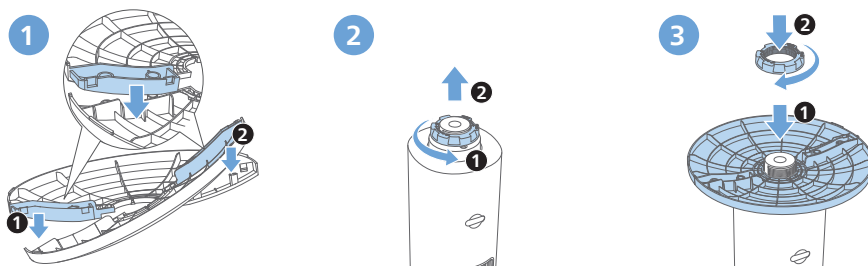

- 1 Držite dvije polovice postolja u prekriženom položaju i čvrsto spojite nastavke u otvore.
- 2 Nježno preokrenite stupni ventilator. Odvrnite plastičnu maticu koja se nalazi na dnu stupnog ventilatora.
- 3 Namjestite postolje na stupni ventilator. Čvrsto zavrnite plastičnu maticu.
- 4 Postavite stupni ventilator tako da desna strana bude okrenuta prema gore.

Prva uporaba daljinskog upravljača

Oprez:

- Rizik od oštećenja proizvoda! Kad daljinski upravljač ne planirate upotrebljavati duže vrijeme, izvadite bateriju.
- Baterija sadrži kemijske tvari pa je treba odložiti na odgovarajući način.




- 1 Otvorite odjeljak za baterije
- 2 Umetnite 2 alkalne baterije tipa LR03-AAA od 1,5 V s ispravnim polaritetom (+/-) kako je navedeno.
- 3 Zatvorite odjeljak za baterije.

Uporaba funkcije arome

Napomenas:

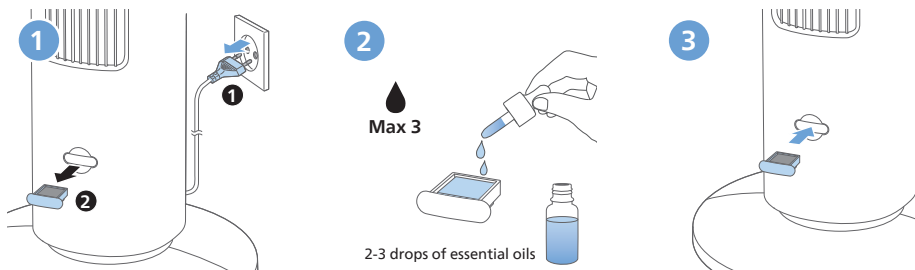

- Esencijalna ulja ne isporučuju se s proizvodom. Po potrebi kupite i upotrijebite esencijalna ulja.
- Prije upotrebe funkcije arome pažljivo pročitajte korisnički priručnik za esencijalna ulja.
- Prije kapanja esencijalnih ulja u kutiju za arome provjerite je li proizvod iskopčan iz napajanja.
- Nemojte upotrebljavati druge tvari osim esencijalnih ulja.
- Prije uporabe pažljivo pročitajte i slijedite upute o sigurnosti i uporabi esencijalnih ulja.
- Provjerite informacije o sastojcima esencijalnih ulja u odnosu na poznate alergije i nemojte ih upotrebljavati kad ne smijete.
- Prije primjene esencijalnih ulja za dojenčad, trudnice ili dojilje ili ako imate problema s disanjem, posavjetujte se s liječnikom i pridržavajte se liječničkih preporuka
- Ako se tijekom uporabe esencijalnih ulja ne osjećate dobro te ako osjećate nadražnost ili nelagodu, prestanite ih upotrebljavati.
- Funkciju arome nemojte rabiti u blizini dojenčadi, trudnica ili dojilja.



- 1 Izvucite kutiju za arome iz aparata.
- 2 Kapnite 2 do 3 kapi esencijalnih ulja na isporučeni jastučić za arome.
- 3 Vratite kutiju za arome u aparat.

4 Uporaba stupnog ventilatora


Uključivanje i isključivanje





- 1 Utikač ukopčajte u zidnu utičnicu.
- 2 Dodirnite gumb  na aparatu ili daljinski upravljač kako biste uključili stupni ventilator. Aparat ispušta zvučne signale.
- 3 Ponovo dodirnite gumb  kako biste isključili stupni ventilator.

Oprez:

- Ako stupni ventilator radi kontinuirano 15 sati, automatski će se isključiti radi zaštite.


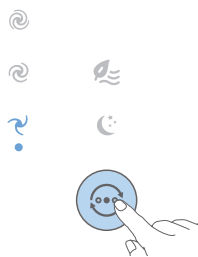
Normalan način rada: ručna promjena brzine ventilatora



Možete odabrati brzinu ventilatora 1 , brzinu ventilatora 2  ili brzinu ventilatora 3  tako da dotaknete gumb  na aparatu ili pritisnete gumb +/- na daljinskom upravljaču.

Promjena načina rada

- Dodirnite gumb  kako biste se prebacivali između načina rada prirodnog vjetra () , tihog način rada za spavanje () i ručne brzine ventilatora.


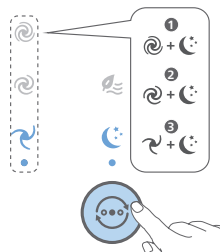
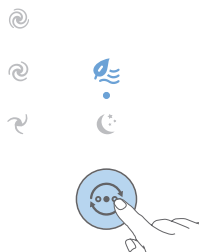



Način rada prirodnog vjetra ():


podešava brzinu ventilatora na višu ili nižu kako bi oponašao prirodno kretanje zraka i stvorio osjećaj svježine povjetarca u prostoriji.

Tih način rada za spavanje (+):

spavajte u svježem i mirnom okruženju uz tih način rada za spavanje. U ovom načinu rada postupno se tijekom 30 minuta smanjuje brzina ventilatora na najnižu postavku, što vam pomaže da prirodno zaspate uz očuvanje energije.

U ovom načinu rada možete odabrati i brzinu ventilatora 1 , brzinu ventilatora 2  ili brzinu ventilatora 3  tako da dotaknete gumb  prema želji.

Uporaba funkcije mjerača vremena


Kad je stupni ventilator uključen/isključen, dodirnite gumb  više puta kako biste mjerač vremena postavili na 1 do 7 sati. Kad mjerač vremena završi, stupni ventilator prestat će ili početi raditi automatski.

1 sat			2 sata			3 sata			4 sata			5 sati			6 sati			7 sati			
1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	
●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●

Nakon što završi postavljeni mjerač vremena:


Kad je stupni ventilator isključen

- Stupni ventilator automatski će se uključiti.

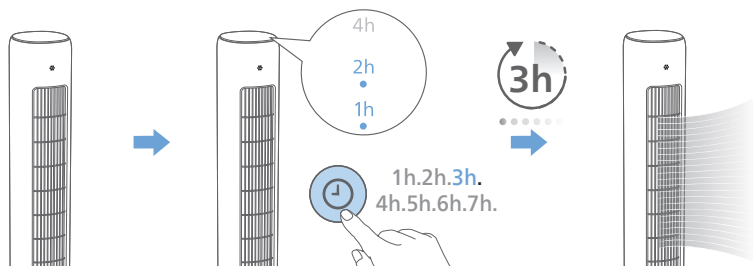




Kad je stupni ventilator uključen


- Stupni ventilator automatski će se isključiti.

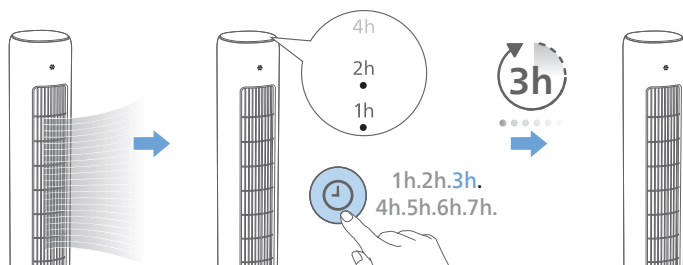



Zakretanje

Dodirnite gumb  na aparatu ili pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču kako biste uključili značajku rotacije stupnog ventilatora.

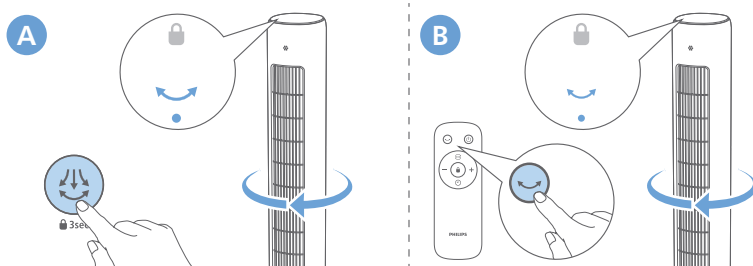↳ Uključuje se indikator .




Postavljanje blokade za zaštitu djece


Dodirnite i držite  3 sekunde na aparatu ili pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču kako biste uključili zaštitu za djecu.


↳ Uključuje se indikator .

↳ Nijedan drugi gumb ne reagira osim gumba za uključivanje/isključivanje.

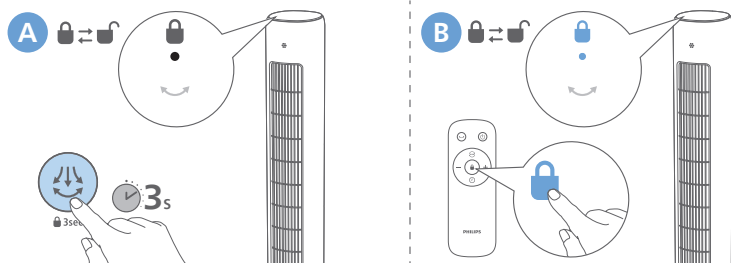

Primjena funkcije za uključivanje/isključivanje svjetla

Možete dodirnuti i držati  i gumb  3 sekunde kako biste uključili ili isključili svjetlo zaslona.

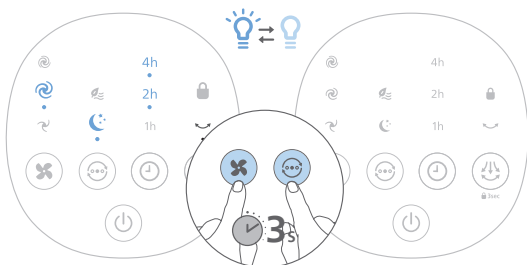

5 Čišćenje i održavanje

Napomena:

- Prije čišćenja aparata kabel za napajanje obavezno odspojite od utičnice.
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Nijedan dio aparata nikada nemojte čistiti abrazivnim, agresivnim ili zapaljivim sredstvima za čišćenje ili alkoholom.

Redovito čistite vanjštinu stupnog ventilatora kako se ne bi nakupljala prašina.

- Upotrijebite meku, suhu krpu za čišćenje vanjštinu aparata i izlaza zraka.

6 Spremanje

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- 2 Očistite aparat.
- 3 Spremite aparat na hladno, suho mjesto.
- 4 Uvijek dobro operite ruke nakon čišćenja.

7 Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

Problem	Moguće rješenje
Stupni ventilator ne može se uključiti ili isključiti.	<ul style="list-style-type: none">• Ako se aparat ne može uključiti, provjerite je li adapter za napajanje ispravno priključen ili pokušajte s drugom električnom utičnicom.• Ako se aparat ne može isključiti ili promijeniti način rada, provjerite je li uključena zaštita za djecu. Ako je uključena zaštita za djecu, aparat ne reagira na upravljačku ploču ni daljinski upravljač dok je ne isključite. Možete dodirnuti gumb za rotaciju na 3 sekunde na upravljačkoj ploči ili gumb za blokadu na daljinskom upravljaču.• Ako aparat i dalje ne radi, obratite se centru za potrošače u svojoj državi.
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li na aparatu uključena zaštita za djecu. Aparat ne reagira na daljinski upravljač ako je uključena zaštita za djecu.• Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute u daljinski upravljač ili ih zamijenite novima.• Daljinski upravljač mora biti usmjeren prema prijemniku signala na aparatu i između ne smije biti predmeta koji blokiraju signale.
Stupni ventilator ne proizvodi dovoljno zraka ili je vrlo slab.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li aparat postavljen na najvišu brzinu za maksimalnu cirkulaciju zraka. Ostavite da aparat u potpunosti cirkulira zrak kroz prostoriju. To može potrajati nekoliko minuta.• Provjerite jesu li sve rešetke ulaza i izlaza zraka nezapriječene.

Problem	Moguće rješenje
Stupni ventilator proizvodi neobičan/spaljen miris.	<ul style="list-style-type: none"> • Prilikom prvih nekoliko upotreba aparata može se osjetiti miris plastike. To je normalno na novom aparatu. Međutim, ako aparat proizvodi spaljen miris, odmah ga isključite i iskopčajte, a zatim se obratite centru za potrošače u svojoj državi.
Stupni ventilator je preglasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Što je postavljena brzina aparata veća, to će buka biti glasnija. Postavite na manju brzinu i buka će se smanjiti. • Ako čujete neuobičajen zvuk, obratite se centru za potrošače u svojoj državi. • Ako nešto dospije u izlaz zraka, to također može proizvesti abnormalno glasan zvuk. Odmah isključite aparat i izvadite strane predmete iz njega.
Aparat je glasan u tihom načinu rada za spavanje.	<ul style="list-style-type: none"> • Radi optimizacije učinkovitosti hlađenja u tihom načinu rada za spavanje, stupni ventilator radi pri većoj brzini prvih 30 minuta, a zatim postupno smanjuje brzinu. Buka se smanjuje u skladu s time. Možete i odabrati najnižu brzinu ventilatora za ujednačen protok zraka i nižu razinu zvuka.
Postolje stupnog ventilatora je nestabilno ili vibrira.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li aparat postavljen na ravan pod ili površinu. • Provjerite ima li stranih predmeta ispod aparata. • Provjerite je li postolje aparata ispravno sastavljeno. Pogledajte poglavlje „Postavljanje postolja ventilatora“.

8 Jamstvo i podrška

Versuni nudi dvogodišnje jamstvo nakon kupnje ovog proizvoda. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili nepravilnim održavanjem. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate dodatne informacije ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto www.philips.com/support.

Informacije za identificiranje modela CX5535 na koji se informacije odnose			
Opis	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Maksimalna brzina protoka ventilatora	F	37,3	m ³ /min
Izlazna snaga ventilatora	P	38,7	W
Servisna vrijednost	SV	1,0	(m ³ /min)/W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	P _{SB}	0,2	W
Razina snage zvuka ventilatora	L _{WA}	60	dB(A)
Maksimalna brzina zraka	C	4.1	metri/s
Mjerenje standardno za servisnu vrijednost	IEC60879:2019		
Podaci za kontakt kako biste dobili više informacija	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, The Netherlands		



Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se upotrebljavaju uz licencu.

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Versuni Holding B.V. pod čijom se odgovornošću proizvod prodaje, a Versuni Holding B.V. daje jamstvo za proizvod.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5535_00_user manual_v1.0 (28/11/2023)

