

PHILIPS

Портативный
радиоприемник

Серия 1000

TAR1509



Руководство пользователя

Для регистрации изделия и получения поддержки посетите веб-сайт:
www.philips.com/support

Содержание

1	Важное	2
	Безопасность	2
	Защита Слуха	2
	Уведомление	3
2	Ваш портативный радиоприемник	4
	Введение	4
	Комплект поставки	4
	Обзор портативного радиоприемника	4
3	Начало работы	5
	Установка батареек	5
4	Прослушивать FM/AM Радио	5
	Настройка на радиостанции	5
	Регулировка громкости	5
	Подключение к наушникам	5
5	Сведения об изделии	6
6	Устранение неполадок	6

1 Важное

Безопасность

- Прочтите эти инструкции.
- Учите все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как батареи, обогреватели, плиты или другие вырабатывающие тепло приборы (включая усилители).
- Поручайте любое обслуживание квалифицированным специалистам по обслуживанию. Обслуживание требуется в случае любого повреждения прибора, проникновения жидкости или падения предметов внутрь прибора, попадания дождя или влаги на прибор, неисправной работы или падения прибора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** об использовании батареек – во избежание протекания батареек, которое может привести к телесным травмам, повреждению имущества или портативного радиоприемника:
 - Корректно установите все батареи в соответствии с маркировкой + и - на изделии.
 - Извлекайте батареи из устройства, если оно не используется в течение долгого времени.
 - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Не допускайте протекания или разбрызгивания жидкости на портативный радиоприемник.
- Не помещайте на портативный радиоприемник источники опасности (например, наполненные жидкостью сосуды, зажженные свечи).

Защита Слуха



Прослушивайте на умеренной громкости:

- Использование наушников на высокой громкости может привести к ухудшению слуха. Это изделие может производить звуки в диапазоне децибел, способном привести к потере слуха у обычного человека даже при воздействии менее минуты. Более высокие диапазоны децибел предлагаются для тех, у кого, возможно, уже наблюдалась некоторая потеря слуха.
- Звук может быть обманчивым. Со временем ваш слуховой «уровень комфорта» адаптируется к более высокой громкости звука. Поэтому после длительного прослушивания то, что звучит «нормально», на самом деле может быть громким и вредным для Вашего слуха. Во избежание этого установите громкость на безопасный уровень до того, как Ваш слух адаптируется, и оставьте ее на этом уровне.

Для установки безопасного уровня громкости:

- Установите ручку громкости на низкий уровень.
- Медленно увеличивайте звук, пока он не будет звучать для Вас комфортно и четко, без искажений.

Прослушивайте в течение разумного периода времени:

- Длительное воздействие звука, даже при нормальном «безопасном» уровне, также может привести к потере слуха.
- Следите за тем, чтобы Ваше устройство использовалось разумно, и делайте соответствующие перерывы.

При использовании наушников соблюдайте следующие инструкции:

- Прослушивайте на разумной громкости в течение разумного периода времени.
- Не следует постоянно регулировать громкость по мере адаптации Вашего слуха.
- Не следует делать громкость настолько высокой, что не слышно, что происходит вокруг.
- Используйте изделие с предупреждение или временно прекращайте использование в потенциально опасных ситуациях. Не пользуйтесь наушниками во время управления механическим транспортным средством, езды на велосипеде, скейтборде и т. д.; это может создать опасность для дорожного движения и запрещено законом во многих районах.

Уведомление

Изделие соответствует требованиям Европейского Сообщества к радиопомехам оборудования. Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы RED 2014/53/EU и Правил Великобритании по радиотехнике SI 2017 № 1206. Вы можете ознакомиться с Декларацией соответствия на сайте www.philips.com/support.



Изделие соответствует требованиям Европейского Сообщества к радиопомехам оборудования.



Это изделие сконструировано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ означает, что изделие нельзя выбрасывать как бытовые отходы, а следует сдать в соответствующий пункт сбора и утилизации отходов. Придерживайтесь местных правил и никогда не выбрасывайте изделие и перезаряжаемые аккумуляторы с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслуживших изделий и перезаряжаемых аккумуляторов помогает предотвращать отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.



Этот символ означает, что изделие содержит элементы питания, на которые распространяется действие Директивы (EU) 2023/1542, и которые запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электротехнической и электронной продукции для электрических и электронных изделий и батареек. Действуйте в соответствии с местным законодательством и никогда не выбрасывайте отслужившее изделие и батареи вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей помогает предотвращать отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

2 Ваш портативный радиоприемник

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное изделие на сайте www.philips.com/support.

Введение



С помощью этого портативного радиоприемника Вы можете:

- прослушивать FM/AM радио

Комплект поставки


Проверьте и сверьте содержимое упаковки:

- Основное устройство
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности
- Гарантия

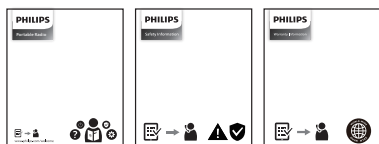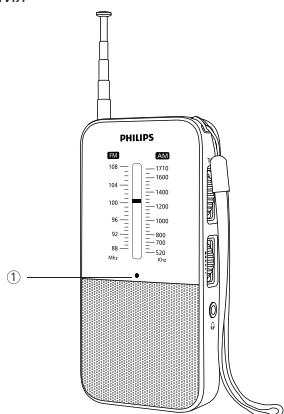

Обзор портативного радиоприемника

- ① **LED индикатор**
 - Загорается после блокировки FM-сигнала.
- ② **Телескопическая антенна**
 - улучшает прием FM.
- ③ **TUNING**
 - в режиме FM/AM выполняется точная настройка радиостанции.
- ④ **•••••**
 - регулирует уровень звука.
- ⑤ 
 - разъем для наушников 3,5 мм.
- ⑥ **ON/OFF и Переключатель диапазонов**
 - включает/выключает приемник.
 - выбирает диапазон волн: FM или AM.
- ⑦ **Батарейный отсек**

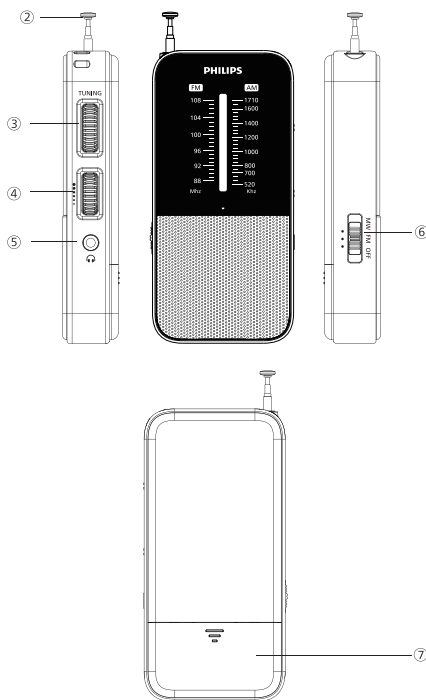

3 Начало работы

Обязательно выполняйте инструкции этой главы в указанном порядке.


Установка батареек



Предупреждение

- Опасность взрыва! Храните батарейки вдали от источников тепла, солнечного света и огня. Ни в коем случае не бросайте батарейки в огонь.
- Батарейки содержат химические вещества, и должны быть утилизированы должным образом.
- Не используйте батареи разных типов: например, щелочные и угольно-цинковые. Используйте в приемнике только батарейки одного типа.

Вставьте 2 батарейки типа AAA (не включены в комплектацию), соблюдая полярность (+/-), как показано на рисунке.

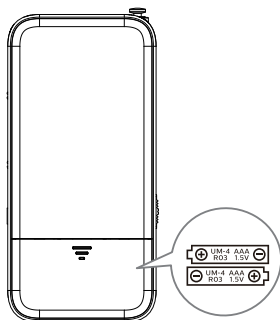

4 Прослушивать FM/AM Радио



Примечание

- Во избежание радиопомех держите портативный радиоприемник вдали от других электронных устройств.
- Для улучшения приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

Настройка на радиостанции

- 1 Установите переключатель диапазонов в положение **FM** или **AM**.
- 2 Выберите свою станцию с помощью ручки **TUNING**.
- 3 Чтобы выключить радиоприемник, установите переключатель диапазонов в положение **OFF**.

Регулировка громкости

Поверните ручку громкости, чтобы отрегулировать уровень звука.

Подключение к наушникам

Вы можете подключить наушники к разъему для наушников.

-> После этого громкоговорители будут выключены.

5 Сведения об изделии



Примечание

- Сведения об изделии может изменяться без предварительного уведомления.

Питание

Тип батареи	Типоразмер AAA (LR3)
Напряжение батареек	1,5 В
Количество батареек	2

Тюнер/Прием/Передача

Диапазоны тюнера	FM 88 - 108 МГц AM 520 - 1710 кГц
------------------	--------------------------------------

Звук

Звуковая система	Моно
Ручка громкости	Поворотный (аналоговый)
Выходная мощность	100 Вт (ср.-кв.)

Соединения

Аудио/Видео выход	Наушниках (3,5 мм)
-------------------	--------------------

Общая информация

Размеры (Ш x В x Г)	56 x 118 x 22 мм
Вес – (основное устройство)	96 г

6 Устранение неполадок



Предупреждение

- Запрещено снимать корпус изделия.

Чтобы сохранить гарантию, ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

При возникновении неполадок в процессе использования настоящего устройства перед обращением в сервисную службу следует проверить следующее. Если проблема не решена, перейдите на веб-страницу Philips (www.philips.com/support). При обращении в Philips устройство должно быть поблизости, чтобы вы могли узнать номер модели и серийный номер.

Нет звука/питания

- Громкость не отрегулирована
 - Регулирование громкости звука.
- Батарейки разряжены/неправильно вставлены
 - Правильно вставьте (новые) батарейки.
- Наушники, подключенные к приемнику
 - Отсоедините наушники.

Плохой прием радиосигналов

- Слабый радиосигнал
 - Для работы в режиме FM выдвиньте, наклоните и поверните телескопическую антенну для обеспечения оптимального приема. Уменьшите ее длину, если сигнал слишком сильный.
 - Для работы в режиме AM в устройстве используется встроенная антенна. Для обеспечения оптимального приема направьте эту антенну, повернув все изделие.
 - При установке новых батареек не смешивайте старые батарейки с новыми.
 - Извлеките батарейки, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени. Батарейки содержат химические вещества, и должны быть утилизированы должным образом.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Все права защищены. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Philips и Philips Shield Emblem являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются в рамках лицензионного соглашения. Производителем данного изделия и лицом, несущим ответственность за его продажу, является компания MMD Hong Kong Holding Limited или одно из ее аффилированных лиц; лицом, предоставляющим гарантию на данное изделие, является компания MMD Hong Kong Holding Limited.

Модель: TAR1509/00_UM_V1.0

