


3 자동응답기(XL495 전용)

녹음된 메시지 확인

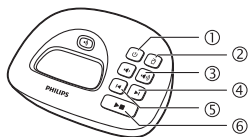

- ① 대기 모드에서 자동응답기를 켜거나 끄려면 **1**을 누릅니다.
- ② 현재 메시지를 삭제하려면 **2**을 누릅니다.
- ③ 볼륨을 조절하려면 **3** / **4**을 누릅니다.
- ④ 메시지를 재생하려면 **5**을 누릅니다.

- ⑤ 이전 메시지를 재생하거나 현재 메시지를 다시 재생하려면 **6**을 누릅니다.
- ⑥ 메시지 확인을 시작/중단하려면 **7**을 누릅니다.

참고

- 자세한 정보는 사용자 설명서의 자동응답기 섹션을 참조하십시오.

자동응답기 인사말 녹음

- 1 [Menu](메뉴)를 누릅니다.
- 2 [Answ. Machine](자동응답기) > [Announcement](인사말)를 선택합니다.
- 3 화면에 표시된 지침을 따릅니다.

i



새 전화기와 함께 제공되는 사용자 설명서를 참조하거나 www.philips.com/support에서 최신 버전을 다운로드하십시오.

제품에 명시된 이 기호는 제품에 유럽 지침 2012/19/EU이 적용된다는 의미입니다.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited
All rights reserved.

본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited의 책임 하에 제조되어 판매되며, MMD Hong Kong Holding Limited는 본 제품과 관련한 보증인입니다.

Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 Koninklijke Philips N.V.의 허가를 받고 사용됩니다.



QSG_XL490-495
61_KR_V1.0

사이트에서 제품을 등록하고 지원받으세요

www.philips.com/support

XL490



XL495



빠른 시작 가이드


PHILIPS

I 연결

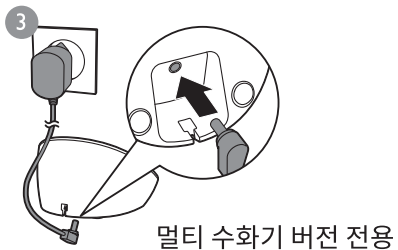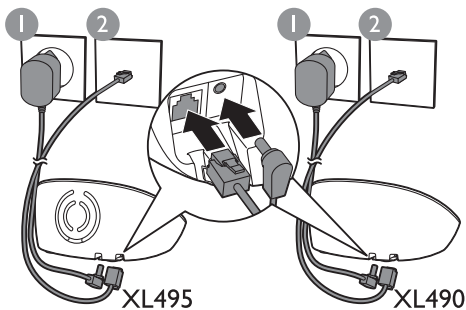

2 시작

전화기 구성

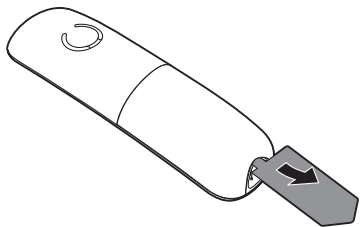

- 1 처음 전화기를 사용하면 환영 메시지가 나타납니다(국가에 따라 다름).
- 2 메시지가 나타나면 국가 및 언어를 설정합니다.
- 3 날짜 및 시간을 설정합니다.
 - 12시간 형식인 경우 ▲ / ▼ 을 눌러 [am] 또는 [pm]을 선택합니다(국가에 따라 다름).

전화기 충전



- > 70%
 - 70% - 40%
 - 40% - 10%
 - 점멸: 배터리 부족
- 스크롤링: 충전 중

통화

- 전화를 걸려면 또는 을 누르고 전화번호를 누릅니다.
- 전화를 받으려면 전화벨이 울릴 때 또는 을 누릅니다.
- 통화를 종료하려면 을 누릅니다.

이어피스 볼륨 조절

▲ 또는 ▼ 을 눌러 통화하는 동안 볼륨을 조절합니다.

단축키 설정

- 1 번호를 입력한 다음, m1, m2 또는 m3을 길게 누릅니다.
- 2 화면에 표시된 지침을 따릅니다.
- 3 단축키에 사전 저장된 기록으로 신속하게 전화하려면 대기 모드에서 m1, m2 또는 m3을 누른 다음, 또는 을 누릅니다.

전화번호부에 연락처 추가

- 1 [Menu](메뉴)를 누릅니다.
- 2 [Phonebook](전화번호부) > [Add new](새 번호 추가)를 선택합니다.
- 3 화면에 표시된 지침을 따릅니다.

