


PHILIPS

AVENT









SCD973

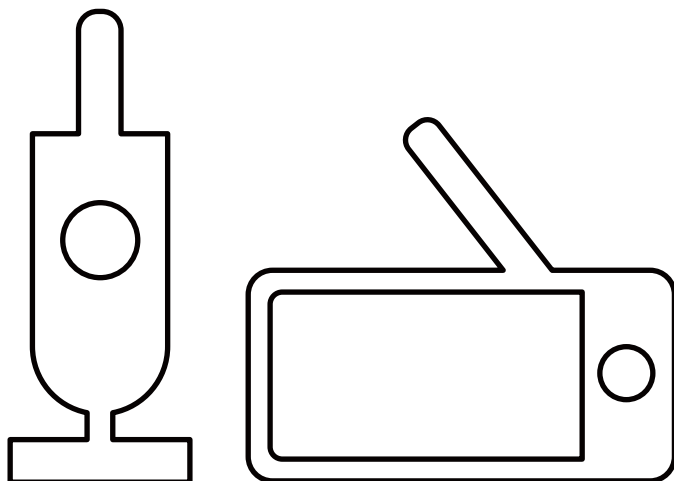

Mode d'emploi

Table des matières

Introduction	4
Description générale	4
Sachez reconnaître ces symboles de sécurité	5
IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
Avis de non-responsabilité.....	6
Consignes de sécurité concernant les batteries.....	7
Attention :.....	8
Supervision par un adulte.....	9
Avant l'utilisation	9
Téléchargez l'application Baby Monitor+.....	9
Sécurité et confidentialité.....	10
Montage mural de l'unité bébé.....	12
unité parentale.....	20
Utilisation de l'écoute-bébé	22
Comment appairer l'unité bébé et l'unité parentale.....	22
Fonctions et paramètres	25
Fonctions du menu.....	25
Paramètres.....	33
Voyant d'état.....	34
Volume.....	36
Luminosité de l'afficheur.....	37
Témoins de niveau sonore.....	37
Modes et sensibilité.....	38
Sons apaisants.....	41
fonction d'interphone.....	43
Nettoyage et entretien	44
Entreposage	45
Commande d'accessoires	45
Mise au rebut	46
Retrait de la batterie rechargeable intégrée.....	46
Assistance	46
Dépannage	47
Conformité aux normes	53
Champs électromagnétiques (CEM).....	54
Modèle de montage mural	55

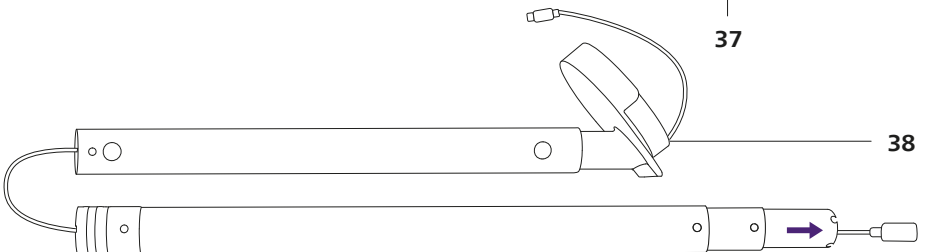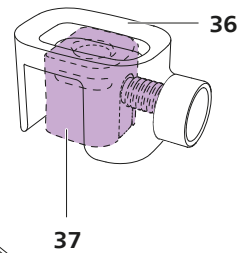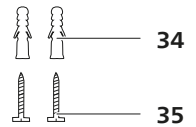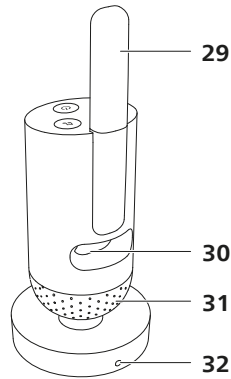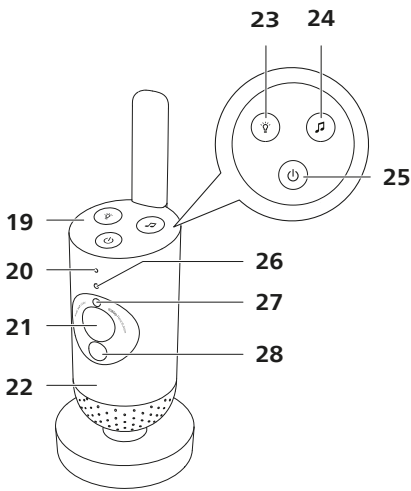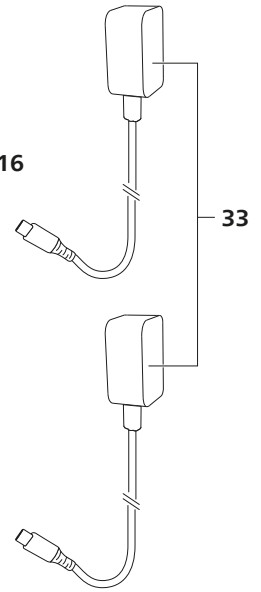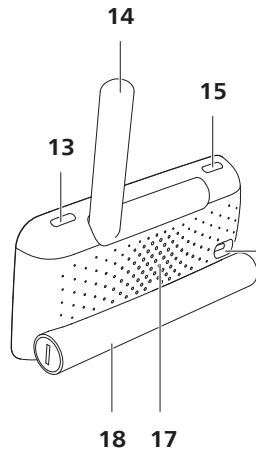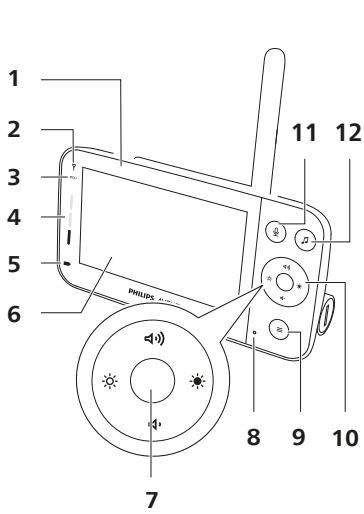

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips Avent!
Pour profiter pleinement du soutien de Philips Avent, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

L'écoute-bébé connectée Philips Avent Premium avec la technologie SenseIQ rend l'invisible visible pour vous rassurer. Il est simple et intuitif pour permettre aux parents de voir, d'entendre et de savoir que leur bébé est en sécurité et en bonne santé, qu'ils soient à la maison ou à l'extérieur. SenseIQ permet aux parents de rester en contact avec leur bébé grâce à un système de suivi du sommeil et de la fréquence respiratoire qui ne nécessite pas d'être porté et qui permet d'obtenir une image en temps réel du bien-être de l'enfant. Les notifications personnalisées et les journaux de sommeil générés automatiquement permettent aux parents de comprendre rapidement et facilement les habitudes et les cycles de sommeil de leur bébé.

Description générale

- 1 Unité parentale
- 2 Voyant de liaison
- 3 Voyant du mode Éco
- 4 Témoins de niveau sonore
- 5 Voyant d'état de la batterie
- 6 Afficher
- 7 Bouton de confirmation
- 8 Microphone
- 9 Bouton Menu
- 10 Bouton de commande (navigation dans le menu/volume/luminosité)
- 11 Bouton de la fonction d'interphone
- 12 Bouton des sons apaisants
- 13 Bouton marche/arrêt
- 14 Antenne pliable
- 15 Bouton de sélection du mode
- 16 Prise USB-C
- 17 Haut-parleur
- 18 Compartiment des piles
- 19 Unité bébé
- 20 Microphone
- 21 Caméra
- 22 Veilleuse
- 23 Bouton de veilleuse
- 24 Bouton des sons apaisants
- 25 Bouton marche/arrêt
- 26 Voyant d'état
- 27 Capteur de luminosité ambiante
- 28 Lampe infrarouge
- 29 Antenne
- 30 Prise USB-C
- 31 Haut-parleur
- 32 Capteur de température
- 33 Adaptateur secteur (2x)
- 34 2 chevilles
- 35 2 vis
- 36 Système de fixation
- 37 Support mural
- 38 Support 2 en 1 (fixation pour lit d'enfant et fixation murale)

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



Cet « éclair » indique que le matériel non isolé dans votre unité peut causer une électrocution. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle du produit.



Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire attentivement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème de fonctionnement et d'entretien.

⚠️ AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1 Lisez ces instructions.
- 2 Conservez ces instructions.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les instructions.
- 5 N'utilisez pas cet appareil en présence d'eau.
- 6 N'utilisez pas le produit dans un bain, une douche, ni une piscine. Immerger le produit dans l'eau peut causer une électrocution.
- 7 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec seulement.
- 8 Ne placez jamais d'objet sur l'écoute-bébé et ne le couvrez pas. N'obstruez aucune prise de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- 9 N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 10 Les piles installées ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou autre.
- 11 Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- 12 Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 13 Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi.
- 14 Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol.
- 15 Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

- 16 Débranchez immédiatement le produit et ne l'utilisez pas si l'adaptateur, le cordon ou le produit lui-même est endommagé.
- 17 Toute réparation doit être faite par un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire en cas d'endommagement de l'appareil, par exemple l'endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, le déversement de liquide ou la chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, l'exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité ou encore le dysfonctionnement ou une chute de l'appareil. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation afin d'éviter tout risque de dommage, comme un cordon usé ou coupé. Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web www.philips.com/support ou communiquez avec le Service à la clientèle Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale.
- 18 Gardez les vis et les petits articles hors de la portée du bébé.
- 19 Tous les renseignements requis se trouvent sous l'appareil et sur l'adaptateur.



⚠️ AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT. Les enfants peuvent s'ÉTRANGLER avec les cordons. Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus d'un mètre [3,5 pieds]). N'enlevez pas l'étiquette.



⚠️ AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT. Les enfants peuvent s'ÉTRANGLER avec les cordons. Utilisez toujours la gaine protectrice et déployez suffisamment le tube en cas d'utilisation à moins de 90 cm du lit d'enfant. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cordon n'est pas exposé à votre enfant. Cessez immédiatement l'utilisation si la gaine protectrice est endommagée ou brisée. N'enlevez pas cette étiquette.

Avis de non-responsabilité

Veillez noter que vous utilisez cet écoute-bébé à vos risques et périls. Koninklijke Philips N.V. et ses filiales ne sont pas responsables du fonctionnement de cet écoute-bébé ou de l'utilisation que vous en faites et déclinent donc toute responsabilité concernant votre utilisation de cet écoute-bébé.

L'écoute-bébé connecté haut de gamme Philips Avent n'est pas un dispositif médical. L'application Philips Avent Baby Monitor+ n'est pas une application médicale.

L'écoute-bébé connecté haut de gamme Philips Avent n'est EN AUCUN CAS destiné à diagnostiquer, traiter ou soigner des maladies ou des états pathologiques, y compris, mais sans s'y limiter, le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), et n'est donc PAS un dispositif médical. Cet écoute-bébé est destiné à un usage domestique uniquement. Il s'agit d'un produit connecté conçu et prévu pour aider à comprendre le sommeil, la respiration, les mouvements et les pleurs d'un bébé.

Ce produit n'est PAS destiné à détecter des interruptions de la respiration, des troubles respiratoires ou d'autres problèmes médicaux. Ce produit N'INFORME PAS les utilisateurs de toutes les irrégularités et habitudes respiratoires ou de sommeil de leur bébé, ni de ses pleurs ni d'une éventuelle évolution de son état.

L'écoute-bébé connecté haut de gamme Philips Avent ne peut jamais remplacer ou se substituer à la surveillance d'un adulte, ni influencer sur la décision de consulter un professionnel de la santé. Les utilisateurs doivent consulter un professionnel de la santé s'ils s'inquiètent pour la santé de leur bébé et ne doivent JAMAIS se fier uniquement aux valeurs de mesure de ce produit pour poser un diagnostic et prendre des décisions médicales relatives à la santé et aux soins du bébé.

Respectez toujours les consignes officielles de sommeil, de santé et de soins afin de garantir la sécurité et le bien-être de votre enfant. Veuillez noter que les réglementations et normes de la FDA s'appliquent aux produits vendus uniquement aux États-Unis.

Consignes de sécurité concernant les batteries

- N'utilisez ce produit qu'aux fins prévues et suivez les instructions générales et les consignes de sécurité relatives aux batteries décrites dans le présent manuel d'utilisation. Toute mauvaise utilisation peut causer des chocs électriques, des brûlures, un incendie et d'autres dangers ou blessures.
- Pour charger la batterie, n'utilisez que l'unité d'alimentation amovible* fournie avec le produit. N'utilisez pas de rallonge.
- Chargez, utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 0 °C/ 32 °F et 40 °C/ 104 °F.
- Débranchez toujours le produit lorsqu'il est complètement chargé.
- Ne brûlez pas les produits et leurs batteries et ne les exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées (par ex., dans des voitures chaudes ou près de réchauds chauds). Les batteries risquent d'exploser en cas de surchauffe.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur anormale, change de couleur ou si la recharge prend beaucoup plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et communiquez avec votre revendeur Philips local.
- Ne placez pas les produits et leurs batteries dans un four à micro-ondes ou sur un cuisinier à induction.
- Ce produit contient une batterie rechargeable non remplaçable. N'ouvrez pas le produit pour remplacer la batterie rechargeable.
- Lorsque vous manipulez des batteries, assurez-vous que vos mains, le produit et les batteries sont secs.

- Pour éviter que les batteries ne chauffent ou libèrent des substances toxiques ou dangereuses, ne modifiez pas, ne percez pas ou n'endommagez pas les produits et les batteries et ne démontez pas, ne court-circuitez pas, ne surchargez pas ou n'inversez pas les batteries.
- Pour éviter tout court-circuit accidentel de batteries après le retrait, ne laissez pas les bornes des batteries entrer en contact avec un objet en métal (par ex., des pièces de monnaie, des épingles à cheveux, des anneaux). N'emballer pas les batteries dans du papier d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes des batteries ou mettez-la dans un sac en plastique avant de les jeter.
- Si les batteries sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

Attention :

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez l'adaptateur, la fiche et le cordon d'alimentation.
- Les cache-vis et l'élément en caoutchouc peuvent se détacher de l'appareil. Contrôlez-les régulièrement.
- Toutes les indications requises sur l'unité-bébé, l'unité-parents et l'adaptateur secteur se trouvent sous l'unité-bébé, l'unité-parents et l'adaptateur secteur.
- L'accessoire de montage fonctionne mieux sur un lit d'enfant dont la largeur de la barre carrée est comprise entre 15 mm/ 0,59 po et 32 mm/ 1,25 po. Évitez de l'utiliser sur des barrières rondes ou souples.
- Si votre lit d'enfant a un bord arrondi, il est préférable de fixer le support de montage au mur.
- Retirez le support du lit de votre bébé et fixez-le au mur lorsque votre bébé peut se lever seul ou montre des signes de capacité à se tenir debout.

Supervision par un adulte

- Cet écoute-bébé est conçu pour vous aider à surveiller votre enfant. Il n'est pas destiné à remplacer la surveillance responsable et adéquate par un adulte et ne doit jamais être utilisé à cette fin.
- Ne placez jamais l'écoute-bébé dans ou directement sur le lit ou le parc de l'enfant.
- Afin d'éviter la surchauffe, ne recouvrez pas l'écoute-bébé avec une serviette, une couverture, ni aucun autre objet.
- Pour leur sécurité, gardez l'écoute-bébé et ses accessoires hors de portée de votre bébé et de vos enfants. N'autorisez pas les enfants à toucher et à jouer avec l'écoute-bébé, l'adaptateur et les accessoires. CECI N'EST PAS UN JOUET.

Avant l'utilisation

Téléchargez l'application Baby Monitor+

Pour profiter pleinement de SenseIQ et de l'interprétation des pleurs et pour activer ces fonctions, nous vous recommandons de télécharger l'application Baby Monitor+ avant d'utiliser votre écoute-bébé. Grâce à l'application Philips Avent Baby Monitor+, vous pouvez voir et entendre votre bébé et vous assurer de son bien-être où que vous soyez dans le monde, en utilisant le Wi-Fi ou l'Internet mobile.

Avant de commencer la procédure de configuration, assurez-vous que :

- vous disposez d'une connexion Internet sans fil (Wi-Fi 2,4 GHz);
- Vous disposez d'un bon signal Wi-Fi.

Remarque : si vous utilisez un répéteur Wi-Fi, votre routeur et votre répéteur Wi-Fi ont le même SSID (nom de réseau) et le même mot de passe; Assurez-vous également que l'amplificateur Wi-Fi prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz.


- vous disposez du mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
Connectez toujours l'écoute-bébé à un réseau sécurisé (reportez-vous au chapitre « Sécurité et confidentialité »).


1 Téléchargez l'application.

Scannez le code QR ou recherchez les mots-clés « Philips Avent Baby Monitor+ » dans l'App Store ou Google Play.

2 Lancez l'application.

Conseil : Connectez votre téléphone à Internet via le Wi-Fi. L'utilisation de la connexion de données peut entraîner des frais supplémentaires de la part de votre fournisseur, selon votre abonnement.



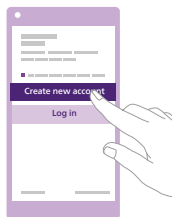

- 3 Créez votre compte en suivant les instructions à l'écran.
 - a Assurez-vous que vous utilisez une adresse e-mail active sur laquelle vous êtes toujours joignable.
 - b Utilisez un mot de passe fort (voir la section « »).
 - c Lorsque vous recevez l'e-mail de vérification, suivez les instructions indiquées dans cet e-mail pour poursuivre la configuration de votre compte.
- 4 Configurez votre écoute-bébé en suivant les instructions de l'application.

Sécurité et confidentialité

Sécurité réseau

N'utilisez pas l'application sur un réseau Wi-Fi non sécurisé. Nous vous conseillons d'utiliser l'écoute-bébé uniquement sur un réseau Wi-Fi protégé par un chiffrement WPA2 ou supérieur. Avec l'application, vous pouvez également utiliser le réseau de données de votre téléphone (souvent appelé 4G ou 5G).

Les relais Wi-Fi dans les lieux publics, tels que les aéroports et les hôtels, sont très pratiques, mais ils ne sont pas souvent sécurisés.

Nous vous conseillons d'utiliser l'écoute-bébé uniquement sur un réseau Wi-Fi protégé par un chiffrement WPA2 ou supérieur. Nous vous conseillons de ne pas utiliser l'écoute-bébé sur un réseau utilisant le chiffrement WEP.

Remarque : Les réseaux Wi-Fi ne nécessitant pas de mot de passe ne sont pas sécurisés.

Mots de passe fort

Les mots de passe sont essentiels pour protéger votre réseau Wi-Fi et votre compte contre tout accès non autorisé. Plus votre mot de passe est fort, mieux votre réseau Wi-Fi et votre compte sont protégés.

Les règles pour un mot de passe fort sont les suivantes :

- 1 Il contient au moins 8 caractères.
- 2 Il ne contient pas votre nom, le nom de votre bébé, un autre nom réel ou un nom de marque.
- 3 Il ne contient pas un mot complet.
- 4 Il est très différent des mots de passe que vous avez utilisés auparavant.
- 5 Il contient au moins 3 des 4 types de caractères suivants :
 - Majuscules (A - Z)
 - Minuscules (a - z)
 - Chiffres (0 - 9)
 - Caractères spéciaux (ex., # \$ % &)

Sécurité des données personnelles

Avant de jeter l'appareil, restaurez les paramètres d'usine de votre unité bébé en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes lorsque l'unité bébé est allumée afin de supprimer, et donc de protéger, vos données personnelles. Il est fortement conseillé de déconnecter l'unité bébé de l'application Philips Avent Baby Monitor+ en sélectionnant l'option « Déconnecter l'unité bébé » dans les paramètres de l'application relatifs à l'unité bébé.

Si vous l'avez acheté d'occasion, nous vous conseillons d'effectuer les étapes suivantes pour restaurer les paramètres d'usine de votre unité bébé afin de protéger votre appareil :

- 1 Allumez votre unité bébé.
- 2 Une fois que le voyant est passé de l'orange au vert ou au blanc, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote entre le vert et l'orange. Les paramètres d'usine de l'unité bébé sont alors restaurés.

Si vous ne restaurez pas les paramètres d'usine, Philips ne peut être tenue responsable des performances et des fonctionnalités de l'appareil, et la sécurité de vos données personnelles pourrait être compromise.

Gestion du compte

Il existe différents droits d'accès pour l'utilisateur administrateur et les utilisateurs invités. Vous pouvez inviter des parents ou des amis en tant qu'invités et leur permettre de surveiller votre bébé sur leurs appareils intelligents.

	Utilisateur administrateur	Utilisateurs invités
Surveillance	Video Audio SenseIQ Interprétation des pleurs Température Surveillance en arrière-plan	Vidéo Audio Surveillance de l'arrière-plan
Alertes	Détection sonore Détection des mouvements Notifications associées à la technologie SenseIQ Détection des pleurs Interprétation des pleurs Détection de la plage de température	N/D
Fonctions d'apaisement	Veilleuse, sons apaisants, berceuses, fonction d'interphone Enregistrements vocaux	N/D
Gestion du compte	Invitation des utilisateurs administrateurs Invitation des utilisateurs invités	N/D

Remarque : L'application Baby Monitor+ accepte deux comptes d'administrateur; vous pouvez inviter votre partenaire à s'inscrire en tant qu'autre administrateur et partager les mêmes droits d'accès. Ne partagez pas vos identifiants d'administrateur avec des personnes extérieures à votre foyer.

Mise à disposition des mises à jour de sécurité

Nous surveillons en permanence la sécurité du logiciel de ce produit. Si nécessaire, des mises à jour de sécurité seront fournies par le biais des mises à jour logicielles. Des mises à jour logicielles peuvent également être fournies pour offrir des correctifs, améliorer les performances ou intégrer de nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour peuvent être fournies dans le micrologiciel de l'unité bébé et de l'unité parentale, ou dans l'application mobile. Les mises à jour sont transmises via une connexion sans fil au produit, sans nécessiter de câbles ou d'équipements spéciaux.

Philips fournira les mises à jour nécessaires pendant une période d'au moins deux ans après la livraison du produit.

Compatibilité

Système iOS : requiert iOS 11.0 ou version ultérieure

Système Android : requiert Android 6.0 ou version ultérieure

Remarque : La compatibilité est susceptible d'évoluer dans le temps.

Montage mural de l'unité bébé

Pour une expérience de surveillance optimale avec la fonction de suivi du sommeil offerte par la technologie SenseIQ, nous vous recommandons vivement d'utiliser le support 2 en 1 pour fixer l'unité bébé à un lit d'enfant ou à un mur. Vous pourrez ainsi installer la caméra à l'endroit le plus approprié et avoir un excellent aperçu de votre bébé, ce qui vous permettra de surveiller son sommeil et sa respiration facilement et efficacement.

Quelle solution de montage choisir?




La position la plus haute du matelas est généralement utilisée pour les nouveau-nés et les bébés de petite taille.

Lorsque le matelas est dans cette position, nous vous recommandons d'utiliser le support pour lit d'enfant.




Il est conseillé d'abaisser le matelas lorsque votre bébé peut se hisser sur ses genoux et montre des signes de capacité à s'asseoir. Dans ce cas, il est toujours préférable d'utiliser le support pour lit d'enfant.

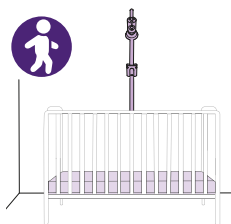


Il est préférable d'abaisser le matelas dans sa position la plus basse lorsque votre bébé commence à se lever seul et montre des signes de capacité à se tenir debout. Pour les matelas en position basse, nous vous recommandons d'utiliser le support mural.

À faire et à ne pas faire

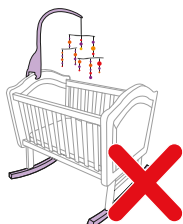


Essayez d'éviter les mobiles, les jouets et les projecteurs mobiles dans le lit et la zone de sommeil de votre bébé. Moins il y aura d'objets encombrant la vue, mieux l'écoute-bébé fonctionnera.


L'écoute-bébé est sensible aux mouvements; évitez d'utiliser un lit ou un couffin à bascule.

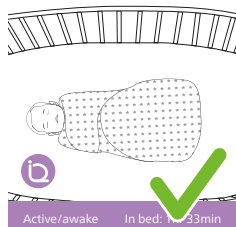


Les gigoteuses, le linge de lit et les vêtements à motifs sont parfaits pour notre écoute-bébé.

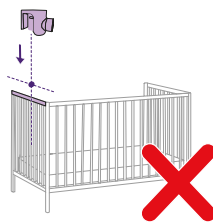


Évitez de monter l'unité bébé sur le côté court du lit. Vous ne verriez pas très bien votre bébé.

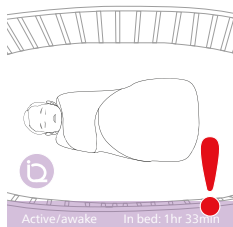

Essayez d'éviter les vêtements épais et le linge de lit de couleur unie, car l'unité bébé utilise les contrastes pour détecter les mouvements.

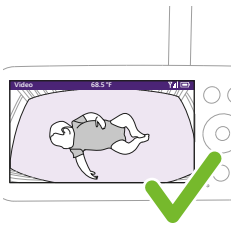

Le matelas doit apparaître comme un rectangle horizontal droit sur votre écran. Plus le matelas est droit à l'écran, mieux c'est.

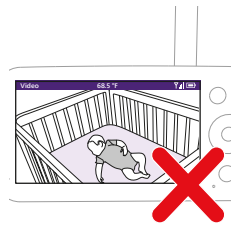


L'unité bébé ou le matelas ne doit pas être en biais.


Fixation au lit d'enfant




Remarque : Pour les lits à barreaux ronds, veuillez utiliser le support mural.

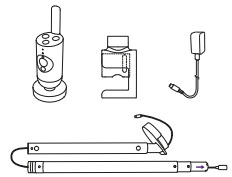


1 Sortez le support 2 en 1, le système de fixation, l'adaptateur secteur et l'unité bébé.

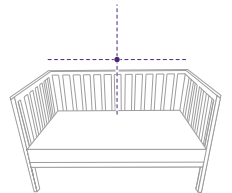


2 Pour un résultat optimal, installez l'unité bébé au centre du côté long du lit.

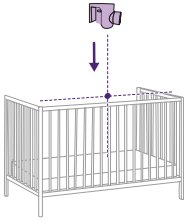

- 3 Placez le système de fixation au centre du côté long du lit en le faisant glisser sur le barreau.

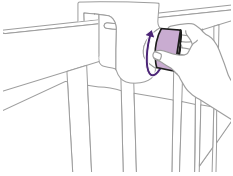


- 4 Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer solidement au barreau.

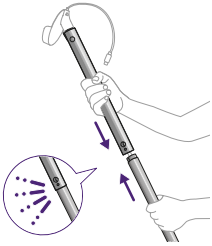


- 5 Poussez les deux poteaux l'un contre l'autre pour obtenir un poteau plus long.


Remarque : Une fois qu'elles seront correctement emboîtées, vous entendrez un léger clic.

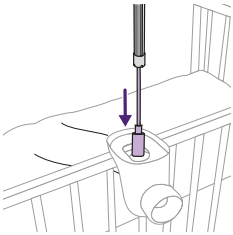

- 6 Ensuite, insérez la perche dans l'ouverture du système de fixation, en passant d'abord le cordon d'alimentation.

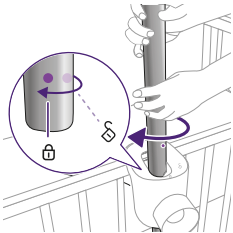


- 7 Placez la perche dans la bonne position à l'aide des points figurant sur la perche et le système de fixation, et tournez-la de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

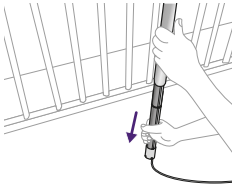


- 8** La partie inférieure de la perche est télescopique, ce qui permet de l'agrandir jusqu'au sol.

Veillez à placer le cordon d'alimentation dans l'une des fentes prévues à l'extrémité du tube, en direction d'une prise de courant.

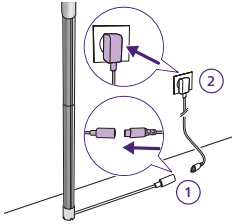


- 9** Faites passer le cordon à la jonction du sol et du mur.


Branchez le cordon de la perche sur l'adaptateur secteur fourni et branchez ce dernier sur une prise de courant.

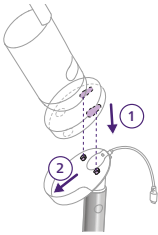

- 10** Fixez l'unité bébé au lit d'enfant en alignant les chevilles sur les trous situés au bas de l'unité bébé et en poussant vers le bas.

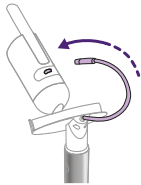


- 11** Faites glisser l'unité bébé vers l'avant pour la verrouiller et connectez le câble d'alimentation USB-C à l'arrière de l'unité bébé.

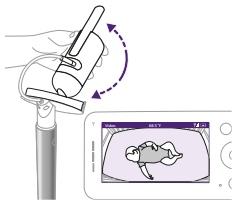


- 12** Inclinez légèrement votre unité bébé vers le haut, vers le bas, à droite ou à gauche, de manière à ce que le matelas soit entièrement visible et que votre bébé soit au centre.

Utilisez votre unité parentale ou l'application Baby Monitor+ pour vous assurer que l'unité bébé est dans la meilleure position. Ajustez l'unité bébé de manière à voir le matelas de votre bébé au centre de l'écran.


Montage mural

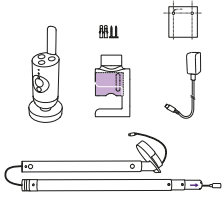

- 1 Sortez le support 2 en 1, le système de fixation, l'adaptateur secteur, les vis et les chevilles, le modèle de fixation murale et l'unité bébé.

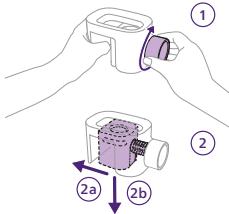


- 2 Retirez le support de fixation murale du système de fixation en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une main, et en retirant le support de fixation murale avec l'autre main.

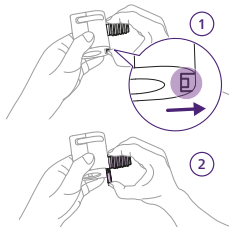


- 3 Retirez la partie vissée de cette pièce intérieure en la déverrouillant avec le pouce et en la faisant glisser vers le bas et l'extérieur.

Il vous reste maintenant la pièce qui servira de support mural.

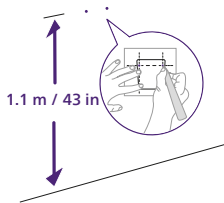


- 4 Trouvez le gabarit de fixation murale et utilisez une règle pour mesurer 1,1 mètre depuis le sol et marquer l'emplacement des deux vis. Percez de petits trous dans le mur et insérez les chevilles fournies.

Conseil : Le modèle de fixation murale (voir le chapitre « ») se trouve à la fin de ce manuel d'utilisation.

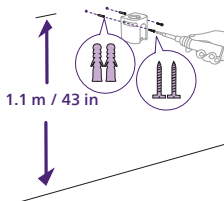


- 5 Prenez le support de fixation murale et alignez les trous avec les chevilles. À l'aide des vis fournies, fixez solidement le support de fixation murale.

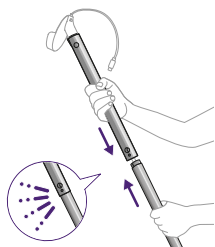


- 6** Prenez les deux barres et emboîtez-les pour obtenir une grande perche.

Remarque : Une fois qu'elles seront correctement emboîtées, vous entendrez un léger clic.

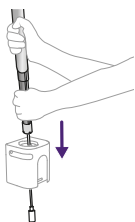


- 7** Ensuite, insérez la perche dans l'ouverture du système de fixation, en passant d'abord le cordon d'alimentation.

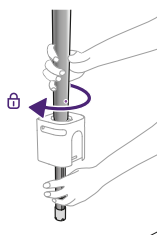


- 8** À mi-parcours environ, la perche ne glisse plus dans la monture et doit être verrouillée en position.

En utilisant les points sur la perche et la pince, alignez la perche en position, et tournez-la de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en place.

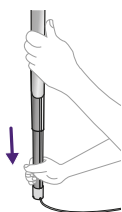


- 9** La partie inférieure de la perche est télescopique, ce qui permet de l'agrandir jusqu'au sol.

Veillez à placer le cordon d'alimentation dans l'une des fentes prévues à l'extrémité du tube, en direction d'une prise de courant.

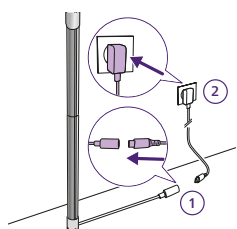


- 10** Faites passer le cordon à la jonction du sol et du mur.


Branchez le cordon de la perche sur l'adaptateur secteur fourni et branchez ce dernier sur une prise de courant.

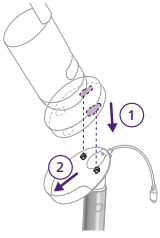

11 Fixez l'unité bébé à son berceau en alignant les chevilles du berceau sur les trous situés au bas de l'unité bébé et en poussant vers le bas.

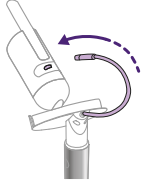

12 Faites glisser l'unité bébé vers l'avant pour la verrouiller et connectez le câble d'alimentation USB-C à l'arrière de l'unité bébé.

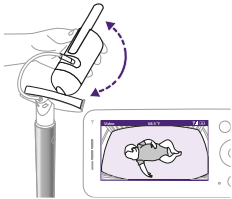


13 Inclinez légèrement votre unité bébé vers le haut, vers le bas, à droite ou à gauche, de manière à ce que le matelas soit entièrement visible et que votre bébé soit au centre.

Utilisez votre unité parentale ou l'application Baby Monitor+ pour vous assurer que l'unité bébé est dans la meilleure position. Ajustez l'unité bébé de manière à voir le matelas de votre bébé au centre de l'écran.

unité parentale

Présentation de l'interface

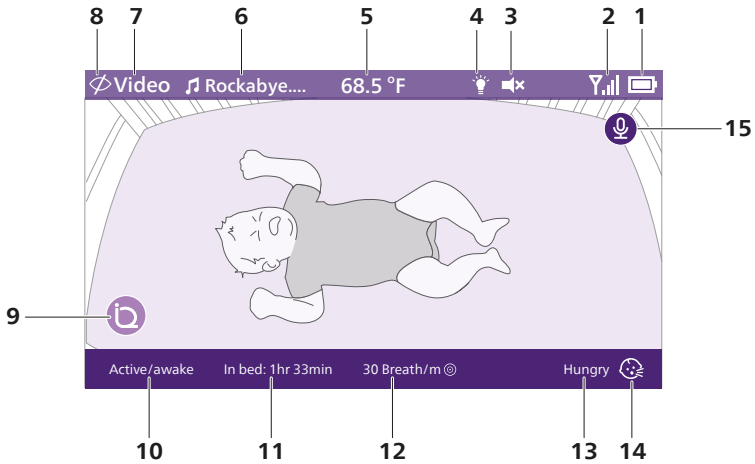


1	Témoin de niveau de batterie	9	Technologie SenseIQ (active)
2	Indicateur de puissance du signal	10	Indicateur de phase de sommeil
3	Mode silencieux (activé)	11	Durée passée au lit
4	Veilleuse (activée)	12	Fréquence respiratoire moyenne
5	Température ambiante	13	Résultats de l'interprétation des pleurs
6	Son apaisant sélectionné (activé)	14	Interprétation des pleurs (active)
7	Mode de surveillance de l'unité parentale sélectionnée	15	Bouton d'interphone (activé)
8	Mode de confidentialité (activé)		


Charge de l'unité parentale

L'unité parentale fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable intégrée.


Pour charger l'unité parentale, procédez comme suit :

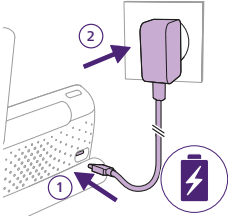


- 1** Branchez l'adaptateur secteur sur l'unité parentale et sur la prise secteur.

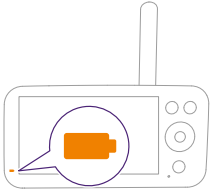

- 2** Le voyant d'état de la batterie affiche une couleur orange continue pour indiquer que l'unité parentale est en charge.

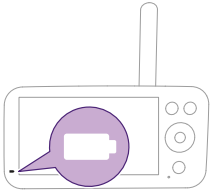


- 3** Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant d'état de la batterie affiche une couleur blanche continue.

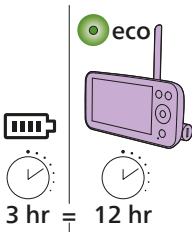

Lorsque vous chargez l'unité parentale pendant 3 heures, vous pouvez l'utiliser sans fil pendant 12 heures maximum en mode Éco.

Si l'unité parentale est allumée pendant la charge, le temps de charge dure environ deux fois plus longtemps.

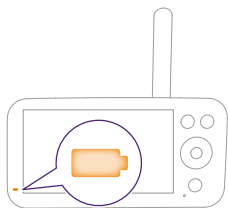


Lorsque l'unité parentale n'est pas connectée au secteur et que la batterie est presque vide (moins de 10 %), le voyant d'état de la batterie clignote en orange et l'alerte de batterie faible retentit. Si la batterie de l'unité parentale est déchargée et n'est pas branchée sur le secteur, l'unité parentale s'éteint et la connexion avec l'unité bébé est perdue.

Conseil : Laissez l'unité parentale branchée sur une prise secteur pendant la nuit, car si la batterie se décharge, le son de l'alerte de batterie faible peut vous réveiller.

Conseil : Pour économiser l'énergie de la batterie, éteignez l'unité parentale lorsque vous ne l'utilisez pas.

Remarque : La batterie se décharge progressivement et très lentement, même lorsque l'unité parentale est éteinte.

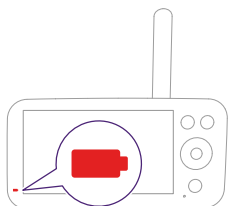


Si le voyant d'état de la batterie de l'unité parentale affiche une couleur rouge continue lorsqu'elle est connectée au secteur, cela signifie que la batterie présente un problème; vous devrez alors communiquer avec le service à la clientèle de votre pays.

Utilisation de l'écoute-bébé


Comment appairer l'unité bébé et l'unité parentale

Pour une connexion optimale, placez l'unité bébé et le routeur Wi-Fi dans la même pièce. Évitez de les séparer par des murs pleins ou d'autres appareils électroniques qui peuvent perturber le signal.

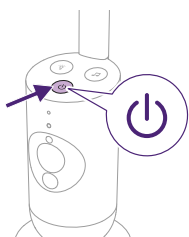


- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1,5 seconde pour allumer l'unité bébé.


Remarque : L'unité bébé s'allume automatiquement dès que vous la branchez sur une prise de courant.

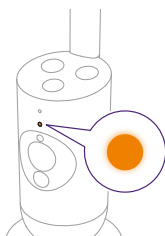

- 2 Lors du démarrage de l'unité bébé, le voyant d'état devient momentanément orange.

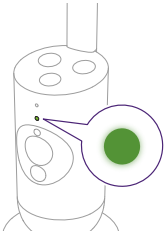


- 3** Lorsque l'unité bébé est prête à être appariée, le voyant d'état devient vert.

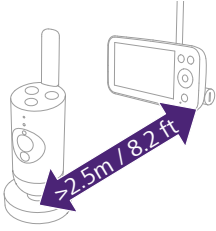


- 4** Veillez à maintenir une distance minimale de 2,5 mètres (8,2 pieds) entre l'unité parentale et l'unité bébé afin d'éviter un retour de signal acoustique.


Remarque : Si vous utilisez un téléphone sans fil, un système de transmission vidéo sans fil, un réseau Wi-Fi, un four à micro-ondes ou un appareil Bluetooth fonctionnant à 2,4 GHz et que vous rencontrez des problèmes d'interférences sur l'unité parentale ou l'unité bébé, déplacez l'unité parentale jusqu'à ce que les interférences disparaissent.

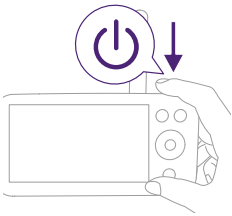


- 5** Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1,5 seconde pour allumer l'unité parentale.

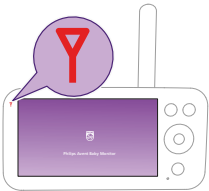

L'écran s'allume, le bouclier Philips apparaît à l'écran et le voyant « link » devient rouge. L'unité parentale recherche l'unité bébé.

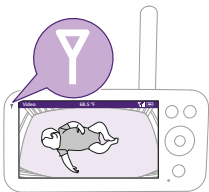


Lorsque l'unité parentale et l'unité bébé sont connectées, le voyant de liaison devient blanc sur l'unité parentale et une ou plusieurs barres d'intensité du signal s'affichent à l'écran.

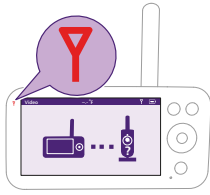

Remarque : La connexion entre l'unité parentale et l'unité bébé est établie en 15 secondes environ.

Assurez-vous que l'unité bébé est allumée. Lorsque l'unité bébé est éteinte, l'image « hors de portée » s'affiche sur l'unité parentale. Si aucune connexion n'a été établie, le voyant de liaison devient rouge, l'alerte de l'unité parentale retentit environ toutes les 25 secondes et l'image « hors de portée » s'affiche à l'écran.

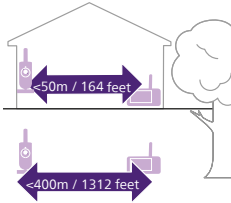


La portée est de 50 mètres à l'intérieur et de 400 mètres à l'extérieur. La portée de transmission de l'écoute-bébé varie en fonction des conditions et des facteurs d'interférence. Des matériaux humides ou mouillés font tellement d'interférences que la perte de portée peut atteindre 100 %.

Matériaux secs	Épaisseur	Diminution de portée
Bois, plâtre, carton, verre (sans métal, fils ni plomb)	< 30 cm (12 po)	0-10%
Brique, contreplaqué	< 30 cm (12 po)	5-35%
Béton armé	< 30 cm (12 po)	30-100%
Grilles ou barres métalliques	< 1 cm (0,4 po)	90-100%
Panneaux de métal ou d'aluminium	< 1 cm (0,4 po)	100%


Fonctions et paramètres

Fonctions du menu

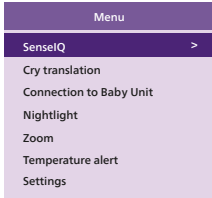

L'écoute-bébé connecté Premium de Philips Avent possède six excellentes fonctionnalités qui aideront les parents à surveiller leur bébé en toute simplicité. Les fonctionnalités sont les suivantes :

- utilise l'IA pour suivre le sommeil et la respiration de votre bébé.
- interprète les pleurs de votre bébé pour que vous puissiez mieux comprendre ses besoins.
- offre deux options de connexion (automatique et directe) entre l'unité bébé et l'unité parentale afin de garantir une connexion constante avec votre bébé.
- émet une lumière douce pour apaiser votre bébé et créer un environnement de sommeil calme.
- qui vous permet de zoomer sur le lit de votre bébé et de l'observer de plus près.
- qui vous informe si la température de la chambre de votre bébé est trop élevée ou trop basse.

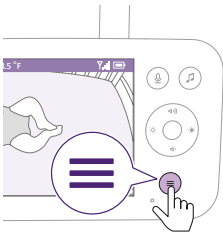

Toutes les fonctionnalités décrites dans les sections suivantes peuvent être activées via le menu de l'unité parentale ou de l'application.

- 1 Appuyez sur le bouton du menu situé en bas à droite de l'unité parentale pour accéder à la liste du menu.

Remarque : Pour quitter le menu, appuyez de nouveau sur le bouton de menu.



- 2 Utilisez le bouton de commande pour parcourir le menu. L'élément de menu sélectionné est surligné en violet.


Remarque : Si vous êtes déjà dans l'un des sous-menus et que vous souhaitez passer d'une fonction à l'autre, appuyez de nouveau sur le bouton du menu pour revenir au menu principal.

Remarque : Si vous êtes dans le menu et y restez sans appuyer sur aucun bouton pendant 8 secondes, le menu se ferme et les paramètres modifiés ne sont pas enregistrés.


SenseIQ

L'écoute-bébé connecté Premium de Philips Avent avec technologie SenseIQ analyse chaque mouvement et chaque respiration pour offrir aux parents l'aperçu le plus clair possible du bien-être de leur bébé. Intuitive et utilisable en mode mains libres, la technologie SenseIQ fournit des mises à jour en temps réel sur la respiration et le sommeil du bébé; les parents peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles en sachant qu'ils seront toujours connectés et que leur bébé est en sécurité.


Pour activer la fonction SenseIQ, veuillez télécharger l'application Baby Monitor+ (consultez le chapitre « ») et suivez les étapes décrites dans l'application.

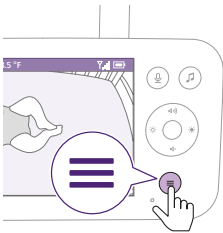


- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parentale.

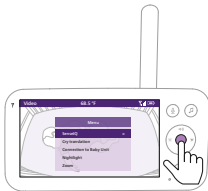

- 2 Sélectionnez « SenseIQ » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

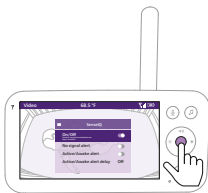

- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer ou désactiver la fonction SenseIQ.

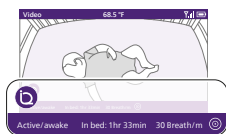

La phase de sommeil, la durée passée au lit et la fréquence respiratoire moyenne sont affichées dans la barre inférieure de l'écran.

Interprétation des pleurs


zoundream

L'interprétation des pleurs, développée par Zoundream™, est un outil utile qui vous aidera à comprendre les différents pleurs de votre bébé et vous expliquera ce qu'ils peuvent signifier. Toutefois, il est important de rappeler que cet outil n'est pas destiné à remplacer le jugement des parents et qu'il est recommandé de demander l'avis d'un professionnel de la santé si nécessaire.


Pour activer la fonction d'interprétation des pleurs, veuillez télécharger l'application Baby Monitor+ (consultez le chapitre « ») et suivre les étapes décrites dans l'application.

L'interprétation des pleurs est disponible gratuitement pendant une période d'essai de 90 jours. Vous pourrez ensuite continuer de l'utiliser en souscrivant un abonnement auprès de Zoundream™. Des conditions générales s'appliquent. La durée d'utilisation sera calculée en jours, et toute activité au cours d'une journée sera considérée comme une journée complète d'utilisation.


Remarque : L'interprétation des pleurs ne fonctionne que si votre unité bébé est connectée à Internet.

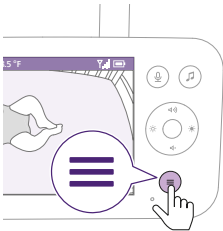

- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parentale.

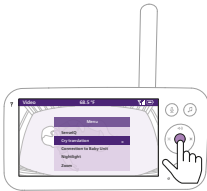

- 2 Sélectionnez « Interprétation des pleurs » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

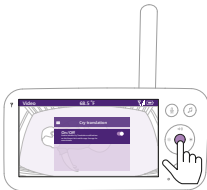

- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer ou désactiver la fonction d'interprétation des pleurs.

Les résultats de l'interprétation des pleurs apparaissent dans la barre inférieure de l'écran.




Conseil : Soyez patient lorsque vous utilisez la fonction d'interprétation des pleurs, car l'analyse des pleurs peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Conseil : Tenez les appareils émettant des sons, tels que les ventilateurs ou les machines à bruit blanc, éloignés de l'unité bébé afin d'éviter qu'ils n'interfèrent avec le microphone et altèrent la précision de cette fonctionnalité.


Remarque : Le service d'interprétation des pleurs est fourni par Zoundream™, Philips n'est pas responsable des résultats de l'interprétation.

Connexion avec l'unité bébé


Cette fonction de menu vous permet de choisir entre les différentes options de connexion.

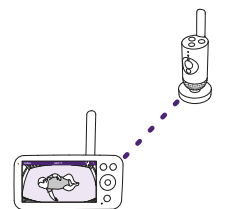


Direct : L'unité parentale et l'unité bébé sont déjà appariées et se connectent directement l'une à l'autre.

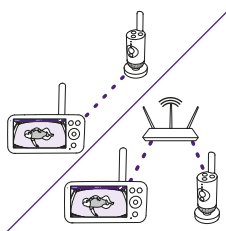


Auto : Direct ou Wi-Fi : Ce réglage optimise la connexion entre l'unité bébé et l'unité parentale en choisissant automatiquement la meilleure connexion (directe ou via le réseau Wi-Fi).

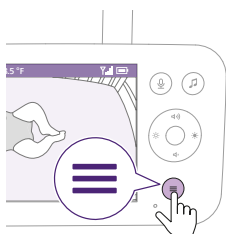

- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parentale.

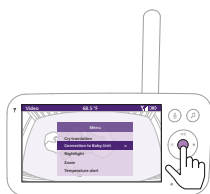


- 2 Sélectionnez « Connexion avec l'unité bébé » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu « Connexion avec l'unité bébé ».

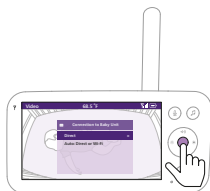


- 3 Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande et sur le bouton de confirmation pour sélectionner la connexion souhaitée.

Veilleuse


Pour activer la fonction veilleuse depuis l'unité parentale, suivez les instructions ci-dessous :

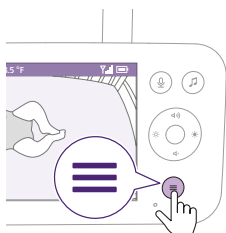


- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parentale.

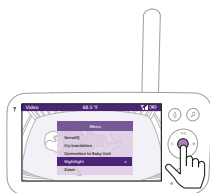


- 2 Sélectionnez « Veilleuse » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

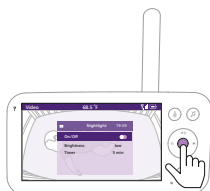


- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer ou désactiver la fonction veilleuse.

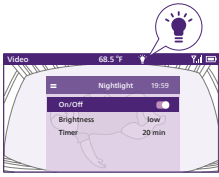

Lorsque la veilleuse est allumée, l'écran affiche un icône en forme d'ampoule dans la barre d'état.




La veilleuse de l'unité bébé s'allume.

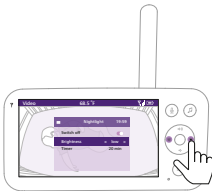


Vous pouvez régler le niveau de luminosité de la veilleuse à partir de l'unité parentale.

Appuyez sur la partie droite du bouton de commande pour définir la luminosité sur faible, moyenne ou élevée.

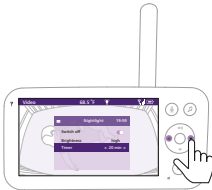


Vous pouvez régler le minuteur de la veilleuse à partir de l'unité parentale.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner la durée de votre choix.

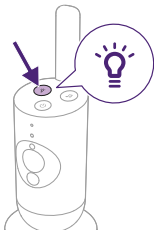


Vous pouvez également contrôler la veilleuse à partir de l'unité bébé.

- 1 Appuyez sur le bouton de la veilleuse de l'unité bébé pour activer la fonction.




La veilleuse s'allume.

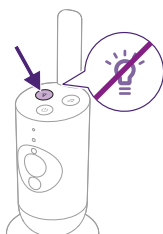


2 Appuyez de nouveau sur le bouton de la veilleuse pour l'éteindre.

Zoom

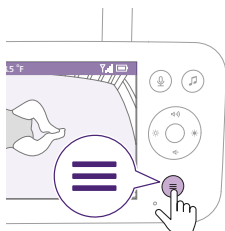

1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parentale.

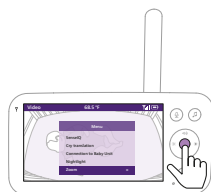

1 Sélectionnez « Zoom » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

2 Appuyez sur le bouton de confirmation pour régler l'image de la vidéo. Utilisez la partie supérieure/inférieure/droite/gauche du bouton de commande pour sélectionner la partie de l'image affichée sur l'unité parentale.

3 Appuyez sur le bouton de menu pour enregistrer le nouveau paramètre et quitter le menu.

4 Pour effectuer un zoom arrière sur l'image affichée sur l'unité parentale, accédez au menu de la fonction zoom et désactivez cette dernière.




Conseil : Appuyez sur le bouton de confirmation pendant deux secondes pour accéder rapidement à la fonction Zoom.


Alerte de température

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé.


Remarque : La température de la chambre de votre bébé est indiquée dans la barre d'état de l'unité parentale.

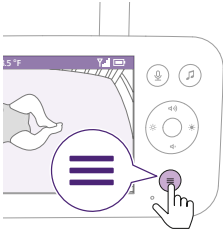


- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parentale.

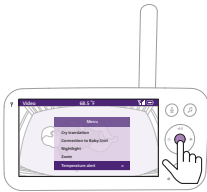

- 2 Sélectionnez « Alerte de température » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à cette fonctionnalité.

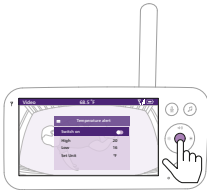


- 3 Pour activer ou désactiver l'alerte de température, appuyez sur le bouton de confirmation.

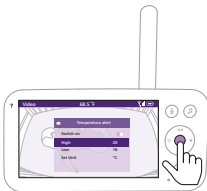

- 4 Pour modifier les températures maximale et minimale de l'alerte de température, sélectionnez les températures souhaitées dans le menu de température.


Conseil : Vous pouvez passer des degrés Celsius (°C) aux degrés Fahrenheit (°F) en sélectionnant l'option d'unité appropriée.

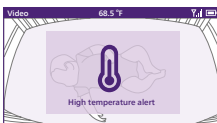


- 5 Appuyez sur la partie gauche du bouton de commande pour enregistrer le nouveau paramètre et revenir au menu principal.

L'unité parentale affiche cette alerte lorsque la température mesurée se situe en-dehors de la plage comprise entre les valeurs minimale et maximale.

Paramètres

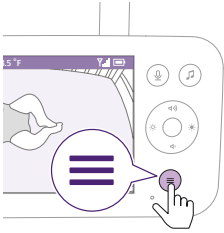

- 1 Appuyez sur le bouton de menu situé en bas à droite de l'unité parentale.

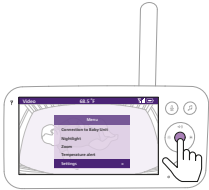


- 2 Sélectionnez « Paramètres » et appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu des paramètres.




Vous pouvez modifier le paramètre de langue de l'unité parentale.

- 1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à la liste des langues.
- 2 Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande pour faire défiler toutes les langues, puis appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner la langue souhaitée.

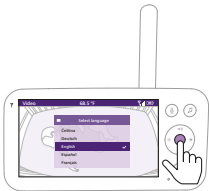


- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer le nouveau paramètre et revenir au menu principal.

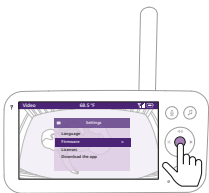


Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel de l'écoute-bébé.

- 1 Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu de micrologiciel.

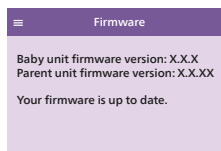


- 2 L'écran indique la dernière version du micrologiciel de l'unité parentale et de l'unité bébé.

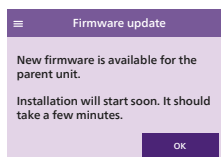


Remarque : Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, elle sera automatiquement installée et vous recevrez une notification.

Voyant d'état

Orange

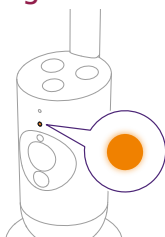


- 1 Orange fixe : L'unité bébé démarre.

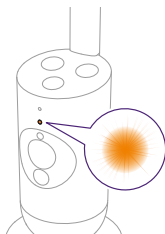

- 2 Orange clignotant : L'unité bébé met à niveau son micrologiciel. Ne l'éteignez pas pendant la mise à niveau.


Remarque : L'unité bébé peut redémarrer pendant la mise à niveau du micrologiciel.

Vert

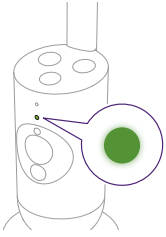


Vert fixe : L'unité bébé est prête à se connecter à l'unité parentale.

Blanc

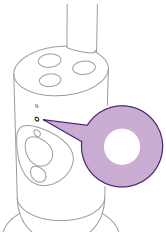


1 Blanc fixe : L'unité bébé est prête à se connecter à l'unité parentale et à l'application.

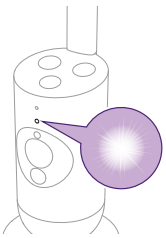


2 Le voyant blanc clignote : L'unité bébé recherche le réseau domestique.

Rouge (uniquement pour la configuration)

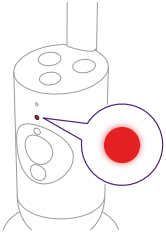


1 Rouge fixe : L'unité bébé ne parvient pas à se connecter à Internet.

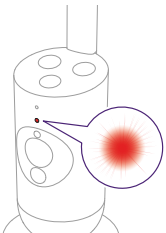


2 Rouge clignotant : Vous avez saisi un SSID ou un mot de passe incorrect.

Violet

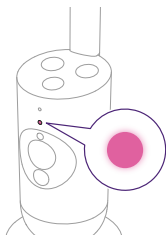

Violet fixe : La diffusion vidéo en direct est activée pour un ou plusieurs utilisateurs de l'application.


Bleu

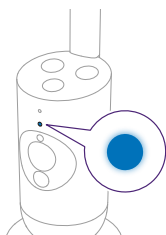

Bleu fixe : le mode de confidentialité est activé.

Volume

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur de l'unité parentale au niveau approprié.

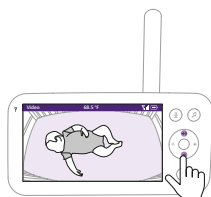

1 Pour régler le volume, appuyez sur la partie inférieure ou supérieure du bouton de commande.

2 La barre de volume s'affiche à l'écran pour indiquer le niveau de volume sélectionné.



Remarque : Si le volume est élevé, l'unité parentale consomme plus d'énergie.


Remarque : Lorsque la barre de volume est au minimum, le volume est coupé. L'unité parentale affiche une icône de sourdine dans la barre d'état et vous ne recevez que des alertes et la vidéo de l'unité parentale.

Luminosité de l'afficheur

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de l'unité parentale au niveau approprié.



- 1 Pour régler la luminosité de l'écran de l'unité parentale, appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande.




- 2 La barre de niveau de luminosité s'affiche à l'écran pour indiquer la luminosité sélectionnée.


Remarque : L'unité parentale consomme plus d'énergie lorsque la luminosité est élevée.

Témoins de niveau sonore

L'unité parentale surveille en permanence le niveau sonore dans la chambre de votre bébé. Les voyants de niveau sonore de l'unité parentale vous indiquent si le son est détecté dans la chambre de bébé.

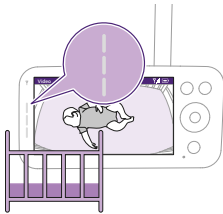

Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.

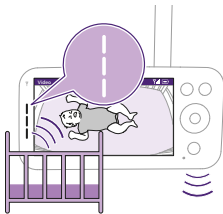


Lorsque l'unité bébé détecte un son, un ou plusieurs voyants de niveau sonore de l'unité parentale deviennent blancs. Le nombre de voyants dépend de l'intensité du son détecté.

Modes et sensibilité

Cet écoute-bébé propose trois modes pour surveiller votre bébé : Video, Audio, Eco.


Le niveau de sensibilité de l'unité bébé définit ce que vous entendez dans l'unité parentale. Lorsque le niveau défini est élevé, vous entendez de nombreux sons, y compris de légers bruits de fond. Lorsque le niveau de sensibilité est bas, vous n'entendez que les sons les plus forts.

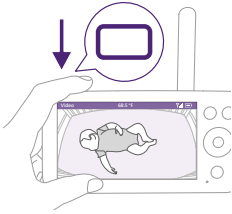

Lorsque l'écoute-bébé est allumé, appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parentale, puis appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande pour passer d'un mode à l'autre. Pour sélectionner le mode souhaité, appuyez sur le bouton de confirmation.



Pour sélectionner différents niveaux de sensibilité en fonction des différents modes, appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande.

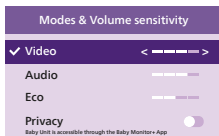

L'écran affiche le mode sélectionné.

Le mode sélectionné est également indiqué dans la barre d'état.

Lors de la mise sous tension de l'appareil, c'est le dernier mode utilisé qui est actif.



Si votre bébé émet uniquement des sons faibles, définissez la sensibilité de l'unité bébé sur un niveau élevé sur l'unité parentale.

Plus les sons émis par votre bébé sont forts, plus vous pouvez diminuer la sensibilité sur l'unité parentale.

Remarque : En modes Audio et Vidéo, vous entendrez un son continu si le niveau de sensibilité est réglé au maximum. Sinon, les sons faibles seront inaudibles.


Conseil : Le niveau de sensibilité peut être réglé de façon à ce que vous puissiez toujours entendre votre bébé sans être dérangé par d'autres sons. En cas de bruits de fond importants, désactivez la sensibilité pour ne pas les entendre sur l'unité parentale.

Appuyez sur le bouton de confirmation pour enregistrer le nouveau paramètre.


Mode vidéo



- 1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parentale.
- 2 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode Vidéo.

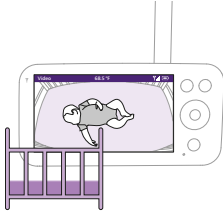

Lorsque le mode Vidéo est activé, l'écran est toujours allumé.

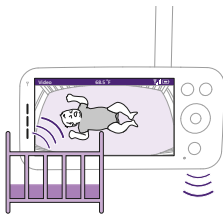


Remarque : Le niveau de sensibilité doit être réglé au maximum pour entendre les sons en continu sur l'unité parentale.

Mode Audio




- 1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parentale.
- 2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour passer en mode Audio.
- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode Audio.

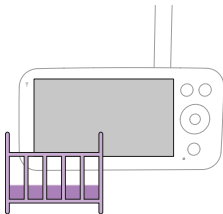

Lorsque le mode Audio est activé, l'écran de l'unité parentale s'éteint au bout de 3 secondes.

Remarque : La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

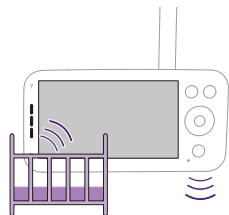


Remarque : Le voyant de liaison blanc indique que l'unité parentale est toujours sous tension et connectée à l'unité bébé.

Remarque : Lorsque le niveau de sensibilité n'est pas réglé au maximum, les sons de faible intensité sont inaudibles.

Remarque : Le niveau de sensibilité doit être réglé au maximum pour entendre les sons en continu sur l'unité parentale. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Modes et sensibilité ».


Si votre bébé émet un son, les voyants de niveau sonore s'allument et les sons détectés par l'unité bébé sont transmis à l'unité parentale. Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.

Mode Éco

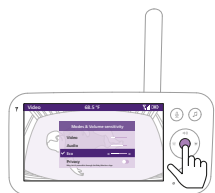


- 1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parentale.
- 2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour passer en mode Éco.
- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner le mode Éco.

Remarque : Lorsque l'écran est allumé, le mode sélectionné est visible dans la barre d'état. La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

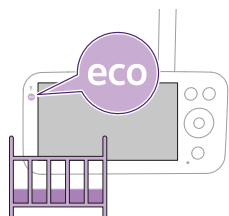

Les voyants d'affichage et de niveau sonore s'éteignent lorsqu'aucun son n'est détecté pendant 20 secondes. Le voyant du mode Éco devient blanc pour indiquer que l'unité parentale est toujours sous tension et que le mode Éco est actif.

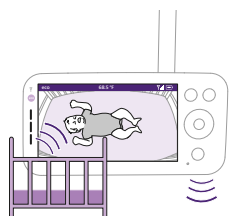

Si l'unité bébé détecte un son, l'écran et le volume de l'unité parentale sont immédiatement réactivés. La vidéo et les sons sont transmis à l'unité parentale et les voyants de niveau sonore s'allument en blanc. Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.


Remarque : Le niveau sonore minimum pour activer le son et l'écran est défini par le réglage de la sensibilité.

Mode de confidentialité

Le mode Confidentialité vous permet de désactiver temporairement le flux en direct de la caméra vers l'application. Vous pouvez toujours surveiller votre bébé à partir de l'unité parentale dans le mode sélectionné.




- 1 Appuyez sur le bouton de mode situé en haut à gauche de l'unité parentale.
- 2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour passer en mode de confidentialité.
- 3 Appuyez sur le bouton de confirmation pour activer le mode de confidentialité.

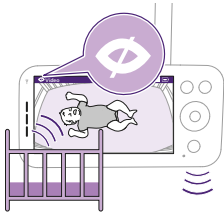

Lorsque le mode de confidentialité est activé :

- 1 Vous pouvez toujours surveiller votre bébé à partir de l'unité parentale.

Remarque : lorsque l'écran est allumé, l'indicateur du mode de confidentialité s'affiche dans la barre d'état. La barre d'état n'est pas visible lorsque l'écran est éteint.

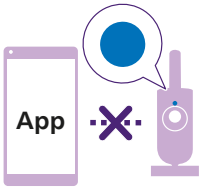


- 2 Vous ne pouvez pas surveiller votre bébé à partir de l'application.

Remarque : le voyant d'état de l'unité bébé devient bleu. Vous recevrez une notification push de l'application.

Remarque : si vous essayez de surveiller votre bébé via l'application, un message indiquera que l'unité bébé est en mode de confidentialité.


Sons apaisants

Pour l'activer à partir de l'unité parentale, suivez les instructions ci-dessous :

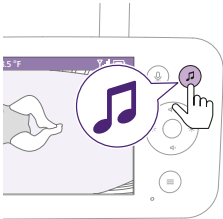

- 1 Appuyez sur le bouton des sons apaisants sur l'unité parentale pour ouvrir le menu.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton alors que le menu est déjà ouvert, ce dernier se ferme.

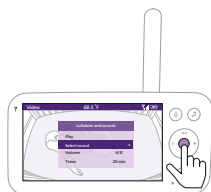


2 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de commande pour faire défiler l'affichage jusqu'à l'élément de menu « Sélectionner son », puis appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder à la liste des sons apaisants.



3 Pour parcourir la liste, appuyez sur la partie inférieure ou supérieure du bouton de commande.

4 Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner ou désélectionner celui que vous souhaitez lire. Vous pouvez également sélectionner « Toutes les berceuses » pour lire les 5 premières berceuses.

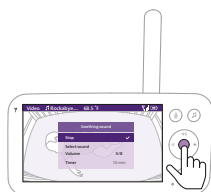

5 Naviguez jusqu'à « Lecture » et appuyez sur le bouton de confirmation pour lancer la lecture du son sélectionné.

Si vous souhaitez arrêter, appuyez de nouveau sur le bouton de confirmation.


La barre d'état de l'unité parentale indique le nom du son en cours de lecture.

Conseil : Appuyez longtemps sur le bouton des sons apaisants pour lancer ou arrêter la lecture du son sélectionné.




Vous pouvez régler le volume du son ou de la berceuse à partir de l'unité parentale.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner le niveau de volume.

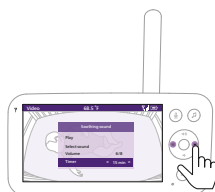

Vous pouvez programmer l'arrêt du son apaisant. Pour ce faire, utilisez l'unité parentale.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour sélectionner la durée de votre choix.

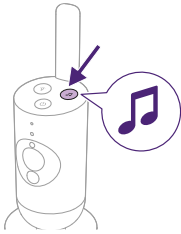

Pour activer la fonction des sons apaisants depuis l'unité bébé, appuyez sur le bouton des sons apaisants de l'unité bébé.



Le dernier son sélectionné sur l'unité parentale est lu en continu en fonction du dernier réglage du minuteur.


Pour arrêter les sons apaisants de l'unité bébé, appuyez de nouveau sur le bouton des sons apaisants.

fonction d'interphone

Vous pouvez utiliser la fonction d'interphone de l'unité parentale pour parler à votre bébé.




- 1 Appuyez sur le bouton de la fonction d'interphone de l'unité parentale.

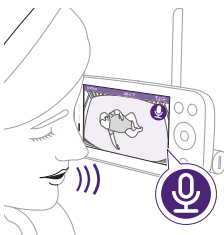

- 2 L'écran de l'unité parentale affiche l'icône de la fonction d'interphone pour indiquer que la connexion est active. Parlez clairement dans le microphone situé à l'avant de l'unité parentale à une distance comprise entre 15 et 30 cm / 0,5-1 pi




Votre bébé peut vous entendre parler dans l'unité parentale. En parallèle, vous entendrez tous les sons émis par votre bébé.

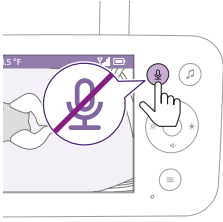

- 3 Lorsque vous avez fini de parler, appuyez de nouveau sur le bouton de la fonction d'interphone pour l'éteindre.

Remarque : Il est important de désactiver la fonction d'interphone lorsque vous avez fini de l'utiliser afin d'éviter que l'unité bébé n'émette des sons inattendus.


Nettoyage et entretien

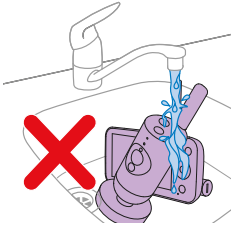

Avertissement : ne plongez jamais l'unité parentale, l'unité bébé et l'adaptateur secteur dans l'eau et ne les passez pas sous le robinet pour les nettoyer.



Avertissement : N'utilisez pas de spray ni de détergents liquides.

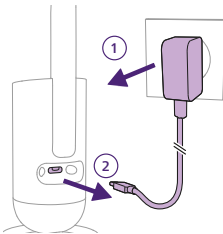


- 1 Éteignez l'unité bébé, débranchez l'adaptateur secteur de l'unité bébé et débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.




- 2 Nettoyez l'unité bébé avec un chiffon sec.


Remarque : les saletés et les traces de doigts sur l'objectif de l'unité bébé rendent la caméra moins efficace. Évitez de toucher la lentille avec les doigts.

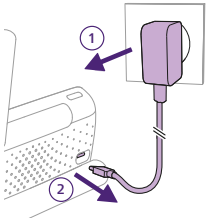

3 Éteignez l'unité parentale, débranchez l'adaptateur secteur de l'unité parentale et de la prise secteur.

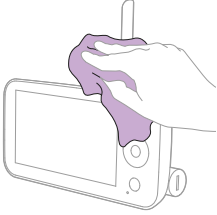

4 Nettoyez l'unité parentale avec un chiffon sec.

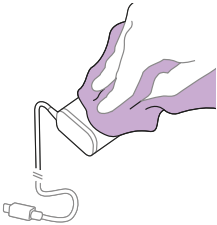

5 Nettoyez les adaptateurs avec un chiffon sec.

Entreposage

Lorsque vous n'utilisez pas l'écoute-bébé pendant une longue période, rangez l'unité parentale, l'unité bébé et les adaptateurs dans un endroit frais et sec.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie pendant les longues périodes d'inactivité ou de stockage, nous vous recommandons de charger l'unité parentale à 50 % avant de l'éteindre.

Précautions de stockage

N'exposez pas les unités bébé et parent à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil.

Ne placez pas les unités bébé et parent à proximité d'une source de chaleur.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez aussi communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (ses coordonnées figurent dans le dépliant de garantie internationale).

Mise au rebut



- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut des piles. Vous pouvez également appeler le 1-800-822-8837 ou visiter le site www.call2recycle.org pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web www.philips.com/support ou appelez le numéro gratuit 1-800-822-8837.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour plus d'informations sur le recyclage, veuillez communiquer avec votre organisme local de traitement des déchets ou consulter le site www.recycle.philips.com.

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La batterie rechargeable intégrée doit être retirée exclusivement par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut de l'appareil. Avant de retirer la batterie, vérifiez que l'appareil est débranché de la prise de courant et que la batterie est complètement déchargée.

Remarque : Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil et lorsque vous jetez la pile.

Remarque : Lorsque vous manipulez des batteries, assurez-vous que vos mains, le produit et les batteries sont secs.

Remarque : Pour éviter tout court-circuit accidentel des batteries après leur retrait, ne laissez pas les bornes des batteries entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes des batteries ou mettez-la dans un sac en plastique avant de les jeter.

Procédure :

- 1 Utilisez une pièce de monnaie pour accéder au logement de la batterie à l'arrière de l'unité parentale.
- 2 Retirez les 2 pieds en caoutchouc situés sous l'unité parentale.
- 3 Retirez les 2 vis désormais visibles sous l'unité parentale.
- 4 Retirez le logement de la batterie de l'unité parentale.
- 5 Retirez la pile.

S'il n'existe pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques dans votre pays, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de mettre le produit au rebut.

Assistance

Pour accéder à l'aide relative à votre produit, rendez-vous sur le site www.philips.com/support.

Dépannage

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec le produit. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site Web www.philips.com/support et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

UNITÉ PARENTALE

Problème

Solution

Pourquoi ne puis-je pas connecter mon unité parentale à d'autres unités bébé Philips Avent?

L'unité parents de l'écoute-bébé connecté Premium de Philips Avent ne peut être connectée qu'à l'unité bébé fournie avec.

Si vous souhaitez voir d'autres écoute-bébés Philips Avent (SCD641, SCD643, SCD921, SCD923), vous pouvez les ajouter dans l'application Philips Avent Baby Monitor+.


Pourquoi l'unité parentale ne se charge-t-elle pas lorsque je la branche?

L'adaptateur est peut-être endommagé. Vérifiez si le problème persiste en utilisant l'autre adaptateur fourni dans la boîte. Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident. (Reportez-vous au chapitre)

Il y a peut-être un problème de batterie. Vérifiez le voyant d'état de la batterie de l'unité parentale. S'il est rouge fixe, contactez le service à la clientèle de votre pays.

Pourquoi la durée de charge de l'unité parentale peut-elle dépasser les 3 heures?

La température a peut-être dépassé la tolérance de charge, ce qui peut déclencher un mécanisme de sécurité entraînant la coupure du circuit de charge. Pour reprendre la charge, éloignez la station de chargement de toute source de chaleur, comme un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur.



Vous n'utilisez peut-être pas le bon adaptateur secteur. Si vous voyez l'icône de gauche, cela signifie qu'un adaptateur inapproprié a été détecté. Pour des performances de charge optimales, utilisez toujours l'adaptateur fourni.

Pourquoi mon écoute-bébé ne fonctionne-t-il qu'à une distance bien plus courte que ce qui est indiqué dans ce mode d'emploi?

La portée spécifiée entre l'unité parentale et l'unité bébé est de 400 mètres maximum / 1312 pi. Elle est valable uniquement en extérieur, en plein air et en ligne droite. En fonction de l'environnement et d'autres facteurs perturbateurs, la portée de l'écoute-bébé peut être inférieure.

Chez vous, la portée peut atteindre 50 mètres. Elle est limitée par le nombre et le type de murs et/ou de plafonds qui séparent l'unité parentale de l'unité bébé.

UNITÉ PARENTALE

Problème	Solution
Pourquoi ne puis-je pas établir une connexion entre l'unité parentale et l'unité bébé? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps à autre? Pourquoi y-a-t-il des coupures de son?	<p>L'unité bébé et l'unité parentale sont probablement à la limite de la portée maximale, ou d'autres appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz produisent des interférences.</p> <p>Déplacez les unités, rapprochez-les ou éteignez les autres appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz (ordinateurs portables, téléphones mobiles, four à micro-ondes, etc.). Le rétablissement de la connexion entre les unités peut prendre jusqu'à 15 secondes.</p> <hr/> <p>Il se peut que la connexion de l'unité bébé au routeur soit faible ou instable.</p> <p>Vérifiez la force du signal du routeur associé à votre unité bébé dans l'application Baby Monitor+. Si le signal est faible, essayez de rapprocher le routeur de l'unité bébé ou d'utiliser des amplificateurs Wi-Fi pour assurer une connexion forte et stable et garantir une performance optimale.</p> <hr/>
Pourquoi l'application ou l'unité parentale réagit-elle trop rapidement aux autres sons que fait mon bébé?	<p>Le niveau de sensibilité réglé est peut-être trop élevé. Lorsque votre bébé émet des sons de faible intensité, la sensibilité doit être plus élevée. En revanche, si votre bébé émet des sons de forte intensité, vous pouvez diminuer le niveau de sensibilité. Vous pouvez modifier la sensibilité de votre écoute-bébé dans le menu de l'unité parentale.</p> <hr/>
Pourquoi n'y a-t-il pas de sons provenant de l'unité parentale? Pourquoi l'unité parentale ne transmet-elle pas de sons?	<p>L'unité parentale est peut-être en mode silencieux. Appuyez sur la partie supérieure du bouton de commande et réglez le volume.</p> <p>Vous avez peut-être désactivé le son dans l'application. Pour réactiver le son, appuyez sur l'icône de sourdine sur l'écran.</p> <hr/> <p>Le niveau de sensibilité défini est trop bas. Augmentez le niveau de sensibilité dans le menu de l'unité parentale ou dans l'application.</p> <hr/> <p>L'unité bébé est peut-être trop éloignée de votre bébé. Pour une détection des sons optimale, assurez-vous que l'unité bébé n'est pas à plus de 1,5 mètre de votre bébé.</p> <hr/>
Pourquoi y a-t-il des interférences sur l'unité parentale? Pourquoi l'écran de l'unité parentale clignote-t-il? Pourquoi l'unité parentale émet-elle un bourdonnement?	<p>Des interférences peuvent se produire lorsque l'unité parentale est hors de portée de l'unité bébé; si de nombreux murs ou plafonds séparent les unités-bébé et parents. ou lorsque des appareils sans fil fonctionnant à 2,4 GHz sont allumés (four à micro-ondes, routeur Wi-Fi, etc.).</p> <p>Déplacez l'unité parentale, rapprochez-la de l'unité bébé ou éteignez les autres appareils sans fil.</p> <hr/>

Technologie SenseIQ/interprétation des pleurs

Problème

Solution

Pourquoi n'y a-t-il pas d'analyse de la respiration et des mouvements?

Vous n'avez peut-être pas activé la fonction SenseIQ.
Téléchargez l'application Philips Avent Baby Monitor+ (voir le chapitre) sur votre téléphone, puis activez /la fonction SenseIQ dans le menu de l'unité parentale ou de l'application.

Peut-être que le matelas n'est pas correctement installé.

Pour vous assurer que tout est bien monté et positionné, vous pouvez vérifier le positionnement comme indiqué dans la section « Tutoriels et conseils » du menu « Aide et assistance » de l'application. Cette étape devrait permettre à la technologie SenseIQ de fonctionner sans interruption dès son activation.

Évitez d'utiliser des couvertures ou des vêtements de bébé à motifs, utilisez une couverture ou un sac de couchage de couleur unie pour améliorer la visibilité. Veillez à ce qu'il y ait un contraste entre la couverture/gigoteuse et la housse de matelas.

L'unité bébé est peut-être trop éloignée de votre bébé.

Si vous utilisez le support pour lit d'enfant, veillez à placer le support sur le côté long du lit. Si vous utilisez le support mural, assurez-vous que la distance entre le lit et l'unité bébé n'est pas trop élevée. Cela vous permettra de voir clairement l'ensemble du matelas et de surveiller efficacement votre bébé.

L'interprétation des pleurs ne fonctionne pas, que dois-je faire?

La connexion Wi-Fi est peut-être faible ou instable.
Vérifiez l'intensité du signal Wi-Fi sur la page des paramètres de l'application. Le signal est optimal lorsqu'il indique « Excellent » ou « Bon ».

Il se peut que la connexion de l'unité bébé ne soit pas bonne.

Assurez-vous que l'unité bébé est correctement connectée à l'unité parentale ou à l'application.

Veillez à ce que l'unité bébé soit placée près du bébé afin de détecter ses pleurs et de minimiser les interférences dues au bruit ambiant.

L'abonnement a peut-être expiré.

L'interprétation des pleurs est disponible gratuitement pendant une période d'essai de 90 jours. Si vous souhaitez continuer de l'utiliser, vous devez souscrire un abonnement payant auprès de Zoundream™.

Il y a peut-être trop de bruits ambiants.

Évitez de placer l'unité bébé à proximité de sources bruyantes telles que des téléviseurs ou des appareils produisant des sons et des vibrations, comme des smartphones en mode vibreur. Ces bruits peuvent interférer avec la capacité de l'appareil à détecter et à interpréter avec précision les pleurs de votre bébé.

APPLICATION

Problème	Solution
Je n'arrive pas à me connecter à l'écoute-bébé. L'écran d'erreur de connexion apparaît à chaque fois. Pourquoi?	<p>Assurez-vous que votre appareil intelligent utilise le même réseau Wi-Fi que celui auquel vous souhaitez connecter l'écoute-bébé.</p> <p>Vérifiez le voyant d'état de l'unité bébé. S'il clignote en rouge, le mot de passe Wi-Fi saisi est incorrect. Redémarrez le processus de configuration. Saisissez de nouveau le mot de passe Wi-Fi et assurez-vous qu'il est correct.</p> <p>Le SSID ou le mot de passe du routeur (nom du réseau) contient peut-être des symboles spéciaux. Si c'est le cas, modifiez le SSID ou le mot de passe de votre routeur en conséquence.</p> <p>Si le voyant d'état devient rouge fixe lors de la tentative de connexion, cela signifie que l'écoute-bébé est correctement connecté au routeur, mais ne parvient pas à se connecter à Internet. Pour vérifier si vous avez accès au Wi-Fi 2,4 GHz, essayez d'accéder à d'autres applications comme YouTube ou Facebook. Si d'autres applications ne répondent pas, assurez-vous d'avoir accès à Internet. Si vous disposez d'une connexion Internet, le serveur est peut-être temporairement indisponible. Réessayez ultérieurement.</p> <p>Vous essayez peut-être de connecter l'écoute-bébé à un réseau 5 GHz. Vérifiez que vous avez choisi le SSID d'un réseau qui prend en charge les fréquences de 2,4 GHz.</p>
Mon écoute-bébé ne parvient pas à lire le code QR sur mon appareil intelligent. Que puis-je faire?	<p>Veillez à tenir le code QR à une distance d'environ 20 cm de l'objectif de l'écoute-bébé. Déplacez légèrement l'appareil intelligent vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour tenir le code QR directement devant l'objectif de l'écoute-bébé. Vous pouvez également essayer de rapprocher ou d'éloigner l'appareil intelligent de l'objectif de l'écoute-bébé pour permettre une mise au point correcte. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de lumière dans la pièce, mais évitez une lumière trop vive. Lorsque l'écoute-bébé a lu le code QR, un signal sonore de confirmation retentit et le voyant d'état de l'unité bébé devient blanc.</p> <p>Vous couvrez peut-être le code QR avec la main. Tenez votre appareil de façon à ne pas couvrir le code QR avec la main.</p>
Je perds souvent la connexion à l'application. Pourquoi?	<p>Si le voyant d'état situé à l'avant de l'écoute-bébé affiche une couleur blanche continue et que vous continuez de perdre la connexion, il se peut qu'il y ait un problème avec la connexion Internet de votre routeur, de votre smartphone ou de votre écoute-bébé. Pour vérifier le signal Wi-Fi sur votre smartphone ou la vitesse 4G ou 5G, regardez un film, par exemple sur YouTube. Sinon, réinitialisez votre routeur Wi-Fi.</p>

APPLICATION

Problème	Solution
Pourquoi ne puis-je pas bénéficier de la diffusion vidéo en direct sur l'application?	<p>Vérifiez l'intensité du signal Wi-Fi sur la page des paramètres de l'application. Le signal est optimal lorsqu'il indique « Excellent » ou « Bon ».</p> <hr/> <p>Il est possible que trois personnes surveillent déjà votre bébé. L'application autorise uniquement trois personnes à la fois. Si vous disposez de droits d'administrateur, vous pouvez supprimer l'accès de l'un des invités pour pouvoir surveiller à votre tour.</p> <hr/> <p>Vous avez peut-être activé le mode de confidentialité. Celui-ci désactive temporairement la connexion avec l'unité bébé. Vous pouvez désactiver le mode de confidentialité dans l'unité parentale. (Consultez le chapitre « Mode de confidentialité »).</p>
Les images sont en noir et blanc, et non en couleurs. Pourquoi?	<p>L'écoute-bébé a basculé en mode de vision nocturne, car la pièce dans laquelle l'écoute-bébé est placé est sombre.</p> <p>Si la lumière est suffisante dans la pièce, le capteur de luminosité de l'écoute-bébé est peut-être recouvert ou sale. Assurez-vous que ce capteur est bien exposé à la lumière dans la pièce.</p>
L'application ne m'avertit pas que le bébé pleure. Pourquoi?	<p>Vérifiez l'intensité du signal Wi-Fi sur la page des paramètres de l'application. Le signal est optimal lorsqu'il indique « Excellent » ou « Bon ».</p> <hr/> <p>Le seuil sonore de notification défini est peut-être trop bas. Dans ce cas, l'application ne vous avertit que lorsque les sons émis par votre bébé sont de forte intensité. Ouvrez le paramètre de l'application pour augmenter le seuil sonore afin d'être averti plus tôt.</p> <hr/> <p>Vous avez peut-être coupé le son de votre appareil intelligent. Activez le volume.</p> <hr/> <p>Vérifiez si vous avez activé la fonction de notification dans les paramètres de l'application.</p> <hr/> <p>Vérifiez si vous avez activé la fonction de notification dans les paramètres de votre appareil intelligent.</p> <hr/> <p>Vérifiez si vous disposez des droits de visionnage en tant qu'invité. La fonction de notification est désactivée pour les utilisateurs invités.</p>
Pourquoi mon/ma partenaire et moi-même ne pouvons-nous pas nous connecter à l'écoute-bébé simultanément?	<p>L'utilisateur administrateur secondaire n'a pas besoin de repasser par le même processus de connexion, il vous suffit d'inviter votre partenaire à s'inscrire en tant qu'utilisateur administrateur.</p> <hr/> <p>Si vous ne souhaitez pas que votre partenaire dispose d'un accès complet, invitez-le à se connecter en tant qu'utilisateur invité. Les droits d'accès des utilisateurs invités sont limités. Reportez-vous au chapitre « Gestion de compte » pour obtenir plus d'informations.</p>

APPLICATION

Problème	Solution
Pourquoi ne puis-je pas parler à l'unité bébé après avoir appuyé sur le bouton de la fonction d'interphone de l'application?	Peut-être que la fonction d'interphone est activée dans l'unité parentale ou l'application de votre partenaire. L'unité parentale a la priorité dans l'utilisation de la fonction d'interphone.
Je suis déjà un utilisateur invité; pourquoi ne puis-je pas bénéficier de la diffusion vidéo en direct?	L'administrateur a peut-être temporairement activé le mode de confidentialité. Vous devriez avoir reçu une notification à ce sujet. L'écoute-bébé est peut-être déconnecté. Pour recevoir une notification lorsque l'écoute-bébé se déconnecte à l'avenir, activez les notifications de l'application dans le menu des paramètres de l'application.
Dois-je garder l'application ouverte pour surveiller mon bébé?	Non, l'application peut surveiller en arrière-plan pendant que vous faites autre chose. Activez la surveillance en arrière-plan à partir du menu « Surveillance et paramètres vidéo » dans les paramètres de l'écoute-bébé, puis mettez l'application en arrière-plan en verrouillant le smartphone ou en vous rendant sur son écran d'accueil. Vous pourrez entendre votre bébé même si l'application n'est pas ouverte. En outre, vous pourrez toujours recevoir des notifications push.
Pourquoi ne puis-je pas entendre les sons provenant de plusieurs unités bébé/caméras?	Vous pouvez visionner plusieurs diffusions en direct en écran partagé sur la page d'aperçu de l'application, mais vous ne pouvez entendre que le son provenant de l'unité bébé/caméra que vous avez sélectionnée.
L'écoute-bébé est-il protégé contre le piratage?	Nous prenons toutes les mesures possibles pour empêcher le piratage et garantir le plus haut niveau de sécurité. Cela inclut la publication de mises à jour de sécurité, le cas échéant, afin de maintenir nos normes. Assurez-vous de toujours utiliser la dernière version du logiciel de l'application et du micrologiciel de l'écoute-bébé. Si vous perdez votre appareil intelligent, restaurez les paramètres d'usine de l'écoute-bébé pour supprimer toute connexion avec celui-ci. Vous pouvez également vous connecter à l'application à partir d'un autre appareil intelligent et supprimer votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités sont également déconnectés de l'écoute-bébé.
J'ai perdu mon téléphone. Comment empêcher des étrangers de voir mon bébé?	Connectez-vous à l'application depuis un autre appareil intelligent et supprimez votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités de l'application sont déconnectés de l'écoute-bébé. Vous pouvez également restaurer les paramètres d'usine de l'écoute-bébé pour désactiver toute connexion avec l'appareil que vous avez perdu. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine de l'unité bébé.
Pourquoi ne suis-je pas informé des mises à jour de l'application ou du logiciel de l'écoute-bébé?	Vous avez peut-être réglé les mises à jour de l'application sur manuelles dans l'App Store ou le Play Store. Pour vous assurer que vous utilisez la version la plus récente, vérifiez régulièrement si des mises à jour sont disponibles. Si une mise à jour est disponible, l'App Store ou le Play Store vous invitera à l'installer.

Conformité aux normes

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC et contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence, conformes aux normes RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Interférence radio

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC et du règlement ICES-003 des normes RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté;
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Déclaration relative à l'exposition au rayonnement RF

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 centimètres (7,75 pouces) entre le radiateur et votre corps. Pour l'utilisation des appareils portatifs ou portés à même le corps, cet équipement a été testé et répond aux directives d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC et aux normes RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, lorsqu'il est utilisé avec la pince de ceinture fournie avec ce produit.

Canada :

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence, conformes aux normes RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Déclaration relative à l'exposition au rayonnement IC :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition du Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit que toute autre antenne ou tout autre émetteur ni utilisé avec un tel dispositif.

L'utilisation d'autres accessoires pourrait compromettre la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences RF/Innovation, Science et Développement économique Canada, sans licence RSS. Il est également conforme à la norme RSS-102 d'Innovation, Science et Développement économique Canada en ce qui concerne l'exposition des humains à un environnement avec rayonnements radioélectriques du code 6 de Santé Canada.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et réglementations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations générales

Batterie rechargeable au lithium-ion (2 600 mAh)

Type de modulation : IEEE 802.11 b/g/n

Gamme de fréquences de fonctionnement : 2412 - 2462 MHz

Puissance de radiofréquence maximale : ≤ 30 dBm

Unité d'alimentation :

Modèle : ASSA105A-050100

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A

Sortie : 5,0 Vcc, 1,0 A, 5,0 W

Efficacité active moyenne : $\geq 73,62$ %

Consommation hors charge : $< 0,1$ W

Niveau DoE : niveau VI

Modèle de montage mural

Instructions d'impression :

Imprimez cette page à l'échelle 100 % et utilisez le gabarit pour marquer exactement l'emplacement des trous des vis sur le mur.

