

PHILIPS

Sportske
slušalice

6000 serija

TAA6219



Uputstvo za korišćenje

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|--|-----------|
| 1 | Važna bezbedonosna uputstva | 2 | 7 | Napomena | 12 |
| | Sigurnost sluha | 2 | | Izjava o usaglašenosti | 12 |
| | Opšte informacije | 2 | | Odlaganje starog proizvoda i baterije | 12 |
| 2 | Vaše On-ear slušalice na solarni pogon | 4 | | Uklonite integrisanu bateriju | 12 |
| | Šta je u paketu | 4 | | Usklađenost s elektromagnetskim poljem | 12 |
| | Ostali uređaji | 4 | | Informacije o zaštiti životne sredine | 13 |
| | Pregled vaših On-ear slušalica na solarni pogon | 5 | | Napomena o usklađenosti | 13 |
| 3 | Prvi koraci | 6 | 8 | Zaštitni znak | 14 |
| | Punjenje baterije | 6 | | | |
| | Preuzimanje aplikacije | 7 | 9 | Često postavljana pitanja | 14 |
| | Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put | 7 | | | |
| | Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem | 7 | | | |
| 4 | Koristite svoje slušalice | 8 | | | |
| | Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem | 8 | | | |
| | Veza sa više tačaka | 8 | | | |
| | Uključivanje/isključivanje | 8 | | | |
| | Upravljajte svojim pozivima i muzikom | 9 | | | |
| | Način igranja (način niske latencije) | 9 | | | |
| | Glasovni pomoćnik | 9 | | | |
| | Status LED indikatora | 9 | | | |
| 5 | Resetovanje slušalica | 11 | | | |
| 6 | Tehnički podaci | 11 | | | |

1 Važna bezbedonosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Pri većoj jačini zvuka, vreme slušanja treba biti kraće.

Pridržavajte se sledećih smernica pri korišćenju vaših slušalica.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Nemojte neprekidno da pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha u toku vožnje, a u nekim oblastima je čak i nezakonito.
- Zbog vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

Upozorenje

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smeju biti izložene kapaњу ili prskanju vode. (pogledajte IP klasu zaštite odgovarajućeg proizvoda)
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Ne punitte slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Redovno čistite slušalice čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i otvore mikrofona – i izbegavajte nakupljanje supstanci kao što su znoj ili ušna mast.
- Ako kapljice znoja ili vode ostanu u zvučnim kanalima, otvorima za vazduh ili otvorima mikrofona, nivo jačine zvuka će privremeno pasti ili će potpuno nestati. Ovdje se ne radi o kvaru. Koristite meku, vlažnu krpu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, možete ukloniti i nastavke za uši, okrenuti zvučne kanale nadole i nežno lupkati slušalicama oko pet puta o suhu krpu ili sličnu tkaniku kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.
- Uverite se da su slušalice potpuno suve pre punjenja i dalje upotrebe. Izbegavajte upotrebu alkoholnih tupfera za jednokratnu upotrebu ili drugih supstanci za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne sme izlagati visokim temperaturama kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
- У случају нестручне замене батерије постоји опасност од експлозије. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Za postizanje specifične IP klase zaštite, poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru, vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ostavljanje baterije na ekstremno niskom vazдушnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ako se baterija zameni neispravnim tipom, postoji rizik od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (npr. kod nekih tipova litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste tokom dužeg vremena, punjiva baterija će početi da se prazni. Da biste izbegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju najmanje svaka tri meseca.

- Da biste izbjegli rizik od požara, oprema se napaja samo iz vanjskog izvora napajanja čiji izlaz mora da bude prema PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15 W).

Radne i skladišne temperature i vlažnost


- Čuvajte na mestu gde je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 55 °C (131 °F) sa relativnom vlažnošću vazduha do 90%.
- $0\text{-}45\text{ °C}$ za radnu temperaturu okoline punjenja;
 $0\text{-}55\text{ °C}$ za radnu temperaturu okoline kod pražnjenja.
- Radni vek baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše On-ear slušalice na solarni pogon

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips headphones možete:

- Uživajte u praktičnim bežičnim jasnim pozivima bez upotrebe ruku
- Uživajte u muzici i upravljajte muzikom izvrsnog zvuka bežično
- Se prebacujete između poziva i muzike
- Sunčevo svetlo u električno svetlo, ove slušalice se pune svaki put kad su izložene svetlu
- Cool i udobne za naušnice za trčanje, hodanje, rolanje



Kratko uputstvo



Garancija važeća u celom svetu



Sigurnosni letak

Šta je u paketu





On-ear slušalice na solarno pogon Philips TAA6219

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (vidi 'Tehnički podaci' na strani 11).

Pregled vaših On-ear slušalica na solarni pogon

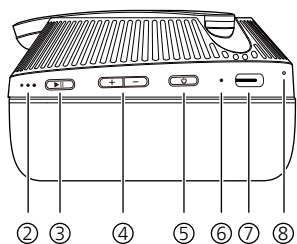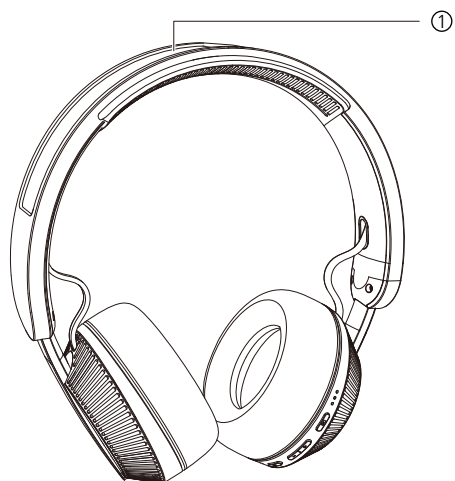

- ① Solarni panel
- ② LED indikator izvora svjetlosti
- ③ MFB (višenamenski taster)
- ④ Glasnoća + / Glasnoća -
- ⑤ PWB (dugme za napajanje)
- ⑥ Bluetooth / LED indikator punjenja
- ⑦ Tip C utor za punjenje
- ⑧ Mikrofon

3 Prvi koraci


Punjenje baterije

Beleška

- Stavite slušalice u futrolu za punjenje pre upotrebe i punite bateriju 2,5 sata za optimalan kapacitet baterije i radni vek.
- Završite poziv pre punjenja. Spajanje slušalica za punjenje će ih isključiti.
- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, punjiva baterija će početi da se prazni. Da biste izbegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju najmanje svaka tri meseca.

Punjenje slušalica pomoću izvora napajanja

Uključite jedan kraj USB-C kabla (kabl nije uključen) u slušalicu, a drugi kraj u izvor napajanja.

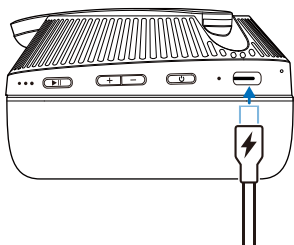


LED svetli beli za vreme punjenja i gasi se kada se slušalice potpuno napune.

Savet

- Potpuno punjenje obično traje 2,5 sata.

Punjenje slušalica iz bilo kojeg izvora svetlosti

Slušalice su ugrađene u solarne ćelije, mogu se puniti iz bilo kojeg izvora svetlosti.

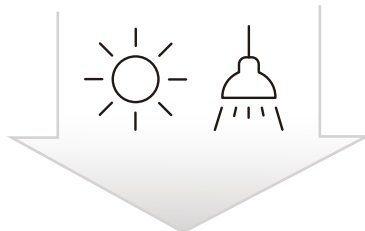

Punjenje solarnog panela jedan čas na sunčanom danu može puštati muziku do 2 sata.

Beleška

- Tamo gde je temperatura niža od 0 °C (32 °F) ili viša od 45 °C (113 °F) ne mogu puniti slušalice iz izvora napajanja ili solarne energije.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme "Preuzmi" ili potražite "Philips Headphones" u Apple App Store-u ili Google Play prodavnici kako biste preuzeli aplikaciju.

Povežite se



philips.to/headapp

Aplikacija Philips Headphones vam daje kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete da prilagodite zvuk tako da vaše iskustvo slušanja muzike i poziva uvek odgovara vašim potrebama.

Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Proverite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite PWB 2 sekunde dok plava i bela LED lampica ne zatreperi brzo.
 - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.

Sledeći primer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju, izaberite **Philips TAA6219**.
- 2 Unesite lozinku slušalica "**0000**" (4 nule), ako bude potrebno. Za uređaje opremljene Bluetooth 3.0 verzijom ili novijom, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAA6219

Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u način uparivanja, pritisnite dugmad **Glasnoća +** i **Glasnoća -** na 4 sekunde istovremeno, a zatim otkrijte drugi uređaj prema uobičajenom uparivanju.

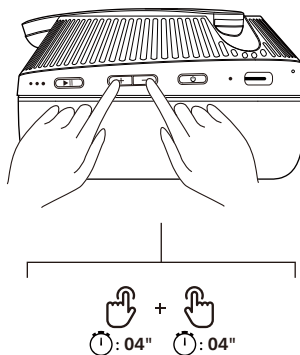

4 Koristite svoje slušalice

Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite PWB dugme da uključite slušalice.
 - ↳ Plava LED lampica je uključena 1 sekundu
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo spajaju na zadnje povezani mobilni telefon/Bluetooth uređaj. Ako posljednja nije dostupna, slušalice će biti u načinu uparivanja



Savet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth osobinu nakon uključivanja slušalica, morate ponovno ručno spojiti slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Beleška

- Ako slušalice ne uspeju da se povežu sa bilo kojim Bluetooth uređajem unutar dometa od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedelo trajanje baterije.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa 2 uređaja, npr. mobilni i notebook.

Prebacivanje između uređaja

- Istovremeno možete slušati muziku samo sa 1 uređaja. Drugi uređaj će se koristiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte audio sa 1 uređaja, a potom pustite audio s drugog uređaja.



Beleška

- Kada puštate audio sa uređaja 1, primanje poziva na uređaju 2 će automatski pauzirati audio na uređaju 1. Poziv će automatski biti preusmeren na slušalice.
- Završetkom poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa uređaja 1.

Uključivanje/isključivanje

| Zadatak | Dugme | Operacija |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Uključite slušalice | PWB | Pritisnite i držite 2 sek |
| Isključite slušalice | PWB | Pritisnite i držite 2 sek |

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

| Zadatak | Dugme | Operacija |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| Reprodukcija ili pauziranje muzike | MFB | Pritisnite jednom |
| Pojačajte glasnoću | + | Pritisnite jednom |
| Smanjite glasnoću | - | Pritisnite jednom |
| Sledeća pesma | + | Dugi pritisak |
| Prethodna pesma | - | Dugi pritisak |

Kontrola poziva

| Zadatak | Dugme | Operacija |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Odgovor | MFB | Pritisnite jednom |
| Odbijte poziv/ prekinite poziv | MFB | Pritisnite i držite 1 sekundu |
| Пребаците позиваоца ТОКОМ ПОЗИВА | MFB | Pritisnite jednom |


Način igranja (način niske latencije)

| Zadatak | Dugme | Operacija |
|-------------------------|-------|------------|
| Način igranja uključen | PWB | Dupli klik |
| Način igranja isključen | PWB | Dupli klik |

Glasovni pomoćnik

| Zadatak | Dugme | Operacija |
|---|-------|-------------------------------|
| Pozivanje glasovnog pomoćnika (Siri/Google) | MFB | Pritisnite i držite 1 sekundu |
| Zaustavljanje glasovnog pomoćnika | MFB | Pritisnite jednom |

Status LED indikatora

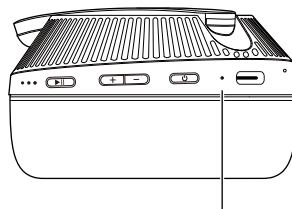


Bluetooth / LED indikator punjenja

LED indikator punjenja

| Tokom punjenja | Lampica |
|---------------------|--|
| Nizak nivo baterije | Plavi LED treperi dok se ne isključi |
| Punjenje | Bijela LED svetli dok se potpuno ne napuni |

Bluetooth LED indikator

| Status slušalica | Lampica |
|-------------------------------|--|
| Čeka se uparivanje | Plava i bijela LED dioda naizmence treperi |
| Povezano s Bluetooth uređajem | Beli LED lampica treperi jednom |

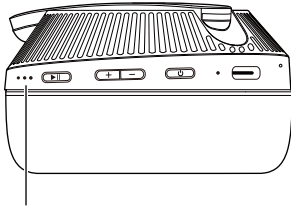

LED indikator
izvora svjetlosti


LED indikator izvora svjetlosti

| Intenzitet izvora svjetlosti | Lampica |
|--|---------------------------|
| Noću ili u zatvorenom prostoru | Jedna LED dioda treperi |
| Kišni dan | Upaljen jedan LED |
| Blizu prozora (u zatvorenom) po sunčanom ili oblačnom danu | Dvije LED diode uključene |
| Sunčan dan | Tri LED diode uključene |

5 Resetovanje slušalice

Ako dođe do problema sa uparivanjem ili povezivanjem, možete resetovati slušalice na fabrička podešavanja na sledeći način.

- 1 Otvorite Bluetooth meni na vašem Bluetooth uređaju i uklonite **Philips TAA6219** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Istovremeno pritisnite i **Glasnoća +** i **Glasnoća -** na slušalicama 4 sekunde.

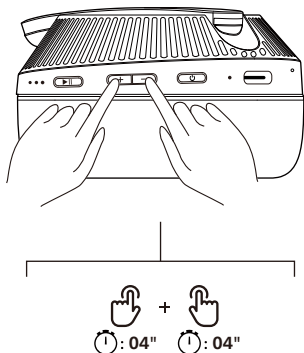

- 4 Sledite korake u "**Koristite svoje slušalice - uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem po prvi put**".
- 5 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite Philips **TAA6219**.

6 Tehnički podaci

- Vreme muzike: 80 sati
- Vreme razgovora: 60 sati
- Vreme pripravnosti: 600 sati
- Vreme punjenja: 2,5 sati
- Punjiva litijumska polimer baterija (650 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (bežični profil)
 - A2DP (profil napredne audio raspodele)
 - AVRCP (profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Podržani audio kodeci: SBC, AAC
- Frekventni opseg: 2,402 – 2,480 GHz
- Snaga prenosa: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- 1 AI mikrofoni
- Automatsko isključivanje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno
- Ugrađena solarna ćelija
- Punjenje solarne ploče 1 sat vreme rada: ≈ 2 sati
 - ↳ Osvetljenje > 10000 Lux
 - ↳ Oblačno vreme punjenja između 10:00-16:00 časova
- Jastučići za uši s rashladnim gelom koji se mogu ukloniti i prati

Beleška

- Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

7 Napomena

Izjava o usaglašenosti

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i propisa UK o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za separaciju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Sledite lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklonite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/recikliranja elektronskih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalice.

- Provjerite da li su slušalice odspojene pre vadenja baterije.

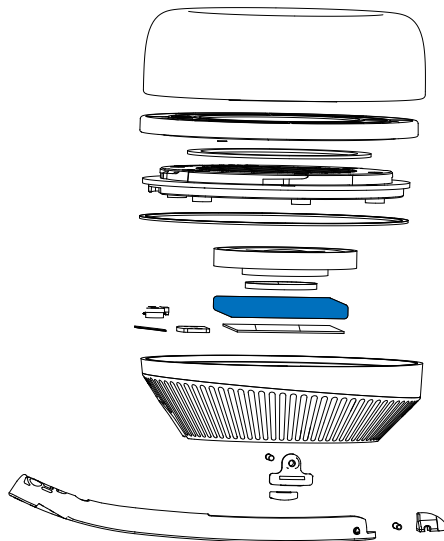

Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena.

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Napomena o usklađenosti

Uređaj je usklađen sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, deo 15. Na rad se odnose sledeća dva uslova:

- 1. Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i**
- 2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.**

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Oprema je proverena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema delu 15 pravilima Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i ne koristi prema korisničkom priručniku.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da ispravi smetnje poduzimanjem jednom od sledećih mera:

- Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem
- Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika
- Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola na koje nije priključen prijemnik
- Obratite se prodavaču ili iskusnom TV tehničaru za pomoć

Izjava o izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj predajnik ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Upozorenje: Upozoravam korisnika da izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sledeća dva uslova: (1) Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i (2) Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Izjava o izloženosti zračenju kanadskog Ministarstva za inovacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Kanade postavljenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znak

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje On-ear slušalice na solarni pogon se ne uključuju.

Napon baterije je prenizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje On-ear slušalice na solarni pogon sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvo za korišćenje. (vidi 'Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put' na strani 7).

Moje On-ear slušalice na solarni pogon spojene su na mobilni telefon s omogućenom Bluetooth stereo tehnologijom, ali glazba se reprodukira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte uputstvo za korišćenje mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

Kvalitet zvuka je loš ako je striming sa mobilnog telefona veoma spor ili striming uopšte ne radi.

Vodite računa da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP, već i A2DP i da je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijim) (vidi 'Tehnički podaci' na strani 11).

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/sledeća/prethodna pesma).

Proverite podržava li Bluetooth izvor zvuka AVRCP (vidi 'Tehnički podaci' na strani 11).

Jačina zvuka preko slušalice je pretiha.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije zvuka. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem glasnoću na svom Bluetooth uređaju uređaju na odgovarajući nivo jačine.

Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- Proverite da li je Bluetooth funkcija prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite proceduru uparivanja na svom drugom uređaju (vidi 'Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put' na strani 7).

Redovno čistite vaše slušalice.

- Redovno čistite slušalice čistom, vlažnom krpom – posebno zvučne kanale i otvore mikrofona – i izbegavajte nakupljanje supstanci kao što su znoj ili ušna mast.
- Ako kapljice znoja ili vode ostanu u zvučnim kanalima, otvorima za vazduh ili otvorima mikrofona, nivo jačine zvuka će privremeno pasti ili će potpuno nestati. Ovde se ne radi o kvaru. Koristite meku, vlažnu krpicu da temeljno osušite slušalice. Alternativno, za in-ear slušalice uklonite vrhove slušalica, okrenite zvučne vodove prema dole i nežno lupnite slušalicama otprilike pet puta po svojoj tkanini ili sličnom da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Uverite se da su slušalice potpuno suve pre punjenja i dalje upotrebe. Izbegavajte upotrebu alkoholnih tupfera za jednokratnu upotrebu ili drugih supstanci za čišćenje.

Redovno punite vaše slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vreme, punjiva baterija će početi da se prazni. Da biste izbegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju najmanje svaka tri meseca.

Za daljnju podršku, posjetite www.philips.com/support



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znaci njihovih tvrtki s kojima su povezani.

