
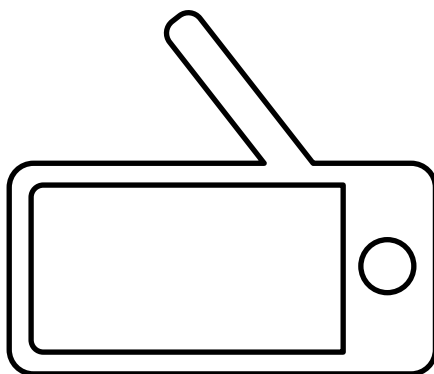


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

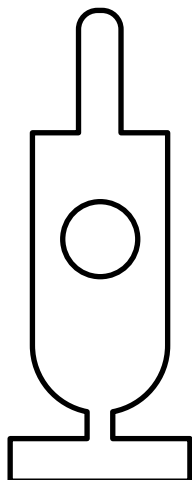

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	4
Γενική περιγραφή	4
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	5
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	5
Προετοιμασία για χρήση	8
Μονάδα μωρού	8
Μονάδα γονέα	8
Χρήση της συσκευής παρακολούθησης μωρού	10
Σύνδεση μονάδας γονέα και μονάδας μωρού	10
Εφαρμογή	12
Διαχείριση λογαριασμού	13
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων	13
Καθορισμός θέσης της συσκευής παρακολούθησης μωρού	15
Λειτουργίες και ρυθμίσεις	17
Λυχνία κατάστασης	17
Ένταση ήχου	19
Φωτεινότητα οθόνης	19
Λυχνίες στάθμης ήχου	20
Λειτουργίες και ευαισθησία	21
Νυχτερινό φως	25
Χαλαρωτικοί ήχοι	27
Πραγματική συνομιλία	29
Λειτουργίες μενού	30
Τσάντα ταξιδιού (μόνο για το μοντέλο SCD953)	34
Καθαρισμός και συντήρηση	35
Αποθήκευση	36
Παραγγελία εξαρτημάτων	36
Ανακύκλωση	36
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος	37
Αφαίρεση ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας	37
Εγγύηση και υποστήριξη	38
Τοποθέτηση σε τοίχο	39

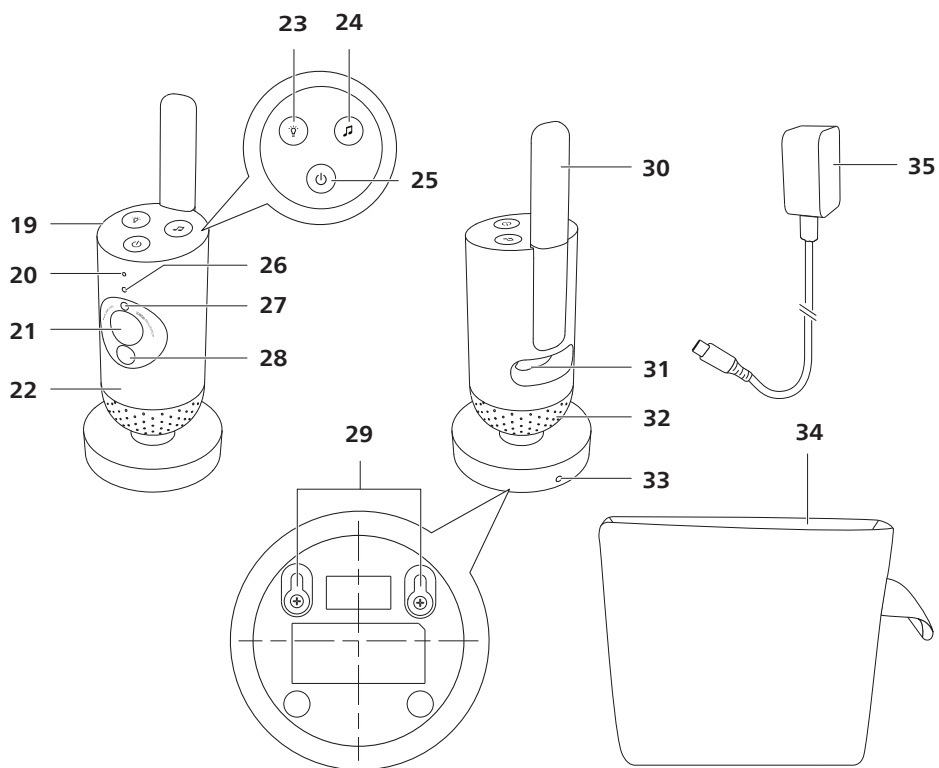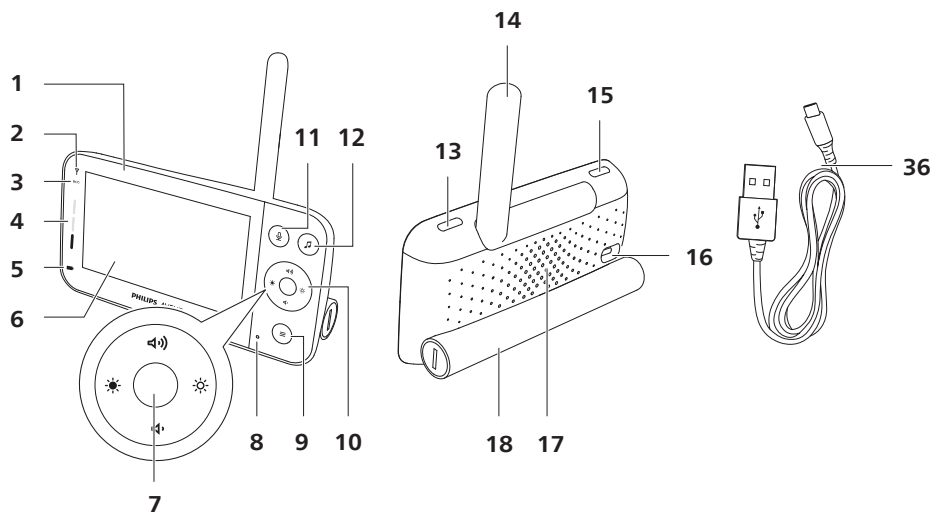

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips Avent! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips Avent, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.philips.com/welcome**.

Παρακολουθήστε το μωρό σας με ασφάλεια, από οπουδήποτε, με συσκευή παρακολούθησης μωρού Philips Avent. Το σύστημα Secure Connect σας κρατά συνδεδεμένους με το μωρό σας σε όλο το σπίτι. Επίσης, με την εφαρμογή Baby Monitor+ μπορείτε να ελέγχετε το μωρό σας, και άλλα πολλά, ακόμα και όταν χρειαστεί να λείψετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων και υποστήριξη για τη νέα σας συσκευή παρακολούθησης μωρού, επισκεφθείτε τον ιστότοπο **philips.com/support**.

Γενική περιγραφή

- 1 Μονάδα γονέα
- 2 Λυχνία σύνδεσης
- 3 Λυχνία λειτουργίας Eco
- 4 Λυχνίες στάθμης ήχου
- 5 Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
- 6 Οθόνη
- 7 Κουμπί επιβεβαίωσης
- 8 Μικρόφωνο
- 9 Κουμπί μενού
- 10 Κουμπί ελέγχου (πλοήγηση στο μενού/ένταση/φωτεινότητα)
- 11 Κουμπί πραγματικής συνομιλίας
- 12 Κουμπί χαλαρωτικών ήχων
- 13 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 14 Αναδιπλούμενη κεραία
- 15 Κουμπί λειτουργιών
- 16 Υποδοχή USB-C
- 17 Ηχείο
- 18 Διαμέρισμα μπαταριών
- 19 Μονάδα μωρού
- 20 Μικρόφωνο
- 21 Κάμερα
- 22 Νυχτερινό φως
- 23 Κουμπί νυχτερινού φωτός
- 24 Κουμπί χαλαρωτικών ήχων
- 25 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 26 Λυχνία κατάστασης
- 27 Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος
- 28 Υπέρυθρο φως
- 29 Οπές στερέωσης σε τοίχο
- 30 Κεραία
- 31 Υποδοχή USB-C
- 32 Ηχείο
- 33 Αισθητήρας θερμοκρασίας
- 34 Τσάντα ταξιδιού (μόνο για το μοντέλο SCD953)
- 35 Τροφοδοτικό για τη μονάδα μωρού
- 36 Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C, μήκους 1 m, για τη μονάδα γονέα

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτό το βρεφικό μόνιτορ προορίζεται για βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επιτήρησης ενός ενήλικου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.

Μην αφήντε ποτέ το μωρό σας μόνο στο σπίτι. Να φροντίζετε πάντα να υπάρχει κάποιος να φροντίσει το παιδί και να καλύψει τις ανάγκες του.

Αποποίηση ευθύνης

Να θυμάστε ότι χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης μωρού με δική σας ευθύνη. Η Koninklijke Philips N.V. και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία ή τη χρήση αυτού της συσκευής παρακολούθησης μωρού και, συνεπώς, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής παρακολούθησης μωρού από εσάς.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής παρακολούθησης μωρού σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να στάξει ή να εκτοξευτεί νερό ή κάποιο άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στη συσκευή παρακολούθησης μωρού και μην την καλύπτετε. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προειδοποίηση

- Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στον τροφοδότη αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του τοπικού οικιακού δικτύου.
- Μην τροποποιήσετε ή κόψετε οποιοδήποτε μέρος του προσαρμογέα και του καλωδίου, γιατί είναι επικίνδυνο.
- Για την ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας μωρού, να χρησιμοποιείτε μόνο αποσπώμενη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, σειράς ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E). Εάν ο τροφοδότης υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με έναν αυθεντικό τροφοδότη προς αποφυγή κινδύνου.
- Για τη φόρτιση της μονάδας γονέα, να χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένη (κατά IEC 62368-1) μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας με ονομαστικά χαρακτηριστικά εξόδου 5 V, ≥ 1 A (π.χ. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Η χρήση μη πιστοποιημένου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Να προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού με τέτοιο τρόπο, ώστε το καλώδιο να μην εμποδίζει κάποια πόρτα ή πέραςμα. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού πάνω σε τραπέζι ή χαμηλό πάγκο, μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Φροντίστε επίσης το καλώδιο να μην σέρνεται στο πάτωμα, σε σημεία όπου μπορεί να σκοντάψει κάποιος.
- Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόνια κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς δεν αποτελούν παιχνίδι.
- Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα της μονάδας μωρού ή της μονάδας γονέα.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον καθορισμένο σκοπό. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ του, και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά αξεσουάρ και αναλώσιμα Philips.
- Να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 40 °C.
- Κρατήστε το προϊόν και τις μπαταρίες μακριά από τη φωτιά και μην τα εκθέτετε στο άμεσο φως του ήλιου ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή αναδίδει οσμή, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τη Philips.
- Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε επαγωγικού τύπου φούρνους.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών ή τη διαρροή τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, μην ανοίγετε, τροποποιείτε, τρυπάτε, καταστρέψετε ή αποσυνθέτετε το προϊόν ή την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε, υπερφορτίζετε ή φορτίζετε αντίστροφα τις μπαταρίες.
- Εάν οι μπαταρίες έχουν πάθει βλάβη ή παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Προσοχή

- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε τους προσαρμογείς, τα βύσματα και το καλώδιο ρεύματος.
- Τα βιδωτά καλύμματα και η επιφάνεια από καουτσούκ μπορεί να αποσυνδεθούν από τη συσκευή. Να τα ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Όλες οι απαιτούμενες σημάνσεις στη μονάδα μωρού, τη μονάδα γονέα και τον προσαρμογέα βρίσκονται στο κάτω μέρος της μονάδας μωρού, της μονάδας γονέα και του προσαρμογέα αντίστοιχα.

Δήλωση συμμόρφωσης (ΕΕ)

Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle B.V. δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού SCD951 και SCD953 πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Δήλωση συμμόρφωσης (Η.Β.)


Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των Κανονισμών "Statutory Instrument 2017 No. 1206" και "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products)" του 2023 που ισχύουν για το Η.Β. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης για το Η.Β. (UK Declaration of Conformity (DoC)) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο **www.philips.com/support**.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Προετοιμασία για χρήση

Μονάδα μωρού

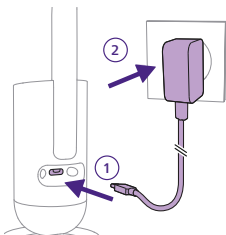

Συνδέστε το τροφοδοτικό στη μονάδα μωρού και στην πρίζα.

Μονάδα γονέα

Η μονάδα γονέα λειτουργεί με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να φορτίσετε τη μονάδα γονέα: Συνδέστε το άκρο τύπου C του καλωδίου φόρτισης στη θύρα φόρτισης της μονάδας γονέα.


Συνδέστε το άκρο τύπου A του καλωδίου φόρτισης σε ένα τροφοδοτικό με χαρακτηριστικά εξόδου 5 V, ≥ 1 A.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.


Σημείωση: Το τροφοδοτικό τοίχου δεν περιλαμβάνεται.

Σημείωση: Για την αποτελεσματική φόρτισης της μονάδας γονέα, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό USB που χρησιμοποιείτε πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:


1. Είσοδος: 100-240 Vac, 50/60 Hz
2. Εξοδος: 5 V, ≥ 1 A

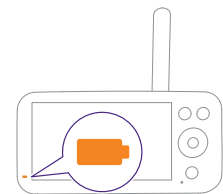

Η λυχνία κατάστασης της μπαταρίας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζεται.

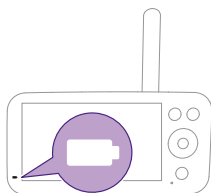

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λυχνία κατάστασης της μπαταρίας ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

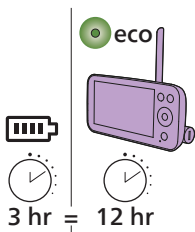

Όταν φορτίζετε τη μονάδα γονέα για 3 ώρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καλώδιο μέχρι και για 12 ώρες στη λειτουργία Eco.

Εάν η μονάδα γονέα είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η φόρτιση διαρκεί περίπου το διπλάσιο.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικό με έξοδο 5 V, ≥ 1 A. Η χρήση τροφοδοτικού με χαμηλότερη ονομαστική ισχύ σε Watt θα έχει ως αποτέλεσμα η φόρτιση να διαρκεί περισσότερο χρόνο.

Σημείωση: Για την αποτελεσματική φόρτισης της μονάδας γονέα, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό USB που χρησιμοποιείτε πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Είσοδος: 100-240 Vac, 50/60 Hz
2. Έξοδος: 5 V, ≥ 1 A

Σημείωση: Η ωφέλιμη διάρκεια χρήσης της μπαταρίας αναμένεται να μειωθεί καθώς παρέρχεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της μονάδας γονέα έχει σχεδόν αδειάσει, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και ηχεί η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.

Εάν η μπαταρία της μονάδας γονέα είναι άδεια και δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, η μονάδα γονέα θα απενεργοποιηθεί και η σύνδεση με τη μονάδα μωρού θα χαθεί.


Σημείωση: Αφαιρέστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο όταν πετάξετε τη συσκευή. Συνιστάται η αφαίρεση της μπαταρίας να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Σημείωση: Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο ήχος ειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας της μονάδας γονέα μπορεί να σας ξυπνήσει.

Σημείωση: Η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά και πολύ αργά, ακόμα και όταν η μονάδα γονέα είναι απενεργοποιημένη.


Συμβουλή: Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Συμβουλή: Διατηρήστε τη μονάδα γονέα συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

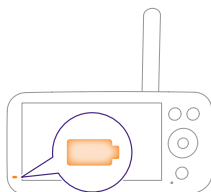


Χρήση της συσκευής παρακολούθησης μωρού


Σύνδεση μονάδας γονέα και μονάδας μωρού

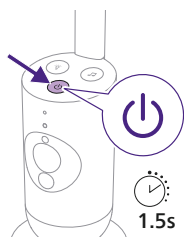


- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1,5 δευτερόλεπτο.

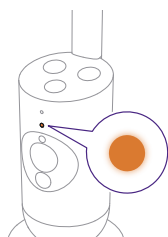


- 2 Όταν η μονάδα μωρού είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για εκκίνηση.

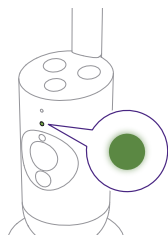


- 3 Η μονάδα μωρού είναι έτοιμη για χρήση όταν η φωτεινή ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα και μπορείτε να τη συνδέσετε με τη μονάδα γονέα.

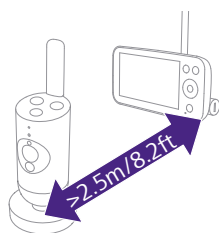


- 4 Φροντίστε η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων/ 8,2 ποδιών η μία από την άλλη, ώστε να αποτρέπεται η ακουστική ανάδραση.

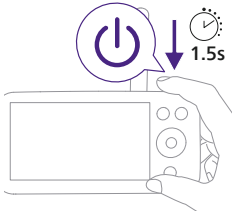


- 5 Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1,5 δευτερόλεπτο.

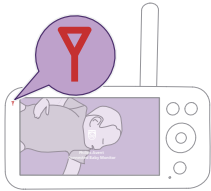

Η οθόνη ενεργοποιείται, εμφανίζεται το έμβλημα της Philips και η λυχνία της σύνδεσης ανάβει με κόκκινο χρώμα. Η μονάδα γονέα αρχίζει να αναζητά τη μονάδα μωρού.

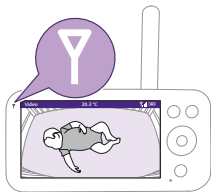

Όταν η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού είναι συνδεδεμένες, η λυχνία σύνδεσης ανάβει με λευκό χρώμα στη μονάδα γονέα και μία ή περισσότερες γραμμές ισχύος σήματος εμφανίζονται στην οθόνη.

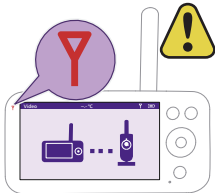

Σημείωση: Απαιτούνται περίπου 15 δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ της μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού είναι ενεργοποιημένη. Όταν η μονάδα μωρού είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη της μονάδας γονέα εμφανίζεται η εικόνα εκτός εμβέλειας.

Εάν δεν έχει επιτευχθεί σύνδεση, η λυχνία σύνδεσης ανάβει με κόκκινο χρώμα, η ειδοποίηση της μονάδας γονέα θα ηχεί κάθε 20 δευτερόλεπτα και στην οθόνη θα εμφανίζεται η εικόνα εκτός εύρους.

Εφαρμογή



Philips Avent
Baby Monitor+



Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε ασύρματη πρόσβαση στο Internet (Wi-Fi 2,4 GHz).
 - Βρίσκεστε αρκετά κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi για να έχετε καλό σήμα Wi-Fi.
 - Αν χρησιμοποιείτε συσκευή επέκτασης Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και η συσκευή επέκτασης Wi-Fi έχουν το ίδιο SSID (όνομα δικτύου) και ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και για τα δύο. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή επέκτασης Wi-Fi υποστηρίζει 2,4 GHz.
 - Έχετε στη διάθεσή σας τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi. Συνδέετε πάντα τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε ένα ασφαλές δίκτυο (δείτε το κεφάλαιο "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων").
- 1 Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας λειτουργεί σε iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή σε Android 6 ή νεότερη έκδοση. Κατεβάστε την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+ από το App Store ή το Google Play. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά "Philips Avent Baby Monitor+" ή σαρώστε τον κωδικό QR για να κάνετε αναζήτηση για την εφαρμογή.
 - 2 Εκκινήστε την εφαρμογή.

Συμβουλή: Έχετε καλύτερα αποτελέσματα, εάν συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας στο Internet μέσω Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθεί στη συσκευή παρακολούθησης μωρού. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi στο Internet, η έξυπνη συσκευή σας μεταβαίνει στη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 4G ή 5G. Η χρήση αυτής της σύνδεσης δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών σας, ανάλογα με τη συνδρομή σας.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
 - a Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ενεργή διεύθυνση email, στην οποία μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση.
 - b Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης (δείτε το κεφάλαιο "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων").
 - c Όταν λάβετε το email επαλήθευσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο email για να συνεχίσετε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού.

Διαχείριση λογαριασμού

Ο διαχειριστής και οι χρήστες-επισκέπτες έχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Μπορείτε να προσκαλέσετε συγγενείς ή φίλους ως χρήστες-επισκέπτες και να τους επιτρέψετε να παρακολουθούν το μωρό σας στις έξυπνες συσκευές τους.

	Χρήστης-διαχειριστής	Χρήστες-επισκέπτες
Παρακολούθηση	Βίντεο Ήχος Θερμοκρασία Παρακολούθηση στο παρασκήνιο	Βίντεο Ήχος Παρακολούθηση στο παρασκήνιο
Ειδοποίηση ειδοποιήσεων	Ανίχνευση ήχου Ανίχνευση κίνησης Ανίχνευση εύρους θερμοκρασιών	ΔΙ
Λειτουργίες χαλάρωσης	Νυχτερινό φως, χαλαρωτικοί ήχοι, νανουρίσματα, πραγματική συνομιλία Ηχογράφηση φωνής	ΔΙ
Διαχείριση λογαριασμού	Πρόσκληση Διαχειριστή Πρόσκληση χρήστη-επισκέπτη	ΔΙ

Σημείωση: Η εφαρμογή Baby Monitor+ υποστηρίζει δύο λογαριασμούς διαχειριστή. Μπορείτε να προσκαλέσετε τον/τη σύντροφό σας να εγγραφεί ως δεύτερος διαχειριστής για να μοιράζεται με εσάς τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης. Μην κοινοποιείτε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή σε άτομα εκτός του άμεσου οικογενειακού σας κύκλου.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Ασφάλεια δικτύου

Μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σε μη ασφαλές δίκτυο Wi-Fi. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μόνο σε δίκτυο Wi-Fi που προστατεύεται με κρυπτογράφηση WPA2 ή υψηλότερη. Με την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο δεδομένων του τηλεφώνου σας (συχνά αναφέρεται ως 4G ή 5G). Τα σημεία με δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως αεροδρόμια και ξενοδοχεία, βολεύουν, αλλά συνήθως δεν είναι ασφαλή. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μόνο σε δίκτυο Wi-Fi που προστατεύεται με κρυπτογράφηση WPA2 ή υψηλότερη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε δίκτυο που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση WEP.

Σημείωση: Τα δίκτυα Wi-Fi που δεν απαιτούν κωδικό πρόσβασης δεν είναι ασφαλή.

Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι απαραίτητοι για την προστασία του δικτύου Wi-Fi και του λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όσο πιο ισχυρός είναι ο κωδικός πρόσβασής σας, τόσο πιο προστατευμένο είναι το δίκτυο Wi-Fi και ο λογαριασμός σας.

Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

- 1** Να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
- 2** Να μην περιέχει το όνομά σας, το όνομα του μωρού σας, κάποιο άλλο υπαρκτό όνομα ή κάποια εμπορική επωνυμία.
- 3** Να μην περιέχει μια ολόκληρη λέξη.
- 4** Να διαφέρει κατά πολύ από τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.
- 5** Περιέχει τα ακόλουθα:
 - Τουλάχιστον 3 από τους 4 τύπους χαρακτήρων:
 - α. Κεφαλαία γράμματα (A - Z)
 - β. Πεζά γράμματα (a - z)
 - γ. Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (0 - 9)
 - δ. Ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. # \$ % &).

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Για να διαγράψετε και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κάντε επαναφορά της μονάδας μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα όταν η μονάδα μωρού είναι ενεργοποιημένη, προτού απορρίψετε τη συσκευή. Επιπλέον, συνιστάται ανεπιφύλακτα να αποσυνδέσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού από την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+.

Εάν είστε κάτοχος μεταχειρισμένης συσκευής, σας συνιστούμε να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε τη μονάδα μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ώστε να προστατέψετε τη συσκευή σας:

- 1** Ενεργοποιήστε τη μονάδα μωρού.
- 2** Μόλις η λυχνία LED αλλάξει χρώμα από πορτοκαλί σε πράσινο ή λευκό, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα, οπότε, στη συνέχεια, η μονάδα μωρού θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που δεν εκτελέσετε την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η Philips δεν θα φέρει ευθύνη για τις επιδόσεις και τις λειτουργικότητες της συσκευής και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.

Παροχή ενημερώσεων ασφαλείας

Παρακολουθούμε συνεχώς την ασφάλεια του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο προϊόν. Αν είναι απαραίτητο, θα παρασχεθούν ενημερώσεις ασφαλείας μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να παρασχεθούν επίσης για την επιδιόρθωση σφαλμάτων και τη βελτίωση της απόδοσης, ή για την εισαγωγή νέων λειτουργιών του προϊόντος. Οι ενημερώσεις μπορεί να παρασχεθούν στο υλικολογισμικό της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα ή στην εφαρμογή για κινητές συσκευές. Οι ενημερώσεις παρέχονται ασύρματα στο προϊόν χωρίς τη χρήση ειδικών καλωδίων ή εξοπλισμού.

Η περίοδος υποστήριξης όσον αφορά την παροχή των ενημερώσεων ασφαλείας αναφέρεται στη Δήλωση Συμμόρφωσης για το Η.Β. (UK Declaration of Conformity (DoC)), η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο **www.philips.com/support**.

Συμβατότητα συστήματος

Συμβατότητα iOS: 11 ή μεταγενέστερο

Συμβατότητα Android: 6 ή μεταγενέστερο

Σημείωση: Η συμβατότητα υπόκειται σε αλλαγές στην πορεία του χρόνου.


Καθορισμός θέσης της συσκευής παρακολούθησης μωρού



Προειδοποίηση: Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!




- 1 Για βέλτιστη ανίχνευση ήχου, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού βρίσκεται σε απόσταση ίση ή μικρότερη από 1,5 μέτρο από το μωρό. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο από το μωρό, λόγω πιθανού κινδύνου στραγγαλισμού.

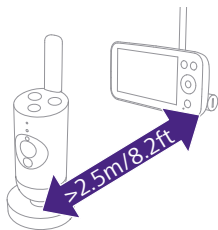

- 2** Για να αποφύγετε την ακουστική ανάδραση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα γονέα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων από τη μονάδα μωρού.


Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλέφωνο, σύστημα ασύρματης μετάδοσης βίντεο, δίκτυο Wi-Fi, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευές Bluetooth που λειτουργούν στα 2,4 GHz και δείτε ότι υπάρχουν παρεμβολές είτε στη μονάδα γονέα είτε στη μονάδα μωρού, μετακινήστε τη μονάδα γονέα σε σημείο όπου δεν υπάρχουν παρεμβολές.

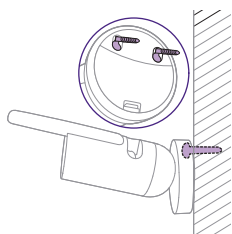

- 3** Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα μωρού με 2 τρόπους:
- a Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
 - b Στερεώστε τη μονάδα μωρού στον τοίχο με βίδες (δεν περιλαμβάνονται).


Συμβουλή: Το πρότυπο ανάρτησης σε τοίχο (δείτε το κεφάλαιο «Ανάρτηση σε τοίχο») για να στερεώσετε τη μονάδα μωρού στον τοίχο, βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Συμβουλή: Η μονάδα μωρού πρέπει να βρίσκεται σχετικά ψηλά για να έχετε καλή εικόνα του κρεβατιού ή του πάρκου του μωρού.

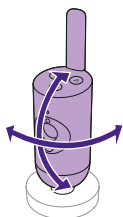

- 4** Μπορείτε να περιστρέψετε τη μονάδα μωρού για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα του μωρού σας.

Εμβέλεια λειτουργίας

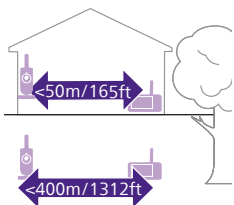


Η εμβέλεια λειτουργίας ανέρχεται στα 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο και στα 400 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Η εμβέλεια λειτουργίας της συσκευής παρακολούθησης μωρού ποικίλλει ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο και τους παράγοντες που προκαλούν παρεμβολές. Τα υγρά και νωπά υλικά προκαλούν παρεμβολές, με την απώλεια εύρους να είναι έως και 100%.

Στεγνά υλικά	Πάχος υλικών	Απώλεια εμβέλειας
Ξύλο, γύψος, χαρτόνι, γυαλί (χωρίς μέταλλο, καλώδια ή μόλυβδο)	< 30 εκ.	0-10%
Τούβλο, κοντραπλακέ	< 30 εκ.	5-35%
Ενισχυμένο τσιμέντο	< 30 εκ.	30-100%
Μεταλλικές γρίλιες ή μπάρες	< 1 εκ.	90-100%
Φύλλα μετάλλου ή αλουμινίου	< 1 εκ.	100%


Λειτουργίες και ρυθμίσεις

Λυχνία κατάστασης

Πορτοκαλί

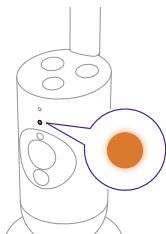


1 Ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα: η μονάδα μωρού εκκινείται.

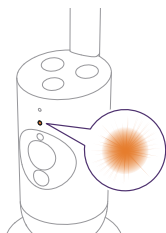

2 Αναβοσβήνει πορτοκαλί: γίνεται αναβάθμιση του υλικολογισμικού της μονάδας μωρού. Μην την απενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.


Σημείωση: Η μονάδα μωρού ενδέχεται να απενεργοποιηθεί για λίγο κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Πράσινο

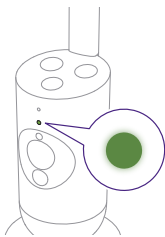


Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η μονάδα μωρού είναι έτοιμη για σύνδεση με τη μονάδα γονέα.

Λευκό

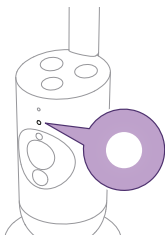


Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: η μονάδα μωρού είναι έτοιμη για σύνδεση με τη μονάδα γονέα και την εφαρμογή.

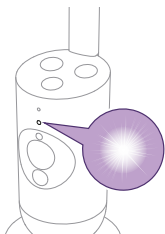


Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα: η μονάδα μωρού προσπαθεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο.

Κόκκινο (Μόνο κατά τη ρύθμιση)

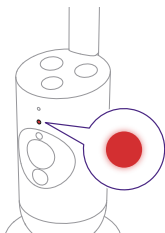


1 Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: αδυναμία σύνδεσης της συσκευής παρακολούθησης μωρού στο Internet.

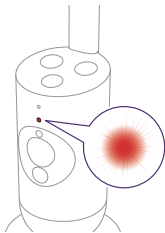


2 Αναβοσβήνει κόκκινο: έχετε εισαγάγει λανθασμένο αναγνωριστικό SSID ή κωδικό πρόσβασης δικτύου ή έχετε επιχειρήσει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi 5 GHz.

Μοβ

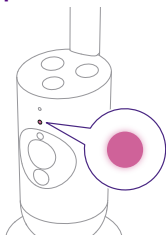

Ανάβει σταθερά με μοβ χρώμα: Η ζωντανή ροή βίντεο είναι ενεργοποιημένη για έναν ή περισσότερους χρήστες της εφαρμογής.

Ένταση ήχου

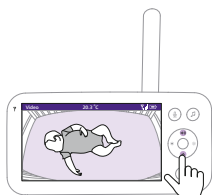

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ηχείου της μονάδας γονέα στο επιθυμητό επίπεδο.

- 1 Πιέστε το πάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.




- 2 Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή έντασης ήχου, η οποία απεικονίζει το επιλεγμένο επίπεδο έντασης.

Σημείωση: Εάν η ένταση του ήχου ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο, η μονάδα γονέα θα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Σημείωση: Όταν η γραμμή ένδειξης της έντασης του ήχου είναι στο ελάχιστο, ο ήχος είναι σε σίγαση. Η μονάδα γονέα εμφανίζει εικονίδιο σίγασης στη γραμμή κατάστασης και λαμβάνετε μόνο ειδοποιήσεις και βίντεο από τη μονάδα γονέα.

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οθόνης της μονάδας γονέα στο επιθυμητό επίπεδο.

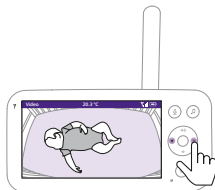

- 1 Πιέστε το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στη μονάδα γονέα.




- 2 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη φωτεινότητας, η οποία απεικονίζει το επιλεγμένο επίπεδο φωτεινότητας.


Σημείωση: Η μονάδα γονέα καταναλώνει περισσότερη μπαταρία στην υψηλή φωτεινότητα.

Λυχνίες στάθμης ήχου

Η μονάδα γονέα παρακολουθεί συνεχώς το επίπεδο του ήχου στο δωμάτιο του μωρού σας. Οι λυχνίες επιπέδου ήχου στη μονάδα γονέα σας ενημερώνουν εάν υπάρχει κάποιος ήχος στο δωμάτιο του μωρού.

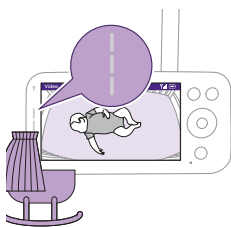

Όταν δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος, η φωτεινή ένδειξη επιπέδου ήχου παραμένει σβηστή.

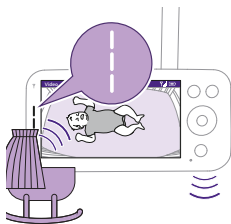


Όταν η μονάδα μωρού ανιχνεύσει έναν ήχο, μία ή περισσότερες λυχνίες επιπέδου ήχου στη μονάδα γονέα θα ανάψουν με λευκό χρώμα. Ο αριθμός των λυχνιών εξαρτάται από την ένταση του ήχου που ακούγεται.

Λειτουργίες και ευαισθησία

Αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού διαθέτει τρεις διαφορετικές λειτουργίες που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να παρακολουθείτε το μωρό σας: Video, Audio, Eco.


Το επίπεδο ευαισθησίας της μονάδας μωρού καθορίζει αυτό που ακούτε μέσω της μονάδας γονέα. Όταν επιλέγετε το υψηλό επίπεδο ευαισθησίας, θα ακούτε πολλούς ήχους, συμπεριλαμβανομένων των σιγανών ήχων στο παρασκήνιο. Όταν επιλέγετε το χαμηλό επίπεδο ευαισθησίας, θα ακούτε μόνο τους πιο δυνατούς ήχους.

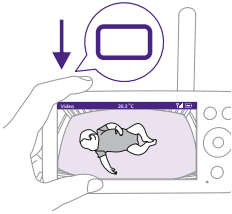

Ενώ η συσκευή παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το κουμπί λειτουργίας επάνω αριστερά στη μονάδα γονέα, πιέστε το πάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.




Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας για διαφορετικές λειτουργίες πατώντας το αριστερό ή το δεξιό μέρος του κουμπιού ελέγχου.

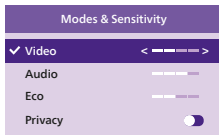

Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη λειτουργία.

Η επιλεγμένη λειτουργία υποδεικνύεται επίσης στη γραμμή κατάστασης. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, ενεργοποιείται η λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά.

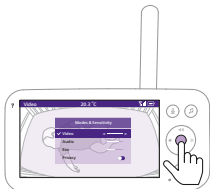

Εάν το μωρό σας εκπέμπει σιγανούς ήχους μόνο, πρέπει να ορίσετε το επίπεδο ευαισθησίας της μονάδας μωρού σε υψηλό επίπεδο στη μονάδα γονέα.

Όσο πιο δυνατοί είναι οι ήχοι του μωρού σας, τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο ευαισθησίας που μπορείτε να επιλέξετε στη μονάδα γονέα.

Σημείωση: Όταν το επίπεδο ευαισθησίας ρυθμίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, θα έχετε συνεχή ήχο στη λειτουργία ήχου και βίντεο. Διαφορετικά, θα γίνεται σίγαση των σιγανών ήχων.


Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο ευαισθησίας έτσι ώστε να ακούτε πάντα το μωρό σας, χωρίς διακοπή από άλλους ήχους. Όταν υπάρχει έντονος θόρυβος στο παρασκήνιο, απενεργοποιήστε την ευαισθησία ώστε να μην ακούτε αυτούς τους ήχους μέσω της μονάδας γονέα.

Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση.


Λειτουργία Video



- 1 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω αριστερό μέρος της μονάδας γονέα.
- 2 Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε τη λειτουργία Βίντεο.

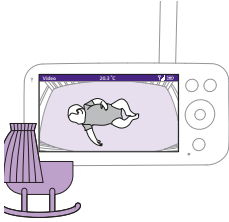

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Βίντεο, η οθόνη είναι πάντα ενεργοποιημένη.

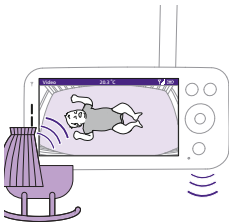


Σημείωση: Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας στο υψηλότερο επίπεδο για συνεχή ήχο στη μονάδα γονέα.

Λειτουργία Audio



- 1 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω αριστερό μέρος της μονάδας γονέα.
- 2 Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μεταβείτε στη λειτουργία ήχου.
- 3 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου.

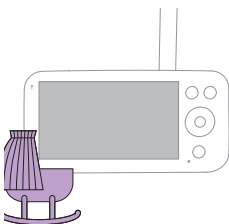

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ήχου, η οθόνη της μονάδας γονέα απενεργοποιείται μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Η γραμμή κατάστασης δεν είναι ορατή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.



Σημείωση: Η λευκή λυχνία σύνδεσης δείχνει ότι η μονάδα γονέα είναι ακόμα ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στη μονάδα μωρού.

Σημείωση: Όταν η ευαισθησία δεν έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, οι σιγανοί ήχοι θα είναι σε σίγαση.

Σημείωση: Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας στο υψηλότερο επίπεδο για συνεχή ήχο στη μονάδα γονέα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Λειτουργίες και ευαισθησία.

Εάν το μωρό σας κάνει κάποιον ήχο, οι λυχνίες επιπέδου ήχου ανάβουν και οι ήχοι που ανιχνεύει η μονάδα μωρού μεταδίδονται στη μονάδα γονέα. Όταν δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος, η φωτεινή ένδειξη επιπέδου ήχου παραμένει σβηστή.

Λειτουργία Eco



- 1 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω αριστερό μέρος της μονάδας γονέα.
- 2 Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μεταβείτε στη λειτουργία Eco.
- 3 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε τη λειτουργία Eco.

Σημείωση: Όταν η οθόνη είναι αναμμένη, η επιλεγμένη λειτουργία θα είναι ορατή στη γραμμή κατάστασης. Η γραμμή κατάστασης δεν είναι ορατή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.



Όταν δεν ανιχνεύεται ήχος για 20 δευτερόλεπτα, η οθόνη και οι λυχνίες επιπέδου ήχου σβήνουν. Η λυχνία της λειτουργίας Eco ανάβει με λευκό χρώμα υποδεικνύοντας ότι η μονάδα γονέα είναι ακόμα ενεργοποιημένη και ότι η λειτουργία Eco είναι ενεργή.



Όταν ανιχνευτεί ήχος από τη μονάδα μωρού, η οθόνη και η λυχνία στάθμης ήχου στη μονάδα γονέα ενεργοποιούνται αμέσως. Το βίντεο και οι ήχοι μεταδίδονται στη μονάδα γονέα και οι λυχνίες στάθμης ήχου γίνονται λευκές.

Όταν δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος, η φωτεινή ένδειξη επιπέδου ήχου παραμένει σβηστή.


Σημείωση: Η ελάχιστη στάθμη ήχου που απαιτείται για την ενεργοποίηση του ήχου και της οθόνης καθορίζεται από τη ρύθμιση ευαισθησίας.

Λειτουργία απορρήτου

Η λειτουργία απορρήτου σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη ζωντανή τροφοδοσία της κάμερας προς την εφαρμογή. Μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το μωρό σας από τη μονάδα γονέα στην επιλεγμένη λειτουργία.



- 1 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω αριστερό μέρος της μονάδας γονέα.
- 2 Πατήστε το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μεταβείτε στη λειτουργία Απορρήτου.
- 3 Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απορρήτου.

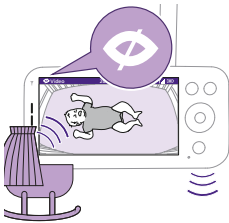

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Απορρήτου, μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το μωρό σας από τη μονάδα γονέα στην επιλεγμένη λειτουργία.

Σημείωση: Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη της λειτουργίας απορρήτου εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Η γραμμή κατάστασης δεν είναι ορατή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.




Δεν μπορείτε να παρακολουθείτε το μωρό σας από την εφαρμογή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απορρήτου.

Συμβουλή: Θα λάβετε μια ειδοποίηση push από την εφαρμογή όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία απορρήτου.


Νυχτερινό φως

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός από τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού ή την εφαρμογή.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός από τη μονάδα γονέα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

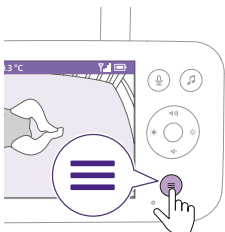


- 1 Πιέστε το κουμπί μενού στο κάτω δεξί μέρος της μονάδας γονέα.

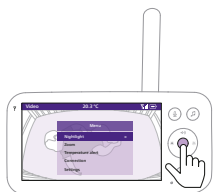


- 2 Επιλέξτε το νυχτερινό φως και πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στις επιλογές ρύθμισης.

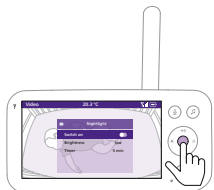


- 3 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός.

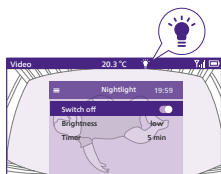

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο λυχνίας στη γραμμή κατάστασης όταν το νυχτερινό φως είναι ενεργοποιημένο.



Το νυχτερινό φως της μονάδας μωρού ενεργοποιείται.

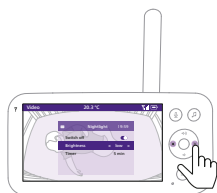


Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας του νυχτερινού φωτός από τη μονάδα γονέα.

Πατήστε το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή.




Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη νυχτερινού φωτός από τη μονάδα γονέα.

Πιέστε το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε την ώρα που επιθυμείτε.

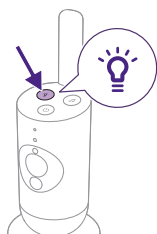


Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το νυχτερινό φως από τη μονάδα μωρού.

- 1** Πιέστε το κουμπί νυχτερινού φωτός στη μονάδα μωρού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.




Το νυχτερινό φως ενεργοποιείται.

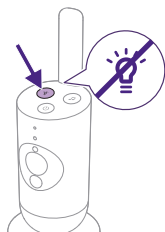

- 2** Πιέστε ξανά το κουμπί νυχτερινού φωτός για να την απενεργοποιήσετε.

Χαλαρωτικοί ήχοι

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαλαρωτικών ήχων από τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού ή την εφαρμογή. Για να την ενεργοποιήσετε από τη μονάδα γονέα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

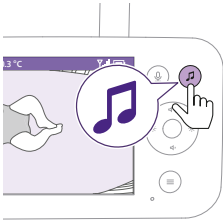

- 1 Πατήστε το κουμπί χαλαρωτικοί ήχοι στη μονάδα γονέα για να ανοίξετε το μενού.


Σημείωση: Αν πατήσετε το κουμπί ενώ το μενού είναι ήδη ανοικτό, το μενού θα κλείσει.



- 2 Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο στοιχείο μενού "επιλογή ήχου" και πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στη λίστα χαλαρωτικών ήχων.



- 3 Πιέστε το επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να μετακινηθείτε στη λίστα.
- 4 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε τον ήχο που θέλετε να αναπαραγάγετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε «Όλα τα νανουρισμάτα» για αναπαραγωγή των 5 πρώτων νανουρισμάτων.

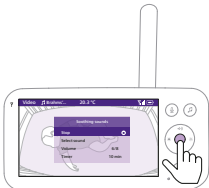


- 5 Μεταβείτε στην επιλογή "Αναπαραγωγή" και πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου. Εάν επιθυμείτε τη διακοπή του, πιέστε ξανά το κουμπί επιβεβαίωσης. Η γραμμή κατάστασης της μονάδας γονέα εμφανίζει το όνομα του ήχου που αναπαραγάγεται.

Συμβουλή: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί χαλαρωτικοί ήχοι για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου.




Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ή ναουρίσματος από τη μονάδα γονέα.

Πιέστε το αριστερό ή το δεξί τμήμα του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης.

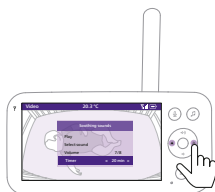

Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονοδιακόπτη για να ορίσετε πότε θα σταματήσει ο χαλαρωτικός ήχος. Μπορείτε να το κάνετε από τη μονάδα γονέα.

Πιέστε το αριστερό ή το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε την ώρα που επιθυμείτε.

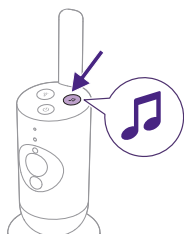

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Χαλαρωτικοί ήχοι από τη μονάδα μωρού, πιέστε το κουμπί Χαλαρωτικοί ήχοι στη μονάδα μωρού.



Αρχίζει η συνεχόμενη αναπαραγωγή του τελευταίου ήχου που επιλέχθηκε από τη μονάδα γονέα, σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

Για να σταματήσετε τους χαλαρωτικούς ήχους από τη μονάδα μωρού, πιέστε ξανά το κουμπί Χαλαρωτικοί ήχοι.

Πραγματική συνομιλία


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Πραγματική συνομιλία» στη μονάδα γονέα για να μιλήσετε στο μωρό σας.




- 1 Πιέστε το κουμπί Πραγματική συνομιλία στη μονάδα γονέα.



- 2 Στην οθόνη της μονάδας γονέα εμφανίζεται το εικονίδιο Πραγματική συνομιλία, υποδεικνύοντας την ενεργή σύνδεση. Μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο στο μπροστινό μέρος της μονάδας γονέα από απόσταση 15-30 εκατοστών.

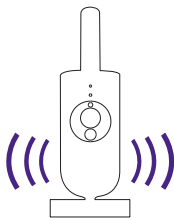


Το μωρό μπορεί να σας ακούσει να μιλάτε στη μονάδα γονέα. Ταυτόχρονα, θα ακούτε όλους τους ήχους που παράγει το μωρό σας.

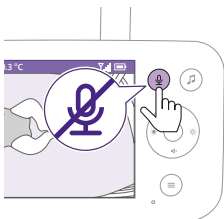

- 3 Πιέστε ξανά το κουμπί Πραγματικής συνομιλίας για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία.

Λειτουργίες μενού

Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες μπορούν να εκτελεστούν μέσω του μενού της μονάδας γονέα.

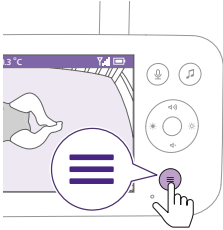

- 1 Πιέστε το κουμπί μενού για να εισέλθετε στη λίστα μενού.

Σημείωση: Θα φύγετε από το μενού όταν πατήσετε ξανά το κουμπί μενού.




- 2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να περιηγηθείτε στο μενού. Το επιλεγμένο στοιχείο μενού επισημαίνεται με μοβ χρώμα.

Σημείωση: Εάν βρίσκεστε ήδη σε ένα από τα δευτερεύοντα μενού και θέλετε να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες του μενού, πιέστε ξανά το κουμπί μενού για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Σημείωση: Εάν βρίσκεστε στο μενού, αλλά δεν πατήσετε κάποιο κουμπί για 8 δευτερόλεπτα, το μενού θα κλείσει χωρίς να αποθηκευτεί κάποια από τις ρυθμίσεις που αλλάξατε.

Ζουμ

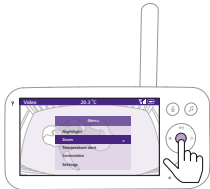

- 1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στο μενού εστίασης.

- 2 Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ρυθμίσετε την εικόνα του βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επάνω/κάτω/δεξί/αριστερό μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε ποιο τμήμα της εικόνας θα εμφανίζεται στη μονάδα γονέα.

- 3 Πιέστε το κουμπί μενού για αποθήκευση της νέας ρύθμισης και έξοδο.

- 4 Εάν θέλετε να κάνετε σμίκρυνση της εικόνας στη μονάδα γονέα, μεταβείτε στο μενού Εστίαση και απενεργοποιήστε τη λειτουργία εστίασης.


Συμβουλή: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιβεβαίωσης για δύο δευτερόλεπτα, για γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία Εστίαση.




Συναγερμός θερμοκρασίας

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο του μωρού σας.


Σημείωση: Η τρέχουσα θερμοκρασία στο δωμάτιο του μωρού σας εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της μονάδας γονέα.

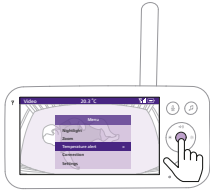

- 1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ειδοποίησης θερμοκρασίας.

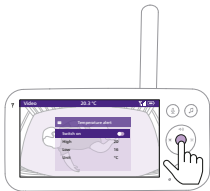


- 2 Η ειδοποίηση θερμοκρασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

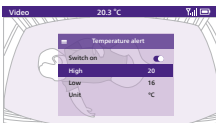

- 3 Για να αλλάξετε τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία για την ειδοποίηση θερμοκρασίας, επιλέξτε τις επιθυμητές θερμοκρασίες στο μενού Θερμοκρασία.


Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας από C (Κελσίου) σε F (Φαρενάιτ) μέσω της επιλογής μονάδας μέτρησης.

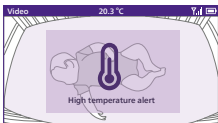


- 4 Πιέστε το αριστερό μέρος του κουμπιού ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
- 5 Η μονάδα γονέα εμφανίζει αυτήν την ειδοποίηση όταν η μετρούμενη θερμοκρασία βρίσκεται εκτός εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές επιλογές σύνδεσης με αυτήν τη λειτουργία μενού.

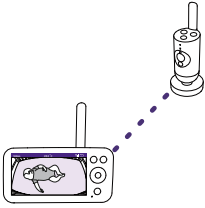


Direct only (Απευθείας μόνο): Έχει ήδη πραγματοποιηθεί ζεύξη μεταξύ της μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού και οι δύο μονάδες θα συνδέονται απευθείας η μία με την άλλη.

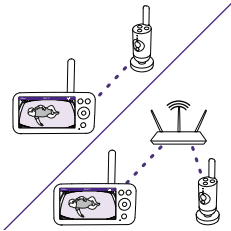

Direct + via WLAN (Απευθείας + μέσω WLAN): Αυτή η ρύθμιση βελτιστοποιεί τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα επιλέγοντας αυτόματα την καλύτερη σύνδεση, με χρήση είτε της λειτουργίας απευθείας σύνδεσης είτε μέσω δικτύου Wi-Fi. Επεκτείνει την εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τον οικιακό σας δρομολογητή Wi-Fi ως γέφυρα.



1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στο μενού σύνδεσης.

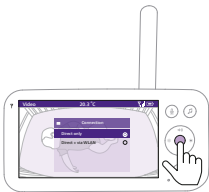

2 Πιέστε το επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου και το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε την επιθυμητή σύνδεση.

Ρυθμίσεις




Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.




Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας της μονάδας γονέα.

- 1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα γλωσσών.
- 2 Πιέστε το επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου για να περιηγηθείτε σε όλες τις γλώσσες και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

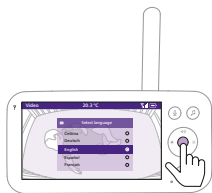


- 3 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

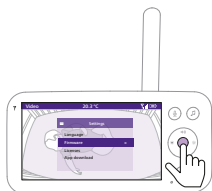


Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής παρακολούθησης μωρού.


- 1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στο μενού υλικολογισμικού.

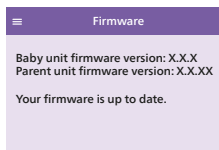

- 2 Στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού της μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού.

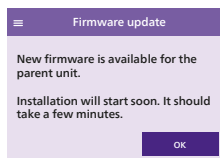


Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση υλικολογισμικού, θα εγκατασταθεί αυτόματα και θα λάβετε ειδοποίηση.

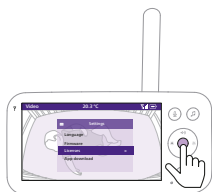

Μπορείτε να ελέγξετε την άδεια χρήσης λογισμικού της μονάδας γονέα/ της συσκευής παρακολούθησης μωρού.

- 1 Πιέστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να εισέλθετε στη λειτουργία άδειας χρήσης.

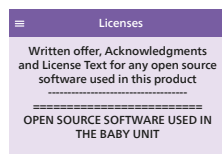

- 2 Στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες άδειας χρήσης της συσκευής παρακολούθησης μωρού.

Τσάντα ταξιδιού (μόνο για το μοντέλο SCD953)




Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού, το τροφοδοτικό και το καλώδιο φόρτισης USB στην τσάντα ταξιδιού ενώ ταξιδεύετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τσάντα ταξιδιού για αποθήκευση και άλλων αντικειμένων.

Σημείωση: Ανατρέξτε στις οδηγίες πλυσίματος της τσάντας ταξιδιού.


Καθαρισμός και συντήρηση

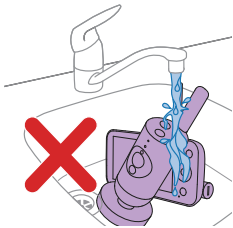

Προειδοποίηση: Μην βυθίζετε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού, το τροφοδοτικό και το καλώδιο φόρτισης USB στο νερό και μην καθαρίζετε κανένα από αυτά τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό βρύσης.



Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή καθαριστικά υγρά.

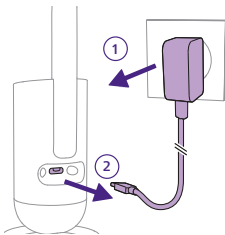


- 1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα μωρού, αφαιρέστε τον προσαρμογέα από τη μονάδα μωρού και αφαιρέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.




- 2 Καθαρίζετε τη μονάδα μωρού με στεγνό πανί.


Σημείωση: Οι δαχτυλιές ή η σκόνη στον φακό της μονάδας μωρού ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της κάμερας. Μην αγγίζετε το φακό με τα δάχτυλά σας.

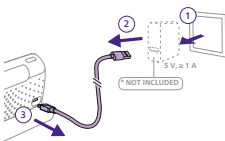

- 3 Απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα και αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη μονάδα γονέα.

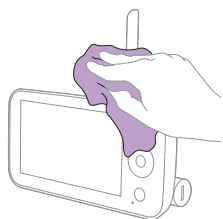

4 Καθαρίστε τη μονάδα γονέα με ένα στεγνό πανί.

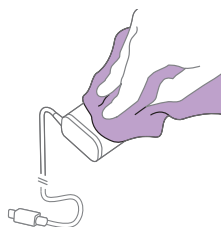

5 Καθαρίστε το τροφοδοτικό και το καλώδιο USB με ένα στεγνό πανί.

Αποθήκευση

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρακολουθήσης μωρού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού, το τροφοδοτικό και το καλώδιο USB σε δροσερό και στεγνό μέρος.

Στην περίπτωση αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η μπαταρία της μονάδας γονέα να είναι φορτισμένη και όχι εντελώς άδεια.

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **www.philips.com/parts-and-accessories** ή επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

Ανακύκλωση



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε τον διαχωρισμό της συσκευασίας σε δύο υλικά: κουτί από χαρτόνι και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Αφαίρεση ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αφαιρείται μόνο από ειδικευμένο επαγγελματία όταν απορρίπτεται η συσκευή. Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε τη συσκευή και όταν απορρίπτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.

Σημείωση: Κατά το χειρισμό μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, το προϊόν και οι μπαταρίες είναι στεγνά.

Σημείωση: Για να αποφύγετε τυχαίο βραχυκύκλωμα των μπαταριών μετά την αφαίρεση, μην αφήνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. νομίσματα, φουρκέτες, δαχτυλίδια). Μην τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλουμινοχαρτό. Τυλίξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών με ταινία ή τοποθετήστε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα πριν τις απορρίψετε.

Διαδικασία:

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να ξεκλειδώσετε τα ανοίγματα της θήκης της μπαταρίας στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα.
- 2 Αφαιρέστε τα 2 ποδαράκια από καουτσούκ στο κάτω μέρος της μονάδας γονέα.
- 3 Τώρα αφαιρέστε τις 2 βίδες που εμφανίστηκαν στο κάτω μέρος της μονάδας γονέα.
- 4 Τραβήξτε τη θήκη της μπαταρίας από τη μονάδα γονέα.
- 5 Αφαιρέστε την μπαταρία.

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατεύσετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία προτού απορρίψετε το προϊόν.

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Γενικές πληροφορίες

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (2600 mAh)

Τύπος διαμόρφωσης: IEEE 802.11 b/g/n

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 2412 - 2472 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης:

Μονάδα μωρού: $< 0,3$ W

Μονάδα γονέα: $< 0,3$ W (< 1 min)

Τροφοδοτικό μονάδας μωρού:

Μοντέλο: ASSA105x-050100

[x = A (βύσμα για ΗΠΑ) ή B (βύσμα για ΗΒ) ή C (βύσμα για Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία) ή E (βύσμα για ΕΕ)]

Είσοδος: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,35A

Έξοδος: 5,0Vdc, 1,0A, 5,0W

Μέση ενεργή απόδοση: $> 73,62$ %

Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο: $< 0,1$ W

Τροφοδοτικό μονάδας γονέα (δεν περιλαμβάνεται):

Είσοδος: 100-240 Vac, 50/60 Hz

Έξοδος: 5,0 Vdc, $\geq 1,0$ A

Τοποθέτηση σε τοίχο

Οδηγίες εκτύπωσης:

Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα σε κλίμακα 100% και χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να σημειώσετε με ακρίβεια τη θέση των οπών για τις βίδες στον τοίχο.

