

PHILIPS

Kulaklıklar

1000 Serisi

TAUE100



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:

⚠ Uyarı

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkolü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.


2 Kulak içi kablolu kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.


Bu Philips kulak içi kablolu kulaklıklarla şunları yapabilirsiniz:

- Zengin bas ve net ses için güçlü 14,2 mm sürücülerin keyfini çıkarın
- Ergonomik tasarımı kulak kanalınıza mükemmel uyum sağlar.
- Neodimyum hoparlör sürücülerinin sunduğu saf, dengeli sesin tadını çıkarın.

Kulak içi kablolu kulaklıklarınıza genel bakış

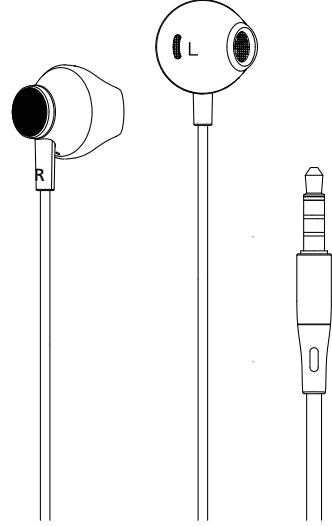

Kutuda ne var?

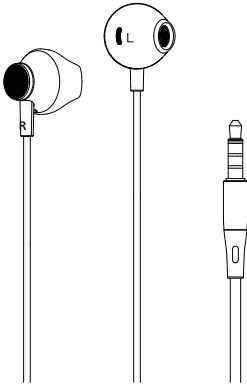


Kulak içi kablolu kulaklık TAUE100

3 Bařlarken

Nasıl takılır


- 1 Kulaklıđın sol veya sađ konumlanmasını kontrol edin.
- 2 Kulaklıkları takın ve sađlam bir řekilde oturana kadar hafifçe çevirin.

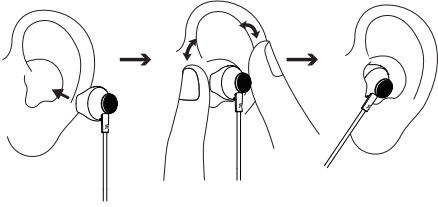

4 Kulaklıkları- nızı kullanma

Kulaklıđı cihazınıza bađlama

Kulaklıđınızı 3,5 mm'lik ses konektör ile cihazınıza bađlayın.

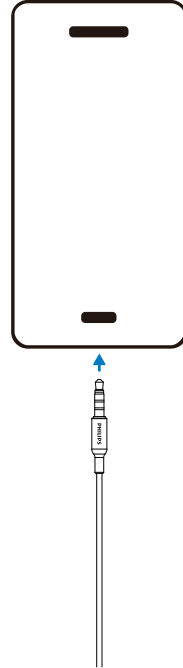

5 Teknik veriler

Ses

- Empedans: 32 Ohm
- Hoparlör çapı: 14,2 mm
- Duyarlılık: 106 dB (1 kHz)
- Frekans tepkisi: 20 ila 20.000 Hz
- Maksimum güç girişi: 5mW
- Sürücü tipi: Dinamik

Tasarım

- Takma tarzı: kulak içi
- Kulak yerleştirme: Kulak içi
- Kulak içi yerleştirme tipi: Açık-yerleştirme

Bağlantı

- Konektör: 3,5 mm
- Kablo uzunluğu: 1,2 m

Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

6 Dikkat

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

