

PHILIPS

Căști
TAT1300



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Protecția auzului	2
	Informații generale	2
2	Elementele Intraauriculare dvs. True wireless	3
	Ce conține cutia	3
	Alte dispozitive	3
	Descrierea elementelor intraauriculare dvs. True wireless	4
3	Introducere	4
	Încărcarea bateriei	4
	Schimbați bateria	5
	Cum purtați căștile	6
	Descărcare aplicație	6
	Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth	6
	Asocierea elementelor intraauriculare cu un alt dispozitiv Bluetooth	7
4	Utilizarea elementelor intraauriculare dvs.	8
	Conectarea elementelor intraauriculare la dispozitivul dvs. Bluetooth	8
	Pornire/oprire	8
	Gestionarea apelurilor și muzicii	8
	Asistent vocal	9
	Mod joc (mod latență scăzută)	9
	Starea indicatorului LED al casetei de încărcare	9
5	Resetați elementele intraauriculare	9
6	Date tehnice	10
7	Observație	10
	Declarație de conformitate	10
	Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor	10
	Scoaterea bateriei integrate	11
	Informații despre mediu	11
	Conformitate	11
8	Întrebări frecvente	12
9	Mărci comerciale	13

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Protecția auzului



Pericol

• Pentru a evita afectarea auzului, limitați durata în care folosiți căștile la volum mare și reglați volumul la un nivel de siguranță. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

- Asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor.
- Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
- Nu creșteți volumul continuu pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu dați volumul atât de tare încât să nu mai puteți auzi în jur.
- Exercitați precauție sau încetați temporar folosirea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de elementele intraauriculare poate duce la pierderea auzului.
- Folosirea căștilor și acoperirea ambelor urechi în timp ce conduceți un vehicul nu e recomandată și poate fi ilegală în anumite zone.
- Pentru propria siguranță, evitați distragerile cauzate de muzică sau apeluri telefonice în timp ce conduceți sau în alte medii potențial periculoase.

Temperaturi și umiditate de depozitare și funcționare

- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între -20 °C (-4 °F) și 50 °C (122 °F) cu umiditatea relativă de maxim 90 %.
- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între 0 °C (32 °F) și 45 °C (113 °F) cu umiditatea relativă de maxim 90 %.
- Durata de viață a bateriei se poate reduce în condiții cu temperaturi reduse sau crescute.

Informații generale

Pentru a evita daunele sau defecțiunile:



Atenție


- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Nu trântiți căștile pe jos.
- Căștile trebuie expuse la surse de picurare sau stropire. (Consultați evaluarea IP a unui anumit produs)
- Nu permiteți scufundarea în apă a căștilor.
- Nu încărcați căștile dvs. atunci când conectorul sau priza sunt ude.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin: alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Folosiți o cârpă curată, umedă pentru a vă curăța căștile – în special cablurile de sunet și orificiile microfonului – în mod regulat și evitați acumularea de substanțe cum ar fi transpirația sau ceara.
- Dacă rămân picuri de transpirație sau apă pe cablurile, orificiile de aer sau microfon, nivelul de sunet va cădea automat sau va fi oprit automat. Acesta NU este un defect. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați virfurile căștilor, micșorați volumul cablurilor de sunet și apăsați ușor căștile de cinci ori pe o cârpă uscată sau ceva similar pentru a îndepărta apă colectată înăuntru.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate căștile înainte de a le încărca și utiliza. Evitați utilizarea tampoanelor de alcool de unică folosință sau alte substanțe pentru curățare.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum razele solare, focul sau altele asemenea.
- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorrect. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.
- Pentru a atinge evaluarea IP specifică, capacul slotului de încărcare trebuie să fie închis.
- Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu o temperatură extrem de ridicată poate conduce la o explozie sau la scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzută poate conduce la o explozie, scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
- Înlocuirea bateriei cu una de tip incorrect reprezintă un risc sever pentru avariarea căștilor și a bateriei (spre exemplu, în cazul bateriilor de tip litium).
- Dacă setul nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reincărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.
- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul este alimentat doar de sursa externă de alimentare a cărei încărcare va respecta PS1 (cu capacitate de încărcare mai mică de 15 W).

2 Elementele Intraauriculare dvs. True wireless

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support. Cu aceste elementele intraauriculare Philips True wireless puteți:

- Vă bucurați de apeluri telefonice wireless confortabile
- Bucurați-vă și controlați muzica fără fir
- Puteți comuta între apeluri și muzică

Ce conține cutia

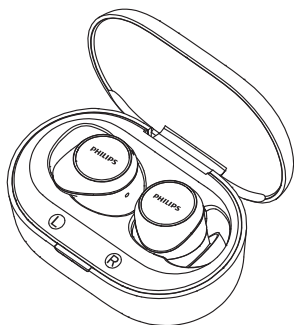


Philips True wireless elemente intraauriculare
Philips TAT1300



Dopuri căști x 3 perechi



Ghid rapid



Garanție globală






Ghid de siguranță

Alte dispozitive

Un telefon sau dispozitiv mobil (de exemplu, notebook, tabletă, adaptoare Bluetooth, playere MP3) care acceptă Bluetooth și este compatibil cu elementele intraauriculare.

Descrierea elementelor intraauriculare dvs. True wireless

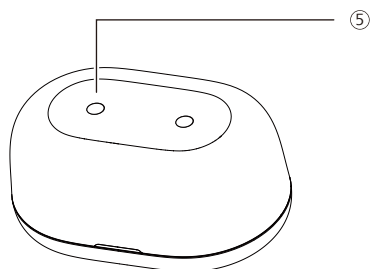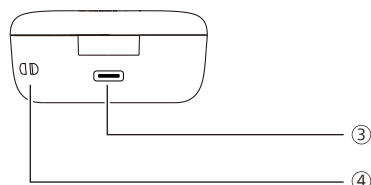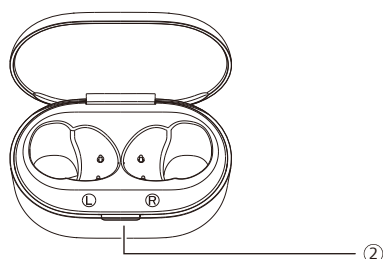

- ① Atingere multifuncțională (MFT)
- ② Indicator LED
- ③ Mufă de încărcare USB-C
- ④ Orificiu pentru șnur
- ⑤ Capac șurub

3 Introducere


Încărcarea bateriei

Notă

- Înainte de prima folosire a căștilor, puneți-le în caseta de încărcare timp de 2 ore pentru o capacitate și durată de viață optimă.
- Terminați apelul înainte de încărcare. Conectarea elementelor intraauriculare la încărcare le va opri.
- Dacă setul nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.

Caseta de încărcare

Conectați un capăt al cablului USB-C la caseta de încărcare și celălalt la sursa de alimentare.

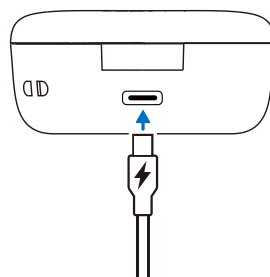


Sfat

- Caseta de încărcare are rol de baterie portabilă de rezervă pentru încărcarea elementelor intraauriculare. Atunci când caseta de încărcare este complet încărcată, va reîncărca complet elementele intraauriculare de 3 ori.

Elementele Intraauriculare

Scoateți foliile izolatoare de sub elemente intraauriculare și puneți elemente intraauriculare la loc în Casetă de încărcare.

- Indicatorul LED de pe Casetă de încărcare clipește alb.
- Închideți capacul Casetei de încărcare, Casetă de încărcare începe să încarce elemente intraauriculare.

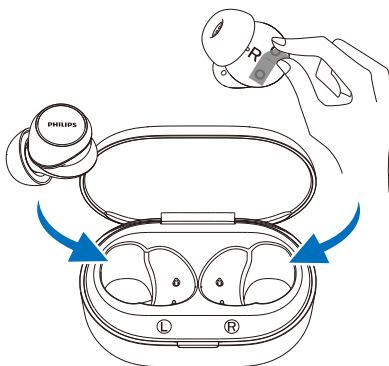


Sfat

- În mod normal, încărcarea completă durează 2 ore (pentru elementele intraauriculare sau pentru caseta de încărcare) prin cablu USB.


Schimbați bateria

Bateria este înlocuibilă. Urmăți pașii de mai jos pentru a schimba bateria.



1. Utilizați un instrument adecvat pentru a scoate Capac șurub de pe partea inferioară a Casetei de încărcare, apoi utilizați o șurubelniță în cruce pentru a scoate șurubul.

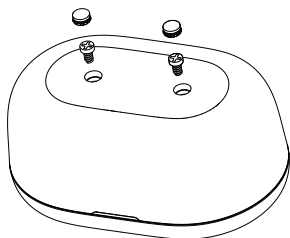

2. După ce îndepărtați șuruburile, separați capacul inferior de Casetă de încărcare folosind un instrument special de pârghie sau un instrument adecvat.

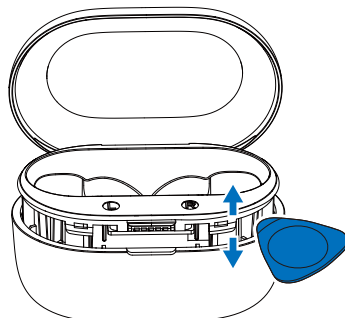

3. Deconectați conectorul bateriei, apoi scoateți-o și înlocuiți-o cu una nouă.

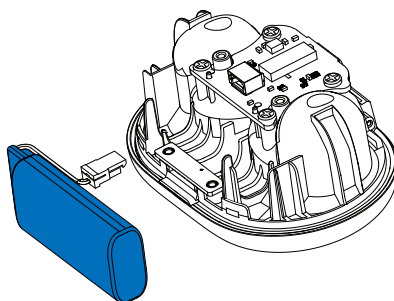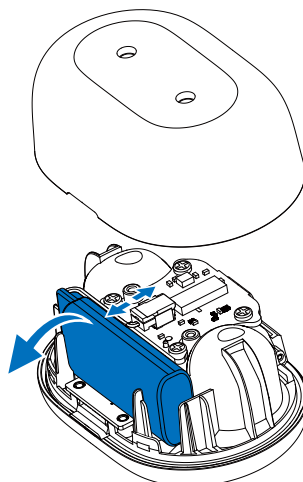


Cum purtați căștile

Selecția dopurilor de căști corespunzătoare pentru potrivire optimă


O potrivire strânsă, Potrivire sigură va oferi cea mai bună calitate a sunetului și Anularea zgomotului.

- 1 Testați care dopuri de căști vă furnizează cel mai bun sunet și confort la folosire.
- 2 Sunt furnizate 3 mărimi de dopuri de căști: mari, medii, mici.



Introduceți elementele intraauriculare

- 1 Verificați orientarea stânga sau dreapta a elementelor intraauriculare.
- 2 Introduceți elementele intraauriculare în urechi și rotiți ușor până când o potrivire sigură este atinsă.

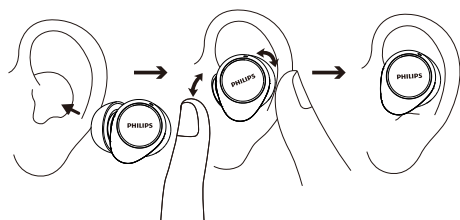

Descărcare aplicație

Scanați codul QR/apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Headphones” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.

Conectați-vă



philips.to/headapp

Aplicația Philips Headphones vă permite să aveți controlul muzicii pe care doriți să o ascultați. Puteți personaliza sunetul astfel încât muzica și experiența apelurilor să fie întotdeauna conform cerințelor dvs.

Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth

- 1 Verificați dacă aveți elementele intraauriculare complet încărcate și dacă sunt oprite.
- 2 Deschideți capacul Casetei de încărcare. Scoateți elemente intraauriculare. Elementele Intraauriculare sunt acum în modul de asociere și sunt pregătite să facă asocierea cu un dispozitiv Bluetooth (de ex. un telefon mobil).
- 3 Opriti funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 4 Asociați elemente intraauriculare cu dispozitivul dvs. Bluetooth, consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Bluetooth.

Notă

- După pornire, dacă elemente intraauriculare nu pot găsi niciun dispozitiv Bluetooth conectat anterior, vă rugăm să le puneți în modul de asociere (apăsați simultan R & L MFT pe elemente intraauriculare timp de 5 secunde).
- Căști se vor opri automat după 3 minute de inactivitate Bluetooth. Timpul real poate varia în funcție de condițiile de utilizare.

Următorul exemplu vă arată cum puteți asocia elementele intraauriculare cu dispozitivul Bluetooth.

- 1 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth și selectați **Philips TAT1300**.
- 2 Introduceți parola elementelor intraauriculare „0000” (4 de zero) dacă vi se cere. Pentru dispozitivele Bluetooth care folosesc Bluetooth 3.0 sau mai recent, nu trebuie să introduceți o parolă.



Philips TAT1300

Asocierea unei singure căști (mod mono)


Luați fie casca stânga sau dreapta din caseta de încărcare pentru utilizare Mono. Casca se va porni automat.

Notă

- Luați a doua casă din caseta de încărcare după care se vor asocia fiecare automat.

Asocierea elementelor intraauriculare cu un alt dispozitiv Bluetooth

Dacă doriți să asociați un alt dispozitiv Bluetooth cu elemente intraauriculare, apăsați simultan R & L MFT pe elemente intraauriculare timp de 5 secunde, apoi descoperiți al doilea dispozitiv conform procedurii normale de asociere.

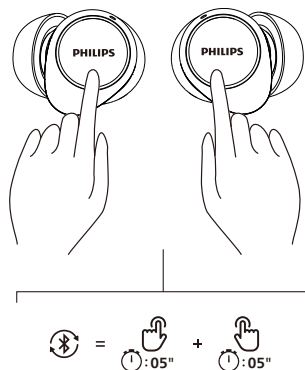

Notă

- Elementele Intraauriculare memorează 4 dispozitive în memorie. Dacă încercați să asociați mai mult de 4 dispozitive, cel mai vechi dispozitiv asociat este înlocuit cu cel nou.

Conexiune în mai multe puncte

Asociere

- Asocierea căștilor la 2 dispozitive, de exemplu, telefon mobil și notebook.

Comutare între dispozitive

- Puteți asculta muzică de la 1 dispozitiv în orice moment. Un alt dispozitiv va fi utilizat pentru apeluri telefonice.
- Întrerupeți semnalul audio de la 1 dispozitiv și apoi începeți să redați audio de la celălalt dispozitiv.

Notă

- Atunci când redați în flux de la Dispozitivul 1, când primiți un apel de pe Dispozitivul 2, redarea de pe Dispozitivul 1 se întrerupe automat. Apelul va fi transmis automat la căști.
- Când încheiați apelul, se reia automat redarea de la Dispozitivul 1.

4 Utilizarea elementelor intraauriculare dvs.

Conectarea elementelor intraauriculare la dispozitivul dvs. Bluetooth

- 1
- Opriti funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 2
- Scoateți elemente intraauriculare din Casetă de încărcare.

↳ Elementele Intraauriculare vor căuta cel mai recent dispozitiv Bluetooth conectat și se vor reconecta automat la el. Dacă ultimul dispozitiv conectat nu e disponibil, elementele intraauriculare vor căuta și vor încerca să se reconecteze la penultimul dispozitiv conectat.

Sfat

- Dacă porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth după pornirea elementelor intraauriculare, va trebui să intrați în meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual elementele intraauriculare la dispozitiv.

Notă

- La unele dispozitive Bluetooth e posibil să nu fie accesibilă conectarea automată. În acest caz, va trebui să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual elementele intraauriculare la dispozitivul Bluetooth.

Pornire/oprire

Sarcină	MFT	Operație
Porniți elementele intraauriculare		Scoateți elemente intraauriculare din Casetă de încărcare
Opriti elementele intraauriculare		Puneți elemente intraauriculare la loc în Casetă de încărcare

Gestionarea apelurilor și muzicii

Controlul muzicii

Sarcină	MFT	Operație
Redați sau întrerupeți piesa	Casca dreaptă	Atingere dublă
Piesa următoare	Casca dreaptă	Apăsăți de trei ori
Piesa anterioară	Casca stânga	Apăsăți de trei ori
Reglați volumul+	Casca dreaptă	Apăsăți o data după care apăsați lung
Reglați volumul-	Casca stânga	Apăsăți o data după care apăsați lung
Basul dynamic pornit/oprit	Casca stânga	Atingere și menținere

Notă

- Veți auzi un ton care indică când volumul a atins nivelul maxim.

Control apeluri

Sarcină	MFT	Operație
Preluati/Închideți un apel	Cască stânga/ dreapta	O singură atingere
Terminați apelul/ Respingeți apelul	Cască stânga/ dreapta	Atingere dublă

Asistent vocal

Sarcină	MFT	Operație
Asistentul Trigger Voice (Siri/Google)	Casca dreaptă	Continuați atingerea după bip
Opriti asistentul vocal	Casca dreaptă	O singură atingere

Mod joc (mod latență scăzută)

Sarcină	MFT	Operație
Mod joc pornit/oprit	Casca stânga	Atingere dublă

Starea indicatorului LED al casetei de încărcare


Când se încarcă	Indicator
Bateria este descărcată	LED-ul chihlimbar se aprinde
Baterie relative adecvată	LED-ul alb se aprinde

La utilizare și capacul este deschis	Indicator
Bateria este descărcată	Indicatorul LED chihlimbariu clipește rapid pentru 4 cicluri
Baterie relative adecvată	Oprit

5 Resetați elementele intraauriculare

Dacă întâlniți orice probleme de asociere sau de conexiune, puteți folosi următoarea procedură pentru a reseta elementele intraauriculare la reglajele inițiale.

1. Pe dispozitivul dvs. Bluetooth, accesați meniul Bluetooth și eliminați **Philips TAT1300** lista cu dispozitive.
2. Opriti funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
3. Scoateți elemente intraauriculare din Casetă de încărcare, apoi atingeți MFT al elementului intraauricular drept sau stâng o dată, apoi apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde.
4. Puneți elemente intraauriculare la loc în Casetă de încărcare.
5. Urmăriți pașii din „Utilizarea elementelor intraauriculare dvs. - Conectarea elementelor intraauriculare la dispozitivul dvs. Bluetooth”.
6. Asociați elementele intraauriculare cu Bluetooth-ul dispozitivului și selectați **Philips TAT1300**.

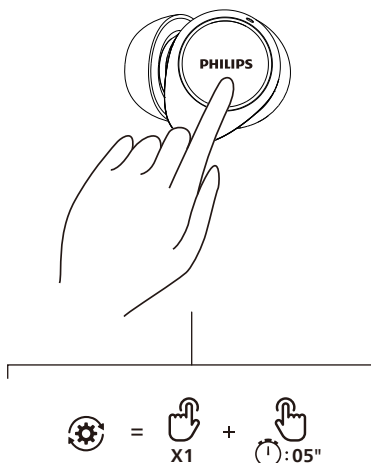

6 Date tehnice

- Durată de redare muzică: 6+18 ore
- Durată în standby: 200 ore
- Durată încărcare: 2 ore
- Baterie litiu ion 35 mAh pentru fiecare casă, baterie litiu-ion 400 mAh pentru caseta de încărcare
- Versiune Bluetooth: 6.0
- Profiluri Bluetooth compatibile:
 - HFP (profil mâini libere)
 - A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (profil de control audio/video de la distanță)
- Codec audio acceptat: SBC
- Gamă de frecvență: 2,4-2,4835 GHz
- Puterea transmițătorului: < 10 dBm
- Rază de acțiune: Până la 10 metri (33 de picioare)
- Port USB-C pentru încărcare
- Avertisment la baterie scăzută: da
- Timp de încărcare rapidă: 15 min de încărcare oferă o oră de redare

Notă

- Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

7 Observație

Declarație de conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale RED Directivei 2014/53/EU și Regulamentul Echipamentului Radio din UK SI 2017 Nr. 1206. Declarație de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.




Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene (EU) 2023/1542 și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.


Scoaterea bateriei integrate

Dacă nu există un sistem de colectare/reciclare a produselor electronice în țara dvs., puteți proteja mediul scoțând și reciclând bateria înainte de eliminarea elementelor intraauriculare.

- Asigurați-vă că ați deconectat elementele intraauriculare de la cassetă de încărcare înainte de a scoate bateria.

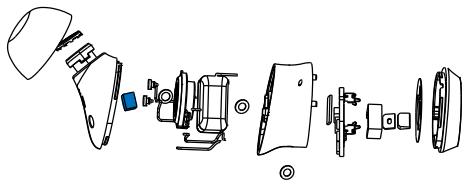

- Asigurați-vă că ați deconectat cassetă de încărcare USB de la cablul de încărcare înainte de a scoate bateria.

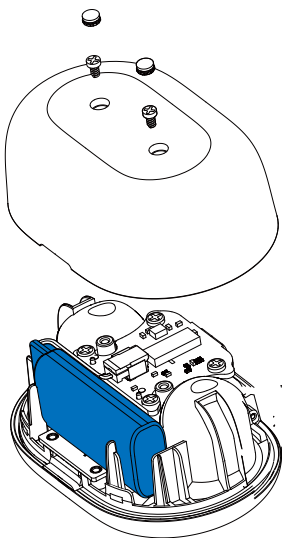

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate.

Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privitoare la eliminarea ambalajelor, bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Conformitate

Dispozitivul respectă normele FCC, Partea 15. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite.

Normele FCC

Acest echipament a fost testat și găsit conform cu limitele unui dispozitiv digital din Clasa B, în concordanță cu partea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială.

Acest echipament generează, folosește și poate radia energie în radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare față de comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu se oferă garanții că nu vor exista interferențe într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament generează interferențe cu recepția radio sau TV, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul
- Consultați vânzătorul sau un tehnician radio-TV cu experiență, pentru ajutor

Declarația FCC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

Atenție: Utilizatorul este avertizat că schimbările sau modificările care nu sunt aprobate explicit de partea responsabilă de conformitate pot invalida dreptul utilizatorului de a exploata echipamentul.

Canada:

Acest dispozitiv conține transmițător(oare)/receptor(are) scutite de licență care respecta RSS Innovation, Science and Economic Development (specificațiile standardelor radio Inovație, Știință și Dezvoltare Economică) scutite de licență din Canada. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferențe care pot cauza reacții Dispozitiv nedorite.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Declarația IC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele canadiene de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat.
Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

8 Întrebări frecvente

Elementele Intraauriculare mele Bluetooth nu pornesc.

Nivelul bateriei este scăzut. Încărcați elementele intraauriculare.

Nu pot asocia elementele intraauriculare Bluetooth cu dispozitivul meu Bluetooth.

Funcția Bluetooth este dezactivată. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth și porniți-l înainte să porniți elementele intraauriculare.

Asocierea nu reușește.

- Introduceți ambele elementele intraauriculare în caseta de încărcare.
- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Bluetooth pe dispozitivele Bluetooth conectate anterior.
- Pe dispozitivul Bluetooth ștergeți „Philips TAT1300” din lista de dispozitive Bluetooth.
- Asociați elementele intraauriculare (vezi „Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth” la pagina 6).

Dispozitivul Bluetooth nu poate găsi elementele intraauriculare.

- Elementele Intraauriculare pot fi conectate la un dispozitiv asociat în prealabil. Opriti dispozitivul conectat sau duceți-l în afara razei de acoperire.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau elementele intraauriculare să fi fost asociate anterior cu un alt dispozitiv. Asociați elementele intraauriculare cu dispozitivul Bluetooth din nou, așa cum este descris în manualul utilizatorului. (vezi „Asocierea elementelor intraauriculare cu un alt dispozitiv Bluetooth” la pagina 7).

Bluetooth-ul elementelor intraauriculare este conectat la un telefon mobil cu Bluetooth stereo activ, însă muzica este redată doar pe difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului dvs. mobil. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru ascultare la elementele intraauriculare.

Calitatea audio este slabă și pot fi auzite șocuri acustice.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre elementele intraauriculare și dispozitivul Bluetooth sau îndepărtați obstacolele dintre acestea.
- Încărcați elementele intraauriculare dvs.

Calitatea audio este slabă atunci când emisia de la telefonul mobil este foarte înceată sau emisia audio nu funcționează deloc.

Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil nu doar acceptă HFP (mono), ci acceptă și A2DP și este compatibil BT4.0x (sau o versiune ulterioară) (vezi „Date tehnice” la pagina 10).

Curățați în mod regulat căștile.

- Folosiți o cârpă curată, umedă pentru a vă curăța căștile – în special cablurile de sunet și orificiile microfonului – în mod regulat și evitați acumularea de substanțe cum ar fi transpirația sau ceara.
- Dacă rămân picuri de transpirație sau apă pe cablurile, orificiile de aer sau microfon, nivelul de sunet va cădea automat sau va fi oprit automat. Acesta NU este un defect. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați virfurile căștilor, micșorați volumul cablurilor de sunet și apăsați ușor căștile de 5 ori pe o cârpă uscată sau ceva similar pentru a îndepărta apă colectată înăuntru.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate căștile înainte de a le încărca și utiliza. Evitați utilizarea tampoanelor de alcool de unică folosință sau alte substanțe pentru curățare.

Încărcați castile în mod regulat.

Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.

9 Mărci comerciale

Marca cuvântului Bluetooth® și siglele sale sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs. Toate celelalte nume de companii și produse pot fi mărci comerciale ale companiilor lor cu care sunt asociate.

