

PHILIPS

PicoPix

Proyector de bolsillo

PPX 4835

Manual de usuario



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Índice

Bienvenido	2
Acerca de este manual de usuario	2
Contenido del embalaje	2
Instrucciones generales de seguridad	3
Instalar el aparato	3
Suministro de energía	3
Reparaciones	4
Esquema	5
Parte superior del aparato	5
Vista lateral	5
Parte inferior del aparato	6
Esquema de las funciones de menú	6
Puesto en marcha por primera vez	7
Instalar el aparato	7
Conectar la fuente de suministro de red / Cargar la batería	7
Navegación por los menús de ajuste	7
Primera instalación	7
Conexión a otros aparatos	9
Conexión a aparatos con salida HDMI (función HDMI)	9
Conexión a dispositivos a través del cable USB (función de cargador)	9
Conexión de los auriculares	9
Funciones	11
Linterna	11
Luz de SOS	11
Luz de advertencia	11
Mantenimiento	12
Mantenimiento de la batería	12
Limpieza	12
El aparato está sobrecalentado	12
Actualización de firmware con dispositivo de memoria USB	13
Problemas y soluciones	14
Anexo	16
Datos técnicos	16
Accesorios	16

Bienvenido

Estimado cliente, le agradecemos que haya adquirido el proyector de bolsillo PicoPix. Esperamos que le resulte de gran utilidad.


Acerca de este manual de usuario

Gracias a la guía de instalación que aparece en las páginas siguientes podrá poner en marcha su aparato de forma rápida y sencilla.

Lea detenidamente este manual de usuario. Para garantizar un funcionamiento del aparato libre de fallos, preste especial atención a las instrucciones de seguridad. El fabricante no se responsabiliza de los problemas que puedan surgir del incumplimiento de estas instrucciones.

Contenido del embalaje

- 1 – Proyector PicoPix
- 2 – Fuente de alimentación con enchufe
- 3 – Cable HDMI
- 4 – Guía de primeros pasos
- 5 – Bolsa de transporte

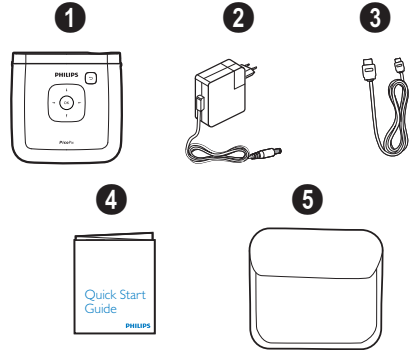

1 Instrucciones generales de seguridad

No realice rocío ni modificaciones que no vengan descritos en este manual de usuario. Si no se maneja correctamente el aparato pueden provocarse daños corporales o desperfectos, daños en el aparato o pérdida de datos. Tenga en cuenta todos los avisos de precaución y seguridad.

Instalar el aparato

El aparato ha sido construido para su uso exclusivo en interiores. El aparato debe estar colocado correctamente y de forma estable sobre una superficie plana. Coloque todos los cables de forma que el aparato no resulte dañado y que nadie pueda tropezar con ellos y resultar herido.

No conecte el aparato en habitaciones húmedas. No toque nunca el cable de la conexión principal con las manos húmedas. El aparato debe estar suficientemente ventilado y no debe taparse. No coloque su aparato en armarios o cajas cerrados.

No lo coloque sobre superficies blandas como colchas o alfombras, y no cubra la ranura de ventilación. En ese caso el aparato podría sobrecalentarse e incendiarse.

Proteja el aparato contra la exposición solar directa, el calor, las oscilaciones graves de temperatura y la humedad. No instale el aparato en las proximidades de radiadores o aparatos de aire acondicionado. Preste atención a la información acerca de la temperatura y la humedad del aire que aparece en los datos técnicos.

Cuando el aparato haya estado funcionando durante un largo periodo de tiempo, aparecerá un símbolo de advertencia antes del sobrecalentamiento. El aparato se cambia de manera automática al modo de stand-by cuando se recalienta. Vd. puede reanudar la proyección una vez que el aparato se haya enfriado, pulsando cualquier tecla.

El aparato no puede entrar en contacto con líquidos. En caso de que penetren líquidos o cuerpos extraños en el aparato, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica y llévelo a revisar a un centro de servicio técnico.

Manipule la unidad con cuidado. Evite el contacto con la lente objetivo. No coloque nunca objetos pesados o punzantes encima del aparato o del cable de conexión de red.

Si el aparato se calienta en exceso o sale humo de él, apáguelo inmediatamente y extraiga el enchufe de la toma. Haga revisar su aparato por profesionales cualificados en un servicio técnico. Para evitar que se pueda extender un fuego, no exponga el aparato a un fuego abierto.

En caso de que concurran las siguientes condiciones, puede crearse una capa de vaho en el interior del aparato y provocar un error de funcionamiento:

- en caso de que el aparato sea transportado de una estancia fría a una caldeada;
- tras caldear una estancia fría;
- si se ubica en una estancia húmeda.

Para evitar dicha capa de vaho, proceda como se indica a continuación:

- 1 Cierre el aparato dentro de una bolsa de plástico antes de llevarlo a otra habitación, a fin de adaptarlo a las circunstancias del entorno.
- 2 Espere una o dos horas antes de sacar el aparato de dicha bolsa.

El aparato no debe colocarse en un entorno con mucho polvo. Las partículas de polvo, así como otros cuerpos extraños podrían dañar el aparato.

No exponga el aparato a vibraciones extremas. En ese caso, los módulos internos podrían dañarse.

No permita que haya niños que manejen el aparato sin ser vigilados. No permita que los plásticos de embalaje lleguen a manos de niños.

Suministro de energía

Utilice solamente la fuente de alimentación suministrada (véase **Anexo / Datos técnicos**). Compruebe si la tensión de red de la fuente de alimentación coincide con la existente en el lugar de instalación. Este equipo cumple el tipo de tensión especificado en la unidad.

La capacidad de la batería se reduce con el paso del tiempo. Si el aparato solo funciona con la fuente de alimentación, la batería estará estropeada. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para sustituir la batería.

No trate de sustituir la batería usted mismo. La manipulación incorrecta de la batería o el

empleo de un tipo de batería inadecuada pueden producir daños en el aparato o lesiones. Apague el aparato con el interruptor de encendido/apagado antes de desenchufar la fuente de alimentación.

¡PELIGRO!



Peligro de explosión en caso de que se instale un tipo erróneo de pila.

No trate de sustituir la batería usted mismo.

Existe el riesgo de explosión si se utiliza un tipo erróneo de pila.

Antes de limpiar la superficie, apague el aparato y desconéctelo de la red de alimentación eléctrica. Utilice un paño suave y sin pelusas. No utilice en ningún caso productos de limpieza líquidos, gaseosos o fácilmente inflamables (sprays, productos abrasivos, productos para pulir, alcohol, etc.). El interior del aparato no puede entrar en contacto con humedad.

¡PELIGRO!



LED de alto rendimiento

Este aparato está equipado con un LED (Light Emitting Diode) de alto rendimiento que emite una luz muy clara. Nunca mire directamente al objetivo del proyector. De hacerlo, pueden aparecer irritaciones en los ojos o incluso daños.

¡PELIGRO!



¡Riesgo de daños en los oídos!

No utilice el aparato durante largos períodos con volumen alto –especialmente si Vd. utiliza cascos. De lo contrario, pueden aparecer daños.


Reparaciones

No realice reparaciones de ningún tipo en el aparato. Un mantenimiento indebido puede provocar daños a personas o en el aparato. Deje que únicamente el servicio técnico autorizado repare su aparato.

No retire la placa de características de su aparato, de lo contrario se extinguirá la garantía.

2 Esquema

Parte superior del aparato

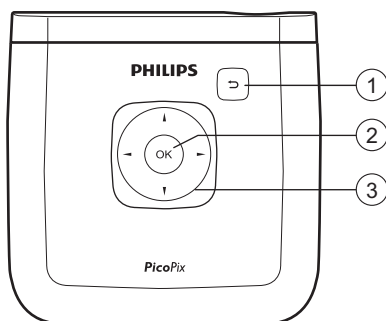

1 – Tecla

– Regresar un paso hacia atrás en el menú y un nivel hacia atrás en el directorio, cancelar una función.

2 – Tecla **OK**

– Confirmar entrada/inicio.

3 – Teclas de navegación

– Navegación por el menú / acceso a los ajustes rápidos.

– Navegación por el menú / reducir y aumentar.

Vista lateral


- 1** – Rueda de enfoque para ajustar la nitidez de la imagen

¡ATENCIÓN!




La distancia hasta la superficie de proyección debe ser de 0,5 metros como mínimo y de 5 metros como máximo. Si el proyector de bolsillo está situado fuera de su rango, no será posible centrar la imagen. Gire la rueda de enfoque lentamente para evitar daños.

- 2** – DC IN: para la alimentación
- 3** – Entrada HDMI
- 4** – Salida USB para función de cargador y actualización de firmware
- 5** – – Salida de audio
- 6** – – Botón de encendido/apagado

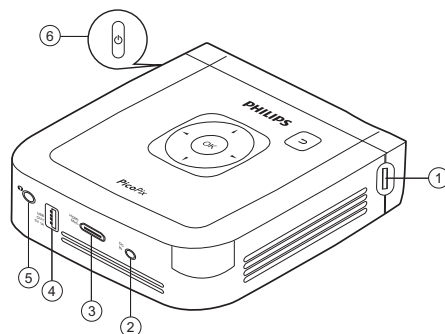


Parte inferior del aparato

❶ – Rosca del trípode

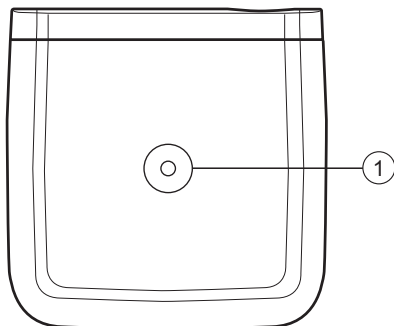

Esquema de las funciones de menú

- 1 Después de encender el proyector, pulse el botón **OK** para acceder al menú de ajustes.
- 2 Seleccione la opción deseada con las teclas de navegación **▲/▼**.
- 3 Confirme con el botón **OK** para acceder al submenú correspondiente.
- 4 Pulse el botón **←** para retroceder un nivel.

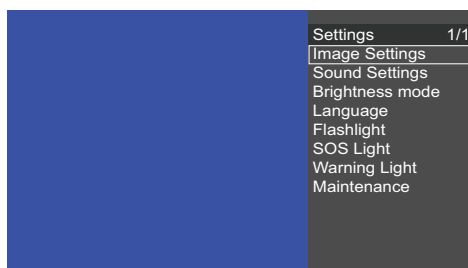

3 Puesto en marcha por primera vez

Instalar el aparato

Coloque el proyector sobre una superficie plana frente a la superficie de proyección. En caso de que tenga que inclinar el aparato ligeramente hacia arriba (por ejemplo, al utilizar un trípode), puede corregir la distorsión utilizando la corrección trapezoidal incorporada.

Conectar la fuente de suministro de red / Cargar la batería

La alimentación se obtiene a través de la fuente de alimentación (incluida); un extremo se conecta a la salida de la parte trasera del aparato y el otro extremo a la toma de pared de 100 CA ~ 240 V.

Navegación por los menús de ajuste

Se puede navegar utilizando las teclas de navegación (▲/▼/◀/▶/OK y ↶).

Teclas de navegación:

▲/▼ – Navegar en el menú de ajustes.


OK – Pasar a un nivel inferior.

En el nivel final, OK sirve para aceptar un ajuste determinado y volver al submenú anterior.

↶ – Pasar a un nivel superior.


La tecla ↶ sirve para abortar un ajuste determinado y volver al submenú anterior (o salir del menú, dependiendo de qué menú se trate).


Primera instalación

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado  durante **3 segundos** hasta que el indicador de energía se ilumine en verde para encender el aparato.
- 2 Dirija el aparato a una superficie de proyección o pared. Recuerde que la distancia con la superficie de proyección debe medir al menos 0,5 metros y 5 metros como máximo. Asegúrese de que el proyector esté firmemente apoyado.
- 3 Utilice la rueda de enfoque en el lateral del aparato para ajustar la nitidez de la imagen.
- 4 La primera vez que encienda el aparato, debería terminar los ajustes principales.

Configuración del idioma

Para cambiar el idioma del menú, proceda del siguiente modo:

- 1 Después de encender el proyector, pulse el botón  para acceder al menú de **Ajustes** (Configuración).

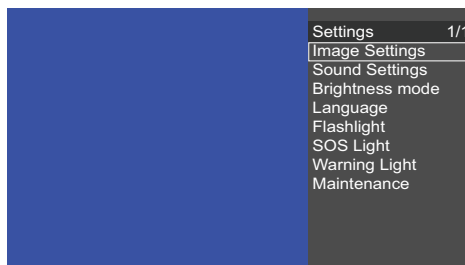

- 2 Seleccione el **Idioma** con los botones ▲/▼.
- 3 Confirme con OK.
- 4 Seleccione el idioma deseado con los botones ▲/▼.
- 5 Confirme con OK.
- 6 Pulse ↶ para retroceder un nivel.

Ajustes de imagen

Keystone

Utilice los botones ◀/▶ para corregir una imagen distorsionada.

Modo de proyección

Frontal: proyección normal; el aparato se encuentra delante de la pantalla / superficie de proyección.

Trasero: proyección desde detrás; el aparato se encuentra detrás de la superficie de proyección, la imagen se refleja en horizontal.

Cenital: el aparato se encuentra colgado boca abajo del techo; la imagen se gira 180 grados.

Trasero Cenital: el aparato está colgado boca abajo del techo detrás de la superficie de proyección; la imagen se gira 180 y se refleja en horizontal.

Corrección del color de la pared

Corrección de la imagen proyectada para adaptarla al color de la pared.

Smart settings

Seleccione los ajustes predefinidos para el brillo / el contraste / la saturación / la nitidez.

Brillo: Permite ajustar el brillo.

Contraste: Permite ajustar el contraste.

Saturación: Permite ajustar la saturación del color.

Nitidez: Permite ajustar la nitidez de imagen.

Ajustes de sonido

Volumen: Permite ajustar el volumen.

Graves: Permite ajustar la reproducción de bajos (bajas frecuencias)

Agudos: Permite ajustar la reproducción de agudos (altas frecuencias).

Modo de brillo

Ajuste los niveles de brillo para ahorrar energía y aumentar el tiempo de reproducción mediante batería.

Modo de presentación: Ofrece un brillo completo también en modo de batería.

Nota



El tiempo de reproducción mediante batería se reduce).

Optimal mode: es el equilibrio perfecto entre un brillo adecuado y el tiempo de reproducción en modo de batería.

Modo eco: aumenta el tiempo de funcionamiento para la batería incorporada.

Nota



El brillo se reduce para ahorrar energía.

Linterna

Utilice el proyector a modo de linterna.

Luz de SOS

Utilice el proyector a modo de luz de emergencia (SOS).

Luz de advertencia

Utilice el proyector a modo de luz de advertencia.

Mantenimiento

Restaurar ajustes: permite restablecer los valores de fábrica.

Actualizar Firmware: utilice esta función para actualizar la última versión de FW que puede descargarse en www.philips.com


Información: muestra la información sobre el aparato (versión de **firmware / nombre del aparato / modelo**)

4 Conexión a otros aparatos

Para conectar el proyector utilice solamente el cable de conexión incluido en el suministro o aquel que reciba como accesorio.


Conexión a aparatos con salida HDMI (función HDMI)

Utilice el cable HDMI – Mini-HDMI para conectar el proyector a un PC de sobremesa o portátil.

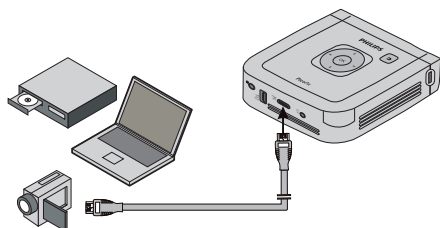

- 1 Conecte el cable al conector Mini-HDMI del proyector.
- 2 Conecte el cable al conector HDMI del aparato reproductor.

Conexión a dispositivos a través del cable USB (función de cargador)

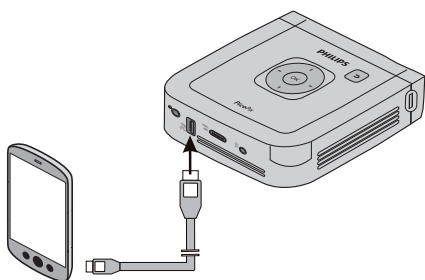

- 1 Conecte un extremo del cable USB a Micro-USB a la entrada USB del proyector.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a la entrada Micro-USB del teléfono móvil o de otro dispositivo.

- 3 El teléfono móvil (u otro dispositivo) se cargará.

Nota



Sólo cuando el proyector esté encendido (o en modo de cargador), podrán cargarse teléfonos móviles u otros dispositivos.

Asegúrese de que el proyector tiene suficiente energía para cargar otros dispositivos.


Nota



Modo de cargador: cuando la unidad esté apagada, pulse el botón de encendido/apagado durante **1 segundo** para activar este modo. El LED en el botón de encendido/apagado se ilumina de **color azul** para indicar este modo de funcionamiento.

Conexión de los auriculares

- 1 Antes de conectar los auriculares, baje el volumen del aparato.
- 2 Conecte los auriculares al conector del proyector. El altavoz del aparato se desactiva de manera automática al conectar los auriculares.

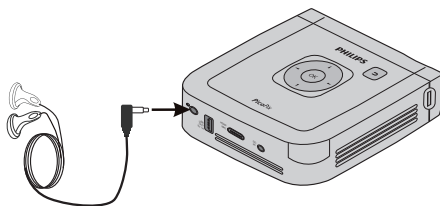

- 3 Suba gradualmente el volumen de los auriculares después de la conexión, hasta alcanzar un nivel que le resulte agradable.

¡PELIGRO!



Riesgo de daños en los oídos!

No utilice el aparato durante largos períodos con volumen alto -especialmente si Vd. utiliza cascos. De lo contrario, pueden aparecer daños. Antes de conectar los auriculares, baje el volumen del aparato. Suba gradualmente el volumen de los auriculares después de la conexión, hasta alcanzar un nivel que le resulte agradable.

5 Funciones

El proyector también puede utilizarse como: linterna de bolsillo, luz de SOS o luz de advertencia.

¡ATENCIÓN!



Estas funciones consumen mucha energía; asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes del uso. El aparato y su luz de SOS no pueden utilizarse a modo de baliza de emergencia.

Linterna



Uso de PicoPix a modo de linterna.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de acceder a la pantalla de inicio, pulse **OK**.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar **Linterna**.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.
- 5 La linterna se activa.
- 6 Pulse **←** para salir.

Acceso rápido a la función de linterna cuando PicoPix ya está encendido:

- 1 Mantenga pulsada la tecla **←** durante 2 segundos para activar la linterna.
- 2 Si se suelta la tecla **←**, la linterna se apagará y la unidad volverá al modo de funcionamiento normal.

Luz de SOS



El proyector de bolsillo está equipado con una función de luz de SOS que utiliza el código morse oficial de SOS: 3 pulsos cortos, 3 pulsos largos, 3 pulsos cortos.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de acceder a la pantalla de inicio, pulse **OK**.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar **Luz SOS**.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.
- 5 La luz de SOS se activa.
- 6 Pulse **←** para salir.

Luz de advertencia



El proyector de bolsillo puede emitir una luz blanca. Esta luz puede verse a más de 50 metros.

- 1 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Después de acceder a la pantalla de inicio, pulse **OK**.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar **Luz de advertencia**.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.
- 5 La luz de advertencia se activa.
- 6 Pulse **←** para salir.

6 Mantenimiento

Mantenimiento de la batería

La capacidad de la batería disminuye con el tiempo. Puede alargar la vida útil de la batería si tiene en cuenta los siguientes puntos:

- Sin una fuente de alimentación, el aparato funciona de manera autónoma con la batería que tiene incorporada. Cuando la batería no tiene la capacidad suficiente, el aparato se apaga.
- Cuando la batería del aparato está baja, el icono de la batería en la barra de estado se ilumina en rojo.
- Cuando el aparato se sobrecalienta después de haber estado funcionando durante un largo periodo de tiempo, aparece en la proyección un símbolo de advertencia. Cuando el aparato se haya enfriado, podrá continuar con la reproducción.
- Utilice el aparato al menos una vez a la semana.
- Cargue el aparato con regularidad. No almacene el aparato con la batería descargada por completo.

Mantenga el aparato y la batería alejados de fuentes de calor.

¡PELIGRO!



No sustituir la batería uno mismo.

No trate de sustituir la batería usted mismo. La manipulación incorrecta de la batería o el empleo de un tipo de batería inadecuada pueden producir daños en el aparato o lesiones.

Limpieza

¡PELIGRO!



Advertencias para la limpieza!

Utilice un paño suave y sin pelusas. No utilice en ningún caso productos de limpieza líquidos o fácilmente inflamables (sprays, productos abrasivos, productos para pulir, alcohol, etc.). El interior del aparato no puede entrar en contacto con humedad. No rocíe el aparato con líquidos de limpieza.

Pase suavemente un trapo por las superficies descritas. Tenga cuidado de no rayar la superficie.

Limpieza del objetivo

Emplee un pincel o papel limpiador de lentes para la limpieza de la lente del proyector.

¡PELIGRO!



No emplear productos de limpieza líquidos.

Para la limpieza de la lente, no emplee productos de limpieza líquidos, con el fin de evitar daños en el tratamiento antireflector.

El aparato está sobrecalentado


Aparece un icono de sobrecalentamiento si el aparato está demasiado caliente. El aparato se comporta de la siguiente manera:


- 1 La velocidad del ventilador alcanza el nivel máximo.
- 2 Cuando el brillo está ajustado al nivel máximo, aparece un icono de sobrecalentamiento en la barra de estado; a continuación, el brillo se ajusta automáticamente a un nivel inferior.
- 3 Cuando el brillo está ajustado a un nivel mínimo, aparece un icono de sobrecalentamiento durante tres segundos en el centro de la pantalla. A continuación, el aparato se apaga automáticamente.

Una vez que el aparato se haya enfriado, podrá encenderse y utilizarse de nuevo.

Actualización de firmware con dispositivo de memoria USB

Nota

 Conecte el adaptador de energía al realizar una actualización de firmware.

- 1 Formatee un dispositivo de memoria USB como sistema de archivo FAT16 o FAT32.
- 2 Copie el archivo del firmware más reciente en el directorio raíz de la USB.
- 3 Introduzca la USB en la entrada USB del aparato.
- 4 Acceda al menú de Ajustes pulsando .
- 5 Seleccione **Mantenimiento – Actualizar Firmware** y, a continuación, **SI**.
- 6 Después de unos 3 minutos, se completará la actualización del firmware y se reiniciará el aparato.

¡PELIGRO!




Introducir una memoria USB!

En ningún caso saque la USB utilizada mientras el aparato esté accediendo a ella. Podría dañar o perder datos.

Energía!

No desenchufe el adaptador de energía durante la actualización del firmware.

Nota



 Si se produce un error durante el proceso de actualización de firmware, inténtelo de nuevo o contacte con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor.

Problemas y soluciones

Ayuda rápida

En caso de que aparezca un problema que no se pueda solucionar con las descripciones contenidas en este manual de usuario (vea también la ayuda siguiente), proceda de la siguiente manera.

- 1 Desconecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 2 Espere como mínimo diez segundos.
- 3 Conecte el aparato con el interruptor de encendido/apagado situado en un lateral.
- 4 Si el problema no puede resolverse, contacte con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor.

Problemas	Soluciones
El aparato se apaga.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando el aparato ha estado funcionando durante un largo periodo de tiempo, puede calentarse y aparecer un símbolo de advertencia en la pantalla. El aparato se apaga automáticamente cuando se calienta en exceso. Una vez que el aparato se haya enfriado, podrá encenderse y utilizarse de nuevo.• Cuando la capacidad de la batería sea insuficiente, el aparato se apaga. Conecte el aparato a la fuente de corriente.
El aparato cambia del nivel de brillo máximo al mínimo durante la reproducción.	<ul style="list-style-type: none">• Si la temperatura ambiente es demasiado alta, el aparato cambia de manera automática de nivel máximo de claridad al nivel mínimo de claridad, para proteger la lámpara LED de altas prestaciones.
Mala calidad de imagen o de colores al usar el puerto HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Utilice el cable HDMI que forma parte del volumen de suministro (PPA1290). Los cables de otros fabricantes pueden provocar distorsiones de señal.
El proyector de bolsillo no puede encenderse.	<ul style="list-style-type: none">• Conecte la fuente de alimentación que viene incluida para recargar la batería interna durante al menos 10 minutos.
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el nivel de sonido en el menú Configuraciones / Ajustes de sonido / Volumen y ajuste el volumen con la tecla / .
No se oye ningún sonido del aparato externo conectado.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el cable de conexión al aparato externo.• Ajuste el volumen del aparato externo.• Sólo los cables originales del fabricante del aparato pueden funcionar correctamente.
Mala calidad de sonido en caso de conexión a un ordenador.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el cable de audio esté conectado a la salida del ordenador.• El volumen del ordenador no se debería ajustar demasiado alto.

Problemas	Soluciones
Solo aparece la pantalla de inicio y no la imagen del aparato externo conectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el cable de conexión está conectado a la toma correcta. • Asegúrese de que el aparato externo conectado está encendido.
Solo aparece la pantalla de inicio y no la imagen del ordenador conectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable HDMI esté conectado correctamente a la interfaz HDMI del ordenador. • Compruebe si la resolución del ordenador está ajustada a 1280 x 720. • Compruebe que se haya seleccionado el modo de presentación correcto en el ordenador. Intente con otros modos (por ejemplo, sólo proyector).

7 Anexo

Datos técnicos

Dimensiones (B × H × T)..... 115 x 115 x 32 mm
Peso..... 342 g
Temperatura ambiente recomendada 5 – 35 °C
Humedad relativa ..20 – 80 % (no condensada)
Conexión vídeoconector Mini HDMI/MHL
Conexión auriculares.....
.....conector de clavija stereo 3,5 mm
Corriente de salida MHL..... 5V $\overline{\text{---}}$, 1A máx
Corriente de salida USB..... 5V $\overline{\text{---}}$, 1A máx

Tecnología/Óptica

Tecnología del display 720p DLP
Fuente de luz RGB LED
Resolución 1280 x 720 pixel
Intensidad de luz hasta 350 lumen
Relación de contraste 1000:1
Formato de imagen proyectada
..... 15 – 154 pulgadas
Distancia hasta la superficie de proyección
..... 0,5 m – 5 m

Unidad de alimentación

Modelo HKA04519024-XA
Fabricante . Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd

Batería incorporada

Tipo de batería Lithium Polymer
Capacidad 5200 mAh 3,7V
Duración de juego en modo de batería
..... hasta 3 h

Accesorios

Su aparato tiene los siguientes accesorios disponibles:

Cable MHL PicoPix PPA1340 / 253641800
Cable puerto Mini DisplayPort
..... PPA1270 / 253520069
Cable PicoPix mini HDMI to micro HDMI
..... PPA1330 / 253664643

Todos los datos se proporcionan exclusivamente a modo de referencia.

X-GEM SAS se reserva el derecho a realizar modificaciones al equipo sin previo aviso.



La marca CE garantiza que este aparato cumple las directivas 1999/5/EG 2006/95/EG, 2004/108/EG y 2009/125/EG del Parlamento Europeo y del Consejo de Aparatos de Telecomunicación en lo relativo a la seguridad y la salud del usuario, así como las interferencias electromagnéticas.

Vd. puede leer la declaración de conformidad en la página web www.picopix.philips.com.

La conservación del medio ambiente dentro de un concepto de desarrollo sostenible es una de las preocupaciones principales de X-GEM SAS. X-GEM SAS se esfuerza por desarrollar y mantener sistemas respetuosos con el medio ambiente. Por este motivo, X-GEM SAS ha decidido otorgarle a la eficiencia medioambiental de todas las fases de vida del producto una alta importancia, desde la producción y la puesta en funcionamiento del producto hasta su uso y eliminación.



Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): Le advertimos de que los cambios y las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo se ha comprobado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra las interferencias indeseables en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

No obstante, no se garantiza que no vayan a producir interferencias en una instalación específica. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede comprobar apagando y encendiendo el dispositivo, el usuario puede corregir la interferencia llevando a cabo una o más de las medidas siguientes:

- Volver a orientar o cambiar de sitio la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma o a un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experto en radio y TV.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no debería causar interferencias perjudiciales;
- 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC:

Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Conformidad reglamentaria de Canadá:

Este dispositivo cumple con la normativa CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) de Industry Canada.

Declaración RSS-Gen y RSS-210: Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industry Canada sobre unidades exentas de licencia.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debería causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia:

Este dispositivo cumple con los requisitos de límites de evaluación rutinarios en la sección 2.5 de RSS102 y los usuarios pueden obtener información canadiense

sobre la exposición a radiofrecuencia y confortabilidad.

Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.



Embalaje: El logotipo (punto verde) significa que se paga una contribución a una organización nacional reconocida para mejorar las infraestructuras de reciclaje y la clasificación de los embalajes. Le rogamos respete las normas de clasificación establecidas localmente para este tipo de residuo.

Pilas: Si su producto contiene pilas, debe desechárselas en un punto de recogida adecuado.



Producto: La papelerera tachada que aparece en la mercancía significa que el producto es un aparato eléctrico o electrónico. En relación con esto, las normativas europeas le ruegan lo desechen selectivamente:

- En los puntos de venta, en el caso de compra de un aparato similar.
- En el punto de recogida municipal establecido.

De esta forma, puede participar en la reutilización y mejora de la calidad de los Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos, que tienen un grave efecto en el entorno y en la salud humana.

El embalaje utilizado es de papel y cartón y desecharse en los contenedores de papel. Las láminas de plástico pueden reciclarse o depositarse en el contenedor de residuos no seleccionados, dependiendo de las exigencias vigentes en su país.

Marcas: Las referencias mencionadas en el presente manual son marcas comerciales de las respectivas compañías. La ausencia de los símbolos ® y ™ no presupone que se trata de marcas sin protección. Otros nombres de productos utilizados en el presente documento sirven sólo para identificar los productos y pueden ser marcas del propietario correspon-

diente. X-GEM SAS declina cualquier derecho en dichas marcas.

Ni X-GEM SAS sus empresas colaboradoras son responsables, frente al comprador de este producto o frente a terceros, de reclamaciones por daños, pérdidas, costes o gastos ocasionados al comprador o a un tercero como consecuencia de accidente, uso inadecuado o mal uso del producto; o modificaciones, reparaciones o cambios no autorizados en el aparato, o por la inobservancia de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de X-GEM SAS

X-GEM SAS no se responsabiliza de daños o problemas derivados como consecuencia del uso de opciones o materiales fungibles que no estén identificados como productos originales de X-GEM SAS o PHILIPS o como productos autorizados por X-GEM SAS o PHILIPS.

X-GEM SAS no se responsabiliza de daños producidos por interferencias electromagnéticas como consecuencia del uso de cables de conexión no identificados como productos de X-GEM SAS o PHILIPS.

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin previo consentimiento escrito de X-GEM SAS sí como su almacenamiento en cualquier sistema de archivo y la transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación u otro. La información que contiene este documento está exclusivamente pensada para la utilización de este producto. X-GEM SAS no se responsabiliza de la aplicación de estas informaciones a otros productos.

Este manual de usuario no tiene carácter contractual.

Nos reservamos el derecho a modificaciones y no nos responsabilizamos de errores de imprenta u otros errores en este documento.

Copyright © 2015 X-GEM SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product was brought to the market by X-GEM SAS, further referred to in this document as X-GEM SAS, and is the manufacturer of the product.

2015 © X-GEM SAS.

All rights reserved.

Headquarters:

X-GEM SAS

9 rue de la Négresse

64200 Biarritz – FRANCE

Tel: +33 (0)5 59 41 53 10

www.xgem.com

PPX 4835
ES
VERSION B