

PHILIPS

NeoPix Ultra

Home projector

Gebruiksaan- wijzing



Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3	9 Instellingen wijzigen	16
Geachte klant.....	3	Beeldinstellingen.....	16
Over deze gebruiksaanwijzing.....	3	Wifi-instellingen.....	16
Wat zit er in de doos	3	Bluetooth-instellingen	17
Productkenmerken	3	Taalinstellingen	17
1 Algemene veiligheids-informatie	4	Standaardinstellingen herstellen.....	17
Installatie van het product	4	10 Onderhoud.....	17
Reparaties	5	Reinigen	17
Stroomvoorziening.....	5	Software bijwerken	17
2 Overzicht.....	5	Probleemoplossing.....	18
Bovenaanzicht.....	5	11 Aanhangsel.....	20
Vooraanzicht	6	Technische gegevens.....	20
Zij aanzicht.....	6		
Achteraanzicht	6		
Afstandsbediening.....	6		
Open startmenu.....	7		
3 Eerste gebruik.....	7		
De projector plaatsen	7		
Schermgrootte wijzigen	8		
Netvoeding aansluiten	8		
De afstandsbediening gebruiksklaar maken.....	9		
Inschakelen en installatie.....	9		
4 Verbinden met afspeelapparaten....	10		
Verbinden met apparaten via HDMI.....	10		
Verbinden met een computer via VGA	10		
Verbinden met externe luidsprekers of hoofdtelefoon.....	11		
5 Draadloze projectie met Android- apparatuur	12		
6 Draadloze projectie met iOS- apparatuur	12		
7 Verbinden met draadloze luidspreker	14		
8 Afspelen van media	14		
Films afspelen	14		
Muziek afspelen.....	15		
Foto's weergeven	15		

Inleiding

Geachte klant

Dank u voor het aanschaffen van deze projector.

Wij hopen dat u veel plezier hebt van dit product en de vele functies die het biedt!

Over deze gebruiksaanwijzing

Met de snelstartgids die bij dit product is geleverd, kunt u snel en gemakkelijk met dit product aan de slag. U vindt in de volgende secties van deze gebruiksaanwijzing gedetailleerde omschrijvingen.

Lees de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg alle veiligheidsinstructies om de juiste werking van dit product te verzekeren (zie **Algemene veiligheidsinformatie, pagina 4**). De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze instructies niet worden gevolgd.

Gebruikte symbolen

Mededeling



Probleemoplossing

Dit symbool geeft tips aan die u helpen om dit product effectiever en gemakkelijker te gebruiken.

GEVAAR!



Gevaar voor persoonlijk letsel!

Dit symbool geeft een waarschuwing voor gevaar voor persoonlijk letsel. Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade.

VOORZICHTIG!




Schade aan het product of gegevensverlies!

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het product en mogelijk gegevensverlies. Onjuiste behandeling kan leiden tot schade.

Wat zit er in de doos

- ① NeoPix Ultra-projector (NPX640)
- ② Afstandsbediening met 2 AAA-batterijen
- ③ Voedingsadapter
- ④ Lenskap
- ⑤ Snelstartgids
- ⑥ Voedingskabel met stekker × 4

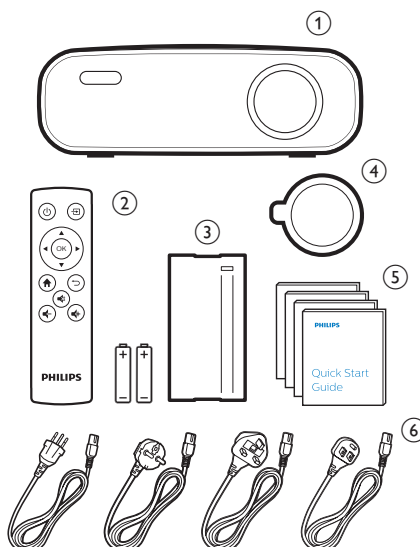

Productkenmerken

Verbinden met apparaten via HDMI-uitgang

U kunt de projector met een HDMI-kabel aansluiten op een afspelapparaat (zie **Verbinden met apparaten via HDMI, pagina 10**).

Draadloos scherm spiegelen (Android en iOS)

Met de functie Draadloos scherm spiegelen kunt u het scherm van uw smartphone delen zonder kabel te gebruiken. Om scherm spiegelen toe te staan, moet uw smartphone de functie voor scherm spiegelen ondersteunen. Deze projector werkt met Miracast-compatibele Android-telefoons en iPhones met iOS 7/8/9/10 en 11.

1 Algemene veiligheidsinformatie

Schenk aandacht aan alle vermelde waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen. Breng geen wijzigingen aan en maak geen instellingen die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Onjuiste werking en verkeerde behandeling kunnen leiden tot lichamelijk letsel, schade aan het product of gegevensverlies.

Installatie van het product

Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Plaats het product stevig op een stabiele, vlakke ondergrond. Leg alle kabels zodanig neer dat niemand erover kan struikelen om mogelijk letsel aan personen of schade aan het product zelf te voorkomen.

Gebruik het product niet in vochtige ruimtes. Raak nooit het netsnoer of de lichtnetaansluiting met natte handen aan.

Gebruik het product nooit onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme plaats is verplaatst. Als het product aan een dergelijke temperatuurwijziging wordt blootgesteld, kan er vocht condenseren op kritieke inwendige onderdelen.

Het product moet voldoende ventilatie hebben en mag niet worden afgedekt. Zet het product als het in gebruik is niet in een gesloten kast, kist of andere afgesloten ruimtes.

Bescherm het product tegen direct zonlicht, warmte, sterke temperatuurschommelingen en vocht. Zet het product niet in de buurt van verwarmingen of airconditioners. Neem de in de technische gegevens opgenomen informatie over temperaturen in acht (**zie Technische gegevens, pagina 20**).

De oppervlakte wordt warm door langdurige werking van het product. Het product schakelt in geval van oververhitting automatisch naar de stand-bymodus.

Laat geen vloeistoffen in het product lekken. Schakel het product uit en ontkoppel het van het lichtnet als er vloeistoffen of vreemde stoffen in het product zijn gelekt. Laat het product door een bevoegd servicecentrum inspecteren.

Behandel het product altijd met zorg. Raak de lens niet aan. Zet nooit zware of scherpe voorwerpen op het product of op het netsnoer.

Als het product te heet wordt of er komt rook uit, schakel het dan onmiddellijk uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Laat het product door een bevoegd servicecentrum controleren. Houd het product uit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen).

GEVAAR!



Explosiegevaar bij batterijen van een verkeerde soort!

Er bestaat explosiegevaar als er een verkeerde soort batterij wordt gebruikt.

Stel de batterijen (batterijpakket of geïntegreerde batterijen) niet bloot aan overmatige warmte zoals zonneschijn of open vuur.

Er kan onder de volgende omstandigheden een laag vocht in het product verschijnen, die tot storingen kan leiden:

- als het product van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst;
- nadat een koude ruimte wordt verwarmd;
- als het product in een vochtige ruimte wordt gezet.

Ga als volgt te werk om het opbouwen van vocht te voorkomen:

- 1 Plaats het product in een plastic zak voordat het naar een andere ruimte wordt verplaatst, zodat het zich aan de omstandigheden in de ruimte kan aanpassen.
- 2 Wacht een tot twee uur voordat u het product uit de plastic zak haalt.

Het product mag niet in een zeer stoffige omgeving worden gebruikt. Stofdeeltjes en andere vreemde voorwerpen kunnen het product beschadigen.

Stel het product niet bloot aan extreme trillingen. Dit kan de inwendige componenten beschadigen.

Laat kinderen het product niet zonder toezicht behandelen. De verpakkingsmaterialen moeten uit de handen van kinderen worden gehouden.

Gebruik het product voor uw eigen veiligheid niet tijdens onweersbuien met bliksem.

Reparaties

Repareer het product niet zelf. Verkeerd onderhoud kan leiden tot letsel of schade aan het product. Het product moet door een bevoegd servicecentrum worden gerepareerd.

U treft de details van bevoegde servicecentra aan op het garantiebewijs bij dit product.

Verwijder het typeplaatje niet van dit product, omdat hierdoor de garantie ongeldig wordt.

Stroomvoorziening

Gebruik uitsluitend een lichtnetadapter die voor dit product is gecertificeerd (**zie Technische gegevens, pagina 20**). Controleer of de lichtnetspanning van de stroomvoorziening overeenkomt met de lichtnetspanning die op de installatielocatie beschikbaar is. Dit product voldoet aan de soort spanning die op het product is gespecificeerd.

Het stopcontact moet in de buurt van het product zijn geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

VOORZICHTIG!



Gebruik altijd de toets  om de projector uit te schakelen.

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het oppervlak reinigt (**zie Reinigen, pagina 17**). Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit vloeibare, gasvormige of gemakkelijk brandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol). Laat geen vocht in het product terechtkomen.

GEVAAR!




Risico op oogirritatie!

Dit product is uitgerust met een krachtige led die zeer helder licht uitstraalt. Kijk tijdens de werking niet direct in de lens van de projector. Dit kan irritatie van of beschadiging aan de ogen veroorzaken.

2 Overzicht

Bovenaanzicht

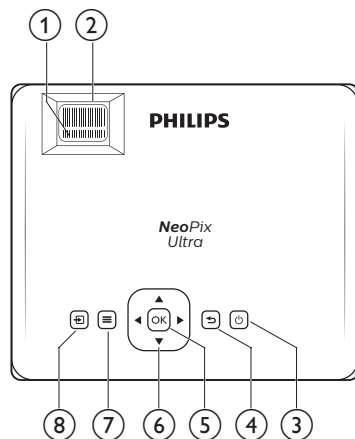

① Keystone-regelaar

Pas vervormde beelden aan tot een rechthoekige of vierkante vorm.

② Focusregelaar

Beeldscherpte aanpassen.

③

- Zet de projector aan of in stand-by.
- Wanneer de projector wordt ingeschakeld, wordt de led groen. Als de projector in de stand-bymodus staat, wordt de led rood.

④

Keer terug naar een vorig menuscherm.

⑤ OK

Een selectie of invoer bevestigen.

⑥ Navigatietoetsen

- Navigeer menu-opties.
- Druk op   om een selectie te wijzigen.


⑦

Het instellingenmenu openen.

⑧


Open het startmenu.

Vooraanzicht

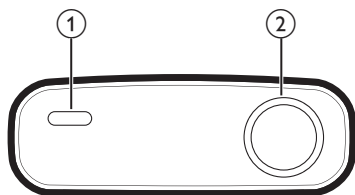


- ① IR-sensor voorzijde
- ② Projectielens

Zijaanzicht

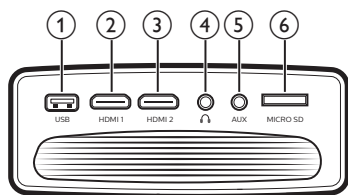

- ① **USB-poort**
Aansluiten op een USB-opslagapparaat voor het afspelen van media.
- ② **HDMI 1**
Sluit aan op de HDMI-uitgang op een afspeelapparaat.
- ③ **HDMI 2**
Sluit aan op de HDMI-uitgang op een afspeelapparaat.
- ④ 3,5 mm audio-uitgang; sluit aan op externe luidsprekers of hoofdtelefoon.
- ⑤ **AUX**
3,5 mm audio-ingang; werkt uitsluitend via VGA-verbinding.
- ⑥ **Micro-SD-kaartsleuf**
Sluit hier een micro-SD-kaart op aan om media af te spelen.


Achteraanzicht

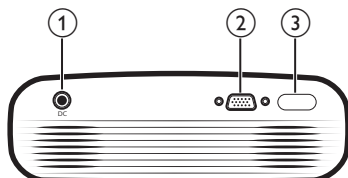

- ① **DC**
Aansluiten op de stroomvoorziening.

- ② **VGA-poort**
Sluit aan op de VGA-poort van een computer.
- ③ **IR-sensor achterzijde**

Afstandsbediening

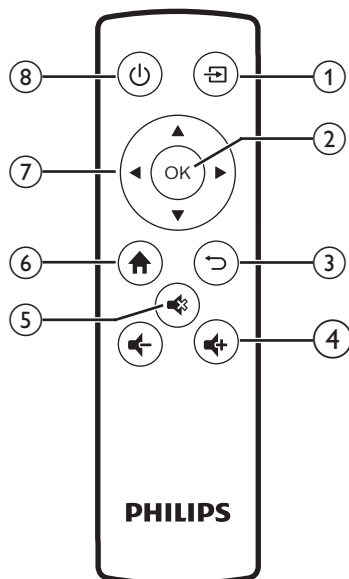


- ① Open het startmenu.
- ② **OK**
Een selectie of invoer bevestigen.
- ③ Keer terug naar een vorig menuscherm.
- ④ Volume verhogen of verlagen.
- ⑤ Volume dempen of herstellen.
- ⑥ Open het startmenu.
- ⑦ **Navigatietoetsen**
 - Navigeer menu-opties.
 - Druk op om een selectie te wijzigen.
- ⑧
 - Zet de projector aan of in stand-by.
 - Wanneer de projector wordt ingeschakeld, wordt de led groen. Als de projector in de stand-bymodus staat, wordt de led rood.

Open startmenu

Het startmenu biedt eenvoudige toegang tot verbonden apparaten, instellingen en andere handige functies in de projector.

- 1 Druk op **↑**. Het startmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **navigatietoetsen** en **OK** om het volgende te selecteren.

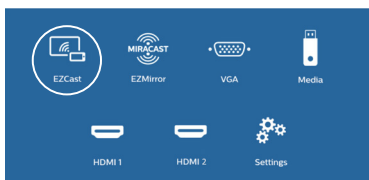

- **EZCast:** Breng een draadloze verbinding tot stand met een iPhone voor Spiegelen scherm.
- **EZMirror:** Breng een draadloze verbinding tot stand met een Android-apparaat voor Spiegelen scherm.
- **VGA:** Selecteer het digitale apparaat dat is aangesloten op **VGA** op de projector.
- **Media:** Open media via USB of Micro-SD-kaart.
- **HDMI 1:** Selecteer het digitale apparaat dat is aangesloten op **HDMI 1** op de projector.
- **HDMI 2:** Selecteer het digitale apparaat dat is aangesloten op **HDMI 2** op de projector.
- **Settings (Instellingen):** Open menu's om beeld, wifi, Bluetooth en andere instellingen te wijzigen

3 Eerste gebruik

De projector plaatsen

U kunt de projector in vier verschillende configuraties installeren. Volg onderstaande richtlijnen voor verschillende plaatsingsmogelijkheden van de projector.

Mededeling


i Schaf voor hoge montage aan een plafond een door een installateur aanbevolen projectorsteun aan en volg de instructies meegeleverd met de steun.

Verzeker vóór montage aan het plafond dat het plafond het gewicht van de projector en de steun kan dragen.

Dit product moet bij plafondmontage stevig in overeenstemming met de installatie-instructies aan het plafond worden bevestigd. Een verkeerde plafondmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade.

Aan voorzijde op tafel


- 1 Zet de projector op een tafel vóór het projectiescherm. Dit is de meest gebruikelijke manier voor het plaatsen van de projector voor snelle installatie en draagbaarheid.

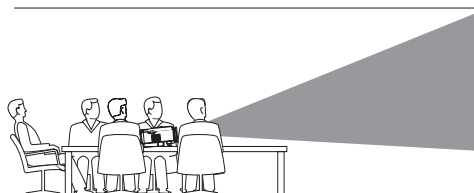

- 2 Druk op **↑** om de projectie in de juiste positie te zetten en selecteer **Settings - Advanced Settings - Projection Location - Front** (Instellingen - Geavanceerde instellingen - Projectielocatie - Voorzijde).

Aan voorzijde aan plafond


- 1 Monteer de projector ondersteboven aan het plafond vóór het projectiescherm. Er is een projectorsteun vereist om de projector aan het plafond te bevestigen.

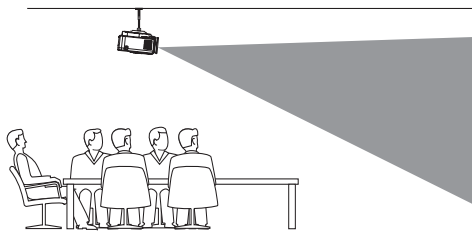

- 2 Druk op om de projectie in de juiste positie te zetten en selecteer *Settings - Advanced Settings - Projection Location - Front Ceiling* (Instellingen - Geavanceerde instellingen - Projectielocatie - Plafond voor).

Aan achterzijde op tafel


- 1 Zet de projector op een tafel achter het projectiescherm. Er is een speciaal achterprojectiescherm vereist.

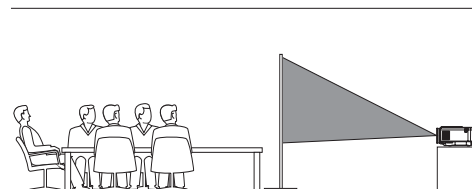

- 2 Druk op om de projectie in de juiste positie te zetten en selecteer *Settings - Advanced Settings - Projection Location - Rear* (Instellingen - Geavanceerde instellingen - Projectielocatie - Achterzijde).

Aan achterzijde aan plafond

- 1 Monteer de projector achter het projectiescherm aan het plafond met de bovenkant naar boven. Om de projector achter het scherm aan het plafond te bevestigen, zijn een projectorsteun en een speciaal achterprojectiescherm vereist.

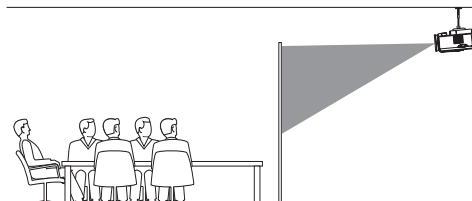

- 2 Druk op om de projectie in de juiste positie te zetten en selecteer *Settings - Advanced Settings - Projection Location - Rear Ceiling* (Instellingen - Geavanceerde instellingen - Projectielocatie - Plafond achter).

Schermgrootte wijzigen

De maat van het projectiescherm (of afmetingen van het beeld) wordt bepaald door de afstand tussen de lens van de projector en het projectieoppervlak.

- De grootte van het projectiebeeld is tot 120" (300 cm).
- De projectieafstand is 80 cm - 200 cm.


Netvoeding aansluiten

VOORZICHTIG!



Gebruik altijd de -knop om de projector aan en uit te zetten.

- 1 Selecteer een van de meegeleverde netsnoeren met de geschikte stekker (EU, VK, VS, CH).
- 2 Gebruik het netsnoer om de voedingsadapter op de **DC**-aansluiting van de projector en vervolgens op het stopcontact aan te sluiten.
 - De led op de projector wordt rood.

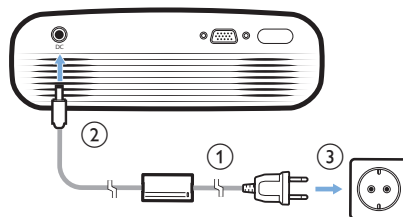

De afstandsbediening gebruiksklaar maken

VOORZICHTIG!



Verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot oververhitting, explosies, risico op brand en letsel. Lekkende batterijen kunnen de afstandsbediening beschadigen.

Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.


Vermijd vervormen, ontmantelen of opladen van de batterijen.

Vermijd blootstelling aan open vuur en water.

Vervang lege batterijen onmiddellijk.

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als deze gedurende langere periodes niet wordt gebruikt.

- 1 Open het batterijvak.
- 2 Plaats de meegeleverde batterijen (type AAA) volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven.
- 3 Sluit het batterijvak.

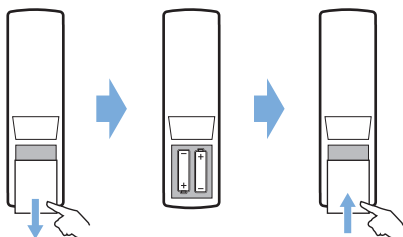


- Als de afstandsbediening wordt gebruikt, richt deze dan op de IR-sensor op de projector en zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en de IR-sensor.


Inschakelen en installatie

- 1 Druk op  om de projector in te schakelen. De led op de projector verandert van rood in groen.
 - Schakel de projector uit en druk opnieuw op . De led op de projector verandert van groen in rood.
 - De afstand tussen de projector en het scherm bepaalt de feitelijke afmetingen van het beeld.


- 2 Draai aan de hoekinstellingsknop aan de onderkant van de projector om de schermhoogte aan te passen wanneer u de projector op de tafel plaatst.

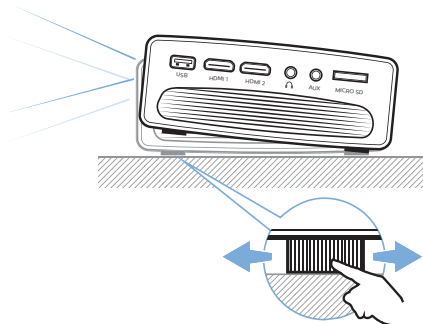

- 3 Draai aan de focusknop aan de bovenkant van de projector om de beeldfocus aan te passen.

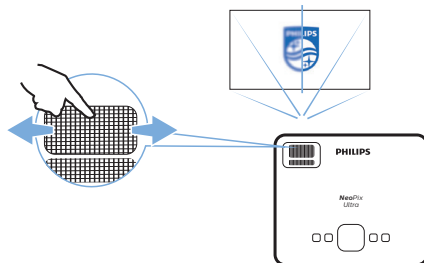

- 4 Draai aan de keystone-knop aan de bovenkant van de projector om keystone- of vervormd beeld rechthoekig of vierkant te maken.

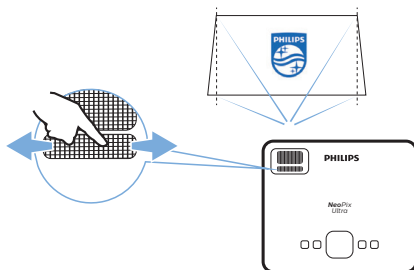

- Om de beeldvorm aan te passen kunt u ook op  drukken, *Settings - Advanced Settings - V. Keystone* (Instellingen - Geavanceerde instellingen - V.-keystone) selecteren en dan op  op de afstandsbediening drukken om te schermpositie aan te passen.

4 Verbinden met afspelerapparaten


Mededeling

i Zorg dat alle apparaten zijn losgehaald van het stopcontact voordat u verbindingen tot stand brengt of wijzigt.

Verbinden met apparaten via HDMI

Sluit een afspelerapparaat (bijv. een Blu-rayspeler, gaming console, camcorder, digitale camera of pc) via de HDMI-aansluiting aan op de projector. Via deze aansluiting worden beelden op het projectiescherm getoond en wordt audio op de projector afgespeeld.

- 1 Gebruik een HDMI-kabel om de **HDMI 1-** of **HDMI 2-**connector op de projector te verbinden met de HDMI-uitgang van het afspelerapparaat.

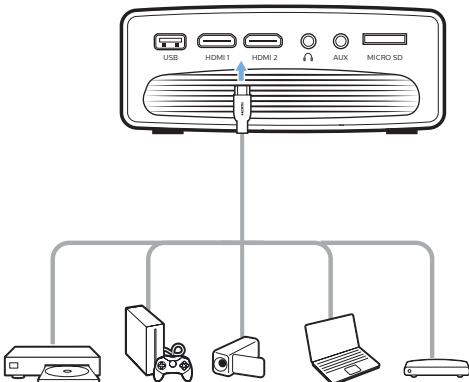

- 2 Open het startmenu en selecteer de HDMI 1- of HDMI 2-invoerbron.


Verbinden met een computer via VGA

Verbind een computer (bijv. een desktop of laptop) met de projector. Door middel van deze verbinding worden afbeeldingen op het projectiescherm getoond.

Mededeling

i Veel laptops activeren de externe video-uitgang niet automatisch wanneer u een tweede scherm, zoals een projector, verbindt. Raadpleeg de handleiding van uw laptop om erachter te komen hoe u de externe video-uitgang kunt activeren.

- 1 Gebruik een VGA-kabel om de **VGA-**connector op de projector te verbinden met de VGA-uitgang van een computer.

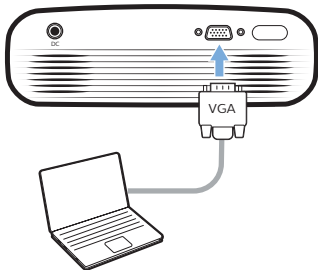


- 2 Stel op uw computer de schermresolutie van de computer in op de juiste instelling en schakel het VGA-sigitaal over naar een externe monitor. De volgende resoluties worden ondersteund:

	Resolutie	Beeldvernieuwingssnelheid
VGA	640 × 480	60 Hz
SVGA	800 × 600	60 Hz
XGA	1024 × 768	60 Hz
WXGA	1280 × 768	60 Hz
HD	1280 × 720	60 Hz
FULL HD	1920 × 1080	60 Hz

- 3 Open het startmenu en selecteer de VGA-invoerbron. Afbeeldingen worden op het projectiescherm getoond.
- 4 U kunt audio uitvoeren van de computer naar de projector nadat de VGA-verbinding tot stand is gebracht.

- Gebruik een 3,5 mm audiokabel om de **AUX**-connector (3,5 mm) op de projector te verbinden met de analoge audio-uitgang (3,5 mm jack of rode en witte jacks) van de computer.

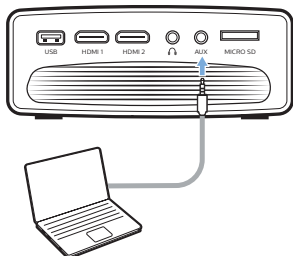

Mededeling



AUX-verbinding werkt uitsluitend via VGA-verbinding.

Verbinden met externe luidsprekers of hoofdtelefoon

Verbind externe luidsprekers of hoofdtelefoon met de projector. Met deze aansluiting wordt audio van de projector afgespeeld via de externe luidsprekers of hoofdtelefoon.

GEVAAR!




Gevaar voor gehoorschadiging!

Zet het volume van de projector lager voordat u de hoofdtelefoon aansluit.

Gebruik de projector niet voor langere tijd op een hoog volume – vooral als u een hoofdtelefoon gebruikt. Dit kan leiden tot gehoorschadiging.

- 1 Gebruik een 3,5 mm audiokabel om de -connector op de projector aan te sluiten op de analoge audio-ingang (3,5 mm jack of rode en witte jacks) van de externe luidsprekers. U kunt ook de -connector op de projector aansluiten op de hoofdtelefoon.
 - De luidsprekers van de projector worden automatisch gedeactiveerd wanneer externe luidsprekers of hoofdtelefoon op de projector worden/ wordt aangesloten.

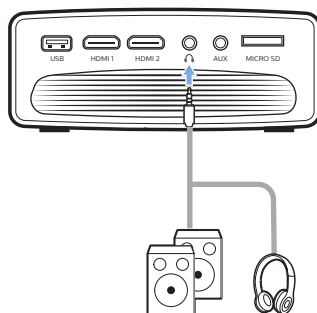


- 2 Gebruik, wanneer u verbinding maakt met de hoofdtelefoon, de volumeregeling op de afstandsbediening om het volume op een comfortabel niveau in te stellen.

5 Draadloze projectie met Android-apparatuur

Wat hebt u nodig

- Een Android-apparaat dat Miracast (of Spiegelen scherm) ondersteunt. De functienaam kan ook Screencast, Screen Sharing, WiFi Direct en Wireless Display (Draadloze weergave), enz. worden genoemd. Niet alle Android-apparaten hebben deze functie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie.
 - Schakel wifi in op uw Android-apparaat.
 - Schakel wifi in op de projector (druk op  en selecteer *Settings - WiFi Settings - Enable WiFi - On* (Instellingen - WiFi-instelling - WiFi inschakelen - Aan).
- 1 Druk op  om de projector in te schakelen. Het startmenu wordt weergegeven.
 - Wanneer de projector in bedrijf is, kunt u ook op  drukken om het startmenu weer te geven.
 - 2 Gebruik de **navigatietoetsen** om *EZMirror* te selecteren en druk op **OK** om in *EZMirror*-modus te gaan.
 - Het berichtvenster wordt weergegeven om te melden dat u uw Android-apparaat kunt verbinden met de projector. De projectornaam die in het wifi-netwerk wordt weergegeven, wordt in het bericht vermeld.

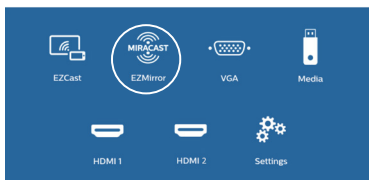

- 3 Open op uw Android-apparaat de wifi-instellingen en selecteer de optie 'Wireless Display' (Draadloze weergave). Selecteer vervolgens de projectornaam onder 'Wireless Display' (Draadloze weergave) om uw Android-apparaat met de projector te verbinden.
- 4 Na een succesvolle verbinding wordt de scherm inhoud van uw Android-apparaat naar het projectieoppervlak geprojecteerd.

6 Draadloze projectie met iOS-apparatuur

Wat hebt u nodig

- Schakel wifi in op uw iPhone.
 - Schakel wifi in op de projector (druk op  en selecteer *Settings - WiFi Settings - Enable WiFi - On* (Instellingen - WiFi-instelling - WiFi inschakelen - Aan).
- 1 Druk op  om de projector in te schakelen. Het startmenu wordt weergegeven.
 - Wanneer de projector in bedrijf is, kunt u ook op  drukken om het startmenu weer te geven.
 - 2 Gebruik de **navigatietoetsen** om *EZCast* te selecteren en druk op **OK** om in *EZCast*-modus te gaan.



- 3 Het berichtvenster wordt weergegeven om te melden dat u uw iPhone kunt verbinden met het wifi-netwerk dat is vernoemd naar de projectornaam. De naam van het wifi-netwerk en het wachtwoord worden in het bericht vermeld.
 - De projectornaam is standaard 'NeoPixUltra-XXXXXXX' ('X' geeft een letter of cijfer aan) en het wachtwoord is standaard 12345678.
 - Om de projectornaam te wijzigen, druk op  en selecteer *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Device Name* (Instellingen - WiFi-instelling - Screen Mirroring-instellingen - Apparaatnaam). Gebruik vervolgens het virtuele toetsenbord om letters en cijfers in te voeren.
 - Om het wachtwoord te wijzigen, druk op  en selecteer *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Password* (Instellingen - WiFi-instelling - Screen Mirroring-instellingen - Wachtwoord). Gebruik vervolgens het virtuele toetsenbord om letters en cijfers in te voeren.

- 4 Ga op uw iPhone naar de wifi-instellingen en selecteer het wifi-netwerk van de projector om uw iPhone met het netwerk te verbinden.
- 5 Open het 'Control Center' op uw iPhone door het scherm omhoog te schuiven en de optie 'Screen Mirroring' (Spiegelen scherm) te selecteren. Selecteer dan de projectornaam onder 'Screen Mirroring' (Spiegelen scherm) om uw iPhone met de projector te verbinden.
- 6 Na een succesvolle verbinding wordt de scherminhoud van uw iPhone naar het projectieoppervlak geprojecteerd.

Handelsmerken

Apple, AirPlay en het AirPlay logo zijn in de VS en andere landen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc.

Google, Android en het Android-logo zijn in de VS en andere landen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Google, Inc.

Online videocasting

U kunt online video vanaf uw iPhone streamen om op het volledige projectiescherm af te spelen.

- 1 De projectie verbinden met het internet. Druk op  en selecteer *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Internet* (Instellingen - WiFi-instelling - Screen Mirroring-instellingen - Internet). Selecteer vervolgens de naam van uw wifi-netwerk en gebruik het virtuele toetsenbord om het wachtwoord van het wifi-netwerk in te voeren.
- 2 Selecteer *Mirror + Stream* (Spiegelen + Streamen) voor videocasting. Druk op  en selecteer *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Default Mode* (Instellingen - WiFi-instelling - Screen Mirroring-instellingen - Standaardmodus). Druk vervolgens op / om *Mirror + Stream* (Spiegelen + Streamen) te selecteren.
 - *Mirror only* (Alleen spiegelen) wordt gebruikt om de scherminhoud van uw iPhone te spiegelen op het projectiescherm.
- 3 Verbind uw iPhone met de projector om het scherm te spiegelen. Herhaal de stappen die worden beschreven in het hoofdstuk "Draadloze projectie met iOS-apparaten".
- 4 Bekijk online video op uw iPhone en tik op het tv-pictogram op het videobeeld om de Apple TV-modus te openen. De video wordt nu gecast en afgespeeld op het volledige projectiescherm.

7 Verbinden met draadloze luidspreker

Via Bluetooth kunt u muziek draadloos van de projector naar een Bluetooth-luidspreker streamen.

Mededeling



De projector kan niet via Bluetooth worden verbonden met een smartphone of tablet voor het streamen van muziek.

- 1 Schakel Bluetooth in op de projector. Druk op en selecteer *Settings - Bluetooth Settings - Enable Bluetooth - On* (Instellingen - Bluetooth-instellingen - Bluetooth inschakelen - Aan).
- 2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-luidspreker (zie de handleiding van uw apparaat voor meer informatie).
- 3 Initialiseer op de projector het zoeken naar en verbinden met Bluetooth van uw luidspreker. Druk op en selecteer *Settings - Bluetooth Settings - Bluetooth Settings* (Instellingen - Bluetooth-instellingen - Bluetooth-instellingen).
- 4 Als uw Bluetooth-luidspreker is verbonden met de projector, wordt de naam van uw Bluetooth-luidspreker weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten van de projector. Selecteer uw Bluetooth-luidspreker in de apparaatlijst om er verbinding mee te maken.
 - Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u muziek draadloos van de projector naar uw Bluetooth-luidspreker streamen.



8 Afspelen van media

In dit gedeelte leert u de projector gebruiken om media van diverse bronnen af te spelen.

Mededeling




De projector ondersteunt een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT16- of FAT32-bestandssystemen.

Films afspelen


Ondersteunde bestandsformaten

De volgende bestandsformaten worden ondersteund: .avi/.divx/.mkv/.ts/.dat/.vob/.mpeg/.mov/.mp4/.wmv

- 1 Verbind een USB-opslagapparaat met de **USB**-poort op de projector.
 - U kunt ook een Micro-SD-kaart aansluiten op de **MICRO SD**-sleuf op de projector.

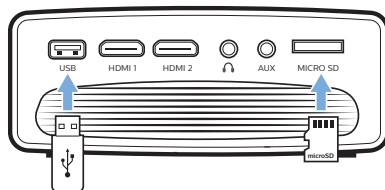

- 2 Druk op om het startmenu op het projectiescherm weer te geven.
- 3 Druk op de **navigatietoetsen** en **OK** om *Media* te selecteren. De mediaformatopties worden weergegeven.
- 4 Selecteer **USB** of **Card** (Kaart) als mediaformaat
- 5 Het scherm van de mediaspeler wordt weergegeven.

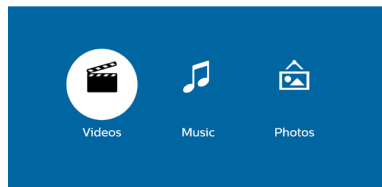

- **Music** (Muziek): alleen audiobestanden openen en afspelen.
- **Video**: alleen videobestanden openen en afspelen.


- *Photo* (Foto): alleen fotobestanden openen en afspelen.
- 6 Selecteer *Video* om de videomediaspeler te activeren en videobestanden te openen.
 - Als videomediaspeler is geselecteerd, kunnen alleen de afspeelbare videobestanden worden weergegeven.
 - 7 Selecteer een videobestand en druk op **OK** om de video af te spelen.
 - 8 Druk tijdens het afspelen van video op **OK**. De afspelregelpictogrammen worden onder aan het projectiescherm weergegeven. U kunt de volgende afspeelfuncties gebruiken.
 - Een vorig of volgend videobestand selecteren
 - Snel terug- of vooruitspoelen
 - Afspelen pauzeren of hervatten
 - Afspelen stoppen
 - Selecteer een afspeelmodus: alleen het huidige bestand afspelen/alles herhalen/één herhalen
 - 9 Selecteer een besturingsfunctie en druk op **OK** om de besturing te activeren.

Muziek afspelen

Ondersteunde bestandsformaten

De volgende bestandsformaten worden ondersteund: .mp1/.mp2/.mp3/.wma/.ogg/.vorbis/.wav/.aac (MP4-audio)

- 1 Herhaal stap 1 en 4 in 'Films afspelen' en het scherm van de mediaspeler wordt weergegeven.

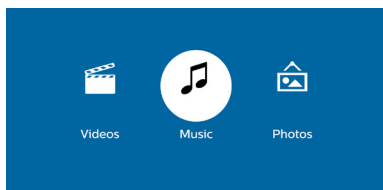

- *Music* (Muziek): alleen audiobestanden openen en afspelen.
 - *Video*: alleen videobestanden openen en afspelen.
 - *Photo* (Foto): alleen fotobestanden openen en afspelen.
- 2 Selecteer *Music* (Muziek) om de muziekmediaspeler te activeren en muziekbestanden te openen.


- Als muziekmediaspeler is geselecteerd, kunnen alleen de afspeelbare muziekbestanden worden weergegeven.
- 3 Selecteer een muziekbestand en druk op **OK** om de muziek af te spelen.
 - 4 Druk tijdens het afspelen van muziek op **OK**. De afspelregelpictogrammen worden onder aan het projectiescherm weergegeven. U kunt de volgende afspeelfuncties gebruiken.
 - Een vorig of volgend muziekbestand selecteren
 - Snel terug- of vooruitspoelen
 - Afspelen pauzeren of hervatten
 - Afspelen stoppen
 - Selecteer een afspeelmodus: alleen het huidige bestand afspelen/alles herhalen/één herhalen
 - 5 Selecteer een besturingsfunctie en druk op **OK** om de besturing te activeren.

Foto's weergeven

Ondersteunde bestandsformaten

De volgende bestandsformaten worden ondersteund: .jpeg/.bmp

- 1 Herhaal stap 1 en 4 in 'Films afspelen' en het scherm van de mediaspeler wordt weergegeven.

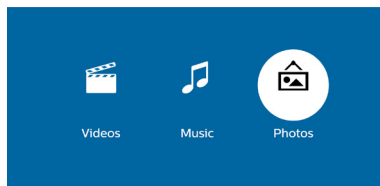

- *Music* (Muziek): alleen audiobestanden openen en afspelen.
 - *Video*: alleen videobestanden openen en afspelen.
 - *Photo* (Foto): alleen fotobestanden openen en afspelen.
- 2 Selecteer *Photo* (Foto) om de fotomediaspeler te activeren en fotobestanden te openen.
 - Als fotomediaspeler is geselecteerd, kunnen alleen de afspeelbare fotobestanden worden weergegeven.
 - 3 Selecteer een fotobestand en druk op **OK** om een foto weer te geven.

- 4 Druk op **OK** wanneer een foto wordt weergegeven. De afspiegelingspictogrammen worden onder aan het projectiescherm weergegeven. U kunt de volgende afspeelfuncties gebruiken.
 - Draai een foto rechtsom of linksom
 - Diavoorstelling starten
 - Foto in- of uitzoomen
 - Een gezoomde foto omhoog, omlaag, naar links of naar rechts pannen
 - Informatie over huidige bestand openen.
- 5 Selecteer een besturingsfunctie en druk op **OK** om de besturing te activeren.

9 Instellingen wijzigen

Deze sectie helpt u bij het wijzigen van de instellingen van de projector.

Beeldinstellingen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer *Settings* (Instellingen) en druk op **OK**.
- 3 Selecteer *Picture Settings* (Beeldinstellingen) en druk op **OK**.
- 4 Selecteer een afbeeldingsoptie en druk vervolgens op   voor het wijzigen van:
 - *Brightness* (Helderheid): Stel de kleurhelderheid in.
 - *Contrast*: Stel het kleurcontrast in.
 - *Saturation* (Verzadiging): Stel de kleurverzadiging in.
 - *Sharpness* (Scherpte): Stel de beeldscherpte in.

Wifi-instellingen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer *Settings* (Instellingen) en druk op **OK**.
- 3 Selecteer *WiFi Settings* (WiFi-instelling) en druk op **OK**.
- 4 Via de wifi-instellingen kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen:
 - Wifi in- of uitschakelen op de projector.
 - De projector verbinden met het internet. Gebruik het virtuele pop-uptoetsenbord om letters en cijfers in te voeren.
 - Het wachtwoord van het wifi-netwerk wijzigen dat door de projector is aangemaakt. Gebruik het virtuele pop-uptoetsenbord om letters en cijfers in te voeren.
 - De naam van de projector die wordt weergegeven in het wifi-netwerk wijzigen. Gebruik het virtuele pop-uptoetsenbord om letters en cijfers in te voeren.

Bluetooth-instellingen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer *Settings* (Instellingen) en druk op **OK**.
- 3 Selecteer *Bluetooth Settings* (Bluetooth-instellingen) en druk op **OK**.
- 4 Via de Bluetooth-instellingen kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen:
 - Bluetooth in- of uitschakelen op de projector.
 - Schakel zoeken naar Bluetooth en verbinden van een Bluetooth-luidspreker in voor het streamen van muziek.

Mededeling



De projector kan niet via Bluetooth worden verbonden met een smartphone of tablet voor het streamen van muziek.

Taalinstellingen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer *Settings* (Instellingen) en druk op **OK**.
- 3 Selecteer *Language* (Taal) en druk vervolgens op   om de gewenste taal voor het schermmenu te selecteren.

Standaardinstellingen herstellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer *Settings* (Instellingen) en druk op **OK**.
- 3 Selecteer *Reset All* (Alles resetten) en druk op **OK**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het herstellen te starten of te annuleren.

10 Onderhoud

Reinigen

GEVAAR!



Instructies voor reiniging!

Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit vloeibare of gemakkelijk brandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol enz.). Laat geen vocht binnenin de projector terechtkomen. Spuit de projector niet met reinigingsvloeistoffen.

Veeg voorzichtig over de oppervlakken. Wees voorzichtig, zodat u de oppervlakken niet krast.

De lens reinigen

Gebruik een zachte kwast of lenspapier om de lens van de projector te reinigen.

GEVAAR!



Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen!

Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen voor het reinigen van de lens, om schade aan de coating op de lens te vermijden.

Software bijwerken

De meest recente software van de projector kan worden gevonden op www.philips.com/support, zodat u de beste eigenschappen en ondersteuning voor de projector krijgt.

Controleer de huidige softwareversie, voordat u de software van de projector bijwerkt:

- Druk op  en selecteer *Settings* - *Advanced Settings* - *Firmware Version* (Instellingen - Geavanceerde instellingen - Firmwareversie).

VOORZICHTIG!



Schakel de projector tijdens het bijwerken niet uit en verwijder de USB-flashdrive niet.

Software bijwerken via internet

- 1 De projector verbinden met het internet. Druk op  en selecteer *Settings - WiFi Settings - Screen Mirroring Settings - Internet* (Instellingen - WiFi-instelling - Screen Mirroring-instellingen - Internet).
 - Gebruik het virtuele pop-uptoetsenbord om letters en cijfers in te voeren om verbinding te maken met een draadloze router.
- 2 Druk op  en selecteer *Settings - Advanced Settings - Firmware Upgrade - Online* (Instellingen - Geavanceerde instellingen - Firmware-upgrade - Online).
 - Als een upgrademedium wordt gedetecteerd, krijgt u een melding om de update te starten of te annuleren.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

Software bijwerken via USB

- 1 Controleer de meest recente softwareversie op www.philips.com/support. Zoek uw product op (modelnummer: NPX640) en vind 'Software and drivers'.
- 2 Download de software op de USB-stick. Pak het gedownloade softwarebestand uit en sla het op in de hoofdmap van de USB-stick.

- Controleer na het uitpakken of het bestand "ACTUPGRADE.gz" erin zit.
- 3 Sluit de USB-stick aan op de projector.
 - 4 Druk op  en selecteer *Settings - Advanced Settings - Firmware Upgrade - USB* (Instellingen - Geavanceerde instellingen - Firmware-upgrade - USB).
 - 5 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

Probleemoplossing

Uit- en weer inschakelen

Als er zich een probleem voordoet dat niet kan worden gecorrigeerd met de instructies in deze gebruiksaanwijzing, volg dan de hier gegeven stappen.

- 1 Schakel de projector uit door op  te drukken.
- 2 Wacht ten minste tien seconden.
- 3 Schakel de projector in door eenmaal op  te drukken.
- 4 Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met ons technisch servicecentrum of uw dealer.

Problemen	Oplossingen
De projector kan niet worden ingeschakeld.	• Ontkoppel het netsnoer, sluit het weer aan en probeer om de projector weer in te schakelen.
De projector kan niet worden uitgeschakeld.	• Houd  langer dan tien seconden ingedrukt. Als dit niet werkt, ontkoppel dan het netsnoer.
Geen beeld van het externe HDMI-apparaat.	• Controleer of de juiste HDMI-ingang is geselecteerd (HDMI 1 of HDMI 2). • Ontkoppel de HDMI-kabel of schakel het HDMI-apparaat uit. • Wacht drie seconden. • Sluit de HDMI-kabel weer aan of schakel het HDMI-apparaat weer in.
Geen geluid van het extern aangesloten apparaat.	• Controleer de kabels die naar het externe apparaat gaan. • Controleer of het geluid op het externe apparaat aan staat. • Mogelijk werken alleen de originele kabels van de fabrikant van het apparaat.
Geen geluid van het externe HDMI-uitvoerapparaat.	• Stel de audio-instelling op het HDMI-uitvoerapparaat in op Meerkanaals (Raw gegevens) en Stereo (PCM).
Geen geluid als u de computer via een HDMI-kabel aansluit.	• Controleer of het geluid op de computer aan staat.

Problemen	Oplossingen
Alleen het startmenu verschijnt en niet het beeld van het externe apparaat.	- Controleer of de kabels op de juiste aansluitingen zijn aangesloten. - Controleer of het externe apparaat is ingeschakeld. - Controleer of de video-uitgang van het externe apparaat is ingeschakeld.
Alleen het startmenu verschijnt en niet het beeld van de aangesloten computer.	- Controleer of de VGA-uitvoer van de computer is ingeschakeld. - Controleer of de resolutie van de computer is ingesteld op 1920x1080 (voor VGA-verbinding) of 1080P (voor HDMI-verbinding).
De projector schakelt zichzelf uit.	- Als de projector gedurende een langere periode draait, wordt de oppervlakte warm. - Controleer of het netsnoer juist is aangesloten.
De projector kan de USB-stick niet lezen.	- De projector ondersteunt het exFAT bestandssysteem niet. - Formateer de USB-stick in FAT-formaat en gebruik hem dan.
De projector reageert niet op commando's van de afstandsbediening.	Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
Welke maatregelen moet ik treffen als Scherm spiegelen niet meer werkt na een firmware-update van een Android- of iOS-apparaat?	Wij bevelen aan om regelmatig te controleren op nieuwe firmware voor de projector (zie Software bijwerken, pagina 17).
Schermspiegelen werkt niet met het beschikbare Android-apparaat.	- Uw apparaat moet Miracast ondersteunen, om scherm spiegelen mogelijk te maken. Niet alle Android-apparaten ondersteunen deze functie. De functienaam kan ook bekend zijn als Screencast, Scherm delen, Wifi Direct, Wireless Display (Draadloze weergave), enz. - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-apparaat om te controleren dat deze functie wordt ondersteund en hoe deze kan worden ingeschakeld.
Als ik video's bekijk, is het geluid of het beeld soms vervormd of is het geluid niet gesynchroniseerd met het beeld.	- De beschikbare WiFi-bandbreedte is onvoldoende om de video onberispelijk van de smartphone naar de projector te sturen. Dit kan gebeuren als er in een kleine ruimte een of meer wifi-netwerken actief zijn in hetzelfde frequentiebereik. Bepaalde IoT-apparaten (bijv. van ZigBee voorziene apparaten) werken ook binnen dit frequentiebereik. - Uw smartphone is niet snel genoeg om de schermgegevens te comprimeren en deze gelijktijdig over WiFi te verzenden. - Uw smartphone kan parallelle verbindingen onderhouden met uw thuisnetwerk en de projector. Dit vermindert de beschikbare bandbreedte. Het kan helpen om tijdelijk de verbinding met uw thuisnetwerk uit te schakelen.
De temperatuur van de oppervlakte van de projector is hoog.	Het is voor deze projector normaal om tijdens het gebruik matige warmte te genereren.
Wat te doen als de projector niet werkt wanneer aangesloten op een laptop?	- Controleer of de HDMI-kabel correct is aangesloten. - Zorg dat de laptop is ingesteld om weer te geven via de projector.

11 Aanhangsel

Technische gegevens

Technologie/optisch

Schermtechnologie	LCD
Lichtbron	Led
Resolutie	full HD
Levensduur led	tot 20.000 uur
Contrastverhouding	3000:1
Beeldverhouding	16:9
Projectieverhouding	1,4:1
Helderheid	tot 4200 ledlumens
Afmetingen projectiebeeld (diagonaal)	tot 120" (300 cm)
Projectieafstand	80 cm - 200 cm
Keystone-correctie	ja (digitaal & optisch)
Projectiemodi	voor, achter, plafond voor, plafond achter
Aanpassen scherpstellen	handmatig
Beeldsnelheid	30 Hz
3D-technologie	zet 2D om in 3D, ondersteunt alle 3D-modi
Beeldvertragingstijd	< 5 ms
Beeldreactietijd	< 5 ms

Geluid

Ingebouwde luidsprekers	2
Uitgangsvermogen	2 × 5 W

Aansluiting

Standaard draadloos	802.11 b/g/n
.....	actieve frequentieband 2,4 G
.....	(13 kanalen)
Bluetooth	stream muziek van de projector naar de externe luidspreker via Bluetooth
.....	V4.2;
.....	actieve frequentieband
.....	2400 – 2483,5 MHz
Connectiviteit	2x HDMI, VGA, USB (2.0), Micro-SD-kaartsleuf, AUX-in (3,5 mm), hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm)

Stroombron

Stroomverbruik	werkend: 135 W
.....	Stand-by: 0,3 W
Stroomvoorziening	lichtnetadapter
.....	Ingang: 100 - 240V - 50/60Hz; 2,5 A (max.)
.....	Uitgang: DC 19 V; 7 A

Ondersteunde apparaten

Android	Miracast ondersteuning vereist
iOS	7/8/9/10/11

Productinformatie

Afmetingen (B × D × H)	306 × 230 × 121,5 mm
Gewicht	2,4 kg
Bedrijfstemperatuur	< 40 °C
Opslagtemperatuur	< 60 °C

Inhoud van de verpakking

NeoPix Ultra-projector, afstandsbediening met 2 AAA-batterijen, voedingsadapter, netsnoeren (EU, VK, VS, ZW), lenskap, snelstartgids



De CE-markering verklaart dat het product voldoet aan de belangrijkste eisen van de richtlijnen van het Europees Parlement en Richtlijnen van de Raad, EMC-richtlijn 2014/30/EU, LVD-richtlijn 2014/35/EU, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60065:2014+A11:2017 betreffende apparatuur voor informatietechnologie, met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van gebruikers en met betrekking tot elektromagnetische interferentie.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.philips.com/projection.

Instandhouding van het milieu als onderdeel van een duurzaam ontwikkelingsplan is een essentieel belang van Screeneo Innovation SA. Screeneo Innovation SA wil gebruikmaken van systemen die het milieu ontzien en heeft daarom besloten om milieuprestaties te integreren in de levenscyclus van deze producten, van productie tot ingebruikstelling, gebruik en verwijdering.



Verklaring van de Federale Communicatiecommissie (FCC):

Let op: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen ongedaan maken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te verschaffen tegen schadelijke interferentie in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-energie, kan deze uitstralen en kan schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken, indien deze niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt.

Er is echter geen garantie dat er zich in een bepaalde installatie geen interferentie voordoet. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie

door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen schadelijk interferentie veroorzaken, en
- 2 dit apparaat zal alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Verklaring van de FCC omtrent blootstelling aan hoogfrequente straling: Deze zender mag zich niet op dezelfde locatie bevinden als of in combinatie werken met een andere antenne of zender. Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan hoogfrequente straling, vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 centimeter tussen het apparaat en uw lichaam.

FCC ID: 2ASRT-NPX640

Naleving van de regelgeving voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de normen van Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen & RSS-247-verklaring: Dit apparaat voldoet aan de norm(en) van Industry Canada RSS.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2 Dit apparaat zal alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Verklaring omtrent blootstelling aan hoogfrequente straling: Het apparaat voldoet aan de vrijstelling van de routinematige beoordelingslimieten in artikel 2.5 van RSS102

en gebruikers in Canada kunnen informatie verkrijgen over blootstelling aan hoogfrequentie en naleving.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 centimeter tussen het apparaat en uw lichaam.



Verpakking: De aanwezigheid van het logo (groene punt) betekent dat er een bijdrage is betaald aan een goedgekeurde nationale organisatie ter verbetering van infrastructuur voor het terugwinnen en recyclen van verpakkingen. Respecteer de plaatselijke regels voor het scheiden van dit soort afval.

Batterijen: Als het product batterijen bevat, moeten deze op een geschikt verzamelpunt worden ingeleverd.



Product: Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product deel uitmaakt van de groep elektrische en elektronische apparatuur. In dit opzicht vraagt de Europese regelgeving u om deze gescheiden af te voeren:

- Bij verkooppunten in geval van aanschaf van vergelijkbare apparatuur.
- Bij de verzamelpunten die lokaal ter beschikking zijn gesteld (afgiftepunt, gescheiden inzameling enz.).

Op deze manier kunt u deelnemen aan het hergebruiken en opwaarderen van afval van elektrische en elektronische apparatuur, die invloed kan hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

De gebruikte papieren en kartonnen verpakking kunnen als recyclebaar papier worden afgevoerd. Laat het kunststof verpakkingsmateriaal recyclen of voer het af met niet-recyclebaar afval, afhankelijk van de eisen in uw land.

Handelsmerken: De genoemde referenties in deze gebruiksaanwijzing zijn handelsmerken van de respectieve ondernemingen. Door ontbreken van de handelsmerken ® en ™ mag niet worden aangenomen dat deze specifieke terminologieën vrij zijn van handelsmerken. Andere productnamen

die hierin worden gebruikt, zijn uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Screeneo Innovation SA wijst enige en alle rechten op deze merken af.

Noch Screeneo Innovation SA, noch haar aangesloten bedrijven zijn ten opzichte van de koper van dit product of derden aansprakelijk voor schade, verliezen, door de koper of derden opgelopen kosten of uitgaven, als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde modificaties, reparaties of wijzigingen aan dit product of bij niet-nakoming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van Screeneo Innovation SA.

Screeneo Innovation SA is niet aansprakelijk voor enige schade of problemen die voortvloeien uit het gebruik van enige opties of verbruiksgoederen, anders dan die aangewezen als originele producten van Screeneo Innovation SA/PHILIPS of door Screeneo Innovation SA/PHILIPS goedgekeurde producten.

Screeneo Innovation SA mag niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van elektromagnetische interferentie die zich voordoet door het gebruik van enige aansluitkabels anders dan die zijn aangewezen als producten van Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen op een opvraagstelsel of in enige vorm worden uitgezonden door enig middel, hetzij elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Screeneo Innovation SA. De hierin opgenomen informatie is uitsluitend ontworpen voor gebruik met dit product. Screeneo Innovation SA. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie als deze op andere apparaten wordt toegepast.

Deze gebruiksaanwijzing is een document dat geen contract vertegenwoordigt.

Fouten, drukfouten en wijzigingen zijn voorbehouden. Copyright © 2019 Screeneo Innovation SA.



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product was brought to the market by Screeneo Innovation SA., further referred to in this document as Screeneo Innovation SA., and is the manufacturer of the product.

2019 © Screeneo Innovation SA.

All rights reserved.

Headquarters:

Screeneo Innovation SA.

Route de Lully 5C

1131 - Tolochenaz – Switzerland

www.philips.com/welcome

NeoPix Ultra

NL