

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL3557H/12

ET Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisu

1	Alustamine	3	6	Veaotsing	48
	Teleri ülevaade	3		Üldised probleemid	48
	Teleri juhtseadised	4		Kanaliprobleemid	48
	Tähtis informatsioon	6		Pildiga seotud probleemid	49
	Säästvus	10		Heliprobleemid	49
	Spikker ja tugi	11		Plaadimängija probleemid	50
2	Teleri kasutamine	12		Ühendusprobleemid	50
	Teleri vaatamine	12		Võrguprobleemid	50
	Plaatide esitamine	15		Philipsiga ühenduse võtmine	51
	Telekava vaatamine	20	7	Toote spetsifikatsioon	52
	Meediumi sisu vaatamine	20		Toide ja vastuvõtt	52
	Smart TV sirvimine	22		Ekraan ja heli	52
3	Kasutage oma telerit paremini	23		Ekraani lahutusvõime	52
	Mängude mängimine	23		Multimeedia	53
	Teleteksti vaatamine	23		Plaadimängija	54
	Lukkude ja taimerite seadistamine	24		Ühenduvus	54
	EasyLinki kasutamine	25		Toetatud teleri kinnitused	55
	Scenea vaatamine	28		Kasutusjuhendi versioon	55
4	Teleri seadistamine	29	8	Indeks	56
	Pilt ja heli	29			
	Kanali seaded	30			
	Satelliidi seaded	32			
	Keeleseaded	33			
	Universaaljuurdepääsu seaded	34			
	Muud seadistused	35			
	Tarkvara uuendamine	36			
	Tehaseseadete taastamine	36			
5	Teleri ühendamine	37			
	Teave kaablite kohta	37			
	Seadmete ühendamine	39			
	Muude seadmete ühendamine	42			
	Vaadake külgeühendatud seadme programmi	44			
	Võrk ja Internet	44			
	Üldliides	47			

1 Alustamine

Teleri ülevaade

Kõrglahutusega teler

Teie teleril on kõrglahutusega (HD) ekraan, et saaksite vaadata HD-videoid järgmistel ja teistelgi viisidel:

- Blu-ray plaati esitav HDMI-kaabliga ühendatud Blu-ray plaadimängija,
- DVD-plaati esitav HDMI-kaabliga ühendatud kvaliteetne DVD-mängija,
- eetri kaudu HD edastaja (DVB-T või DVB-T2 MPEG4),
- HDMI-kaabliga ühendatud kaablivõrgu või satelliidi kaudu HD-sisu edastav digitaalne HD-vastuvõtja,
- HD-mänge mängiv HDMI-kaabliga ühendatud HD-mängukonsool.

Smart TV

Smart TV* rakenduste komplektiga saate teleri oma digimaailma keskuseks muuta.

- Kui ühendate teleri koduvõrguga, saate koduvõrgus olevast arvutist või meediaserverist filme, pilte ja muusikat jagada.*
- Kui ühendate teleri Internetiga, saate YouTube Leanbacki ja teiste Smart TV* rakenduste abil vaatamiseks edastada filme ja pilte, kuulata muusikat ja teha palju muud.
- Lisage kõnelede uus mõõde ning võtke ühendust sõprade ja sugulastega suurel ekraanil. Saate teha videokõnesid teleri abil, kasutades Philipsi HD-meediaboksi ja Philips TV videokaamerat (mõlemaid müüakse eraldi). Nautige mugavalt oma diivanil HD-videot ja suurepärasest helikvaliteeti ning alustage helistamist!*

*Saadaval ainult teatud mudelitel.

Meediumi sisu taasesitus

Kui ühendate oma teleri USB-mäluseadmega, saate laiekraantelerist nautida suurepärase heliga filme, muusikat ja pilte.

Telekavad

Praegu ja järgmisena näidatavate saadete või kaheksa päeva EPG-st (elektronilisest telekavast) saate vaadata, mis on parasjagu eetris ja mis on tulemas.

EasyLink


Kui ühendate teleri seadmega, kus on lubatud HDMI-CEC (tarbijapoolne elektrooniline juhtimine), nagu Blu-ray-mängija või kodukinoga, saate neid samal ajal ühe kaugjuhtimispuldiga juhtida. Lihtsalt lülitage pärast ühendamist sisse EasyLink.

Intuiitiivsed menüüd

Teleri intuiitiivsete menüüde abil pääsete lihtsalt soovitud kanalile või meediumifaili juurde või saate teleri seadeid vastavalt oma vajaduste järgi kohandada.

Teleri juhtseadised


Tagumised juhtseadised

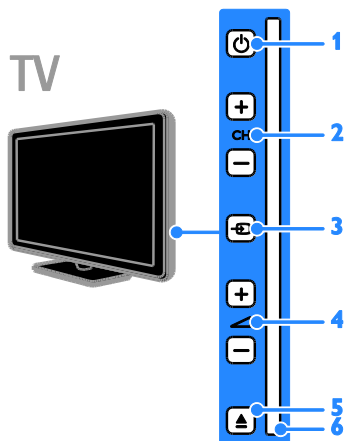

1. **⏻ (Ooterežiim)**: teleri sisse- või väljalülitamine.
2. **CH +/- (Kanal +/-)**: järgmisele või eelmisele kanalile lülitamine.
3. **⏮ (Allikas)**: pääs ühendatud seadmesse.
4. **🔊 +/- (Helitugevus +/-)**: helitugevuse suurendamine või vähendamine.
5. **⏮ EJECT**: plaadi väljutamine plaadisahktlist.
6. **Plaadisahktel**

Sensorid


TV

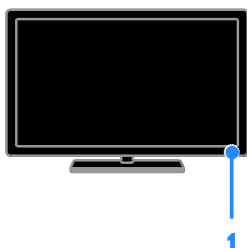

1. Kaugjuhtimispuldi sensor

Suunake kaugjuhtimispuldi sensori poole. Jälgige, et otse kaugjuhtimispuldi ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mõõblit ega muid objekte.


Kaugjuhtimispult

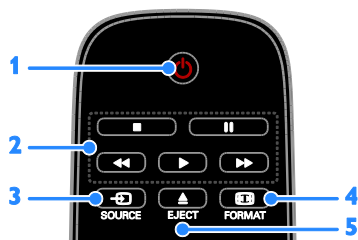


1. **⏻ (Ooterežiim)**: teleri sisse- või ootele lülitamine.
2. **Esitamise nupud**: meediumifailide taasesituse juhtimine.
3. **⏮ SOURCE**: pääs ühendatud seadmesse.
4. **⏮ FORMAT**: pildivormingu muutmine.
5. **⏮ EJECT**: plaadi väljutamine plaadisahktlist.




6. **🏠 (Algusse)**: pääs kodumenuüsse.
7. **OK**: sisestuse või valiku kinnitamine.
8. **⬆⬇⬆ (Noolenupud)**: menüüdes navigeerimine ja üksuste valimine.

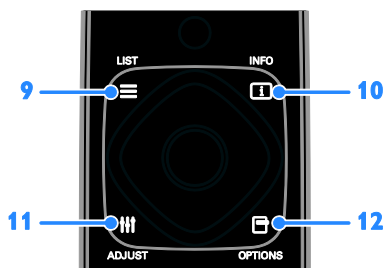

9. **≡ LIST**: telerirežiimis pääs teleri kanaliloendisse. DVD-režiimis pääs DVD seadistusmenüüsse.
10. **ⓘ INFO**: praeguse tegevuse kohta teabe kuvamine.
11. **⚙ ADJUST**: teleri sätete reguleerimine.
12. **☑ OPTIONS**: pääs saadaolevate valikute juurde.

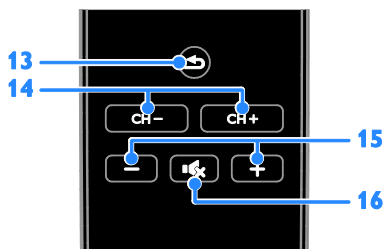


13. **↶ (Tagantvaade)**: eelmisele menüülehele naasmine või telerifunktsioonist väljumine.
14. **CH-/CH+**: kanalite vahetamine.
15. **+/- (Helitugevus)**: helitugevuse reguleerimine.
16. **🔊 (Vaigistus)**: heli vaigistamine või taastamine.

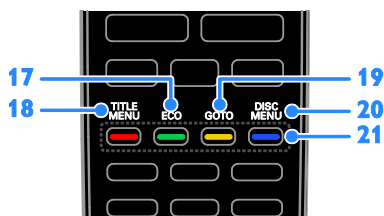

17. **ECO**: pääs energiasäästu valikute juurde.
18. **TITLE MENU**: plaadirežiimis pääs DVD teosemenüüsse.
19. **GOTO**: plaadirežiimis pääs plaadi lisavalikute juurde.
20. **DISC MENU**: plaadirežiimis pääs plaadi taasesitusvalikute juurde.
21. **Värvilised nupud**: toimingute või valikute valimine.

Nupud funktsioneerivad vastavalt teenusepakkuja pakutavatele teenustele.

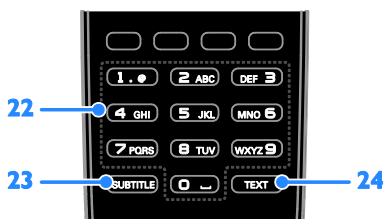

22. **0-9 (Numbrinupud)**: telekanalite valimine või teksti sisestamine.
23. **SUBTITLE**: subtiitrite sisse- või väljalülitamine.
24. **TEXT**: teleteksti sisse- või väljalülitamine.

EasyLinki juhtseadised

Märkus: EasyLinki juhtseadised on saadaval, kui ühendatud seade ühildub HDMI-CEC-ga.

EasyLinki juhtseadiste abil saate juhtida oma telerit ja muid HDMI-CEC seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga.

Juurdepääs EasyLinki juhtseadistele

- Vaadates ühendatud HDMI-CEC seadme sisu, vajutage **☑ OPTIONS**.
- Valige **[Kuva kaugjuhtimispult]**, seejärel vajutage **OK**.
- Valige EasyLinki juhtnupp ja vajutage seejärel **OK**.

EasyLinki kohta saate lisateavet jaotisest **Kasutage oma telerit paremini > EasyLinki kasutamine** (Lehekülg 25).

Tähtis informatsioon

Ohutus

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Veenduge, et pistik on täielikult sisestatud pistikupessa. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

- Telerit pöörates veenduge, et te ei venita toitejuhet. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Teleri toite lahtiühendamiseks tuleb teleri toitepistik võtta elektrivõrgu seinakontaktist välja. Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja alati pistikust, mitte juhtmest. Toitejuhe, -pistik ja elektrivõrgu seinakontakt peavad alati olema kergesti juurdepääsetavad.

Teleri kahjustamise oht!

- Rohkem kui 25 kg või 55 naela kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate teleri alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt teleri külge. Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline teleri ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate teleri seinale, siis kasutage ainult teleri raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline teleri ja seinakinnituse raskust kandma. TP Vision Netherlands B.V. ei võta vastutust vales seinale paigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Kui teler on vaja hoiule paigutada, monteeri alus teleri küljest lahti. Ärge kunagi asetage telerit selili koos alusega.
- Enne teleri ühendamist seinakontakti veenduge, et toitepinge vastab teleri tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage telerit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.
- Mõned toote komponendid võivad olla klaasist. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks, käideldge ettevaatlikult.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine telerini ulatumiseks on ohtlik.

Patareide allaneelamise oht!

- Toode/kauguhtimispuult võib sisaldada nõõppatareid, mida saab alla neelata. Hoidke patareid alati väljaspool laste käeulastust!

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Tõmmake enne äikest teleri toitepistik pistikupesast välja ja antenn küljest ära. Äikese ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antennikaabli mingeid osi.

Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C või 41 °F, siis pakkige teler enne seinakontakti ühendamist lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.

Ekraanihooldus


- Teleriekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage teler ja selle korpus pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.
- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Liikumatud kujutised on ekraanimenüüd, mustad ribad, kellaaja ekraanikuvad jne. Kui olete sunnitud liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.

Plaadimängija hooldus

- Ärge sisestage plaadisahtlisse muid esemeid kui plaate.
- Ärge sisestage plaadisahtlisse painutatud või mõranenud plaate.
- Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, eemaldage plaat plaadisahtlist.

Teleri lukustamine

Teler on varustatud teleripõhjale paigaldatud Kensingtoni turvapesaga. Teleri kaitsmiseks ostke Kensingtoni vargusevastane lukk (müüakse eraldi).

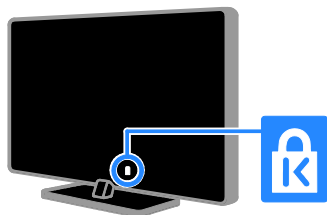

Märkus

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Kõik õigused kaitstud. Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavate kaubamärkide omanikele. TP Vision Netherlands B.V. jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse ja võimalikkuse kohta. TP Vision Netherlands B.V. garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

TP Vision Netherlands B.V. ei vastuta ühegi dokumendis esineda võiva vea eest ega ühegi dokumendi sisust põhjustatud probleemi eest. Philipsile edastatud vead kohandatakse ja avaldatakse Philipsi tugiteenuse veebisaidil nii kiiresti kui võimalik.

Garantiitingimused

- Vigastuse, teleri kahjustuse või garantii tühistamise oht! Ärges kunagi proovige telerit ise parandada.
- Kasutage telerit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Teleri tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärges kunagi eemaldage teleri katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga/LED-idega tootel on suur arv värvipikslid. Ehkki tootel on efektiivseid pikslid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani struktuuriline omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ja see ei ole häire.

CE-vastavus



Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ (madalpinge) ja 2004/108/EÜ (elektromagnetiline ühilduvus) põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

TP Vision Netherlands B.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on jälgida meie toodete puhul kõiki vajalikke tervise- ja ohutusnõudeid, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. TP Vision kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on nende ohutu kasutamine tõestatud teadusliku tõendusmaterjali põhjal.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

Kaubamärgid ja autoriõigused

Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Teler:



Toodetud Dolby Laboratorie seade litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D-märk on Dolby Laboratorie kaubamärk.

Plaadimängija:



Toodetud Dolby Laboratorie seade litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D-märk on Dolby Laboratorie kaubamärk.



HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI-i logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Kensington ja Micro Saver on korporatsiooni ACCO World Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.



DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenindusmärgid või sertifitseerimismärgid.



Sellele kehtib üks või enam järgmistest USA patentidest: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Corporation või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC loodud videovorming. See on ametlik sertifikaadiga DivX Certified® seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateavet ja tööriistu failide DivX-videoteks teisendamiseks leiate saidilt divx.com.

TEAVE DIVX-NÕUDEVIDEKOHTA: DivX-nõudevideo (VOD) esitamiseks peab see sertifikaadiga DivX Certified® seade olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet registreerimise kohta leiate saidilt vod.divx.com.



"DVD Video" on DVD Format/Logo Licensing Corporationi kaubamärk.



Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Autoriõigused



Toode sisaldab autoriõiguste kaitsmise tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentide ja muude intellektuaalse omandi õigustega. Kui ettevõtte Rovi Corporation ei ole andnud teistsugust luba, siis võib seda autoriõiguse kaitsmise tehnoloogiat kasutada ettevõtte Rovi Corporation loal ja ainult kodus ning muudes piiratud vaatamisvõimalustega kohtades. Seadme taastootmine või lahtivõtmine on keelatud.

Autoriõigused Ühendkuningriigis

Materjalide salvestamiseks ja taasesitamiseks võib vaja minna nõusolekut. Vt Copyright Act 1956 (1956. a autoriõiguse seadus) ja Performers Protection Acts 1958–1972 (1958.–1972. a teose esitaja kaitsmise seadused).

Säästvus

Energiatõhusus

See teler on loodud energiatõhususe funktsioonidega. Nende funktsioonide kasutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu.

- **Energiasäästlikud pildiseaded:** saate rakendada mitmeid energiasäästlikke pildiseadeid. Teleri vaatamise ajal vajutage nuppu **Roheline nupp**, seejärel valige **[Energiasääst]**.
- **Ekraan väljas:** kui soovite kuulata ainult teleri heli, saate teleri ekraani välja lülitada. Muud funktsioonid toimivad tavapäraselt edasi.
- **Väike ooterežiimi energiatarve:** täiustatud toiteplokk vähendab teleri voolutarbimist eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.
- **Toitehaldus:** täiustatud toitehaldus aitab teleri energiatarvet vähendada. Personaalsete teleriseadistuste mõju teleri suhtelisele energiatarbele näete, kui vajutate nuppu  ja seejärel valite **[Seadistus] > [Vaadake demosid] > [Active Control]**.

Kasutamise lõpetamine

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.



Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidgel vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



EL-i energiamärgis

Euroopa energiamärgisel on näidatud toote energiatõhususe klass. Mida rohelisem on toote energiatõhususe klass, seda vähem energiat see tarbib.

Märgiselt leiate energiatõhususe klassi, keskmise voolutarbimise töötava toote korral ja 1 aasta keskmise energiatarbe. Toote voolutarbimise väärtused leiate ka oma riigi Philipsi veebisaidilt aadressil www.philips.com/TV.

Spikker ja tugi

Spikri kasutamine

Ekraanil kuvatava abi menüü avamiseks vajutage nuppu **Kollane nupp**.

Abi ja teleri menüü vahel lülitumiseks vajutage nuppu **Kollane nupp**.

Külastage Philipsi veebisaiti

Kui te ei leia vajalikku teavet ekraanil kuvatavas menüüs [**Abi**], külastage Philipsi toe veebisaiti aadressil www.philips.com/support.

Philipsi toe veebisaidil saate teha ka järgmist:

- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK);
 - alla laadida selle kasutusjuhendi prinditavat PDF-vormingus versiooni;
 - saata meili konkreetse küsimusega;
 - vestelda võrgus Philipsi kasutajatoega (saadaval ainult teatud riikides).
-

Otsing teleri foorumis

Philipsi telerite kasutajad on teie küsimustele võib-olla juba vastanud. Külastage veebisaiti www.supportforum.philips.com.

Philipsiga ühenduse võtmine


Toe saamiseks võite ühendust võtta Philipsi kohaliku kasutajatoega. Number on saadaval tootega kaasasoleval teabelehel või veebiaadressil www.philips.com/support.

Enne Philipsiga ühenduse võtmist pange kirja oma teleri mudel ja seerianumber. Selle teabe leiate teleri tagaküljelt või selle pakendilt.

2 Teleri kasutamine

Teleri vaatamine

Teleri sisse- või väljalülitamine

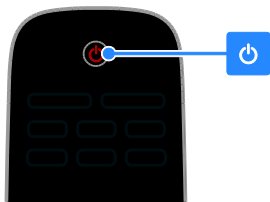

TV



Lülitage teler sisse.

- Vajutage teleri toitelülitit.
- Kui teler on ooterežiimis, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

Märkus: teler reageerib väikese viivitusega.

Näpunäide: kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite telerit ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleril nuppu **CH +/-**.

Teleri ooterežiimi lülitamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil .

Teleri kaugjuhtimispuldi sensor muutub punaseks.

Teleri väljalülitamine.

Vajutage teleril .

Teler lülitatakse välja.

Märkus: ooterežiimis või väljalülitatud teler tarbib väga vähe energiat, kuid kasutab seda mingil määral siiski. Kui te ei kavatse telerit pikemat aega kasutada, siis ühendage see toitekontaktist lahti.

Automaatne väljalülitamine

Teleri energiatõhususe seadete abil saate voolu säästa. Seaded on vaikimisi sisse lülitatud, nii et kui neli tundi ei toimu mingisugust kasutaja tegevust (näiteks kaugjuhtimispuldi nupu või tagapaneeli juhtnupu vajutamine), lülitub teler automaatselt ooterežiimile.


Automaatse väljalülitamise keelamine

1. Vajutage teleri vaatamisel kaugjuhtimispuldi nuppu **Roheline nupp**.
2. Valige **[Autom. lülitus välja]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valiku tegemiseks kasutage nuppu **Noolenupud** ja seejärel vajutage **OK**.

Teleri helitugevuse reguleerimine

Teleri helitugevuse suurendamine või vähendamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **+/-**.
- Vajutage teleri külje peal  **+/-**.

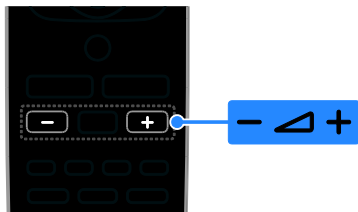

TV



Teleri heli vaigistamine või aktiveerimine



- Helitugevuse vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .
- vajutage heli taastamiseks uuesti .

Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage  **> [Seadistus] > [TV seaded] > [Heli]**.
2. Valige **[Kõrvakl. heli]**, seejärel vajutage **OK**.

Telekanalite valimine

- Vajutage kaugjuhtimispuldi või teleri nuppu **CH +/-**.
- Vajutage kanali numbri sisestamiseks **Numbrinupud**.

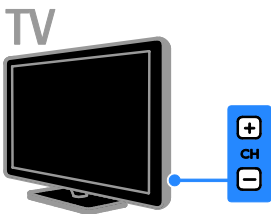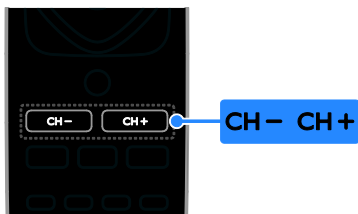

Lemmikute haldamine

Saate vaadata kõiki kanaleid või ainult lemmikkanalite loendit nende kiiremaks leidmiseks.

Vajutage kanalite nimekirjale juurdepääsemiseks **≡ LIST**.

Lemmikkanalite nimekirja loomine

1. Vajutage **≡ LIST**.
 2. Valige lemmikuks märgitav kanal, seejärel vajutage **☐ OPTIONS**.
 3. Valige **[Märgi lemmikuks]**, seejärel vajutage **OK**.
- Valitud kanal märgitakse ära.

Kanali valiku tühistamiseks valige **[Eemalda lemmiku märg]** ja seejärel vajutage **OK**.

Kanalite nimekirja valimine

1. Vajutage **≡ LIST**, seejärel vajutage **☐ OPTIONS**.
2. Lemmikute nimekirja kanalite kuvamiseks valige **[Valige loend] > [Lemmik]** või kõigi kanalite kuvamiseks valige **[Kõik]**.
3. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kanalite nimekirja haldamine

Pärast kanalite installimist saab neid hallata.

- Kanalite ümbenimetamine
- Kanalite ümberkorraldamine
- Digitaalsete raadiojaamade kuulamine

Kanalite ümbenimetamine

Saate kanaleid ümber nimetada. Nimi kuvatakse, kui kanalid on valitud.

1. Vajutage telerit vaadates **≡ LIST**. Kuvatakse kanalite nimekiri.
2. Valige ümbenimetatav kanal ja vajutage seejärel **☐ OPTIONS**.
3. Valige **[Ümbenim]**, seejärel vajutage **OK**.
4. Iga tähemärgi valimiseks vajutage nuppe **Noolenupud**, seejärel vajutage **OK**.

- Vajutage sisestusekraanil nuppu **OK**, et aktiveerida **Onscreen Keyboard** (Ekraaniklaviatuur), või
- vajutage **[ABC]** või **[abc]** suur- või väiketähe valimiseks.

5. Kui olete lõpetanud, valige **[Valmis]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**, kui seda küsitakse.

6. Väljumiseks vajutage **➔**.

Kanalite ümberkorraldamine

Pärast kanalite installimist saate kanalite loendi ümber korraldada.

1. Vajutage telerit vaadates **≡ LIST**. Kuvatakse kanalite nimekiri.
2. Vajutage **☐ OPTIONS**.
3. Valige **[Ümberkorraldus]**, seejärel vajutage **OK**.
4. Valige ümberkorraldatav kanal, seejärel vajutage **OK**.
5. Vajutage nuppe **Noolenupud**, et viia esiletõstetud kanal teise asukohta, ja vajutage seejärel **OK**.
6. Vajutage **☐ OPTIONS**.
7. Valige **[Ümberkorraldus va]**, seejärel vajutage **OK**.

Digitaalsete raadiojaamade kuulamine

Kui digitaalsed raadiokanalid on saadaval, saate neid kuulata. Need installitakse automaatselt telekanalite installimisel.

1. Vajutage telerit vaadates **≡ LIST**. Kuvatakse kanalite loend.
2. Vajutage **☐ OPTIONS**.
3. Valige **[Valige loend] > [Raadio]**, seejärel vajutage **OK**.
4. Valige raadiokanal, seejärel vajutage **OK**.

Allika valimine

Ühendatud seadme sisu saate vaadata ühel järgmistest viisidest.

- Lisage selle ikoon lihtsaks juurdepääsuks kodumenüüsse, seejärel valige see kodumenüüst.
- Valige allika menüüst.

Märkus: kui ühendate teleriga HDMI-CEC-ühilduva seadme, lisatakse see automaatselt kodumenüüsse.

Uue seadme lisamine

1. Ühendage seade külge ja lülitage see sisse.
2. Vajutage .
3. Valige [**Lisa uus seade**], seejärel vajutage **OK**.
4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 - Kui teil palutakse valida teleriühendus, valige konnector, mida see seade kasutab.

Kodumenüüst vaatamine

Kui olete uue seadme kodumenüüsse lisanud, saate seadme kasutamiseks valida selle ikooni.

1. Vajutage .
2. Valige kodumenüüst seadme ikoon.
3. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Allika menüüst vaatamine

Konnectorite nimede loendi kuvamiseks võite vajutada ka  **SOURCE**. Valige konnector, millega seade teleriga ühendada.

1. Vajutage  **SOURCE**.
2. Konnectori valimiseks loendist vajutage **Noolenupud**.
3. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Smart-seadete kasutamine

Teie teleril on piltide ja heli Smart-seaded. Saate neid seadeid rakendada või kohandada.

Valige oma eelistatud pildiseaded

1. Vajutage telerit vaadates  **ADJUST**.
2. Valige [**Smart pilt**].
3. Valige, seejärel vajutage **OK**.
 - [**Isiklik**]: kohandatud pildiseadistuste rakendamine.
 - [**Ergas**]: rikkalikud ja dünaamilised seadistused, sobivad ideaalselt päevavalguses kasutamiseks.
 - [**Loomulik**]: loomulikud pildiseadistused.
 - [**Kino**]: parimad seadistused filmide vaatamiseks.
 - [**Mäng**]: parimad seadistused mängude mängimiseks.
 - [**Energiasääst**]: kõige energiasäästlikumad seadistused.
 - [**Standardne**]: vaikeseadistused, mis sobivad enamike keskkondade ja videotüüpidega.
 - [**Foto**]: parimad seadistused fotode vaatamiseks.
 - [**Kohandatud**]: isikliku pildiseadistuse kohandamine ja salvestamine.

Valige oma eelistatud heliseaded

1. Vajutage telerit vaadates  **ADJUST**.
2. Valige [**Smart heli**].
3. Valige, seejärel vajutage **OK**.
 - [**Isiklik**]: kohandatud heliseadete rakendamine.
 - [**Standardne**]: vaikeseadistused, mis sobivad enamike keskkondade ja helitüüpidega.
 - [**UUDISED**]: parimad seadistused kõne, nt uudiste jaoks.
 - [**Kino**]: parimad seadistused filmide vaatamiseks.
 - [**Mäng**]: parimad seadistused mängude mängimiseks.
 - [**DRAAMA**]: parimad seadistused seriaalide jaoks.
 - [**SPORT**]: parimad seadistused spordisaadete jaoks.

Pildivormingu muutmine

Saate pildivormingut video allika järgi muuta.

1. Vajutage  **FORMAT**.
2. Valige pildi kuvasuhe, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

Saadaolevad pildi kuvasuhted olenevad videoallikast.

- **[Automaatne täitmine]**: pildi suurus häälestatakse ekraani täitvaks (subtiitrid jäävad nähtavaks). Soovitatakse ekraani minimaalseks moonutamiseks (kuid mitte kõrglahutuse või arvuti jaoks).
- **[Automaatne suum]**: pilt suurendatakse ekraani täitvaks. Soovitatakse ekraani minimaalseks moonutamiseks (kuid mitte kõrglahutuse või arvuti jaoks).
- **[Super suum]**: 4:3 kuvasuhtega eemaldatakse ülekannete külgedelt mustad ribad. Ei soovitata kõrglahutuse või arvuti puhul.
- **[4:3]**: kuvab klassikalise 4:3 vormingu.
- **[Filmi suurus 16:9]**: 4:3 vorming mastaabitakse olekusse 16:9. Ei soovitata kõrglahutuse või arvuti puhul.
- **[Laiekraan]**: 4:3 vorming suurendatakse olekusse 16:9.
- **[Mastaapimata]**: maksimaalne detailsus arvuti jaoks. Saadaval ainult siis, kui arvutirežiim on pildimenüüs valitud.

Plaatide esitamine

DVD vaatamine

DVD-d saate vaadata oma telerisse sisseehitatud DVD-mängijaga. Saate esitada ka mitmesuguseid erinevaid plaate, sh video-, heli- ja erinevate meediumitega plaate (nt CD-R-i, mis sisaldab JPEG-vormingus pilte ja MP3-vormingus muusikafaili).

1. Vajutage nuppe  > **[Esita plaat]**, seejärel vajutage nuppu **OK**.

Teler lülitub plaadiallikale.

2. Sisestage plaat plaadisahtlisse, plaadi etikett suunaga tahapoole.

Vajutage DVD taasesituse juhtimiseks järgmisi nuppe.

- : alustab taasesitust.
- : peatab taasesituse või jätkab seda.
- : peatab taasesituse.
-  või : edasi- või tagasikerimine. Taasesituskiiruse muutmiseks vajutage nuppu korduvalt.
- **CH - / CH +**: liigub eelmise või järgmise loo, peatüki või failini.
- **Noolenupud**: menüüdes liikumine.
- **OK**: sisestuse või valiku kinnitamine.
- **TITLE MENU**: pääs DVD teosemenüüsse.
- **DISC MENU**: pääs DVD taasesitusvalikute juurde.
-  **FORMAT**: vajutage nuppu  **FORMAT**, seejärel valige videotseeni või pildi suumimiseks **[Zoom]** (Suumimine).

Plaadi taasesitusvalikud

Videovalikud

Märkus. Saadaolevad videovalikud sõltuvad videoallikast.

- Otsimise edasi- või tagasikerimise aeglustamiseks vajutage nuppe **Vasakule/paremaleNoolenupud**. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage nuppu korduvalt. VCD/SVCD puhul pole otsing aeglase tagasikerimise abil saadaval.
- Vajutage **INFO**, et kuvada teavet selle kohta, mida esitatakse.
- Vajutage **SUBTITLE**, et valida subtiitrite keel.

Lisavalikutele pääsemiseks vajutage **GOTO**:

- **[Repeat]** (Korda): kordab peatükki või teost.
- **[Repeat AB]** (Korda AB): märgib peatükis või loos taasesituse kordamiseks kaks punkti.
- **[Audio]** (Heli): valib heli keele või kanali.
- **[Subtitle]** (Subtiitrid): valige plaadi subtiitrite keel.
- **[Angle]** (Nurk): valige video vaatamise nurk.

Helivalikud

Vajutage failibrauseri kuvas eelmisele või järgmisele lehele minemiseks nuppe **Vasakule/paremaleNoolenupud**.

MP3-plaadid

Vajutage **GOTO > [Repeat]** (Korda), et pääseda järgmistele valikutele.

- **[Single]** (Üks kord): esitab loo ühe korra.
- **[Repeat one]** (Korda ühte): esitab lugu korduvalt.
- **[Folder]** (Kaust): esitab kõiki kaustasolevaid lugusid ühe korra.
- **[Repeat folder]** (Korda kausta): esitab kõiki kaustasolevaid lugusid korduvalt.

CDDA-plaadid

Vajutage **GOTO**, et pääseda järgmistele valikutele ja kasutage loo numbri või aja sisestamiseks nuppe **Numbrinupud**.

- **[Select track:]** (Vali lugu): valib taasesituseks loo.
- **[Disc go to:]** (Liigu plaadil): viib esituse kindlale ajahetkele plaadil.
- **[Track go to:]** (Liigu loos): viib esituse kindlale ajahetkele loos.
- **[Repeat]** (Korda): kordab lugu korduvalt järgmiselt.
- **[Shuffle]** (Sega): esitab lugusid juhuslikus järjekorras.
- **[Repeat AB]** (Korda AB): märgib peatükis või loos taasesituse kordamiseks kaks punkti.

Pildivalikud

- Vajutage piltide vaatamisel foto vertikaal- või horisontaalasendisse pööramiseks nuppe **Üles/allaNoolenupud**.
- Vajutage piltide vaatamisel pildi vastu- või päripäeva pööramiseks nuppe **Vasakule/paremaleNoolenupud**.
- Valige piltide slaidiesitluse alustamiseks pilt ja vajutage **OK**.
- Piltide slaidiesitluse peatamiseks vajutage **■**.
- Vajutage pispiltide brauserist väljumiseks ja failibrauserisse pääsemiseks **DISC MENU**.
- Vajutage **GOTO > [Repeat]** (Korda), et pääseda järgmistele valikutele.
 - **[Single]** (Üks kord): kuvab pildi ühe korra.
 - **[Repeat one]** (Korda ühte): kuvab pilti korduvalt.
 - **[Folder]** (Kaust): kuvab kõiki kaustasolevaid pilte ühe korra.
 - **[Repeat folder]** (Korda kausta): kuvab kõiki kaustasolevaid pilte korduvalt.

Veel taasesitusfunktsioone

Muusikaga slaidiesitus

Esitage muusikaga slaidiesitluseks üheaegselt muusikat ja pilte. Failid peavad oleva salvestatud samale plaadile.

1. Vajutage **▲** > [**Esita plaat**].
2. Valige muusikapala ja vajutage **OK**.
3. Eelmisele lehele naasmiseks vajutage **◀**.
4. Valige pildikaustast pilt ja vajutage slaidiesitluse alustamiseks **OK**.
5. Piltide slaidiesitluse peatamiseks vajutage **■**.
Ilmub fotobrauseri kuva.
6. Failibrauseri kuvale naasmiseks vajutage **DISC MENU**.
7. Muusika peatamiseks vajutage uuesti **■**.

Kiirhüpe kindlale ajahetkele

Saate liikuda kindlale videolõigule, sisestades selleks stseeni aja.

1. Vajutage videot vaadates **GOTO**.
2. Valige järgmistest seadistustest üks, seejärel vajutage **OK**:
 - **[TT time]** (Teose menüü): pääs teose kestuse juurde.
 - **[CH time]** (Peatüki menüü): pääs peatüki kestuse juurde.
3. Sisestage aeg nuppudega **Numbrinupud**. Taasesitamist alustatakse valitud ajahetkest.
4. Väljumiseks vajutage **GOTO**.

Kaameranurkade muutmise

Saate DVD vaatamise ajal videot erinevate nurkade alt vaadata.

Märkus. See funktsioon on saadaval ainult nende DVD-de puhul, mis on salvestatud mitme kaameranurgaga.

1. Vajutage DVD vaatamise ajal **GOTO**.
2. Valige **[Angle]** (Nurk), seejärel vajutage **OK**.
3. Saadaolevate kaameranurkade valimiseks vajutage nuppu **Numbrinupud**. Taasesitamist alustatakse valitud nurga alt.
4. Väljumiseks vajutage **GOTO**.

DivX® VOD

Teleril on sertifikaat DivX Certified(R) DivX(R) videote, sh tipptasemel sisu esitamiseks. Teler esitab ka DivX Video-On-Demand (tellimusvideo) sisu.

Märkus: teler toetab DivX-taasesitust ainult oma kettamängijast. Teler ei toeta DivX-taasesitust USB-salvestist.

Teleri registreerimine

DivX-i VOD-sisu esitamiseks peate oma teleri esmalt ühekordselt registreerima. Registreerimine on tasuta.

Kui teler pole DivX-video taasesitamise alustamisel registreeritud, kuvatakse teleril DivX-i registreerimiskood.

Registreerimiseks järgige järgmisi samme.

1. Vajutage DVD vaatamise ajal nuppu **≡ LIST** ja seejärel valige **[Video]** (Video).
 2. Valige **[DivX VOD]** > **[OK]**, seejärel vajutage nuppu **OK**.
 3. Valige **[Register]** [Registreerimine], seejärel vajutage nuppu **OK**.
 4. Kui teleris kuvatakse 8- või 10-kohaline registreerimiskood, kirjutage see üles.
 5. Minge arvutis saidile <http://vod.divx.com>. Laadige alla DivX-mängija tarkvara ja installige see.
 6. Käivitage DivX-mängija tarkvara ja looge DivX-i konto. (VOD > DivX-i konto loomine ...)
 7. Registreerige teler DivX-mängijas teleri registreerimiskoodiga. (VOD > DivX-i sertifikaadiga seadme registreerimine ...)
 8. Kui teilt seda palutakse, laadige registreerimisvideo alla ja salvestage plaadile.
 9. Lülitage teler sisse ja esitage registreerimisvideo ketas oma teleris. See lõpetab registreerimise ja aktiveerib teie teleris DivX-i.
- Üksikasjaliku toe saamiseks vaadake DivX-i veebisaiti.

Teleri registrist kustutamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage DVD vaatamise ajal **≡ LIST**.
2. Valige **[Video]** (Video) > **[DivX VOD]** > **[OK]**, seejärel vajutage nuppu **OK**.
3. Valige **[Deregister]** [Registreerimise tühistamine], seejärel vajutage nuppu **OK**.
4. Kui teleris kuvatakse 8- või 10-kohalist registreerimiskoodi, kirjutage see üles.
5. Käivitage arvutis DivX-mängija ja tühistage teleri registreerimine teleris kuvatud registreerimiskoodiga. (VOD > DivX-i sertifikaadiga seadme registreerimise tühistamine ...)

Plaadimängija seadete muutmine

HOIATUS. Enamik seadeid on juba konfigureeritud plaadimängija jaoks parimale väärtusele. Kui teil pole seade muutmiseks kindlat põhjust, jätke see vaikeväärtusele.

1. DVD seadetemenüüsse pääsemiseks vajutage DVD vaatamise ajal **≡ LIST**.
2. Kasutage menüüs liikumiseks nuppe **Noolenupud** ja valiku kinnitamiseks nuppu **OK**.
3. Väljumiseks vajutage **≡ LIST**.

Märkus.

- Halli seadet ei saa muuta.
- Kui valite seade, mis pole plaadil saadaval, kasutatakse vaikeseadet.

Üldised seaded

1. Vajutage DVD vaatamise ajal **≡ LIST** ja seejärel valige **[General]** (Üldine).
 2. Valige muudetav seade, seejärel vajutage **OK**.
- **[TV display]** (Telerikuva): valib teleriekraanile sobiva pildikuvavormingu (saadaval ainult siis, kui plaati ei esitata).
 - **[4:3 Panascan]** (Tavaline panoraaamiskannimine): telerile, mille kuvasuhe on 4 : 3. Täispikkuses kuva kärbitud servadega.
 - **[4:3 Letter Box]** (Tavaline ribapilt): telerile, mille kuvasuhe on 4 : 3. Laiekraanikuva, kus ekraani ülemises ja alumises servas on must riba.
 - **[16:9]** (Lai): laiekraantelerile. Kuvasuhe on 16 : 9.

- **[Menu language]** (Menüü keel): valib ekraanil kuvatava menüü keele. Plaadimängijas saadaolevate menüü keelte arv võib teleris olevatest erineda.
- **[Screen saver]** (Ekraanisäästja): lubab ekraanisäästja režiimi. Kui suvand on lubatud, läheb ekraan pärast 5-minutist tegevusetust (nt pausi- või stopprežiimis) üle jõuderežiimi.
- **[Disc lock]** (Plaadilukk): plaadi plaadisahklisse lukustamiseks valige **[On]** (Sees). Kui funktsioon on lukustatud, peate iga kord, kui soovite plaati esitada, sisestama plaadile juurdepääsu saamiseks parooli. Parooli unustamisel sisestage algseadistamiseks „8888”.
- **[Last memory]** (Mälu viimane): lubab viimase mälu valiku. Kui suvand on lubatud, alustab mängija esitamist automaatselt viimasest peatumispunktist.

Heliseaded

1. Vajutage DVD vaatamise ajal **≡ LIST** ja valige seejärel **[Audio]** (Heliseadistus).
 2. Valige **[SPDIF setup]** (SPDIF-seadistus) ja vajutage **OK**.
 3. Valige reguleeritav seade, seejärel vajutage **OK**:
- **[SPDIF output]** (SPDIF-väljund): määrab plaadimängija ja muude digitaalhelisüsteemide digitaalheliväljundi tüübi.
 - **[BITSTREAM]** (Bitivoog): originaalväljund või digitaalne toorheli.
 - **[PCM]** [Impulssmodulatsioon]: toorheli väljund, mis muundatakse PCM-iks.
 - **[LPCM Out]** (Lineaarimpulssmodulatsioon): valige heli diskreetimissagedus. Mida suurem on diskreetimissagedus, seda parem on helikvaliteet.

Eelistusseaded

Märkus. Eelistusseadetele juurdepääsemiseks peate DVD taasesituse peatama.

1. Vajutage DVD-režiimis **≡ LIST** ja seejärel valige **[Preference]** (Eelistus).

2. Valige muudetav seade, seejärel vajutage **OK**.

- **[VCD PBC]** (VCD taasesituse juhtimine): kuvab või jätab vahele VCD- ja SVCD-plaatide sisumenüü.
- **[Audio]** (Heli): valib video helikeele.
- **[Subtitle]** (Subtiitrid): valib plaadi subtiitrite keele.
- **[Disc menu]** (Plaadi menüü): valib plaadi menüü keele.
- **[Parental]** (Vanusepiirangud): piirab juurdepääsu plaatidele, mis on salvestatud piirangutega. Vanusepiirangust sõltumata kõikide plaatide esitamiseks valige tase 8.
- **[Password setup]** (Parooli seadistamine): seab või muudab piirangutega plaatide mängimiseks PIN-koodi.
 - **[Password mode]** (Paroolirežiim): lubab parooliseaded.
 - **[Password]** (Parool): seab või muudab parooli lukustatud plaatide jaoks või piirangutega plaadi taasesitamiseks. Parooli algseadistamiseks sisestage „8888”.
- **[Default]** (Vaikeseade): lähtestab plaadimängija tehases määratud vaikeseadetele.
- **[Version info.]** (Versiooniteave): kuvab plaadimängija praeguse tarkvaraversiooni.

Märkus. Plaadilukku, parooli (PIN-koodi) ja vanemliku järelevalve seadeid ei saa vaikeväärtustele lähtestada..

Plaadimängija tarkvara värskendamine

Uute värskenduste kontrollimiseks võrrele Philipsi veebisaidil plaadimängija praegust tarkvaraversiooni uusima tarkvaraversiooniga (kui see on saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage **≡ LIST**, seejärel valige **[Preference]** (Eelistus) > **[Version info.]** (Versiooniteave).

Kuvatakse tarkvaraversiooni.

Tarkvara värskendamine CD-R-lt

1. Sisestage arvutisse tühi CD-R ja määra CD-R-i nimeks **PHILIPS**.

2. Otsige uusimat tarkvaraversiooni saidilt www.philips.com/support.

3. Otsige õige mudel ja klõpsake valikul software&drivers (Tarkvara ja draivid). Laadige tarkvara (*.bin-fail) alla CD-R-ile.

4. Sisestage CD-R teleri plaadisahtlisse, plaadi etikett suunaga tahapoole

5. Värskendamise lõpetamiseks järgige teleriekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui värskendamine on lõpule viidud, lülitub plaadimängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

Kui plaadimängija välja ei lülitu, eemaldage toitejuhe mõneks sekundiks ja ühendage seejärel uuesti.

Hoiatus. Tarkvara värskendamise ajal ärge lülitage toidet välja ega eemaldage CD-R-i, sest see võib plaadimängijat kahjustada.

Telekava vaatamine

Saate digitaalsete telekanalite teavet vaadata edastajate pakutavatest telekavadest. See teave võib sisaldada järgmist:

- kanali ajakava praeguse päeva (nüüd ja järgmisena) või kuni 8 päeva kohta, kui teie edastaja seda toetab
- saadete lühikokkuvõtted

Märkus: telekavad on saadaval ainult teatud riikides.

Telekava seadistamine

Kontrollige enne telekava kasutamist järgmisi seadeid.

1. Vajutage .
2. Valige **[Telekava]**.

Telekava avamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Telekava]**, seejärel vajutage **OK**.

Telekava valikute kasutamine

Kuvatavat teavet saate kohandada tegema järgmist.

- Meelde tuletama, kui saated algavad
 - Kuvama ainult eelistatud kanaleid
1. Vajutage telekavas  **OPTIONS**.
 2. Valige, seejärel vajutage **OK**.
- **[Meeldetul. sead.]:** saadete meeldetuletuste seadmine.
 - **[Eem. meeldetuletused]:** saadete meeldetuletuste tühistamine.
 - **[Päeva muutmine]:** kuvatava päeva valimine.
 - **[Näita teavet]:** saate teabe kuvamine.
 - **[Otsing žanri järgi]:** telesaadete otsimine žanri järgi.
 - **[Ajakava meeldetuletused]:** saadete meeldetuletuste kuvamine.
 - **[EPG andmete hankimine]:** viimaste saadete teabe uuendamine.

Meediumi sisu vaatamine

Mida te teha saate

Saate esitada videoid, fotosid ja muusikat järgmistelt seadmetelt.

- Koduvõrgu kaudu ühendatud arvuti (ainult võrgukonnektoriga mudelite korral)
- Teleriga ühendatud USB-seade

Failide esitamine arvutist

Mis on vajalik

Saadaval ainult teatud mudelitel.

- Riistvaraline või traadita koduvõrk, mis on ühendatud universaalset isehäälestamist toetava (uPnP) ruuteriga.
- Philipsi traadita USB-adapter (PTA01) või LAN-kaabel, mis ühendab teleri teie koduvõrguga.
- Arvutis töötav meediumiserveri programm.
- Arvuti tulemüüri sobivad seaded, mis lubavad meediumiserveri programmi käitada.

Võrgu seadistamine

1. Ühendage oma teler ja arvuti samasse koduvõrku. Vt jaotist (Lehekülj 44).
2. Lülitage arvuti ja ruuter sisse.

Märkus.

Kui seade ei taastu DLNA-režiimis väliste elektriliste häirete (nt elektrostaatilise laengu) tõttu, on nõutav kasutaja sekkumine.

Meediumi sisu jagamise seadistamine

1. Installige meediumifailide jagamiseks oma arvutisse meediumiserveri programm. Mõned saadaolevad meediumiserveri programmid on järgmised.

- **Arvutile:** Windows Media Player 11 (või uuem) või TVersity
- **Macile:** Twonky

2. Lülitage meediaserveri abil oma arvutis sisse meediumi jagamine. Lisateavet meediaserveri seadistamise kohta vaadake meediaserveri veebisaidilt.

Failide esitamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Sirvi võrku]**, seejärel vajutage **OK**. Kui algab võrgu installimine, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
3. Valige sisubrauserist fail, seejärel vajutage esitamiseks **OK**.
4. Esitamise juhtimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe **Esitamise nupud**.

Failide esitamine USB-lt

USB-mäluseadmel olevaid pilte, videoid ja muusikafaili saab teleris esitada.

Ettevaatust:

- TP Vision ei vastuta USB-salvestusseadme toe puudumise ega seadmes olevate andmete kahjustumise või kadumise eest.
- Ärge koormake USB-porti üle. Kui ühendate teleriga USB-mäluseadme, mis tarbib elektrit rohkem kui 500 mA, siis veenduge, et see on ühendatud välise toiteallikaga.

USB sisu vaatamine

1. Ühendage USB-seade teleri USB-pessa.
2. Vajutage , valige **[USB sirvimine]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige sisubrauserist fail, seejärel vajutage esitamiseks **OK**.
4. Esitamise juhtimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe **Esitamise nupud**. Vt jaotist **Teleri kasutamine > Meediumi sisu vaatamine > Esituse suvandid** (Lehekülj 21).

Esituse suvandid

Video vaatamine

Videofaili valimiseks vajutage **Noolenupud**, seejärel vajutage **OK**.

- Peatamiseks vajutage **II**.
- Lõpetamiseks vajutage **■**.
- Tagant- või eestpoolt otsimiseks vajutage **◀ / ▶**.
- Vajutage sisubrauserist väljumiseks .

Video taasesituse suvandid

Video esitamise ajal vajutage  **OPTIONS**, et pääseda ligi järgmistele videosuvanditele.

- **[Subtiitrid]**: valib saadaolevad subtiitriseaded.
- **[Helikeel]**: valib heli saadaoleva keele.
- **[Korda]**: kordab videot, lugu või albumit.
- **[Näita teavet]**: kuvab faili nime.
- **[Ökoseaded]**: valib energiasäästurežiime.

Muusika kuulamine

Muusikapala valimiseks vajutage **Noolenupud**, seejärel vajutage **OK**.

- Peatamiseks vajutage **II**.
- Lõpetamiseks vajutage **■**.
- Muusikapalas tagant- või eestpoolt otsimiseks vajutage **◀ / ▶**.
- Vajutage  sisubrauserist väljumiseks.

Muusika taasesituse suvandid

Järgmistele muusikasuvanditele juurdepääsuks või nendest väljumiseks vajutage

 **OPTIONS**.

- **[Kordus]**: kordab laulu või albumit.
- **[Esita korra]**: esitab loo üks kord.
- **[Juhuslik sees] / [Juhuslik väljas]**: lubab või keelab lugude juhusliku esituse.
- **[Näita teavet]**: kuvab faili nime.
- **[Ökoseaded]**: valib energiasäästurežiime.

Piltide vaatamine

Pildi valimiseks vajutage nuppe **Noolenupud**, seejärel vajutage slaidiesituse alustamiseks .

- Peatamiseks vajutage **II**.
- Lõpetamiseks vajutage **■**.
- Pildi otsimiseks vajutage nuppe **Noolenupud**.
- Vajutage  sisubrauserist väljumiseks.

Piltide slaidiesituse suvandid

Järgmistele pildisuvanditele juurdepääsuks või nendest väljumiseks vajutage **OPTIONS**.

- **[Slaidiesituse üleminekud]:** valib ülemineku ühelt pildilt teisele.
- **[Slaidiesituse tihedus]:** valib slaidiesituse ajal pildi ekraanile kuvamise kestuse.
- **[Kordus] / [Esita korra]:** slaidiesituse ühekordne või korduv vaatamine.
- **[Juhuslik väljas] / [Juhuslik sees]:** lubab või keelab slaidiesituse ajal piltide juhuvaliku.
- **[Pööra kujutist]:** pöörab pilti.
- **[Näita teavet]:** kuvab pildi teabe.
- **[Scenea määramine]:** laadib valitud pildi teleri taustapildiks. Vt jaotist **Teleri parem kasutamine > Scenea vaatamine** (Lehekülg 28).

Smart TV sirvimine

Mida te teha saate

*Saadaval ainult teatud mudelitel.

Internetirakenduste abil, mis on teie teleri jaoks spetsiaalselt kohandatud Interneti veebisaidid, saate nautida järgmisi funktsioone.


- Videote vaatamine võrgus
- Vahelejäädud telesaadete vaatamine

Märkus.

- Smart TV teenused ja rakendused erinevad riigiti.
- Smart TV näitab ühte lehte korraga ja täisekraanil.
- Teler ei pruugi kõiki veebisaitide täielikult näidata. Lisandmooduleid nõudvad funktsioonid ei pruugi saadaval olla.
- TP Vision Netherlands B.V. ei kannu mingit vastutust sisuteenuse pakkuja poolt edastatava sisu ja sisu kvaliteedi eest.

Mis on vajalik

1. Ühendage teler koduvõrgus Interneti.
2. Ühendage kiire ühendusega ruuter oma koduvõrgus Interneti.
3. Lülitage ruuter sisse.
4. Installige võrk. Vt jaotist (Lehekülg 44).

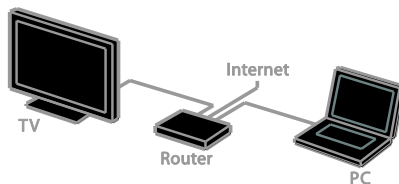

Smart TV rakenduste avamine

Kui teler on teie koduvõrgu kaudu Interneti ühendatud, saate koduvõrgus YouTube'i videoid ja meediumifaile vaadata.

YouTube Leanback

1. Vajutage **🏠**.
2. Valige **[YouTube]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Videote vaatamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Väljumiseks vajutage **🏠**.

Võrgu sirvimine

1. Vajutage **🏠**.
2. Valige **[Sirvi võrku]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige ühendatav võrk.
4. Faili valimiseks vajutage nuppu **Noolenupud**, seejärel vajutage **OK**.
5. Väljumiseks vajutage **🏠**.

3 Kasutage oma telerit paremini

Mängude mängimine

Mängukonsooli lisamine

Saate mängukonsoolidega mängida teleri laiekraanile kuvatud suurepärase heliga mängu. Enne alustamist ühendage mängukonsool teleriga. Vt jaotist **Teleri ühendamine > Seadmete ühendamine > Mängukonsool** (Lehekülg 41).

Hõlpsaks juurdepääsuks lisage mängukonsool avamenüüsse.

1. Vajutage **⬆**.
2. Valige **[Lisage oma seadmed] > [Mängukonsool]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Järgige mängukonsooli lisamiseks ekraanijuhiseid.

Mänguseade

Mänguvalik Smart-pildiseadetes optimeerib teleriekraani nii, et mängimisel ei teki viivitusi.

- Kui lisate mängukonsooli kodumenüüsse seadmena **[Mängukonsool]**, lülitub teler automaatselt mänguseadele.
- Kui teie mängukonsool on automaatselt lisatud kodumenüüsse Blu-ray plaadimängija või DVD-mängijana, määrake enne mängima hakkamist funktsiooni **[Smart pilt]** seadeks **[Mäng]**.

Mänguseadele lülitumine

1. Vajutage **⏏ ADJUST**.
2. Valige **[Smart pilt] > [Mäng]**, seejärel vajutage **OK**. Teler on mängimiseks valmis.

Märkus: mänguseansi lõppedes lülituge tagasi tavalisele Smart-pildiseadele.

Teleteksti vaatamine

Lehekülje valimine

Saate näha teleteksti nende kanalite vaatamisel, mis edastavad teleteksti.

1. Valige teleteksti edastav kanal, seejärel vajutage **TEXT**.
2. Lehte on võimalik järgmiste toimingutega valida.
 - Sisestades lehekülje numbrit **Numbrinupud** abil.
 - Järgmise või eelmise lehe kuvamiseks vajutage **CH+/CH-**.
 - Vajutades värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**.
3. Väljumiseks vajutage **⏏**.

Teleteksti suvandid

1. Vajutage teleteksti vaatamise ajal **⏏ OPTIONS**.
2. Valige suvand:
 - **[Peata lk] / [Vabasta lk]**: külmutab või vabastab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaksikekraan] / [Täisekraan]**: lubab või keelab teleteksti kaksikekraaniga. Kaksikekraani korral kuvatakse teleri ekraani kahel poolel praegune kanal ja teleteksti ülekanne.
 - **[T.O.P. ülevaade]**: lehekülgede tabel (Table Of Pages — T.O.P.) — teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele leheküljenumbreid sisestamata.
 - **[Suurenda] / [Tavakuva]**: suumib lehte. Vajutage **Noolenupud** suurendatud kuvas liikumiseks.
 - **[Näita]**: peidab või toob nähtavale lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Lappa alamlehekülgi]**: kui alalehed on saadaval, näitab kõiki automaatselt.
 - **[Keel]**: lülitab teisele keelerühmale, et erinevaid märgisüsteeme õigesti kuvada.
3. Väljumiseks vajutage **⏏ OPTIONS**.

Teleteksti keel

Digitaalsete telekanalite korral, mille jaoks edastajad pakuvad erinevaid teleteksti keeli, saate valida eelistatud esmase ja teise keele.

1. Vajutage **⬆**.
2. Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded]** või **[Satelliidi seaded]**.
3. Valige **[Keeled] > [Põhiline teletekst]** või **[Lisateletekst]**.
4. Valige keel, seejärel vajutage **OK**.

Alamleheküljed

Kui teleteksti leht sisaldab mitut alamlehte, saate neid järjest vaadata. Need alamleheküljed on näidatud põhilehekülje numbri kõrvale kuvatud ribal. Kui alamlehed on saadaval, vajutage nende valimiseks **◀** või **▶**.

Digitaalne teletekst

Kui digitaalse telekanali edastaja pakub spetsiaalset digiteksti või interaktiivseid teenuseid, saate vaadata digitaalset teleteksti. Sellistel kanalitel, nagu BBC1, võib olla interaktiivsemate funktsioonidega digitaalne teletekst.

Märkus: digiteksti teenused blokeeritakse, kui subtiitreid edastatakse ja sisse lülitatakse. Vt jaotist **Teleri seadistamine > Keeleseaded > Subtiitrid** (Lehekülg 34).

Kui ollakse digitaalse teleteksti režiimis:

- Vajutage **Noolenupud** suvandi valimiseks või esiletõstuks.
- Vajutage suvandi valimiseks **Värvilised nupud**, seejärel vajutage **OK** kinnitamiseks või aktiveerimiseks.

teletekst 2.5

Teletekst 2.5 abil saate vaadata tavalisest teletekstist enamate värvide ja parema graafikaga teleteksti. Kui kanal edastab teleteksti 2,5, lülitatakse see automaatselt sisse.

Teletext 2.5 sisse/välja lülitamine

1. Vajutage **⬆**.
2. Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused]**.
3. Valige **[Teletekst 2,5] > [Sees]** või **[Väljas]**, seejärel vajutage **OK**.

Lukkude ja taimerite seadistamine

Kell

Saate teleris kuvada kella. Kell kuvab aega, mida edastab teie teleteenuste operaator.

Teleri kella kuvamine

1. Vajutage telerit vaadates **☐ OPTIONS**.
2. Valige **[Kell]**, seejärel vajutage **OK**. Kell kuvatakse teleekraani ülemises parempoolses nurgas.

Kella režiimi muutmine

Saate kellarežiimiks määrata automaatse või käsitsirežiimi. Vaikimisi on selleks määratud automaatne režiim, mis sünkroonib automaatselt kellaaega koordineeritud maailmaajaga (UTC). Kui teie teler ei saa UTC ülekandeid vastu võtta, seadke kellarežiimiks **[Käsitsi]**.

1. Vajutage telerit vaadates **⬆**.
2. Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused]**.
3. Valige **[Kell] > [Automaatne kell]**.
4. Valige **[Automaatne]** või **[Käsitsi]**, seejärel vajutage **OK**.

Suveaja sisse- ja väljalülitamine

Saate oma piirkonna järgi suveaega sisse või välja lülitada. Enne suveaja sisse- või väljalülitamist määrake kellarežiimiks **[Automaatne kell] > [Käsitsi]**.

1. Menüüst **[Kell]** valige **[Suveaeg]**.
2. Valige **[Suveaeg]** või **[Standardaeg]** ja seejärel vajutage **OK**. Suveaeg on lubatud või keelatud.

Teleri kella käsitsi seadistamine

Saate kuupäeva ja kellaaega käsitsi määrata. Enne alustamist määrake kellarežiimiks **[Käsitsi]**.

1. Valige menüüst **[Kell]** suvandid **[Kuup.]** või **[Aeg]**, seejärel vajutage **OK**.
2. Tehke valik **Noolenupud** abil.
3. Valige **[Valmis]**, seejärel vajutage **OK**.

Unetaimer

Saate pärast teatud aja möödumist teleri ootele lülitada. Pöördloenduse ajal määratud ajani saate teleri varem välja lülitada või unetaimeri lähtestada.

1. Vajutage .
2. Vajutage **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Eelistused]** > **[Unerežiimi taimer]**.
3. Unetaimeri seadistamiseks vajutage **Noolenupud**.

Unetaimeri võite seadistada kümne minuti jooksul sammudega kuni 180 minutiks. Unetaimeri väljalülitamiseks seadke see nulli peale.

4. Vajutage unetaimeri aktiveerimiseks **OK**. Pärast määratud aja möödumist lülitub teler ootele.

Lapselukk

Laste kaitsmiseks sobimatute telesaadete eest saate teleri lukustada või vanusepiiranguga saated blokeerida.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** või **[Satelliidi seaded]** > **[Lapselukk]**.
3. Valige **[Määrake kood]** või **[Muuda kood]**.
4. Sisestage kood **Numbrinupud** abil.

Näpunäide: koodi unustamisel sisestage mistahes kehtiva koodi ülekirjutamiseks „8888“.

Kanalite lukustamine ja vabastamine

1. Lapseluku menüüst valige **[Kanali lukk]**.
2. Valige lukustatav või vabastatav kanal, seejärel vajutage **OK**.
3. Lapseluku koodi küsimisel sisestage see nuppudega **Numbrinupud**.
4. Luku aktiveerimiseks taaskäivitage teler.

Märkus.

Kui valite kanali kanalite loendist, palutakse teil sisestada oma lukukood.

Vanemakontrolli reiting

Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east väiksema vanusepiiranguga saateid. See piirang rakendub ainult nende edastajate digikanalitele, kes määravad oma saadetele vanusepiirangu.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** või **[Satelliidi seaded]**.
3. Valige **[Lapselukk]** > **[Vanusepiirang]**.
Teil palutakse sisestada lapseluku kood.
4. Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil.
5. Valige vanusepiirang, seejärel vajutage **OK**.
Kõik programmid, mis ületavad valitud vanusepiirangu, blokeeritakse.

Teavet lapseluku koodide kohta vaadake jaotisest **Kasutage oma telerit paremini** > **Taimerite ja lukkude seadmine** > **Lapselukk** (Lehekülg 25).

EasyLinki kasutamine

Mida te teha saate

Saate maksimaalselt oma HDMI-CEC-ühilduvaid seadmeid kasutada koos Philipsi EasyLinki täiendatud juhtimisfunktsioonidega. Ühendage HDMI-CEC-ühilduvad seadmed HDMI kaudu oma teleriga ja juhtige neid samal ajal teleri kaugjuhtimispuldiga.

Märkus: teised kaubamärgid kirjeldavad HDMI-CEC funktsionaalsust teistmoodi. Mõned näited on Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) või BRAVIA Sync (Sony). Kõik kaubamärgid ei ühildu täielikult Philipsi EasyLink süsteemiga.

Pärast Philips EasyLinki sisselülitamist on saadaval järgmised funktsioonid.

Ühe puutega esitus

HDMI-CEC-ühilduvast seadmest sisu esitamisel lülitub teler ooterežiimist sisse ning õigesse allikasse.

Ühe puutega ooterežiim

Kui te vajutate teleri kaugjuhtimispuldil , lülituvad teler ja kõik HDMI-CEC-ühilduvad seadmed ooterežiimi.

EasyLinki kaugjuhtimispult

Teleri kaugjuhtimispuldiga saate juhtida mitut HDMI-CEC-ühilduvat seadet.

Süsteemi heli juhtimine

Kui ühendate HDMI ARC konnektori kaudu teleriga HDMI-CEC-ühilduva seadme, mis sisaldab kõlareid, võite teleri heli hoopis nendest kõlaritest kuulata.

Heli sünkroonimine

Kui ühendate teleri kodukinoga, saate heli ja videopilti sünkroonida, et pildi ja heli vahel ei tekiks viivitust.

Pildikvaliteedi säilitamine

Kui teiste seadmete pilditöötlusfunktsioonid mõjutavad teleri pildikvaliteeti, saate pildikvaliteedi säilitamiseks lülitada sisse Pixel Plus Linki.

Subtiitritega video kuva maksimeerimine

Mõned videote subtiitrid võivad video alla eraldi subtiitrite rea luua, mis piirab video kuvamisala. Video kuvamisala maksimeerimiseks saate lülitada sisse automaatse subtiitrite nihke ja kuvada subtiitreid videopildi kohal.

Lülita ühendav seade välja

Kui ühendav seade pole aktiivne allikas, saate säästa energiat, tehes teleris seadistuse, mis lülitab seadme ooterežiimile.

Mis on vajalik

- Ühendage HDMI kaudu vähemalt kaks HDMI-CEC-ühilduvat seadet. Vt **Teleri ühendamine > Seadmete ühendamine** (Lehekülg 38).
- Seadistage kõik HDMI-CEC-ühilduvad seaded õigesti
- Lülitage EasyLink sisse

Lülitage EasyLink sisse

1. Vajutage .
2. Vajutage **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
3. Valige **[Sees]** või **[Väljas]**, seejärel vajutage OK.

Seadmete üheaegne juhtimine

Kui ühendate mitu seda seadet toetavat HDMI-CEC seadet, saate kõiki neid seadmeid teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida.

Märkus: see on täiendav seade. Seda seadistust mittetoetavad seadmed ei reageeri teleri kaugjuhtimispuldi käskudele.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[EasyLink]**.
3. Valige **[EasyLinki kaugjuhtimine]** > **[Sees]** või **[Väljas]**.
4. Aktiveerimiseks vajutage OK.

Näpunäiteid:

- Teleri juhtimisele tagasilülitamiseks vajutage , seejärel valige **[TV vaatamine]**.
- Mõne muu seadme juhtimiseks vajutage  ja valige kodumenüüst seade.
- Väljumiseks vajutage .

EasyLinki nupud

Saate juhtida HDMI-CEC-ühilduvaid seadmeid järgmiste teleri kaugjuhtimispuldi nuppudega.

- : lülitab teleri ja ühendatud seadme sisse või ooterežiimile.
- **Esitamise nupud:** juhivad videote või muusika esitamist.
- **Numbrinupud:** valib pealkirja, peatüki või loo.
- **OK:** alustab, peatab või jätkab esitamist ühendatud seadmel, aktiveerib valiku või siseneb seadme menüüsse.
- **◀◀ / ▶▶:** otsib ühendatud seadmes edasi- või tagasisuunas.
- : kuvab teleri kodumenüü.

Seadmeid saate juhtida ka teiste EasyLinki nuppudega, mis on saadaval ekraanil kuvatava kaugjuhtimispuldi (OSRC) kaudu.

EKKP kasutamine

1. Ühendatud seadmest sisu vaatamisel vajutage  **OPTIONS**.
2. Valige **[Kuva kaugjuhtimispult]**, seejärel vajutage OK.
3. Valige ekraanil kuvatav nupp, seejärel vajutage OK.
4. Väljumiseks vajutage .

Kõlarite väljundi valimine

Kui ühendatud seade on HDMI-CEC-iga ühilduv, saate teleri heliväljundi jaoks kasutada HDMI-kaablit. Veenduge, et ühendate seadme teleri HDMI-pistikupessa. Vt jaotist **Teleri ühendamine > Teave kaablite kohta > HDMI**. (Lehekülj 37)

Teleri kõlarite konfigureerimine

1. Vajutage .
2. Vajutage **[Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [TV kõlarid]**.
3. Valige, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Väljas]**: lülitab teleri kõlarid välja.
 - **[Sees]**: lülitab teleri kõlarid sisse.
 - **[EasyLink]**: edastab teleri heli HDMI-CEC seadme kaudu. Lülitage reguleerimismenüüst teleri heli ühendatud HDMI-CEC heliseadmele.
 - **[EasyLinki autom. käiv.]**: teleri kõlarid lülitatakse automaatselt välja ja teleri heli saadetakse ühendatud HDMI-CEC heliseadmesse.

Kõlarite väljundi valimine kohandamismenüüst

Kui valitud on **[EasyLink]** või **[EasyLinki autom. käiv.]**, saate muuta teleri heli ühendatud HDMI-CEC seadmesse saatmise viisi.

1. Vajutage telerit vaadates **III ADJUST**.
2. Valige **[Kõlarid]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige järgmistest seadistustest üks, seejärel vajutage **OK**:
 - **[Televiisor]**: vaikimisi sees. Edastab teleri heli läbi teleri ja ühendatud HDMI-CEC heliseadme, kuni ühendatud seade lülitub süsteemi helikontrollile. Pärast seda suunatakse teleri heli ühendatud seadmesse.
 - **[Võimendi]**: edastab heli ühendatud HDMI-CEC seadme kaudu. Kui seadmes ei ole süsteemi helirežiim lubatud, jätkatakse heli edastamist teleri kõlaritest. Kui **[EasyLinki autom. käiv.]** oli valitud, pakub teler võimalust lülitada ühendatud seade süsteemi helirežiimile.

HDMI ARC-iga ühilduva seadmega

Kui HDMI-ARC-iga ühilduv seade ja teler ühendatakse HDMI ARC-i pistikupesa kaudu, saab teleri heli jaoks kasutada HDMI-kaablit. Täiendavat helikaablit ei ole vaja.

1. Vajutage .
 2. Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink]**.
 3. Valige **[HDMI1 — heliväljund] > [Sees]**.
 4. Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Sees]**: teleri heli tuleb ARC-iga ühilduvast ühendatud seadmest.
 - **[Väljas]**: teleri heli tuleb teleri kõlaritest või seadmest, mis on ühendatud digitaalheli väljundi konnektori kaudu.
 5. Taasesitamise juhtimiseks kasutage teleri kaugjuhtimispuldi esitamise nuppe.
- Teise seadme sisu kuulamine, kui teler on ooterežiimis**
- Kui see on saadaval, saate vajutada **III ADJUST**, et saada heli ühendatud Philips EasyLinki seadmest ajal, mil teler on ooterežiimil.

Heli sünkroonimine

Kui teler on ühendatud kodukinoga ja pildi ning heli vahel tekib viivitus, saate neid sünkroonida.

- Kui kasutate Philipsi kodukino, sünkroonitakse heli ja video automaatselt.
- Teiste kaubamärkide kodukinode korral peate heli ja video sünkroonimiseks sisse lülitama teleri heli sünkroonimise viivituse.

Heliväljundi viivituse sisselülitamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Heli]**.
3. Valige **[Heli väljundi viive] > [Sees]**, seejärel vajutage **OK**.

Pildikvaliteedi säilitamine

Kui teiste seadmete pilditöötlusfunktsioonid mõjutavad teleri pildikvaliteeti, saate sisse lülitada Pixel Plus Linki.

Pixel Plus Linki sisselülitamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[EasyLink]**.
3. Valige **[Pixel Plus Link]** > **[Sees]**, seejärel vajutage **OK**.

Video kuvamise maksimeerimine

Mõned subtiitrid loovad video alla eraldi subtiitrite rea, mis piirab video kuvamisala. Video kuvamisala maksimeerimiseks saate sisse lülitada automaatse subtiitrite nihke. Subtiitreid kuvatakse siis videopildi kohal.

Automaatse subtiitrite nihke sisselülitamine

1. Vajutage .
2. Vajutage **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[EasyLink]** > **[Autom. subtiitrite nihe]**.
3. Valige **[Sees]**, seejärel vajutage aktiveerimiseks **OK**.

Märkus: veenduge, et teleriekraani pildivorming on **[Autom. vormind.]** või **[Filmi suurus 16:9]**.

Lülita ühendav seade välja

Teleri saab seada välja lülitama ühendavaid HDMI-CEC-iga ühilduvaid seadmeid, kui need pole aktiivseks allikaks. Teler lülitab ühendava seadme ooterežiimile, kui see pole 10 minutit aktiivne olnud.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[EasyLink]**.
3. Valige **[Seadmete autom. lülitus välja]** > **[Sees]** ja vajutage aktiveerimiseks **OK**.

Scenea vaatamine

Mida te teha saate

Sceneaga saate pildi kuvada teleris taustapildina. Kuvage vaikepilti või laadige taustapildiks oma pilt.

Taustapilti kuvatakse 240 minutit või unetaimeri ajal.

Sisselülitamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Scenea]**, seejärel vajutage **OK**.

Kuvatakse vaikepilt.

Märkus: taustapilti kuvatakse 240 minutit või unetaimeri ajal. Teavet unetaimeri kohta vt jaotisest **Kasutage oma telerit paremini** > **Lukkude ja taimerite seadmine** > **Unetaimer** (Lehekülg 25).

Teleri taustapildi laadimine

Taustapildiks saate laadida ka oma pildi.

Märkus: uue pildi laadimisel kirjutatakse olemasolev pilt üle.

1. Ühendage USB-mäluseade teleriga.
2. Vajutage .
3. Valige **[USB sirvimine]**, seejärel vajutage **OK**.
4. Seadistage pilt, seejärel vajutage  **OPTIONS**.
5. Valige **[Scenea määramine]**, seejärel vajutage **OK**.
6. Scenea-režiimist väljumiseks vajutage mis tahes nuppu.

4 Teleri seadistamine

Pilt ja heli

Seadete abi

Saate pildi- ja heliseadeid valida seadete abilise abil, mis näitab kohe valitud seade mõju.

1. Vajutage telerit vaadates .
2. Valige **[Seadistus]** > **[Pildi ja heli kiirseaded]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige **[Jätka]**, seejärel vajutage **OK**.
4. Eelistatud seadete valimiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Rohkem pildiseadeid

Seadeid saate muuta pildimenüüs.

1. Vajutage .
 2. Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Pilt]**, seejärel vajutage **OK**.
 3. Valige reguleeritav seade, seejärel vajutage **OK**.
- **[Smart pilt]**: juurdepääs eelmääratletud Smart-pildiseadetele.
 - **[Lähtestamine]**: tehase vaikeseadetele lähtestamine.
 - **[Tagantvalgustus]**: teleri heleduse muutmine valgustuse järgi.
 - **[Video kontrast]**: heledate alade intensiivsuse muutmine, jättes tumedad alad muutumatuks.
 - **[Heledus]**: tumedate alade intensiivsuse ja üksikasjade muutmine.
 - **[Värv]**: värviküllastuse muutmine.
 - **[Teravus]**: teravuse muutmine.
 - **[Müravähendus]**: müra filtreerimine ja vähendamine.
 - **[Varjund]**: värvitasakaalu muutmine.
 - **[Kohandatud värvit]**: tooni seadistuse kohandamine. (Saadaval ainult siis, kui on valitud **[Varjund]** > **[Kohandatud]**.)

- **[Digit. kristallselge]**: täpsemate seadete juhtimine iga piksli peenhäälestamiseks, et see sobiks ümbritsevate pikslitega. Loob särava kõrglahutusega pildi.
 - **[Suurem teravus]**: ülima teravuse tagamine, eriti pildi joonte ja kontuuride osas
 - **[Dün. kontrastsus]**: taseme määramine, kus teler parandab automaatselt pildi tumeda, keskmise ja heleda ala üksikasju.
 - **[Dün. taustvalg.]**: voolutarbimise vähendamine, tuhmistades teleri tagantvalgustust toa valgustatuse järgi.
 - **[MPEG müraväh.]**: pildi digitaalsete üleminekute silumine.
 - **[Värvivõimendus]**: värvide muutmine eredamaks ja erksate värvide korral üksikasjade lahutusvõime parandamine.
 - **[Gamma]**: pildi heleduse ja kontrastsuse mittelineaarse seade.
- **[Arvuti režiim]**: üksikasjade maksimaalseks kuvamiseks pildivormingu muutmine vorminguks **[Mastaapimata]**, kui arvuti on HDMI kaudu ühendatud.
- **[Pildi vorming]**: pildi kuvasuhte muutmine.
- **[Ekraani ääred]**: pildi suuruse muutmine.
- **[Pildinihe]**: pildi asukoha liigutamine. Seda seadet ei saa valida, kui pildivorminguks on valitud **[4:3]**, **[Automaatne täitmine]**, **[Automaatne suum]** või **[Laiekraan]**.

Rohkem heliseadeid

Seadeid saate muuta helimenüüs.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Heli]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige muudetav seade, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Smart heli]**: juurdepääs eel määratletud Smart-heliseadetele.
 - **[Lähtestamine]**: tehase vaikeseadetele lähtestamine.
 - **[Clear Sound]**: helikvaliteedi parandamine.
 - **[Bass]**: bassi taseme muutmine.
 - **[Tiiskant]**: tiiskanti taseme muutmine.
 - **[Ruumiline]**: ruumilise heli sisselülitamine.
 - **[Automaatne heli ühtlustamine]**: äkiliste helitugevuse muutuste automaatne reguleerimine, näiteks kanalite vahetamisel.
 - **[Kõrvakl. heli]**: kõrvaklappide helitugevuse muutmine.
 - **[Tasakaal]**: vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu muutmine.
 - **[Heli väljundi viive]**: teleris kuvatava pildi automaatne sünkroonimine ühendatud kodukinosüsteemi heliga.
 - **[Heliväljundi nihe]**: heliväljundi viivituse seade muutmine. Seda seadet ei saa valida, kui **[Heli väljundi viive]** pole sisse lülitatud.
 - **[Digitaalväljundi vorming]**: digitaalse helikonnektori kaudu heliväljundi valimine. Valige **[PCM]** mitte-PSC-heli teisendamiseks või **[Multiplekskanal]** väljastamiseks kodukinosse.
 - **[Digitaalväljundi tase]**: PCM-heli diskreetimismäära seadmine.
[Tavaline] — intensiivsus ja signaali tugevus jäävad samaks; **[Madal]** — intensiivsuse või signaali tugevuse mõningane nõrgenemine.

Helivormingu valimine

Kui digitaalse telekanali edastaja edastab heli mitmes vormingus, saate valida helivormingu.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** või **[Satelliidi seaded]** > **[Keel]**.
3. Valige seade, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Eelistatud helivorming]**: standardse helivormingu (MPEG) või täiustatud helivormingute (AAC, EAC-3 või AC-3, kui on saadaval) määramine.
 - **[Mono/stereo]**: mono- või stereo heli valimine, kui stereoedastus on saadaval.
4. Väljumiseks vajutage .

Pildi ja heli lähtestamine

Saate taastada pildi ja heli vaikeseaded, jättes kanali installimise seaded samaks.

1. Vajutage telerit vaadates .
2. Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Tehase seaded]**, seejärel vajutage **OK**.

Kõik teleri seaded (v.a kanali seaded) lähtestatakse tehase vaikeseadetele.

Kanali seaded

Automaatne installimine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel sooritatakse kanalite täielik installimine. Keele ja riigi muutmiseks ning kõikide saadaolevate telekanalite uuesti installimiseks saate uuesti teha täisinstallimise.

Installimise alustamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[Otsige kanaleid]** > **[Install. kanalid uuesti]**, seejärel vajutage **OK**. Kuvatakse riigi menüü.
3. Valige riik, seejärel vajutage **OK**.
4. Valige võrk, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Antenn]**: juurdepääs kodeerimata antennist vastuvõetavatele kanalitele või DVB-T digikanalitele.
 - **[Kaabel]**: juurdepääs kaabellevi kanalitele või DVB-C digikanalitele.

5. Soovil järgige muude suvandite valimiseks ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Kuvatakse kanalitsingu algmenüü.

6. Käivitage kanalite otsing.

- Kui teie kanalite teenusepakkuja nõuab seadete muutmist, valige **[Seaded]**, seejärel vajutage **OK**. Installimise lõpetamiseks järgige teenusepakkuja juhiseid.
- Vastasel juhul valige **[Start]**, seejärel vajutage **OK**.

7. Kui kanalite otsing on lõpetatud, valige **[Lõpeta]**, seejärel vajutage **OK**.

Näpunäide: kanalite nimekirja vaatamiseks vajutage **≡ LIST**.

Märkus: kui leitakse digikanaleid, võivad installitud kanalite loendis ilmuda tühjad kanalinumbrid. Neid kanaleid saate ümber nimetada, uuesti järjestada või eemaldada.

Analoogkanalite installimine

Analoogkanaleid saate ühekaupa otsida ja salvestada.

Samm 1: valige süsteem

Märkus: Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

1. Vajutage telerit vaadates **🏠**.
2. Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded] > [Kanali installimine]**.
3. Valige **[Analoog: antenni käsitsi paigaldamine] > [Süsteem]**, seejärel vajutage **OK**.

4. Valige kohaliku riigi või piirkonna süsteem ja vajutage seejärel **OK**.

Samm 2: uute telekanalite otsimine ja salvestamine

1. Menüüst **[Analoog: antenni käsitsi paigaldamine]** valige **[Otsi kanal]**, seejärel vajutage **OK**.
2. Kanali otsimine.
 - Kui teate kanali sagedust, sisestage see nuppudega **Noolenupud** või **Numbrinupud**.
 - Kui te ei tea kanali sagedust, otsige järgmist tugeva signaaliga sagedust. Valige **[Otsing]** ja seejärel vajutage **OK**.

3. Pärast õige kanali leidmist valige **[Valmis]**, seejärel vajutage **OK**.

4. Valige **[Salvesta uue kanalini]** ja vajutage seejärel uue kanali salvestamiseks **OK**.

Märkus: halva vastuvõtu korral asetage antenn vastuvõtu parandamiseks teise kohta ja korrake toimingut.

Digikanalite installimine

Kui teate installitavate kanalite sagedust, saate digikanaleid ühekaupa otsida ja salvestada. Parimate tulemuste saavutamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

1. Vajutage **🏠**.
2. Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded] > [Kanali installimine]**.
3. Valige **[Digitaalne: vastuvõtu test] > [Otsi kanal]**, seejärel vajutage **OK**.
4. Vajutage **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus.
5. Valige **[Otsing]**, seejärel vajutage **OK**.
6. Kui kanal on leitud, valige **[Salvesta]**, seejärel vajutage **OK**.
7. Väljumiseks vajutage **➔**.

Märkus: kui teie kaabellevi pakkuja ei anna DVB-C-kanalite kindlat sümbolikiruse väärtust, valige **[Automaatne]** suvandis **[Sümb. hindamisrežiim]**.

Analoogkanalite peenreguleerimine

Kui analoogtelekanalite vastuvõtt on halb, saate telekanalit peenhäälestada.

1. Vajutage **🏠**.
2. Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded] > [Kanali installimine]**.
3. Valige **[Analoog: antenni käsitsi paigaldamine] > [Peenreguleerimine]** ja vajutage seejärel **OK**.
4. Kanali peenhäälestuseks vajutage **▲** või **▼**.
5. Kui õige kanalisagedus on sisestatud, valige **[Valmis]** ja vajutage seejärel **OK**.
6. Valige, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Salv. praegune kan.]:** salvestage kanal praeguse kanalinumbriga.
 - **[Salvesta uue kanalini]:** salvestage kanal uue kanalinumbriga.

Kanalite nimekirja uuendamine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel sooritatakse kanalite täielik installimine. Kui kanalite loendites on muudatusi, on vaikimisi määratud, et teler värskendab need automaatselt. Saate automaatselt värskendamise ka välja lülitada või kanaleid käsitsi värskendada.

Märkus. Kui teil palutakse sisestada kood, sisestage „8888”.

Automaatne värskendamine

Digikanalite automaatselt lisamiseks või eemaldamiseks jätke teler ooterežiimile. Teler värskendab ja salvestab uusi kanaleid iga päev. Tühjad kanalid eemaldatakse kanalite nimekirjast.

Kanalite värskendamise teate väljalülitamine

Pärast kanalite värskendamist kuvatakse sisselülitamisel ekraanile teade. Saate selle teate välja lülitada.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[Kanalid seaded]** või **[Satelliidi seaded]**.
3. Valige **[Kanalid installimine]** > **[Kanalid uuendamise sõnum]**.
4. Valige **[Väljas]**, seejärel vajutage **OK**.

Automaatsete värskenduste väljalülitamine

Menüüst **[Kanalid installimine]** valige **[Automaatne kanaluuendus]** > **[Väljas]**.

Kanalite käsitsi värskendamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistus]** > **[Otsige kanaleid]** > **[Kanalite uuendamine]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Kanalite värskendamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Satelliidi seaded

Mida te teha saate

Satelliitkanalite vaatamine

Märkus.

- Satelliidi signaal on saadaval ainult teatud mudelitel.
[Satelliidi otsimine] on ainult siis saadaval, kui teler toetab DVB-S-saateid.
- Satelliitkanalite vastuvõtmiseks ühendage satelliidi vastuvõtja teleri SAT-konnektorisse.

LNB-d

See teler saab 4 erinevast sagedusmuundurist (LNB-st) signaale vastu võtta. LNB paigaldatakse paraboolantenni külge ja see püüab kinni satelliidilt tulevad signaalid.

Satelliitkanalite installimine

Satelliitkanalite installimine

1. Vajutage telerit vaadates .
2. Valige **[Seadistus]** > **[Satelliidi otsimine]** > **[Install. kanalid uuesti]**.

3. Installimise lõpetamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

4. Kui toiming on lõpule viidud, valige **[Lõpeta]**, seejärel vajutage **OK**.

Ühendustüübi valimine

Satelliitkanalite installimisel peate määrama ühendustüübi. Paraboolantenni küljes olevate LNB-de arv määrab kindlaks installitavate satelliitkanalite arvu.

1. Pärast valikut **[Install. kanalid uuesti]** valige **[Seaded]** ja vajutage seejärel **OK**.
2. Valige **[Ühenduse tüüp]**.

3. Valige seade, seejärel vajutage **OK**.

- **[OneLNB]**: valige, kui teil on ainult üks LNB.
- **[DiSeqC Mini (2 LNBs)]**: valige, kui teil on 2 LNB-d.
- **[DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]**: valige, kui teil on 3 või 4 LNB-d.

Signaali tugevuse kontrollimine

Kui installimisel jäetakse vahele kanal või transponder, saate satelliidi signaali tugevust kontrollida või uue kanali lisada.

1. Vajutage telerit vaadates **▲**.
2. Valige **[Seadistus]** > **[Satelliidi otsimine]** > **[Signaali vastuvõtu test]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige **LNB**.
4. Kui teate transponderi sagedust (mis võib sisaldada mitut kanalit), valige **[Sagedus]** ja sisestage see.
5. Valige **[Otsing]**, seejärel vajutage **OK**.
6. Kui leitakse uus sagedus, vajutage **[Salvesta]** uue transponderi lisamiseks koos selle kanalitega.

Satelliitkanalite värskendamine

1. Vajutage telerit vaadates **▲**.
2. Valige **[Seadistus]** > **[Satelliidi otsimine]** > **[Kanalite uuendamine]**.
3. Installimise lõpetamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
4. Kui toiming on lõpule viidud, valige **[Lõpeta]**, seejärel vajutage **OK**.

Satelliitide lisamine ja eemaldamine

Saate igal ajal satelliite lisada või eemaldada ja uutelt satelliitidelt kanaleid installida.

Märkus: enne satelliitide lisamist veenduge, et ühendustüüp on õige. Vt jaotist **Teleri seadistamine > Satelliidi seaded > Kanalite installimine** (Lehekülj 32).

1. Vajutage nuppe **▲** > **[Seadistus]** > **[Satelliidi otsimine]** ja seejärel nuppu **OK**.
2. Valige **[Lisa satelliit]**, seejärel vajutage **OK**. Teler otsib esimeselt vabalt LNB-lt satelliiti. Selleks võib kuluda mitu minutit. Kui satelliiti ei leita, kontrollige antenni ühendusi ja paraboolantenni asendit.
3. Kui satelliiti ei leita, vajutage **[Taaskäivita]**.
 - Kui olete lisatud satelliidiga rahul, installige kanalid.
4. Kõikide kanalite installimiseks valige **[Installi]**. Installimiseks võib kuluda mitu minutit.

Satelliidi eemaldamine

1. Vajutage **▲** > **[Seadistus]** > **[Satelliidi otsimine]**.
2. Valige **[Eemalda satelliit]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige eemaldatav satelliit, seejärel vajutage **OK**.

Keeleseaded

Menüükeel

1. Vajutage telerit vaadates **▲**.
2. Vajutage **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Eelistused]** > **[Menüü keel]**.
3. Valige loetelust keel, seejärel vajutage **OK**.

Heli keel

Heli vaikekeele määramine

Mitme helikeelega edastatavate digikanalite korral saate määrata eelistatud helikeeled. Teler lülitub automaatselt ühele neist keeltest, kui need on saadaval.

1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** või **[Satelliidi seaded]** > **[Keel]**.
3. Valige eelistatud helikeelte määramiseks **[Esmane heli keel]** või **[Teisene heli keel]**, seejärel vajutage **OK**.
4. Valige keel, seejärel vajutage **OK**.

Helikeele valimine

Kui telekanal edastab mitut või kahte helikeelt, saate valida eelistatud helikeele.

1. Vajutage telerit vaadates **□** **OPTIONS**.
2. Valige **[Heli keel]** digikanalite korral või **[Dual I-II]** analoogkanalite korral, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige saadaolevate keelte hulgast, seejärel vajutage **OK**.

Analoogkanalite subtiitrid

1. Analoogtelekanali vaatamisel vajutage **TEXT**.
2. Sisestage subtiitrite lehe kolmekohaline number (tavaliselt „888”). Subtiitrid lülitatakse sisse, kui need on saadaval.
3. Vajutage 🏠 teletekstist väljumiseks.

Digikanalite subtiitrid

1. Digitekanali vaatamisel vajutage  **OPTIONS**.
2. Valige **[Subtiitrid]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige **[Subtiitrid välja]**, **[Subtiitrid sisse]** või **[Sees vaigistuse ajal]**, seejärel vajutage **OK**.

Kui valite suvandi **[Sees vaigistuse ajal]**, kuvatakse subtiitrid ainult siis, kui vajutate heli vaigistamiseks 🔇.

Märkus: subtiitreid ei kuvata, kui MHEG-rakendus on aktiveeritud.

Subtiitri keel

Kindlate digikanalite korral saate muuta subtiitrite keelt.

1. Vajutage telerit vaadates 🏠.
2. Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded]** või **[Satelliidi seaded] > [Keel]**.
3. Eelistatud keele jaoks valige **[Esmane subtiitrite keel]** või **[Teisene subtiitrite keel]**.
4. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Näpunäide: vajutage kindla kanali subtiitrite keele muutmiseks  **OPTIONS > [Subtiitrite keel]**.

Universaaljuurdepääsu seaded

Sisselülitamine

Osadel digitaalsete telesaadete pakkujatel on nägemis- ja kuulmispuudega inimestele spetsiaalsed heli- ja subtiitrite funktsioonid. Saate neid funktsioone sisse või välja lülitada.

1. Vajutage 🏠.
2. Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused]**.
3. Valige **[Univ. ligipääs] > [Sees]** või **[Väljas]**, seejärel vajutage **OK**.

Juurdepääs vaegkuuljatele

Näpunäide: veendumaks, et vaegkuuljatele mõeldud helikeel on saadaval, vajutage  **OPTIONS**, seejärel valige **[Heli keel]**. Kõrva ikooniga tähistatud keeled toetavad vaegkuuljatele mõeldud heli.

Vaegkuuljate heli ja subtiitrite sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage telerit vaadates  **OPTIONS**.
2. Valige **[Univ. ligipääs] > [Kuulmispuudega]**.
3. Valiku tegemiseks vajutage vastavat nuppu.
 - **Punane:** lülitab vaegkuuljatele mõeldud funktsioonid välja.
 - **Roheline:** lülitab vaegkuuljate heli ja subtiitrite sisse.
4. Väljumiseks vajutage ➡.

Juurdepääs vaegnägijatele

Näpunäide: veendumaks, et vaegnägijatele mõeldud helikeel on saadaval, vajutage  **OPTIONS**, seejärel valige **[Heli keel]**. Kõrva ikooniga tähistatud keeled toetavad vaegnägijatele mõeldud heli.

Vaegnägijate mõeldud heli sisselülitamine

1. Vajutage telerit vaadates  **OPTIONS**.
2. Valige **[Univ. ligipääs]**.
3. Vajutage nuppu **Roheline nupp**, et valida **[Nägemispuudega]**.
4. Valiku tegemiseks vajutage vastavat nuppu.
 - **Punane nupp - [Väljas]:** vaegnägijatele mõeldud heli väljalülitamine.

- **Roheline nupp** - [Sees]: vaegnägijatele mõeldud heli sisselülitamine.

5. Väljumiseks vajutage ➡.

Märkus: kui EasyLinki kaugjuhtimispult on sisse lülitatud, ei saa te valida nuppu **Roheline nupp**. EasyLinki väljalülitamiseks vt jaotist **Kasutage oma telerit paremini** > **EasyLinki kasutamine** > **Mis on vajalik?** (Lehekülg 26).

Heli esitamine kõlaritest või kõrvaklappidest

Saate valida, kas soovite kuulda vaegnägijatele mõeldud heli telerikõlaritest, kõrvaklappidest või mõlemast.

1. Vajutage 🏠.
2. Valige [Seadistus] > [Kanali seaded] > [Keeled] > [Nägemispuudega] > [Kõlarid/kõrvaklapid].
3. Valige seade, seejärel vajutage OK.
- [Kõlar]: kuulete vaegnägijatele mõeldud heli ainult kõlaritest.
- [Kõrvaklapid]: kuulete heli vaegnägijatele ainult kõrvaklappidest.
- [Kõlar + kõrvaklapid]: kuulete vaegnägijatele mõeldud heli nii kõlaritest kui ka kõrvaklappidest.

Vaegnägijatele mõeldud helitugevuse muutmine

1. Vajutage 🏠.
2. Valige [Seadistus] > [Kanali seaded] > [Keeled] > [Nägemispuudega] > [Segaheli].
2. Vajutage helitugevuse muutmiseks nuppe **Noolenupud**, seejärel vajutage OK.
3. Väljumiseks vajutage ➡.

Vaegnägijate heli tagasiside

Saate seadistada teleri nii, et see esitaks piiksu, kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleril mõnd nuppu.

1. Menüüs [Univ. ligipääs] vajutage **Sinine nupp**, et valida [Klahvi heli].
2. Heli tagasiside sisselülitamiseks vajutage nuppu **Roheline nupp** või väljalülitamiseks nuppu **Punane nupp**.
3. Väljumiseks vajutage ➡.

Heliefektide lubamine

1. Vajutage 🏠.
2. Valige [Seadistus] > [Kanali seaded] > [Keeled] > [Nägemispuudega] > [Heliefektid].
3. Valige seade, seejärel vajutage OK.
- [Sees]: lubab vaegnägijatele mõeldud heli heliefektid.
- [Väljas]: keelab vaegnägijatele mõeldud heli heliefektid.

Kõnetüübi valimine

1. Vajutage 🏠.
2. Valige [Seadistus] > [Kanali seaded] > [Keeled] > [Nägemispuudega] > [Kõne].
3. Valige seade, seejärel vajutage OK.
- [Kirjeldav]: kuulete vaegnägijatele mõeldud kirjeldavat teksti.
- [Subtiitrid]: kuulete vaegnägijatele mõeldud subtiitreid.

Muud seadistused

Teleri demo

Saate teleri funktsioonide kohta lisateabe saamiseks käivitada demorežiimi.

Märkus: MHEG-kanalid ei toeta demorežiimi.

1. Vajutage telerit vaadates 🏠.
2. Valige [Seadistus] > [Vaadake demosid], seejärel vajutage OK.
3. Valige demorežiim, seejärel vajutage OK.
4. Väljumiseks vajutage 🏠.

Asukoht

Veendumaks, et rakendatakse õigeid teleri seadeid, saate valida teleri kasutamise asukoha.

Kaupluse või kodu režiim

Valige režiim [Kodu] kõikidele teleri seadetele juurde pääsemiseks. Režiimis [Pood] pääsete juurde ainult piiratud arvule seadetele.

1. Vajutage telerit vaadates 🏠.
2. Valige [Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused].
3. Valige [Asukoht] > [Kodu] või [Pood], seejärel vajutage OK.
4. Taaskäivitage teler.

Paigutus

- Enne teleri paigaldamist lugege kõik ohutuseeskirjad läbi. Vt **Alustamine> Tähtis > Ohutus** (Lehekülj 6).
- Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Teleri õige vaatamiskaugus on ekraani diagonaali kolmekordne pikkus. Näiteks kui teleriekraani diagonaali suurus on 81 cm / 32 tolli, on õige vaatamiskaugus umbes 2,5 m / 92 tolli ekraanist.
- Istumisasendis peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga samal tasemel.

Alustoele või seinale paigaldamine

Saate rakendada teleri parimaid seadeid, valides seinale või alustoele paigaldamise.

1. Menüüst **[Eelistused]** valige **[Teleri asend]**.
2. Valige **[Teleri alusel]** või **[Seinale kinnit.]** ja seejärel vajutage **OK**.

Tarkvara uuendamine

Versiooni kontrollimine

1. Vajutage **⬆**.
2. Valige **[Seadistus] > [Tarkvarasätteid] > [Kasutatava tarkvara]**, seejärel vajutage **OK**.

Kuvatakse praegune tarkvaraversioon.

Ettevaatust: ärge installige vanemat tarkvaraversiooni kui see, mis on tootesse praegu installitud. TP Vision ei vastuta probleemide eest, mida võivad põhjustada vanemad tarkvaraversioonid.

Tarkvara värskendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- USB-salvestusseadmega värskendamine
- digiteleviseiooni kaudu värskendamine

Värskendamine USB-liidese kaudu

Enne tarkvara värskendamist veenduge järgmise olemasolus.

- Vähemalt 256 megabaidi salvestusruumiga USB-mäluseade, mis on FAT- või DOS-vormindatud ja mille kirjutuskaitse on välja lülitatud.
- Juurdepääs USB-konnektori ja Interneti-ühendusega arvutile.

Märkus: ärge kasutage USB-kõvaketast.

1. Ühendage USB-mäluseade teleriga.
2. Vajutage **⬆**.
3. Valige **[Seadistus] > [Tarkvara uuendamine]**, seejärel vajutage **OK**.
Uuendusabiline käivitub.
4. Värskenduse käivitamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus: värskenduse abi juhatab teid Philipsi toe veebisaidile. Värskenduse lõpetamiseks vt veebisaidilt leitavaid installimisjuhiseid.

Digiteleviseiooni kaudu värskendamine

Teler võib saadaolevaid tarkvaravärskendusid digiedastuse kaudu vastu võtta.

Tarkvaravärskenduse vastuvõtmisel palutakse teil tarkvara värskendada. Me soovime teil kindlasti tarkvara uuendada, kui teil seda teha palutakse.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus: tarkvara hilisemaks värskendamiseks valige **⬆ > [Seadistus] > [Tarkvarasätteid] > [Kohal. uuendused]**.

Valige allalaaditud fail ja järgige värskenduse lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Tehaseseadete taastamine

Saate kõiki teleri pildi- ja heliseadeid lähtestada ning kõiki telekanaleid uuesti installida.

1. Vajutage **⬆**.
2. Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Taasinstall. TV]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

5 Teleri ühendamine

Teave kaablite kohta

Kaabli kvaliteet

Ülevaade

Enne kui ühendate seadmed teleriga, kontrollige seadmel olemasolevaid pistmikke. Ühendage seadmed teleriga parima saadaoleva kvaliteediga kaablitega. Hea kvaliteediga konnektorid edastavad pildi ja heli paremini.

Selles kasutusjuhendis näidatud ühendused on ainult soovituslikud. Võimalikud on ka teised lahendused.


Näpunäide: kui seadmel on ainult komposiit- või RCA-liides, siis kasutage seadme ühendamiseks teleri SCART-liidesega SCART-RCA adaptrit.

HDMI

HDMI-ühendus on parima pildi ja heli kvaliteediga.

- HDMI-kaabel edastab nii video- kui ka helisignaale. Ühendage HDMI kõrglahutusliku (HD) telesignaali vastuvõtmiseks ja EasyLinki sisselülitamiseks.
- HDMI heli tagasikanali (ARC) pistmik võimaldab edastada teleri väljundisse HDMI ARC-iga ühilduva seadme heli.


- Ühendage vähem kui 5 meetrit / 16,4 jalga pikad HDMI-kaablid.

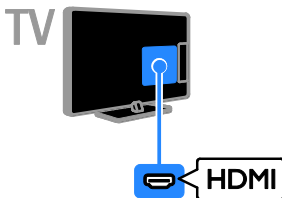

SCART

SCART-kaabel ühendab video- ja helisignaaliid.


SCART-pistmikud võivad edastada RGB-videosignaale, kuid ei edasta kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

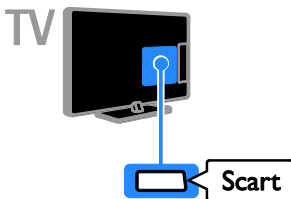

VGA

Saate teleris arvuti sisu kuvamiseks ühendada VGA.

VGA edastab ainult video. Heli saamiseks ühendage ka AUDIO IN.

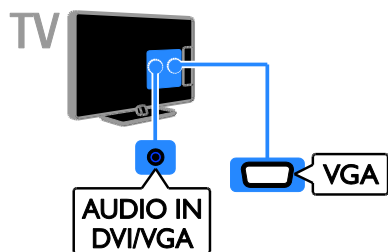

Seadmete ühendamine


Blu-ray- või DVD-mängija

Ühendage plaadimängija teleriga HDMI-kaabli abil.



Teleri vastuvõtja


Ühendage digi-TV vastuvõtja teleriga antennikaabli abil.

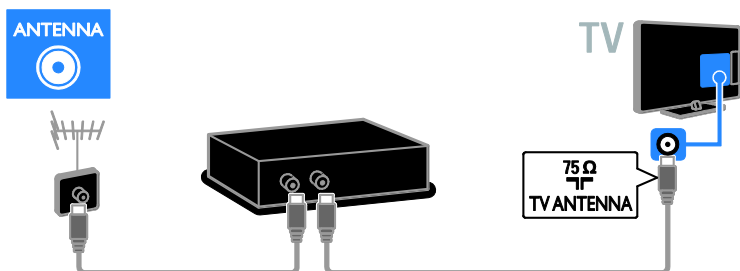

Ühendage satelliit- või digi-TV vastuvõtja teleriga HDMI-kaabli abil.




Ühendage satelliit- või digi-TV vastuvõtja teleriga SCART-kaabli abil.

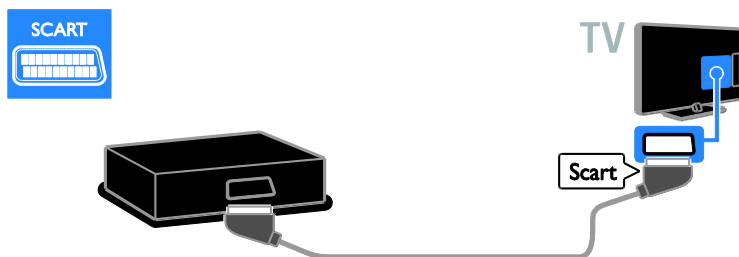


Videosalvesti

Ühendage salvesti antennikaabliga teleri külge.

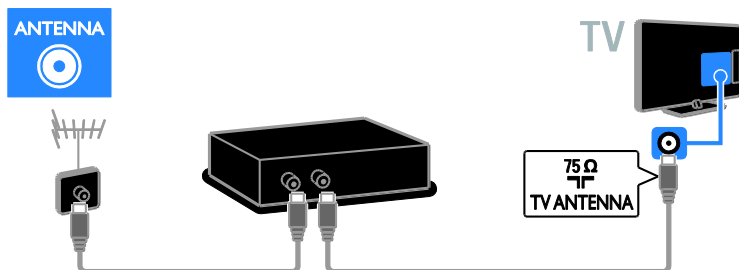


Ühendage salvesti SCART-kaabliga teleri külge.

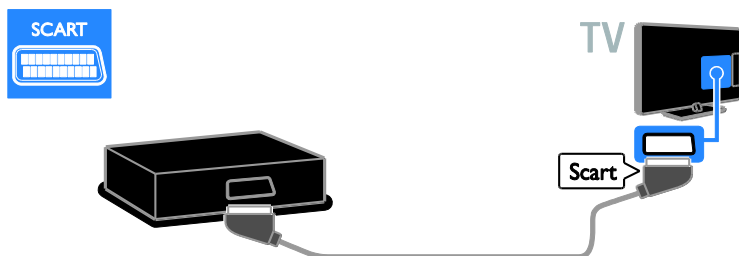


Mängukonsool

Ühendage mängukonsool HDMI-kaabliga teleri külge.

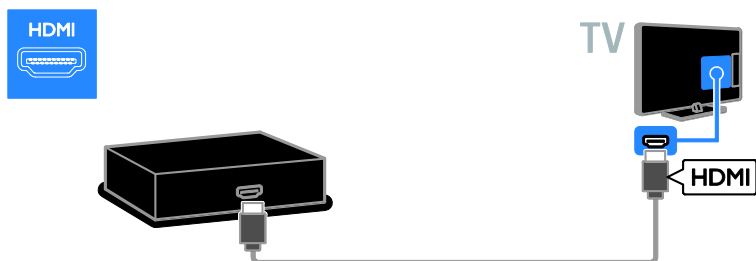


Kodukino

Ühendage kodukino HDMI-kaabliga ja optiline kaabel teleriga.

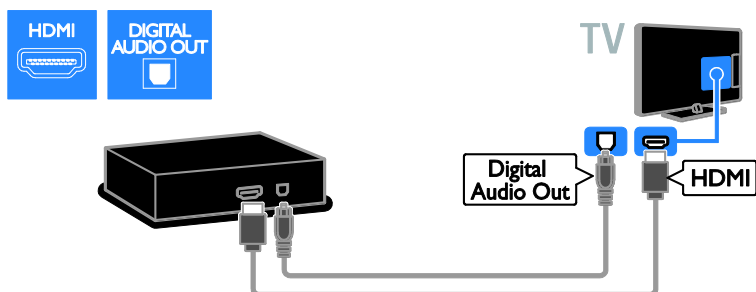


Ühendage kodukino SCART-kaabliga teleri külge.

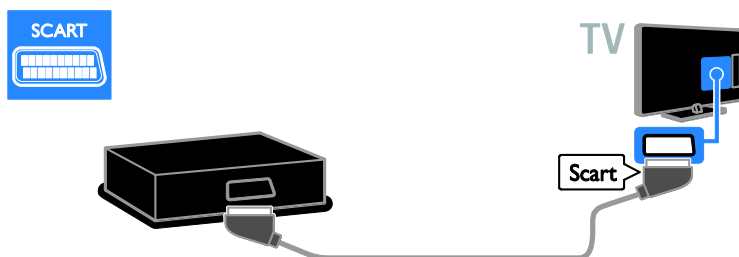


Digikaamera

Ühendage digikaamera USB-kaabliga teleri külge. (ainult teatud kaameramudelid)

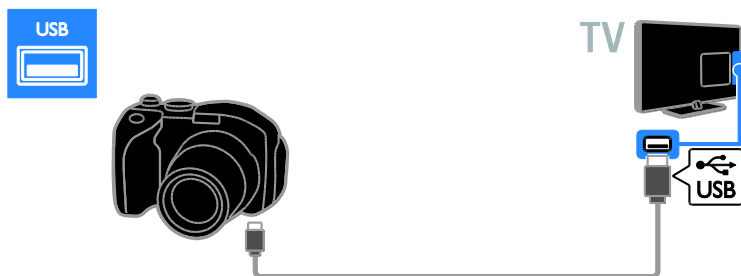

Digitaalne videokaamera


Ühendage digitaalne videokaamera teleriga HDMI-kaabli abil.

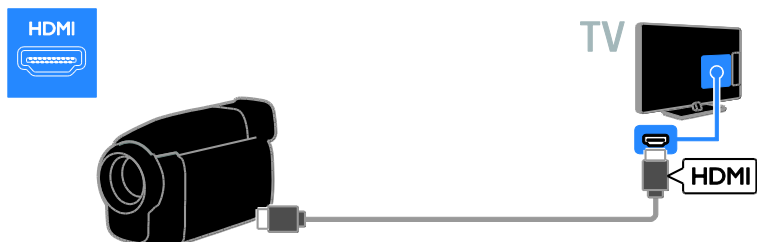

Muude seadmete ühendamine


USB-kõvaketas

Ühendage USB-kõvaketas USB-kaabliga teleri külge.

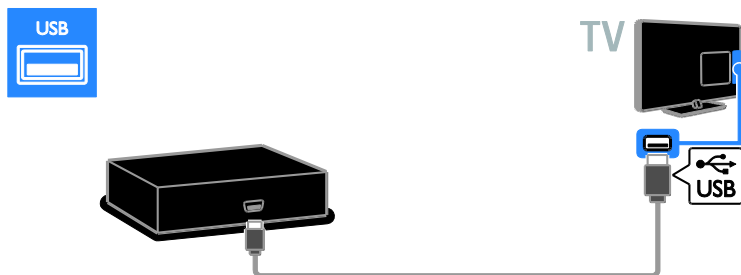


Arvuti


Ühendage arvuti HDMI-kaabliga teleri külge.

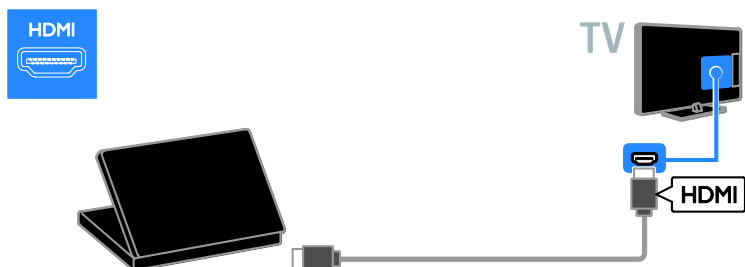

Ühendage arvuti DVI-HDMI-kaabliga ja audiokaabel teleriga.

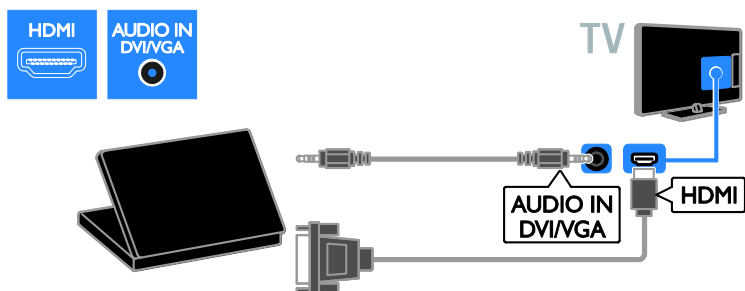

Ühendage arvuti VGA-kaabliga ja audiokaabel teleriga.

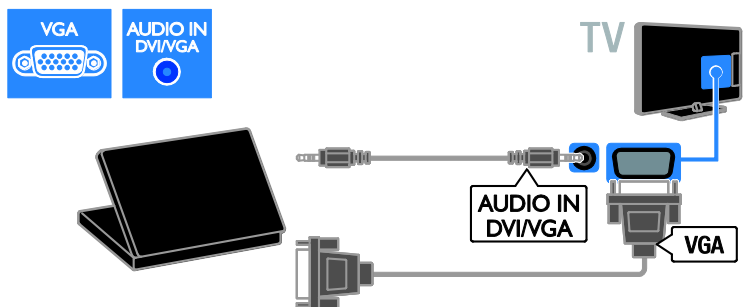

Vaadake külgeühendatud seadme programmi

Uue seadme lisamine

Enne ühendatud seadme sisu vaatamist tehke järgmist.

- Lisage selle ikoon lihtsaks juurdepääsuks kodumenüüsse. Vt **Teleri ühendamine > Ühenda seade** (Lehekülg 38).
- Valige allika menüüst.

Märkus: kui ühendate oma teleri HDMI-CEC-ühilduvate seadmetega HDMI-konnektori kaudu ja lülitate seadme sisse, lisatakse seade automaatselt kodumenüüsse.

1. Ühendage seade külge ja lülitage see sisse.
 2. Vajutage .
 3. Valige [**Lisa uus seade**], seejärel vajutage **OK**.
 4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Kui teil palutakse valida teleriühendus, valige konnektor, mida see seade kasutab.

Seadme ümbernimetamine

Pärast uue seadme lisamist kodumenüüsse saate selle ümber nimetada.

1. Vajutage .
2. Valige kodumenüüst seadme ikoon.
3. Vajutage  **OPTIONS**.
4. Valige [**Ümbernim**], seejärel vajutage **OK**. Ilmub tekstisisestusaken.
5. Vajutage nime valimiseks ja sisestamiseks nuppe **Numbrinupud** ja **Noolenupud**.
6. Kui olete lõpetanud, valige [**Valmis**], seejärel vajutage **OK**.

Allika valimine

Kodumenüüst

Kui olete kodumenüüs uue seadme lisanud, saate selle sisu vaatamiseks valida uue seadme ikooni.

1. Vajutage .
2. Valige kodumenüüst seadme ikoon.
3. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Allika menüüst

Konnektorite nimede loendi kuvamiseks võite vajutada ka  **SOURCE**. Valige konnektor, millega seade teleriga ühendada.

1. Vajutage  **SOURCE**.
2. Konnektori valimiseks loendist vajutage **Noolenupud**.
3. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Seadme eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, saate selle kodumenüüst eemaldada.

1. Vajutage .
2. Valige kodumenüüst seadme ikoon.
3. Vajutage  **OPTIONS**.
4. Valige [**Kaugüh. seade**], seejärel vajutage **OK**.
5. Valige [**Eemalda**], seejärel vajutage **OK**. Valitud seade eemaldatakse kodumenüüst.

Võrk ja Internet

Mida te teha saate

Märkus: võrgu- ja Interneti-juurdepääs on saadaval ainult teatud mudelitel.

Meediumi sisu vaatamine

Kui ühendate teleri koduvõrguga, saate arvutist pilte, muusikat ja videoid esitada. Vt jaotist **Teleri kasutamine > Meediumi sisu vaatamine** (Lehekülg 20).

Smart TV


Kui ühendate teleri Interneti-ühendusega koduvõrguga, saate Smart TV-d sirvida. Smart TV pakub teleri jaoks kohaldatud Interneti-teenuseid ja veebisaita. Saate esitada muusikat ja videoid, leida teavet ja meelelahutust, laenutada filme ning teha veel palju muud. Vt jaotist **Teleri kasutamine > Smart TV sirvimine** (Lehekülg 22).

Mis on vajalik

Hoiatus. See teler vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile ainult siis, kui kasutate varjestatud Cat5 Etherneti-kaablit.


- Etherneti kaabel
- Arvutivõrk, mis sisaldab:
 - a) universaalset isehäälestumise (UPnP) ruuterit ja
 - b) arvutit, millel on üks nendest operatsioonisüsteemidest: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X või Linux.
- Teleri ühendamiseks arvutiga on vaja ka meediaserveri tarkvara, mis on seatud faile teleriga jagama. Vt jaotist **Teleri kasutamine > Meediumi sisu vaatamine** (Lehekülg 20).
- Teleri ühendamiseks Internetiga on vaja ka kiiret Interneti-ühendust.

Ühendamine

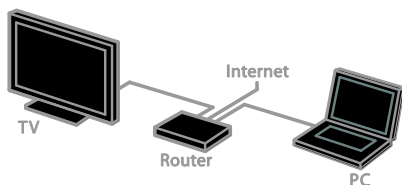

Selle teleri saate ühendada koduvõrguga juhtmetega või juhtmevabalt ehk traadita.

- Traatidega ühendamise teavet vt jaotisest **Teleri ühendamine > Võrk ja Internet > Traatidega ühendamine** (Lehekülg 45).

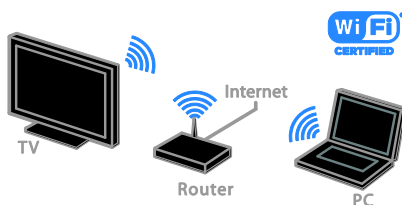

- Wi-Fi-valmidusega ühenduse teavet vt jaotisest **Teleri ühendamine > Võrk ja Internet > Wi-Fi-valmidus** (Lehekülg 45).

Juhtmetega ühendamine

1. Lülitage ruuter ja selle DHCP-seade sisse.
2. Ühendage ruuter etherneti kaabli abil teleriga.
3. Vajutage ja valige **[Seadistus]**.
4. Valige **[Ühendage võrguga]**, seejärel vajutage **OK**.
5. Võrgu installimiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
6. Oodake, kuni teler leiab võrguühenduse.
7. Kui teilt küsitakse, nõustuge lõppkasutaja litsentsilepinguga.

Wi-Fi-valmidus

See jaotis käib ainult Wi-Fi-valmidusega telerite kohta. Philipsi traadita USB-adapteri PTA01 (müüakse eraldi) abil saate teleri traadita ühenduse kaudu koduvõrku ühendada. Saate Smart TV teenuste kaudu nautida parimat, mida Internetil on pakkuda, ja DLNA-d kasutades jagada ühendatud seadmete vahel nende sisu.

Märkus.

traadita võrk kasutab sama 2,4 GHz sagedusspektrit nagu tavalised koduseadmed, näiteks Dect-telefonid, mikrolaineahjud või Bluetooth-seadmed, mis võivad põhjustada Wi-Fi häiringuid. Liigutage need seadmed telerist eemale.

- Võrguliikluse vähendamiseks lülitage välja koduvõrgus olevad võrguseadmed, mida te ei kasuta.
- Vastuvõtu kvaliteet sõltub traadita ruuteri asukohast ja kohalikust Interneti-teenuse pakkujust.
- Traadita koduvõrgus video esitamiseks soovime kasutada ruuterit IEEE 802.11 N. Ühenduse kiirus võib erineda sõltuvalt traadita koduvõrgu kasutuskeskonnast.

Käivitage traadita võrgu häälestus.

1. Lülitage oma traadita võrgu ruuter sisse.
2. Ühendage Philipsi USB-adapter PTA01 teleri USB-konnektoriga. Traadita installimine käivitub automaatselt.
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Näpunäide: säilitage traadita USB-adapteri ja teleri ühendus.

WPS — Wi-Fi-kaitstud häälestus

1. Kui ruuteril on WPS-i (Wi-Fi-kaitstud häälestus) tugi, vajutage ruuteril WPS-i nuppu.

2. Pärast 2 minutit valige teleris **[WPS]**, seejärel vajutage **OK**.

Teler ühendub võrguga. See võtab aega umbes 2 minutit.

Enamikel uutel traadita ruuteritel on WPS-süsteem ja WPS-logo. WPS-süsteem kasutab WPS-turbekrüptimist ja see ei ühildu võrguseadmetega, mis kasutavad WEP-i (Wired Equivalent Privacy) turbekrüptimist.

Kui vajate siiski seda WEP-seadet oma võrku, installige see valikutega **[Skanni]** >

[Kohandatud].

Ruuterite skannimine

Kui teil on võrgus mitu ruuterit, saate valida vajaliku võrgu.

1. Kindla võrguruuteri valimiseks vajutage esimesel installimislehel nuppu **[Skanni]**.

WPS-iga ja kõige tugevama signaaliga ruutereid näidatakse ekraanil olevas nimekirjas esimestena.

2. Valige vajalik ruuter, seejärel vajutage **OK**.

- WPS-ruuteri ühendamiseks valige teleris **[WPS]**.
- Kui tahate ruuteri tarkvaras määrata ühendamiseks PIN-koodi, valige **[WPS-kood]** ja pange kood kirja.
- Krüptovõtme käsitsi sisestamiseks valige **[Standardne]** ja sisestage vajaduse korral võti.

WEP-krüptiga turvalise ühenduse seadistamine

1. PIN-koodiga turvalise ühenduse määramiseks valige **[WPS-kood]** ja vajutage **OK**.

2. Kirjutage teleris näidatav 8-kohaline PIN-kood üles ja sisestage see arvutis olemasolevasse ruuteri tarkvarasse. PIN-kood sisestamise asukohta vaadake ruuteri juhendist.

WPA-krüptiga turvalise ühenduse seadistamine

Kui ruuter kasutab WPA (Wi-Fi-kaitstud juurdepääs) turvet, sisestage pääsufraas kaugjuhtimispuldi abil.

1. Krüptovõtme käsitsi sisestamiseks valige **[Standardne]** ja vajutage **OK**.

2. Ekraanil kuvatava klaviatuuri juurde pääsemiseks valige tekstisisestusväli, seejärel vajutage **OK**.

WEP-krüptiga turvalise ühenduse seadistamine

Kui teie ruuteril on WEP turve, peate sisestama telerisse WEP krüptovõtme kuueteistkümnendsüsteemis.

1. Leidke arvutis ruuteri tarkvaras kuueteistkümnendsüsteemis võti ja pange kirja esimene võti WEP võtmete loendist.
2. Ruuteri ühendamiseks sisestage turbevõti kaugjuhtimispuldi abil telerisse.
3. Kui teilt küsitakse, nõustuge lõppkasutaja litsentsilepinguga.

Üldliides

Mida te teha saate

Saate skrambleeritud digi-TV kanaleid vaadata tingimusjuurdepääsu mooduli (CAM-i) abil. Saadet saate vaadata, kui CAM on sisestatud ja tellimustasud makstud.


See teler toetab nii CI kui ka CI+ liidest. CI+ toetab kvaliteetseid HD-digiprogramme, millel on kõrge tasemel koopiakaitse.

Märkus: rakendused, funktsioonid, sisu ja ekraanil kuvatavad teated sõltuvad CAM-i teenusepakkujast.

Mis on vajalik

Ettevaatust: CAM-i kaitsmiseks kahjustuste eest sisestage CAM juhistes kirjeldatud viisil.

Märkus: vaadake oma teleteenuse operaatorilt saadud dokumentidest, kuidas sisestada Smart-kaart tingimusjuurdepääsu moodulisse.

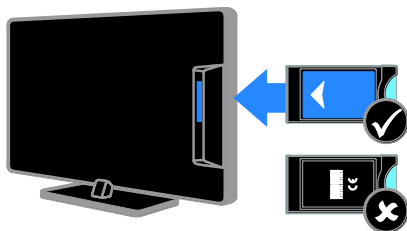

1. Lülitage teler välja.
2. Järgige CAM-ile trükitud juhiseid, et sisestada CAM teleri küljel asuvasse CI-pessa. Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
3. Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveeritakse. See kestab mõne minuti. Digi-TV krüptitud kanalitele juurdepääsu säilitamiseks jätke CAM pessa.

CAM-teenuste vaatamine

1. Pärast CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage **OPTIONS**.
2. Valige **[Common Interface]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige CAM-i teenusepakkuja, seejärel vajutage **OK**.

6 Veaotsing

Üldised probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Sisselülitatud teler ei reageeri kaugjuhtimispuldile ega külgmistele juhtseadistele

Teler vajab käivitamiseks natuke aega. Selle aja jooksul ei reageeri teler kaugjuhtimispuldile ega külgmistele juhtseadistele. See on normaalne käitumine.

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimi, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on jahtumise ja soojenemise käigus teleri normaalne paisumine. See ei mõjuta seadme jõudlust.

Kui teler on ooterežiimis, kuvatakse sisselülitamisel tervituskuva ja jätkatakse seejärel ooterežiimis.

See on normaalne käitumine. Kui teler on elektrivõrgust lahti või sellega uuesti ühendatud, kuvatakse tervituskuva järgmisel käivitamisel.

Teleri ooterežiimist sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **⏻** või vajutage mis tahes klahvi teleril.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt.

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Enne toitekaabli uuesti ühendamist oodake, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite 4-kohalise koodi, millega vabastada kanali lukustamine (lapselukk): Sisestage „8888“.

Teleri või Smart TV* menüü on vales keeles

Muutke menüü soovitud keelde.

Lisateabe saamiseks vt jaotist **Teleri seadistamine > Keeleseaded > Menüü keel** (Lehekülg 33).

* Saadaval ainult teatud mudelitel.

USB-seadmelt filmifaili esitamisel ei ole näha subtiitreid

Ei toetata videofaili püsiprogrammeerimata subtiitrifaile (nt *.srt, *.sub, *.idx).

Teleri tarkvara uuendamine

Külastage veebilehte

www.philips.com/support ja laadige alla oma

teleri uusim tarkvarapakett. Veebisaidil on saadaval ka tarkvara installimisjuhised ja väljalaskemärkmed, kus on kirjas, mida on värskendatud. Teleri tarkvara uuendamise täielikud juhised on saadaval ka jaotises

Teleri seadistamine > Tarkvara värskendamine.

Kanaliprobleemid

Telekanalite installimine

Analoog- või digikanalite installimise juhiseid vt jaotisest **Teleri seadistamine > Kanali seaded** (Lehekülg 30). Satelliitkanalite

installimisel vt jaotist **Teleri seadistamine > Kanali seaded** (Lehekülg 32).

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid.

Veendumaks, et teler toetab teie riigis DVB-T-d, DVB-C-d või DVB-S-i, vt tehnilisi andmeid.

- Veenduge, et kõik kaablid on korralikult ühendatud ja valitud on õige võrk.

Eelnevalt installitud kanalid ei ilmu kanalite loendis.

Kontrollige, kas valitud on õige kanalite nimekiri.

Kanalite loendi ümberkorraldamine või järjestuse muutmine

Pärast kanalite installimist kuvatakse neid kanalite loendis. Kanalite loendi haldamise, sh kanalite ümberkorraldamise teavet vt jaotisest **Teleri vaatamine > Kanalite loendi haldamine.**

Pildiga seotud probleemid

Teleri on sisse lülitatud, kuid sellel puudub pilt või pilt on moonutatud.

- Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas allikaks on valitud õige seade.
- Kontrollige, kas välisseade või allikas on õigesti ühendatud.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata.

Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teleri vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb.

- Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad vastuvõtu kvaliteeti mõjutada. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid telerist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teler ei salvestanud teie pildiseadeid.

Kontrollige, kas teleri asukoht on seatud režiimi **Kodu**. Selles režiimis saate seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile, see on liiga suur või väike.

Muutke pildivormingut.

Pildivorming muutub kanalaid vahetades

Pildivormingu [**Automaatne suum**] asemel valige teine pildivorming.

Pildi asend on vale.

Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaali väljundit.

Telekanalite pilt virvendab.

Sisule juurdepääsemiseks võite vajada moodulit Conditional Access Module (tingimusjuurdepääsu moodul). Võtke ühendust oma operaatoriga.

Teleri ekraanile kuvatakse teavet kuvav „e-klēebis“:

Teler on [**Pood**] režiimis. E-klēebise eemaldamiseks seadke teler režiimi [**Kodu**] ja taaskäivitage seejärel teler. Vt jaotist **Teleri seadistamine > Muud seaded > Asukoht** (Lehekülg 35).

Teleri arvutiekraani kuva ei ole stabiilne.

- Kontrollige, kas arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus. Vt jaotist **Toote andmed > Ekraani lahutusvõime**.
- Määrake televiisori pildivorminguks [**Mastaapimata**].

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu.

Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, kas kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas heli ei ole summutatud ega määratud nullile.
- Kontrollige, kas teleri kõlarite seade on valitud. Vajutage **III ADJUST**, valige [**Kõlarid**] ja seejärel **Teler**.
- Kontrollige, kas teleri heliväljund on ühendatud HDMI-CEC-d lubava või EasyLinkiga ühilduva kodukino seadme helisisendiga. Kodukino kõlaritest peaks kostuma heli.
- Mõne seadme puhul peate võib olla HDMI heliväljundi käsitsi sisse lülitama. Kui HDMI heli on juba sisse lülitatud, kuid heli pole ikka kuulda, proovige määrata seadme digitaalseks helivorminguks PCM (impulss-koodmodulatsioon). Juhiseid vt seadmega kaasasolevatest dokumentidest.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal.

Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist.

Kontrollige, kas helitasakaal on määratud keskele.

Plaadimängija probleemid

Plaati ei saa mängida.

- Puhastage plaati.
- Veenduge, et plaadimängija toetab plaadi vormingut.
- Veenduge, et plaadimängija toetab DVD regiooni koodi.
- DVD±RW-i või DVD±R-i puhul veenduge, et plaat on valmis.
- Kontrollige, et plaat on õigesti sisestatud, plaadi etikett teleri tagaosas poole.

Plaadi väljutamisel ei kuvata plaadimängija menüüd.

- Plaadimängija menüü vaatamiseks vajutage **[Esita plaat] > 🏠**.
- Plaadimängija seadistusmenüü vaatamiseks vajutage **≡ LIST**.

Vastus plaadimängijast puudub.

Valitud toiming pole võimalik. Vaadake plaadi juhendeid.

Ühendusprobleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid.

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige ühe seadme allikas teise vastu vahetada ja uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutate HDMI-DVI-adaptarit või HDMI-DVI-kaablit, kontrollige, kas liidesega AUDIO L/R või AUDIO IN (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Te ei saa EasyLinki funktsioone kasutada. Kontrollige, kas HDMI-seadmed ühilduvad HDMI-CEC-ga. EasyLinki funktsioonid töötavad ainult HDMI-CEC-ga ühilduvate seadmetega.

Kui teleriga on ühendatud

HDMI-CEC-ühilduv heliseade, ei kuva teler helitugevuse vaigistamisel, suurendamisel või vähendamisel helivaigistuse või helitugevuse ikooni.

See on normaalne, kui on ühendatud HDMI-CEC heliseade.

USB-seadme andmeid ei kuvata:

- Kontrollige, kas USB-salvestusseade ühildub standardiga **Mass Storage Class** (massmälu klass), nagu on kirjeldatud salvestusseadme dokumentides.
- Kontrollige, kas USB-salvestusseade ühildub teleriga.
- Kontrollige, kas teler toetab neid heli- ja pildifailivorminguid.

USB-mäluseadmel olevaid heli- ja pildifaile ei esitata või kuvata sujuvalt

USB-salvestusseadme edastamiskiirus võib piirata andmete telerisse edastamise kiirust, põhjustades kehva taasesitust.

Võrguprobleemid

See jaotis kehtib ainult teatud mudelitele.

Traadita ühenduse loomine teleri ja koduvõrgu vahel

Juhiseid teleri traadita ühendamise kohta koduvõrguga vt jaotisest **Teleri ühendamine > Võrk ja Internet > Wi-Fi-valmidus** (Lehekülj 45).

Smart TV ei toimi

(Smart TV onsaadaval ainult teatud mudelitel.)

Veenduge, et ruuter on korralikult teleriga ühendatud ja ruuteril on vaba juurdepääs Internetile. Kui ruuteril on tulemüür või turbeseaded, siis veenduge, et see lubab Smart TV andmeid edastada. Üksikasju vt ruuteri dokumentidest.

Avatud Interneti-juurdepääs Smart TV kaudu on aeglane

- Traadita Interneti-ühenduse korral proovige parandada ruuteri ja teleri vahelise signaali kvaliteeti. Üksikasju vt ruuteri dokumentidest.
- Võimalusel kasutage alati kiiret lairibaühendust.
- Optimaalse sirvimiskiiruse tagamiseks värskendage teleri tarkvara uusimale versioonile.

Võrgu sirvimine on aeglane.

Traadita ühenduse korral arvutiga vt ruuteri dokumentidest teavet ruuteri ja teleri vahelise signaali parandamise kohta.

Traadita võrk on moonutatud või pole leitav.

- Kontrollige, kas traadita võrku ei sega mikrolaineahi, DECT-telefon ega muu lähedal asuv Wi-Fi seade.
- Kui traadita võrk ei tööta, proovige kaabelvõrku ühendamist.
- Veenduge, et võrgu tulemüürid lubavad teleri traadita ühendust.

Philipsiga ühenduse võtmine

Hoiatus: ärge proovige televiisorit ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi televiisorile või teie garantii tühistamise.

Kui probleemi ei õnnestu lahendada, vaadake selle teleri kohta käivat KKK jaotist saidilt www.philips.com/support. Saate Philips TV kogukonnast nõu küsida ja sellesse oma panuse anda aadressil www.supportforum.philips.com.

Kui tahate Philipsi esindajaga rääkida või talle meili saata, võtke ühendust oma riigi Philipsi kasutajatoega. Kontaktandmed leiate teleri teabelehelst või aadressilt www.philips.com/support.

Enne Philipsiga ühendust võtmist märkige üles teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

7 Toote spetsifikatsioon

Toide ja vastuvõtt

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Toide

- Elektrivõrgu toide: vahelduvvool 220–240 V~, 50–60 Hz
- Ooterežiimi voolutarbimine: < 0,3 W
- Ümbritsev temperatuur: 5–40 °C.
- Energiatarbe kohta vt toote spetsifikatsiooni saidilt www.philips.com/support.

Toote andmesildile märgitud võimsustarve näitab selle toote energiatarvet tavalise koduse kasutuse juures (IEC 62087 2. väljaanne). Maksimaalne võimsustarve on näidatud sulgudes elektriohutuse tagamiseks (IEC 60065 väljaanne 7.2).

Vastuvõtt

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- Telerisüsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- Digi-TV: MPEG-4, DVB-T (maaapealne), DVB-T2*, DVB-C (kaabel), DVB-S/S2* (satelliit).
- Tuuneri sagedusribad: VHF, UHF, S-kanal, hüpersagedusriba
* Saadaval ainult teatud mudelitel.

Ekraan ja heli

Pilt ja ekraan

- Kuva tüüp: LED-taustvalgustus
- Diagonaalsuurus: 56 cm / 22 tolli
- Kuvasuhe: 16:9 (laiekraan)
- Paneeli lahutusvõime: 1920 x 1080 p (täiskõrglahutus)
- Digit. kristallselge
- Täiuslik liikumiskiirus (PMR):100 Hz

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W 7% THD juures
- Incredible Surround režiim
- Clear Sound
- Mono/stereo/NICAM-i režiim

Ekraani lahutusvõime

Arvutivormingud - HDMI

(Lahutusvõime — värskendussagedus)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720 - 60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 — 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz

Ainult täis-HD telerile:

1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Arvutivormingud - VGA

(Lahutusvõime — värskendussagedus)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Videovormingud

(Lahutusvõime — värskendussagedus)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Multimeedia

Toetatud kujutise failivormingud

- JPEG (*.jpg)

Toetatud multimeediaühendused

- USB: ühendage ainult kuni 500 mA energiatarbega USB-seadmed.
 - NTFS, FAT 16 (kirjutuskaitsustud)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (saadaval ainult teatud mudelitel)

Toetatavad heli-/videofailivormingud

Multimeediami failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mpe .mpeg .vob	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MP1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.ts	TS	MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3	YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/ HE-AAC, AC3	YES	YES
		H.264 BP@MP@HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp4 (.mov and .3gp extensions are not supported)	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG (*mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.m2v	MKV	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	varPCMA/ADPCM/a-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VMAud	YES	YES
		VMAV9	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES

Toetatavad heli-/videofailivormingud

Multimeediami failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mp4 .avi	AVI	XviD	1920x1080	30	40 Mbps	varPCMA/ADPCM/a-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer 1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VMAud	YES	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.flv	FLV	Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		Screenion	352x288	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320 kbit/s	MP3	YES	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM (big endian) 24bit PCM (big endian)	PCM/ADPCM/a-law PCM/ u-law PCM	YES	YES
.aac .mp4 .m4a	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbit/s	ACC-LC/HE-AAC	YES	YES

Toetatud DLNA-ühilduv meediaserveri tarkvara

(DLNA on saadaval ainult teatud mudelitel)

- Windows Media Player (Microsoft Windowsi jaoks)
- Twonky Media (Microsoft Windowsi ja Mac OS X jaoks)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windowsi jaoks)
- TVersity (Microsoft Windowsi jaoks)

- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP jaoks)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP jaoks)
- Fuppes (Linuxi jaoks)
- uShare (Linuxi jaoks)

Plaadimängija

DVD regioonikoodid

Euroopa:



Taasesitatavad kandjad

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, heli-CD, video-CD/SVCD, DivX CD, pildi-CD, MP3-CD.

Failivormingud

- Heli: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg
- Pilt: .jpeg, .jpg

DivX-plaatide toetatud subtiitrite vormingud

Subtiitrite vormingud: srt, smi, sub, ass

Märgikodeering

- 1250: Kesk- ja Ida-Euroopa ladina tähestik
- 1251: kirillitsa
- 1252: Lääne-Euroopa ladina tähestik
- 1253: kreeka
- 1254: türgi
- 1255: heebrea

Heli

- Diskreetimissagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Püsiv bitikiirus:
 - MP3: 112–320 kbit/s

Laser

- Tüüp: pooljuhtlaser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Väljundvõimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kiire hajumine: 60 kraadi.

Ühenduvus

Tagaosas

- NETWORK: Ethernet LAN RJ-45 (saadaval ainult teatud mudelitel)
- Teenuse port: SERV.U
- VGA: arvutisend
- HELISEND: DVI/VGA (stereo 3,5 mm minipistik)
- DIGITAL AUDIO OUT: Cinch
- SCART: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI 1/2
- Antenn: 75-oomine koaksiaalkaabel

Küljel

- Common Interface: CI
- USB 1/2
- Kõrvaklapid: stereo 3,5 mm minipistik
- HDMI

HDMI-funktsioonid

- Heli tagasikanal (ainult HDMI 1)

Toetatud teleri kinnitused

Saate ühilduva teleri kinnituse abil (müüakse eraldi) teleri seinale paigaldada. Valige teleri kinnituse tüüp teleri ekraani suuruse järgi.

56 cm / 22 tolli: 100 mm x 100 mm, M4

Hoiatus: järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. TP Vision Netherlands B.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Kaablite ja pistmike vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 5,5 cm / 2,2 tolli vaba ruumi.

PFL3557 – 22-tolliste telerite puhul toimige järgmiselt.


Enne teleri seinale paigaldamist leidke kinnitamiseks sobiva pikkusega kruvid.

Sobiva pikkusega kruvi leidmiseks liitke seinakinnituse laius ja joonisel näidatud kruvipikkus.

22-tolliste mudelite puhul 9–10 mm

Kasutusjuhendi versioon

UMv 123557122133 - 20120717

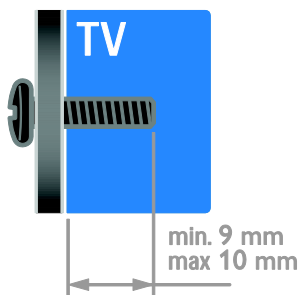

8 Indeks

A

analoogkanalid, peenhäälestus - 31
analoogkanalid, subtiitrid - 34
arvuti, failide esitamine - 20
arvuti, kuva lahutusvõime - 52
arvuti, ühendamine - 43
asend - 36
asukoht, alustoele või seinale paigaldamine - 36
asukoht, kodu või pood - 35

C

CAM, sisestamine - 47
CAM, sisselülitamine - 47
CAM, vt Conditional Access Module
(tingimusjuurdepääsu moodul) - 47

D

demo - 35
digikaamera - 42
digikanalid - 31
digikanalid, subtiitrid - 34
digitaalne videokaamera - 42
digitaalraadio - 13
DLNA - 20

E

EasyLink - 25
EasyLink, ekraanilt juhtimine - 5
EasyLink, funktsioonid - 25
EasyLink, juhtseadised - 26
EasyLink, kaugjuhtimispuldi nupud - 26
EasyLink, sisselülitamine - 26
EasyLink, teleri kõlarid - 27
eemaldamine, ühendatud seade - 44
ekraanihooldus - 7

ekraanisäästur - 28
Elektrooniline telekava - 3
Energiamärgis - 10
energiatõhusus, seaded - 10

H

HDMI - 37
HDMI ARC - 37
heli keel - 33
heli sünkroonimine - 27
heliseaded, lähtestamine - 30
helitugevus - 12

K

kanalid - 13
kanalid, installimine (automaatne) - 30
kanalid, installimine (digitaalne) - 31
kanalid, installimine (kätsi) - 31
kanalid, installimine (satelliit) - 32
kanalid, lemmikud - 13
kanalid, lülitati - 13
kanalid, peenhäälestus (analoog) - 31
kanalid, uuesti installimine - 36
kanalid, värskendamine - 32
kanalid, ümberjärjestamine - 13
kanalid, ümbernimetamine - 13
kanalite installimine, automaatne - 30
kanalite nimekirja - 13
kanalite ümbernimetamine - 13
kasutusest kõrvaldamine - 10
kasutusjuhend, ekraanil - 11
kaubamärgid ja autoriõigused - 9
kaugjuhtimispult - 4
keel, menüü - 33
keel, subtiitrid - 34
kell - 24
kensingtoni lukk - 7

kodukinosüsteem, ühendamine - 41

kodurežiim - 35

koduvõrk - 44

kontaktteave, Internetist - 11

kuva - 52

kuva lahutusvõime - 52

kõrglahutus (HD), sisu - 3

L

lapselukk - 25

lemmikkanalid, loend - 13

M

meediumiserveri programm - 20

multimeedia, failide esitamine - 20

multimeedium, toetatud vormingud - 53

muusikaline slaidiseanss - 17

mängud - 23

mängukonsool - 41

N

nägemispuudega - 34

O

ohutus - 6

ooterežiim - 12

P

pildi seaded - 29

pildiseaded, lähtestamine - 30

pildivorming - 15

pistikud - 37

Pixel Plus link - 28

plaadimängija hooldus - 7

plaadimängija, seaded - 18

plaadimängija, tarkvara - 19

plaadimängija, ühendamine - 39

poerežiim - 35

R

režiim, kodu või pood - 35

ringlussevõtt - 10

S

salvesti, ühendamine - 40

satelliit, kanalite installimine - 32

satelliit, lisamine või eemaldamine - 33

satelliit, seaded - 32

SCART - 37

Scenea, sisselülitamine - 28

Scenea, taustapildi laadimine - 28

seaded, helivorming - 30

seaded, mäng - 23

seaded, plaadimängija - 18

seadistused, abiline - 29

seadistused, heli - 30

seadistused, pilt - 29

seadmed - 39

seadmed, lisamine - 44

seadmed, vaatamine - 44

seadmete ühendamine - 37

seinale kinnitamine - 55

sensorid - 4

Smart TV - 3

Smart TV, rakendused - 22

Smart TV, sirvimine - 22

Smart TV, võrk - 44

Smart-seaded - 14

Spikker, versioon - 55

subtiitrid, analoog - 34

subtiitrid, digitaalne - 34

subtiitrid, keel - 34

säästvus - 10

T

tagumised juhtseadised - 4

tarkvara, digitaalne värskendamine - 36
tarkvara, plaadimängija - 19
tarkvara, USB - 36
tarkvara, versiooni kontrollimine - 36
taustapilt - 28
teleri kõlarid, vaigistus - 12
teleri sisse-, väljalülitamine - 12
teleri vastuvõtja, ühendamine - 39
teletekst 2.5 - 24
teletekst, alamleheküljed - 24
teletekst, digitekst - 24
teletekst, kaksikekraan - 23
teletekst, keel - 24
teletekst, lehekülgede tabel - 23
teletekst, suurendamine - 23
Tingimusjuurdepääsu moodul - 47
toide - 52
tootetugi - 11
traadita, pordilukk - 45

U

unetaimer - 25
universaaljuurdepääs, sisselülitamine - 34
universaalne juurdepääs, vaegkuuljad - 34
universaalne juurdepääs, vaegnägijad - 34
uuesti installeerimine - 36

V


vaatamine, DVD - 15
vaegkuulmisega - 34
valikud, plaadi taasesitus - 16
vanusepiirang - 25
VGA - 38
võimendi, väljundi valimine - 27
võrk, ühenduse loomine - 44
võtke ühendust Philipsiga - 11
väline kõvaketas - 42

Ü

ühendamine, arvuti - 43
ühendamine, digikaamera - 42
ühendamine, digitaalne videokaamera - 42
ühendamine, kodukinosüsteem - 41
ühendamine, koduvõrk - 45
ühendamine, mängukonsool - 41
ühendamine, plaadimängija - 39
ühendamine, salvesti - 40
ühendamine, teleri vastuvõtja - 39
ühendamine, USB - 21
ühendamine, väline kõvaketas - 42
ühendatud seade, eemaldamine - 44
ühendatud seade, lisamine - 44
ühendatud seade, ümbemimetamine - 44
üldliides - 47
ümbemimetamine, ühendatud seade - 44

Y

YouTube - 22

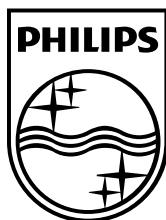

© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 123557122133