

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL4008H/K/T

24PFL4008K/T

24PFL40x8H

UK Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важлива інформація	3	5	Підключення телевізора	42
	Безпека	3		Про кабелі	42
	Догляд	5		Під'єднання антени	43
	Юридичні аспекти	6		Під'єднання інших пристроїв	44
	Витривалість	8		Під'єднання інших пристроїв	52
	Довідка і технічна підтримка	10		Перегляд зображення з	
2	Користування телевізором	11		підключених пристроїв	54
	Елементи керування телевізором	11		Налаштування пристроїв EasyLink	54
	перегляд телепрограм	13		Підключення до мережі та	
	Перегляд телегіда	17		Інтернету	58
	Відтворення мультимедійних			Під'єднання CAM (Conditional	
	файлів	18		Access Module — модуля	
	Інтерактивне телебачення	20		умовного доступу)	59
3	Додаткові можливості		6	Усунення несправностей	60
	користування телевізором	22		Загальні несправності	60
	Стоп-кадр у телепрограмі	22		Проблеми з каналами	61
	Записування телешоу	24		Проблеми із зображенням	61
	Гра в ігри	26		Проблеми зі звуком	62
	Перегляд телетексту	27		Проблеми з підключенням	63
	Встановлення таймерів і			Звернення до компанії Philips	63
	блокування	28	7	Технічні характеристики	64
4	Змінення налаштувань			Потужність і прийом	64
	телевізора	30		Дисплей і звук	64
	Зображення і звук	30		роздільна здатність дисплея	64
	Канали	32		Мультимедіа	65
	Налаштування супутникових			Під'єднання	67
	каналів	35		Версія довідки	67
	Налаштування мови	37	8	Покажчик	68
	Налаштування універсального				
	доступу	38			
	Інші параметри	39			
	Оновлення програмного				
	забезпечення	40			
	Скидання всього	41			

1 Важлива інформація

Безпека

Заходи безпеки

Перед тим, як використовувати телевізор, прочитайте та зрозумійте всі інструкції. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Слідкуйте, щоб на телевізор не потрапив дощ чи вода. Не ставте посудини з рідиною, такі як вази, поблизу телевізора. Якщо на чи в телевізор пролило рідину, негайно від'єднайте телевізор від розетки. Зверніться до служби підтримки клієнтів Philips, щоб перевірити телевізор перед використанням.
- Ніколи не розташовуйте телевізор, пульт дистанційного керування чи батареї поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені. Для запобігання поширенню вогню тримайте свічки або інший вогонь подалі від телевізора, пульта дистанційного керування або батарей.



- Ніколи не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори телевізора.

- Слідкуйте, щоб пульт дистанційного керування або батареї не контактували з дощем, водою або надмірним теплом.
- Не докладайте зусиль, користуючись штепселем. Переконайтеся, що роз'єм електроживлення повністю вставлено у гніздо. Пошкоджений штепсель може стати причиною появи іскор або пожежі.
- Під час повертання телевізора слідкуйте, щоб кабель живлення не натягувався. Натяг кабелю живлення може призвести до ослаблення з'єднання і викликати появу іскор.
- Щоб від'єднати телевізор від мережі, необхідно від'єднати штепсель. Від'єднуючи живлення, завжди тягніть за штепсель, а не за кабель живлення. Впевніться, що у вас завжди є вільний доступ до штепселя, кабеля живлення і розетки.

Існує ризик пошкодження телевізора!

- Щоб підняти та перенести телевізор, який важить понад 25 кг (55 фунтів), потрібно двоє осіб.
- У випадку монтування телевізора на підставку, використовуйте тільки підставку, що додається. Надійно прикріпіть підставку до телевізора. Ставте телевізор на пласку рівну поверхню, що може витримати вагу телевізора та підставки.
- У випадку монтування телевізора на стіні, використовуйте тільки настінне кріплення, що може витримати вагу телевізора. Прикріпіть настінне кріплення до стіни так, щоб воно могло витримати як вагу телевізора, так і свою власну вагу. Компанія TP Vision Netherlands B.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.
- Якщо потрібно прибрати телевізор на зберігання, демонтуйте з нього підставку. Ніколи не кладіть телевізор на його задню частину, якщо встановлено підставку.

- Перед тим як під'єднувати телевізор до розетки, перевірте, чи напруга в ній відповідає значенню, надрукованому з тильної сторони телевізора. Ніколи не під'єднуйте телевізор до розетки, якщо значення напруг різняться.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик травмування для дітей!

Дотримуйтеся цих заходів безпеки, щоб запобігти падінню телевізора і травмуванню дітей:

- Ніколи не ставте телевізор на поверхню, покриту тканиною або іншим матеріалом, за який можна потягнути.
- Слідкуйте, щоб телевізор не виступав за краї поверхні, на якій його встановлено.
- Не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, книжкову шафу), якщо меблі і телевізор не прикріплені до стіни або не знаходяться на відповідній підставці.
- Попереджайте дітей про те, що залазити на меблі, намагаючись дотягнутися до високо розміщеного телевізора, - небезпечно.

Ризик проковтування батарей!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею-«таблетку», яку можна проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей!

Ризик перегрівання!

- Не розміщуйте телевізор в обмеженому просторі. Навколо телевізора завжди має бути вільний простір не менше 10 см (4 дюйми) для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори телевізора.

Ризик травмування, пожежі або пошкодження кабелю живлення!

- Ніколи не ставте телевізор або будь-які предмети на кабель живлення.
- Перед грозою від'єднуйте телевізор від розетки та антени. Під час грози не торкайтеся жодних частин телевізора, кабелю живлення або кабелю антени.

Ризик пошкодження слуху!

- Уникайте прослуховування гучного звуку в навушниках або протягом тривалого часу.

Низькі температури

- Якщо телевізор транспортується за температури нижче 5°C (41°F), розпакуйте його та зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.

Догляд

Екран

- Існує ризик пошкодити екран телевізора! Не торкайтесь, не притискайте, не тріть і не вдаряйте екран будь-якими предметами.
- Перед тим, як чистити, від'єднайте телевізор від електромережі.
- Чистьте телевізор і корпус м'якою вологою ганчіркою, обережно протираючи. Ніколи не використовуйте для телевізора розчини, такі як алкоголь, хімікати або побутові миючі засоби.
- Щоб уникнути деформації та вигоряння кольору, витирайте краплі якомога швидше.
- Уникайте нерухомих зображень настільки це можливо. Нерухомими зображеннями є зображення, які залишаються на екрані протягом тривалого періоду часу. До нерухомих зображень належать екранні меню, чорні смуги, відображення часу тощо. Якщо необхідно користуватися ними, зменште контрастність і яскравість екрана, щоб не пошкодити його.

Поради щодо розміщення

- Телевізор слід розташовувати так, щоб світло не потрапляло на екран.
- Оптимальна відстань від телевізора до глядача дорівнює розміру діагоналі екрана, помноженому на три. Наприклад, якщо розмір екрана телевізора по діагоналі становить 32 дюйми (81 см), ідеальна відстань для перегляду — приблизно 2,5 м від екрана.
- Коли Ви сидите, очі повинні знаходитися на рівні середини екрана.


Розміщення ТВ

Вибравши розміщення телевізора (підставка або настінне кріплення), можна застосувати найкращі параметри звуку.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть **[Параметри ТВ] > [Загальні налашт.] > [Розміщення ТВ]**.
4. Виберіть **[На підст. для ТВ]** або **[Монтаж на стіну]** і натисніть **ОК**.

Блокування телевізора

У задній частині телевізора є щілина для замка Kensington. Щоб убезпечити телевізор, придбайте замок Kensington проти злодіїв (продається окремо).

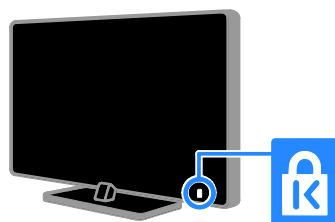

Юридичні аспекти

Примітка

© TP Vision Netherlands B.V., 2013 Усі права застережено. Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Товарні знаки є власністю компанії Koninklijke Philips Electronics N.V. або їх відповідних власників. Компанія TP Vision Netherlands B.V. залишає за собою право змінювати продукцію в будь-який час без зобов'язання вносити відповідні зміни в раніше продані партії.

Матеріал у цьому посібнику є достатнім для використання системи за призначенням. Якщо виріб або його окремі компоненти чи процедури використовуються в інших цілях, ніж визначено в цьому посібнику, слід отримати підтвердження про їх придатність і відповідність для таких цілей. Компанія TP Vision Netherlands B.V. гарантує, що матеріал як такий не порушує жодних прав, захищених патентами у США. Компанія не надає жодних інших гарантій, у прямій чи непрякій формі.

Компанія TP Vision Netherlands B.V. не несе відповідальності за будь-які помилки у даному документі та будь-які проблеми, що виникли внаслідок вмісту даного документу. Помилки, про які буде повідомлено компанію Philips, якомога швидше буде виправлено й опубліковано на веб-сайті підтримки компанії Philips.

Умови гарантії

- Ризик травмування, пошкодження телевізора або порушення умов гарантії! Не ремонтуйте телевізор самостійно.
- Використовуйте телевізор і приладдя тільки у спосіб, визначений виробником.
- Знаки застереження, надруковані з тильної сторони телевізора, вказують на ризик ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте кришку телевізора. З питань обслуговування чи ремонту завжди звертайтеся до Служби підтримки клієнтів Philips.
- Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, та здійснення будь-яких процедур регулювання чи монтажу, які не рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до скасування гарантії.

Піксельні характеристики

Цей виріб із LED-екраном має велику кількість кольорових пікселів. Хоча відсоток ефективних пікселів становить 99,999% або більше, на екрані можуть з'являтися постійні чорні цятки або яскраві точки (червоні, зелені або сині). Це структурна властивість екрана (в рамках загальноприйнятих галузевих стандартів), яка не вважається несправністю.

Відповідність CE

Цей пристрій відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2006/95/EC (щодо низької напруги), 2004/108/EC (щодо EMC) і 2011/65/EC (ROHS).



Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія TP Vision Netherlands B.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали.

Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.

Розробка, виготовлення і продаж виробів, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей, є постійною політикою компанії Philips. Компанія TP Vision стверджує, що згідно з наявними на сьогоднішній день науковими даними, її вироби є безпечними в користуванні за умови правильного використання за їх прямим призначенням.

Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попереднього запровадження її у своїх виробач.

Програми з відкритим кодом

Цей продукт містить програмне забезпечення з ліцензією Open Source. Авторські права і текст ліцензії див. у електронному посібнику користувача продукту. Компанія TP Vision Netherlands B.V. пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного тексту пакету програм із відкритим кодом та відповідним захистом авторських прав, що дозволяється відповідними ліцензіями.

Ця пропозиція дійсна впродовж трьох років з дати придбання виробу для будь-якого одержувача цієї інформації. Для отримання вихідного коду надішліть запит англійською мовою з номером продукту на адресу:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

Товарні знаки й авторські права

Windows Media є зареєстрованою торговою маркою або торговою маркою корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та символ двох літер "D" є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.



Kensington та Micro Saver є зареєстрованими у США товарними знаками корпорації ACCO World із виданими реєстраціями та поданими заявками в усьому світі, які очікують на відповідь.



Регульовано в одному або кількох таких патентах США: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi Corporation або її дочірніх компаній і використовуються на правах ліцензії.

Є сертифікація DivX Certified® для відтворення відео DivX® до HD 1080p, включаючи преміум-контент.

ПРО VIDEO DIVX.: DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Цей пристрій DivX Certified® офіційно сертифіковано для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт divx.com, щоб переглянути докладніші відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX.

ПРО СЛУЖБУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей сертифікований пристрій DivX Certified® необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, придбаного через службу DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Відвідайте веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати докладнішу інформацію про реєстрацію.

Готові вироби PlayReady

Власники вмісту використовують технологію доступу до вмісту Microsoft PlayReady™ для захисту своєї інтелектуальної власності, включно із вмістом, який охороняється авторським правом. У цьому пристрої використовується технологія PlayReady для доступу до захищеного вмісту PlayReady і/або до вмісту із захистом WMDRM. Якщо пристрій не може відповідним чином підтримувати обмеження на використання вмісту, власники вмісту можуть вимагати від Microsoft відмінити можливість використання пристроєм вмісту із захистом PlayReady. Відміна не повинна вплинути на незахищений вміст або вміст, захищений іншими технологіями доступу. Власники вмісту можуть вимагати оновлення PlayReady для доступу до вмісту. У випадку відмови проводити оновлення буде неможливо отримати доступ до вмісту, для якого необхідна наявність оновлення.

Усі інші зареєстровані та незареєстровані торгові марки є власністю їх відповідних власників.

Витривалість

Енергозберігання

Цей телевізор має функції енергозбереження. Щоб отримати доступ до цих функцій, натисніть **Зелена кнопка** на пульті ДК.

- **Енергозберігальні параметри зображення:** можна застосувати комбінацію налаштувань зображення для економії енергії. Під час перегляду телевізора натисніть **Зелена кнопка** та виберіть **[Економія енергії]**. Потім виберіть параметр зображення **[Економія енергії]**.
- **Вимкнення екрана:** якщо телевізор потрібен лише для відтворення звуку, екран телевізора можна вимкнути. Інші функції працюватимуть у звичайному режимі. Під час перегляду телевізора натисніть зелену кнопку та виберіть **[Вимкнення екрана]**.
- **Низький рівень споживання енергії в режимі очікування:** удосконалена схема живлення знижує споживання енергії телевізора до надзвичайно низького рівня, не перешкоджаючи функціональності телевізора в режимі очікування.
- **Автоматичне вимкнення телевізора:** для заощадження енергії налаштуйте телевізор автоматично вимикатися через певний проміжок часу неактивності. Під час перегляду телевізора натисніть **Зелена кнопка** та виберіть **[Автомат. вимкнення]**. Потім виберіть проміжок часу, після якого телевізор вимикатиметься.
- **Вимкнення неактивних пристроїв:** вимкнення під'єднаних пристроїв, які підтримують функцію EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control). Під час перегляду телевізора натисніть **Зелена кнопка** та виберіть **[Вимк. неактивні пристрої]**.

- **Регулювання споживання енергії:**
удосконалена система регулювання енергії допомагає зберігати енергію, що споживається телевизором. Щоб перевірити, як користувацькі параметри телевізора впливають на споживання енергії, натисніть  і виберіть **[Налаштування] > [Перегл. демо] > [Демонстрація Active Control]**.

Утилізація

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.



Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Маркування енергоефективності

Європейське маркування ефективності повідомляє про клас енергоефективності пристрою. Що зеленіший клас енергоефективності пристрою, то менше енергії він споживає.

На маркуванні позначено клас енергоефективності пристрою, середнє споживання енергії під час роботи та середнє споживання енергії за рік. Відомості про енергетичні характеристики пристрою можна також знайти веб-сайті компанії Philips для вашої країни за адресою www.philips.com/TV.

Довідка і технічна підтримка

Використання довідки

Для доступу до меню [Довід.] на екрані натисніть **Синя** кнопка.

Щоб вийти з меню [Довід.], натисніть .

Відвідайте веб-сайт компанії Philips

Якщо [Довід.] на екрані немає потрібної інформації, зверніться до мережевої технічної підтримки за адресою www.philips.com/support.

На веб-сайті служби підтримки компанії Philips ви також можете:

- знайти відповіді на запитання, що часто задаються;
- завантажити PDF-версію цього посібника користувача, яку можна роздрукувати;
- надіслати конкретне запитання електронною поштою;
- поспілкуватися зі службою підтримки клієнтів Philips (доступно лише в деяких країнах)

Використання посібника з під'єднання Philips

Простий у використанні посібник із під'єднання допоможе під'єднати телевізор до інших пристроїв. Відвідайте веб-сайт <http://www.connectivityguide.philips.com>.

пошукати відповідь на форумі, присвяченому телевізорам

Можливо, спільнота користувачів телевізорів Philips вже отримала відповідь на ваше питання. Відвідайте веб-сайт www.supportforum.philips.com.

Звернення до компанії Philips


Також по допомогу можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Номер наведено в документах, що додано до цього пристрою, або його можна дізнатися в Інтернеті за адресою www.philips.com/support.

Перш ніж зв'язуватися з компанією Philips, запишіть модель та серійний номер вашого телевізора. Ці дані можна знайти на зворотному боці телевізора або на його упаковці.

2 Користування телевізором

Елементи керування телевізором

Елементи керування на задній панелі

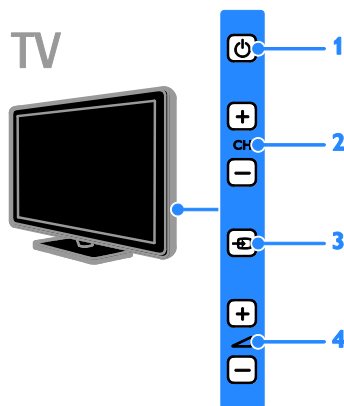

1. **⏻ (режим очікування):** увімкнення та вимкнення телевізора.
2. **CH +/-:** перехід до наступного або попереднього каналу.
3. **⏮ (SOURCE):** перегляд під'єданого пристрою.
4. **🔊 +/- (Гучність):** збільшення або зменшення рівня гучності.

Датчики та індикатори


TV



1. Індикатор режиму очікування та датчик дистанційного керування

Індикатор режиму очікування позначає, що телевізор перебуває в режимі очікування. Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор. Упевніться, що лінію наведення пульта на телевізор ніщо не перегороджує.


Дистанційне керування

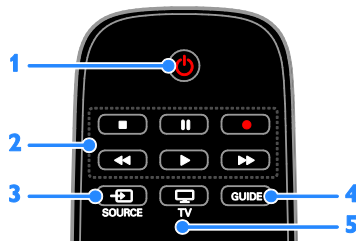


1. **⏻ (режим очікування):** вмикання/вимкнення телевізора та перемикавання у режим очікування
2. **Кнопки відтворення:** керування відтворенням файлів мультимедіа.
3. **⏮ SOURCE:** перегляд під'єданого пристрою.
4. **📺 GUIDE:** перегляд програми телебачення.
5. **📺 TV:** перегляд ТВ.




6. **🏠 (Дім):** доступ до головного меню.
 7. **OK:** підтвердження введення або вибору.
 8. **▲▼◀▶ (Кнопки навігації):** навігація в меню та вибір потрібних пунктів.

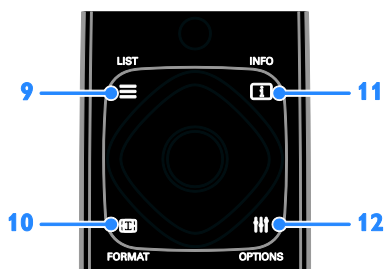

9. **≡ LIST:** доступ до списку телеканалів.
 10. **🎞️ FORMAT:** змінення формату зображення відповідно до джерела відео.
 11. **ℹ️ INFO:** відображення інформації про поточну діяльність.
 12. **|||| OPTIONS:** доступ до наявних параметрів, меню зображення та звуку.

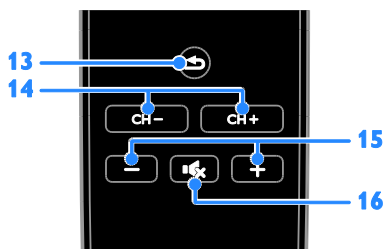

13. **⬅️ (Задня панель):** повернення до попереднього меню або вихід із функції телевізора.
 14. **CH +/-:** Перемикання каналів.
 15. **+/- (Гучність):** налаштування рівня гучності.
 16. **🔊 (Вимкнення звуку):** вимкнення або відновлення звуку.

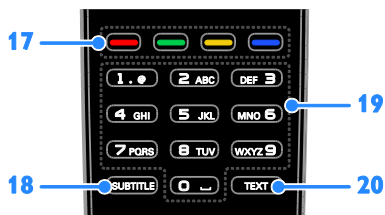

17. **Кольорові кнопки:** вибір завдання або параметрів.
 Кнопки функціонують відповідно до послуг, наданих постачальником послуг.
 18. **SUBTITLE:** ввімкнуті чи вимкнуті субтитри.
 19. **0-9 (Кнопки з цифрами):** вибрати телеканали чи ввести текст..
 20. **TEXT:** вмикання або вимикання телетексту.


Елементи керування EasyLink

Якщо до телевізора під'єднано пристрої, сумісні з функцією HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), наприклад програвач Blu-ray чи домашній кінотеатр, ви можете керувати ними тим самим пультом ДК. Просто ввімкніть EasyLink після під'єднання.

Докладніше про функцію Easylink див. у розділі **Підключення телевізора > Налаштування пристроїв Easylink > Керування пристроями** (стор. 56).

перегляд телепрограм

Увімкнення та вимкнення телевізора

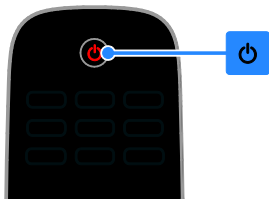

Увімкнення телевізора

- Під'єднайте телевізор до розетки та увімкніть електроживлення.
- Якщо телевізор не увімкнено, індикатор режиму очікування залишається вимкненим. Натисніть кнопку  на телевізорі.
- Якщо індикатор режиму очікування горить, натисніть  на пульті ДК.

Примітка. Телевізор увімкнеться з невеликою затримкою.

Порада. Щоб увімкнути телевізор із режиму очікування, якщо не вдається знайти пульт дистанційного керування, натисніть будь-яку кнопку на телевізорі.

Перемикання телевізора в режим очікування

Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування.

Індикатор режиму очікування на телевізорі перемикається на червоний.

Вимкнення телевізора

Натисніть кнопку  на телевізорі.

Індикатор режиму очікування на телевізорі вимикається.

Примітка. Хоча цей телевізор споживає дуже мало енергії, коли вимкнений або перебуває в режимі очікування, він все одно споживає трохи енергії. Якщо ви плануєте не використовувати телевізор довгий період часу, від'єднайте його від електромережі.


Автоматичне вимкнення

Можна заощаджувати електроенергію завдяки енергозберігальним налаштуванням телевізора, за промовчанням їх активовано. Якщо протягом чотирьох годин взаємодія з користувачем (наприклад, натискання кнопки пульта дистанційного керування або кнопки на телевізорі) відсутня, телевізор автоматично переходить у режим очікування.

Деактивація функції автоматичного вимкнення:

1. Під час перегляду ТВ натисніть **Зелена кнопка** на пульті дистанційного керування.
2. Виберіть **[Автомат. вимкнення]**, потім натисніть **ОК**.
3. Використовуйте **Кнопки навігації**, щоб вибрати **[0 хв.]**, потім натисніть **ОК**.

Налаштування рівня гучності телевізора

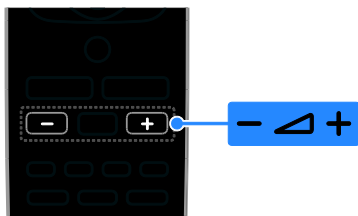

TV



Збільшення або зменшення рівня гучності телевізора.

- Натисніть кнопку **+/-** на пульті дистанційного керування.
- Натисніть кнопку **Δ +/-** на телевізорі.


Вимкнення або увімкнення звуку телевізора.

- Натисніть **🔊** на пульті дистанційного керування, щоб вимкнути звук.
- натисніть **🔊** ще раз, щоб відновити звук.

Налаштування рівня гучності навушників

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Звук] > [Гучність навушн.]** і натисніть **OK**.
3. Виберіть рівень.

Перемикання телеканалів

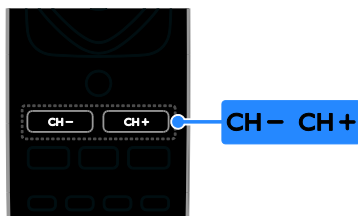

TV



- Натисніть **CH +/-** на пульті дистанційного керування або на телевізорі.
- За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть номер каналу.

Керування обраними каналами

Можна переглядати всі канали або тільки канали зі списку обраних.

Створення списку обраних каналів

1. Натисніть **≡ LIST**.

Відобразиться список каналів.

2. Виберіть канал, який потрібно позначити як обраний, і натисніть **≡ OPTIONS**.

3. Виберіть **[Додавання/видалення вибраного]**, після чого натисніть **OK**.
Обраний канал позначений зірочкою.

Щоб видалити канал зі списку обраних, виберіть **[Додавання/видалення вибраного]**, потім натисніть **OK**.

Відображення списку обраних каналів

1. Натисніть **≡ LIST**, після чого виберіть **≡ OPTIONS**.
2. Виберіть **[Список] > [Вибране]** для відображення каналів у списку обраних.
3. Для підтвердження натисніть **OK**.

Керування списком каналів

Після встановлення каналів можна:

- Фільтрувати канали.
- Переключатися між каналами з кабелю чи антени.
- Перейменовувати канали.
- Змінити послідовність каналів.
- Блокувати канал.
- Прослуховуйте цифрові радіоканали.

Фільтрування каналів

1. Під час перегляду ТВ натисніть **≡ LIST**.

2. Натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть

[Фільтр].

3. Виберіть параметр і натисніть **OK**.

- **[Цифр. і аналог.]:** відображення всіх каналів у списку каналів.
- **[Цифрові телеканали]:** відображення лише цифрових каналів.
- **[Аналогові канали]:** відображення лише аналогових каналів.
- **[Free + scrambled]:** відображення всіх каналів у списку каналів.
- **[Канали без обмежень]:** відображення лише вільних каналів.
- **[Закодовані канали]:** відображення лише закодованих каналів.

Примітка. Робота функції фільтрування залежить від постачальника послуг.

Перемикання між каналами з кабелю чи антени

Під час перегляду телевізора можна перемикатися між каналами з кабелю чи антени.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **▲**.

2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів] > [Встановлення каналу] > [Під'єднання антени]**.

3. Виберіть **[Антенa (DVB-T)]** для перегляду каналів з антени або **[Кабель (DVB-C)]** для перегляду каналів з кабелю, потім натисніть **OK**.

Перейменування каналів

Коли вибрано канал, з'являється його назва. Можна змінити назву каналу.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **≡ LIST**.

Відобразиться список каналів.

2. Виберіть канал, який потрібно перейменувати, і виберіть **≡ OPTIONS**.

3. Виберіть **[Перейм.]**, після чого натисніть **OK**.

Відобразиться віртуальна клавіатура.

4. Натисніть **Кнопки навігації**, щоб вибрати кожен символ, потім натисніть **OK**.

5. Після завершення виберіть **[Готово]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.

Зміна послідовності каналів

Після встановлення каналів, можна змінити послідовність розташування каналів у списку відповідно до своїх уподобань.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **≡ LIST**.

Відобразиться список каналів.

2. Натисніть **≡ OPTIONS**.

3. Виберіть **[Перевпорядкувати]**, потім натисніть **OK**.

4. Виберіть канал, порядок якого потрібно змінити, і натисніть **OK**.

5. Натисніть кнопку **Кнопки навігації**, щоб перемістити позначений канал в інше місце розташування, а тоді натисніть **OK**.

6. Після завершення натисніть **≡ OPTIONS**.

7. Виберіть **[Вихід зі зміни послідовності]**, потім натисніть **OK**.

Блокування каналу

Можна запобігти перегляду каналу без дозволу, заблокувавши його.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **≡ LIST**.

Відобразиться список каналів.

2. Виберіть канал, який потрібно блокувати, і натисніть **≡ OPTIONS**.

3. Виберіть **[Заблокувати канал]**, після чого натисніть **OK**.

4. За потреби введіть ПІН-код.

Канал позначатиметься у списку каналів піктограмою блокування.

Порада. Для перегляду заблокованого каналу потрібно буде вводити PIN-код на запит.

Прослуховування цифрових радіоканалів

Якщо у вашому регіоні транслюються радіоканали, ви можете слухати їх. Вони встановлюються автоматично під час встановлення телевізійних каналів.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **≡ LIST**. Відобразиться список каналів.
2. Натисніть **≡ OPTIONS**.
3. Виберіть **[Фільтр] > [Радіо]**, потім натисніть **OK**.
4. Виберіть радіоканал і натисніть кнопку **OK**.

Перегляд зображення з підключених пристроїв

Перш ніж переглядати вміст із пристрою, під'єднайте його до телевізора. Див. розділ **Підключення телевізора > Підключення пристроїв** (стор. 44).

Вибір пристрою за допомогою SOURCE

1. Натисніть **⏏ SOURCE**.
2. Виберіть пристрій і натисніть кнопку **OK**.

Вибір пристрою через головне меню

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Джерело]**, потім натисніть **OK**.
3. Виберіть пристрій і натисніть кнопку **OK**.

Відомості про додавання та керування під'єднаними пристроями див. у розділі **Підключення телевізора > Перегляд зображення з підключених пристроїв > Змінення налаштувань пристрою** (стор. 54).

Використання заводських налаштувань зображення та звуку

Від початку на телевізорі встановлено налаштування зображення та звуку. Ви можете застосовувати ці налаштування або змінити їх.

Вибір потрібного налаштування зображення

1. Під час перегляду ТВ натисніть **≡ OPTIONS**.
2. Виберіть **[Зображення і звук] > [Стиль зображ.]**, потім натисніть **OK**.
3. Виберіть параметр і натисніть **OK**.
 - **[Персональні]**: застосування особистих налаштувань зображення.
 - **[Яскравий]**: динамічні та яскраві насичені кольори, ідеальні для перегляду вдень.
 - **[Природне]**: налаштування для природного відтворення зображення.
 - **[Стандартний]**: заводські налаштування, які найкраще відповідають більшості середовищ і більшості типів відео.
 - **[Фільм]**: найкращі налаштування для перегляду фільмів.
 - **[Фото]**: найкращі налаштування для перегляду фотографій.
 - **[Економія енергії]**: налаштування для максимального енергозощадження.

Вибір потрібного налаштування звуку

1. Під час перегляду ТВ натисніть **≡ OPTIONS**.
2. Виберіть **[Зображення і звук] > [Стиль звуку]**, потім натисніть **OK**.
3. Виберіть параметр і натисніть **OK**.
 - **[Персональні]**: застосування особистих налаштувань звуку.
 - **[Оригінал]**: налаштування, які найкраще відповідають більшості середовищ і більшості типів аудіо.
 - **[Фільм]**: найкращі налаштування для перегляду фільмів.
 - **[Музика]**: найкращі налаштування для прослуховування музики.

- **[Гра]:** найкращі налаштування для ігор.
- **[Новини]:** найкращі налаштування для мовлення, наприклад новин.

Зміна формату зображення

Можна змінити формат зображення у відповідності до джерела відео.

1. Натисніть **FORMAT**.
2. Виберіть формат зображення та натисніть кнопку **OK**.

Доступні формати зображення залежать від джерела відеосигналу:

- **[Автозаповнення]:** налаштування зображення відповідно до розміру екрана (субтитри залишаються видимими). Рекомендовано для мінімального спотворення зображення на екрані, але не для стандарту високої чіткості чи комп'ютера.
- **[Автозбільшення]:** збільшення зображення до розміру екрана. Рекомендовано для мінімального спотворення зображення на екрані, але не для стандарту високої чіткості чи комп'ютера.
- **[Суперзбільшення]:** усунення чорних смуг з боків зображення у форматі 4:3. Не рекомендується для стандарту високої чіткості чи комп'ютера.
- **[Кіноформат 16:9]:** збільшення формату 4:3 до формату 16:9. Не рекомендується для стандарту високої чіткості чи комп'ютера.
- **[Широкий екран]:** відображення широкоформатного вмісту нерозтягнутим. Не рекомендується для стандарту високої чіткості чи комп'ютера.
- **[Без зміни масштабу]:** забезпечення максимальної деталізації для роботи з комп'ютером. Доступно лише, якщо режим ПК увімкнено в меню зображення.
- **[4:3]:** відображення класичного формату 4:3.

Перегляд телегіда

Можливості

Можна переглянути розклади каналів і короткий опис програм для цифрових телеканалів за допомогою телегідів, наданих постачальниками послуг. Наявність розкладу програм в Інтернеті залежить від постачальника послуг.

Телегід каналу неможливо переглянути, якщо:

- вікове обмеження каналу дорівнює або вище, ніж вікове обмеження \, встановлене на телевізорі.
- канал заблоковано.

Від постачальника послуг

Доступ до телегіда постачальника послуг

1. Натисніть **↑**.
2. Виберіть **[Телегід]**, потім натисніть **OK**.
3. Під час першого перегляду телегіда виконуйте вказівки на екрані, щоб оновити телегід.

Налаштуйте телегід від постачальника послуг

Можна налаштувати інформацію, яка буде відображатися, для:

- нагадування про початок програми;
- відображення лише потрібних каналів.
- зміна дня показу.
- планування записування програм. Див. розділ **Додаткові можливості користування телевізором > Записування телешоу > Планування записувань** (стор. 25).

Примітка. Параметри можуть відрізнятися залежно від інформації щодо програми від постачальника послуг.

1. У телегіді натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть параметр і натисніть **OK**:

- **[Отримати дані з EPG]:** оновлення інформації телегіда.
- **[Змінити дату]:** вибір дня для показу телегіда.
- **[Пошук за жанром]:** пошук телепрограм за жанром.
- **[Усі нагадування]:** відображення списку всіх нагадувань про програми.

Відтворення мультимедійних файлів

Можливості

Можна відтворювати відео, фотографії та музику на телевізорі з USB-пристроєм, підключеного до телевізора.

Відтворення файлів із USB-пристрою

Якщо на USB-накопичувачі є фотографії, музичні або відеофайли, їх можна відтворити за допомогою телевізора.

Увага!

- Компанія TP Vision не несе відповідальності у випадку, якщо USB-накопичувач не підтримується, а також не несе відповідальності за пошкодження або втрату даних на цьому пристрої.
- Не перенавантажуйте USB-роз'єм. У разі підключення жорсткого диску USB, який споживає більш ніж 500 мА, упевніться, що він підключений до власного зовнішнього джерела живлення.

Пошук в USB-пристрої

1. Підключіть наданий привід USB до роз'єму USB вашого телевізора.
2. Натисніть  **SOURCE**, виберіть **[USB]**, потім натисніть **OK**.
3. Виберіть файл із браузера вмісту, потім натисніть **OK**, щоб почати відтворення.
4. Натисніть **Кнопки відтворення**, щоб керувати відтворенням.
5. Додатково: для вибору іншого USB-пристрою виберіть **[USB-пристрій]** у нижній частині екрана.

Поради.

- Виберіть верхню панель, щоб фільтрувати файли за типом.
- Виберіть **[Сортувати]**, щоб впорядкувати файли по імені, даті або іншим полям.

Параметри відтворення

Перегляд відео

1. Виберіть  у верхній панелі.
2. Виберіть відео та натисніть кнопку **OK**.
3. Додатково: для відтворення всіх відео з папки, виберіть відео, а потім виберіть **[Відтворити усі]**.

- Щоб перейти до наступного або попереднього відео, натисніть **CH+** або **CH-**.
- Для призупинення відео натисніть **OK**.
Щоб відновити відтворення, натисніть **OK** ще раз.
- Щоб перейти вперед або назад на 10 секунд, натисніть **►** або **◄**.
- Для пошуку вперед чи назад натисніть **►►** або **◄◄**. Щоб переключатися між різними швидкостями, натисніть кнопку кілька разів.
- Щоб зупинити відео, натисніть .

Параметри відео

Під час відтворення відео натисніть **III OPTIONS**, потім натисніть **OK**, щоб вибрати параметр:

- **[Субтитри]**: вибір наявних параметрів субтитрів.
- **[Мова субтитрів]**: вибір мови субтитрів за наявності.
- **[Набір символів]**: вибір правильного набору символів для субтитрів.
- **[Мова аудіосупр.]**: Вибір мови аудіосупроводу.
- **[Повторити]**: виберіть **[Повторити]** для кількаразового відтворення відео або **[Відтвор. один раз]** для відтворення відео один раз.
- **[Переміщення увімкнено] / [Переміщення вимкнено]**: увімкнення або вимкнення довільного відтворення відеофайлів.
- **[DivX® VOD]**: відображення кодів реєстрації та скасування реєстрації DivX для телевізора.

Примітка.

Щоб переглянути відомості про відео (наприклад, відтворюване місце, тривалість, назву або дату), виберіть відео, а потім натисніть **i** **INFO**.

Щоб приховати відомості, натисніть **i** **INFO** знову.

Прослуховування музики

1. Виберіть **♪** у верхній панелі.
 2. Виберіть доріжку та натисніть **OK**.
 3. Додатково: для відтворення всіх доріжок із папки, виберіть доріжку, а потім виберіть **[Відтворити усі]**.
- Щоб перейти до наступної або попередньої доріжки, натисніть **CH+** або **CH-**.
 - Для призупинення доріжки натисніть **OK**.
Щоб відновити відтворення, натисніть **OK** ще раз.
 - Щоб перейти вперед або назад на 10 секунд, натисніть **►** або **◄**.
 - Для пошуку вперед чи назад натисніть **►►** або **◄◄**. Щоб переключатися між різними швидкостями, натисніть кілька разів.
 - Щоб зупинити музику, натисніть **■**.

Параметри музики

Під час відтворення музики натисніть **≡** **OPTIONS**, потім натисніть **OK**, щоб вибрати параметр:

- **[Повторити]:** виберіть **[Повторити]** для відтворення доріжки або альбому неодноразово, або виберіть **[Відтвор. один раз]**, щоб відтворити доріжку один раз.
- **[Переміщення увімкнено] / [Переміщення вимкнено]:**
увімкнення або вимкнення довільного відтворення доріжок.

Примітка.

Щоб переглянути відомості про пісню (наприклад, назву, виконавця або тривалість), виберіть пісню, а потім натисніть **i** **INFO**.

Щоб приховати відомості, натисніть **i** **INFO** знову.

Перегляд фотографій

1. Виберіть **📷** у верхній панелі.
2. Виберіть ескіз фотографії та натисніть **OK**.

Запуск показу слайдів

Якщо в папці кілька фотографій, виберіть фото, а потім натисніть **[Показ слайдів]**.

- Щоб перейти до наступної або попередньої фотографії, натисніть **CH+** або **CH-**.
- Щоб зупинити показ слайдів або закрити фотографію, натисніть **≡** **LIST** або **■**.

Параметри показу слайдів

Під час показу слайдів натисніть **≡** **OPTIONS**, потім натисніть **OK**, щоб вибрати параметр:

- **[Переміщення вимкнено] / [Переміщення увімкнено]:**
увімкнення або вимкнення режиму відображення слайдів у довільному порядку.
- **[Повторити]:** виберіть **[Повторити]** для кількаразового перегляду показу слайдів або **[Відтвор. один раз]**, щоб переглянути один раз.
- **[Тривалість показу слайдів]:** вибір тривалості відтворення зображень під час показу слайдів.
- **[Зміна слайдів]:** вибір переходу від одного зображення до наступного.

Відтворення DivX® VOD (відео на запит)

Цей телевізор має сертифікат DivX Certified(R) і відтворює високоякісні відео DivX Video-On-Demand (відео на запит).

Щоб відтворювати відео DivX VOD з відеомогазину або комп'ютера, спочатку слід активувати DivX VOD на телевізорі. Активація DivX VOD на телевізорі безкоштовна.

Реєстрація телевізора

Якщо телевізор ще не активований і розпочато відтворення орендованого відео DivX, телевізор відобразить код реєстрації DivX для активації.

Для реєстрації виконайте такі дії.

1. Коли телевізор відобразить 8- чи 10-цифровий код реєстрації, запишіть цей код і зайдіть на сайт <http://vod.divx.com>.
2. Завантажте на комп'ютер програмне забезпечення для відтворення DivX і встановіть його.
3. Запустіть програмне забезпечення для відтворення DivX і створіть обліковий запис DivX (Відео на запит > Створити обліковий запис DivX).
4. Зареєструйте телевізор у програвачі DivX за допомогою реєстраційного коду телевізора (Відео на запит > Зареєструвати пристрій, сертифікований для DivX).
5. За потреби завантажте та збережіть реєстраційне відео на флеш-накопичувач USB або на під'єднаний медіасервер.
6. Перейдіть до телевізора та відтворіть на ньому реєстраційне відео. Це завершить реєстрацію та активує DivX на вашому телевізорі.

Докладнішу інформацію можна отримати на веб-сайті DivX.

Скасування реєстрації телевізора:

1. Натисніть  **SOURCE**.
2. Виберіть **[Огляд USB-пристрою]**, потім натисніть **OK**.
3. Натисніть  **OPTIONS**, виберіть **[DivX® VOD]**, після чого натисніть **OK**.
4. Виконайте вказівки на екрані.

Інтерактивне телебачення

Можливості

Лише для деяких моделей.

З інтерактивним телебаченням ви можете бачити додаткову інформацію або розважальні сторінки, надані постачальниками послуг цифрового телебачення. Долучіться до справжньої інтерактивності, реагуючи безпосередньо на цифровий зміст.

Примітка. Завантажувати файли на телевізор за допомогою цієї функції неможливо.

Постачальники послуг використовують різноманітні інтерактивні телесистеми, наприклад:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

Відвідайте веб-сайт постачальника послуг, щоб отримати докладнішу інформацію щодо наявності інтерактивних систем у вашій країні.

Ось кілька прикладів інтерактивної діяльності:

- Перегляд інформації щодо телепрограм
- Участь у вікторині або змаганні
- Гра в ігри
- Покупки через Інтернет
- Оплата відео на замовлення
- Голосування
- Спілкування

Що потрібно?

Щоб скористатися цією послугою, потрібні:

- цифрові канали з інтерактивними послугами;
- дротова домашня мережа, під'єднана за допомогою маршрутизатора Universal Plug and Play (uPnP).

Докладніше про під'єднання до мережі див. розділ **Підключення телевізора > Підключення до мережі та Інтернету** (стор. 58).

Доступ до інтерактивного телебачення

Канали, що надають інтерактивні послуги, можна розпізнати з а повідомленням, яке пропонує натиснути **Червона кнопка** або **ОК** для доступу до інтерактивної програми.

1. Переключіться на цифровий канал з інтерактивними послугами.

Під час завантаження програми з'являється блимаючий символ. Коли програма завантажиться, з'явиться піктограма.

2. Натисніть **Червона кнопка** або **ОК**, щоб завантажити інтерактивну програму.

3. Виконайте вказівки на екрані та використовуйте пульт дистанційного керування для пересування інтерактивними сторінками.

3 Додаткові можливості користування телевізором

Стоп-кадр у телепрограмі

Можливості

Під час перегляду цифрового каналу ви можете призупинити передачу, щоб відповісти на телефон чи зробити перерву. Трансляція збережеться на жорсткому диску USB, підключеному до телевізора. Ви можете відновити перегляд передачі будь-якої миті.

Примітка.

- Передачу можна зупинити максимум на 90 хвилин.

Що потрібно?

- Налаштуйте в телевізорі прийом цифрових каналів. Див. розділ **Змінення налаштувань телевізора > Канали > Автоматичне встановлення** (стор. 32).
- Приєднайте жорсткий диск, сумісний із USB 2.0, з мінімальною місткістю 4 ГБ та мінімальною швидкістю передавання 30 Мбіт/сек. Для оптимальної роботи використовуйте жорсткий диск з місткістю 32 ГБ.

Встановлення жорсткого диску USB

Щоб призупинити телевізор, ви маєте підключити до телевізора жорсткий диск USB та відформатувати його.


Якщо телевізор не розпізнає жорсткий диск USB, скористайтеся комп'ютером, щоб відформатувати його у файлової системі NTFS або FAT32, потім повторіть спробу.

Увага!

- Компанія TP Vision не несе відповідальності в разі, якщо жорсткий диск USB не підтримується, а також за випадки пошкодження або втрати даних на цьому пристрої.
- Форматування видаляє всі дані з підключеного жорсткого диску USB.
- Жорсткий диск USB відформатовано спеціально для цього телевізора. Залишайте його постійно приєднаним до телевізора. Доступ до вмісту жорсткого диску USB з іншого телевізора чи комп'ютера неможливий.
- Не перенавантажуйте USB-роз'єм. У разі підключення жорсткого диску USB, який споживає більш ніж 500 мА, упевніться, що він підключений до власного зовнішнього джерела живлення.

Примітка.

- Переконайтеся, що телевизор і жорсткий диск USB вимкнені.
- Не підключайте до телевизора інші USB-пристрої під час форматування жорсткого диска USB.

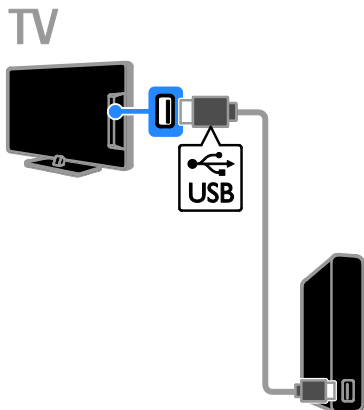


1. Під'єднайте жорсткий диск USB безпосередньо до телевизора або, якщо ви маєте намір у майбутньому використовувати й інші USB-пристрої, під'єднайте жорсткий диск USB через концентратор USB.
2. Увімкніть телевизор і жорсткий диск USB, якщо він живиться від зовнішнього джерела.
3. Переключіться на цифровий телеканал.
4. Натисніть **II** для запуску форматування жорсткого диска USB.
5. Виконайте вказівки на екрані для завершення процесу форматування.

Попередження. Процес форматування може тривати деякий час. Не вимикайте телевизор і не відключайте жорсткий диск USB до повного завершення цього процесу.

Призупинення прямої телетрансляції

TV

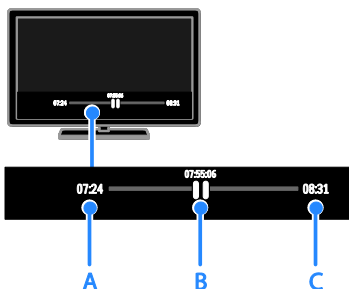

1. Переглядаючи цифровий канал, натисніть **II**, щоб призупинити телетрансляцію.
2. Натисніть **▶**, щоб продовжити перегляд.

У рядку стану відображатимуться такі індикатори часу:

- A.** Час першого призупинення програми.
- B.** Час відтворення призупиненої програми.
- C.** Час прямої трансляції програми.

- Для перегляду збереженої телетрансляції натисніть **◀◀** або **▶▶** для пошуку назад чи вперед.
- Щоб змінити швидкість відтворення, натисніть **◀◀** або **▶▶** кілька разів.
- Для перегляду прямої телетрансляції натисніть **■**.

Примітка. Якщо триває записування, неможливо призупинити телетрансляцію.

Збережені на жорсткому диску USB телетрансляції буде видалено, якщо:

- Відключити жорсткий диск USB.
- Переключити телевизор у режим очікування.
- Почати записування телепрограми.
- Переключитися на інший канал.
- Переключити джерело сигналу для перегляду вмісту із приєднаного пристрою — програвача дисків Blu-ray або цифрового приймача.

Записування телешоу

Можливості

Якщо ваш телевізор може отримувати телегіди, можна записувати телепрограми на жорсткий диск USB. Можна записувати як поточні телепрограми, так і майбутні.

Примітка.

- Записування підтримується лише у країнах, де використовуються телегіди.
- У країнах Північної Європи цей телевізор забезпечує обмежену підтримку субтитрів під час запису телепрограм.

Що потрібно?

- Налаштуйте телевізор для прийому цифрових телеканалів, наприклад DVB-трансляцій. Див. розділ **Змінення налаштувань телевізора > Канали > Автоматичне встановлення** (стор. 32).
- Приєднайте жорсткий диск, сумісний з USB 2.0, з мінімальною місткістю 32 ГБ та мінімальною швидкістю передавання 30 МБ/сек. Для оптимальної роботи використовуйте жорсткий диск з місткістю 250 ГБ. Для записування та призупинення телевізора можна використовувати той самий жорсткий диск USB.

Встановлення жорсткого диску USB

Щоб записувати телешоу, потрібно під'єднати до телевізора жорсткий диск USB та відформатувати його.


Якщо телевізор не розпізнає жорсткий диск USB, скористайтеся комп'ютером, щоб відформатувати його у файлової системі NTFS або FAT32, потім повторіть спробу.

Увага!

- Компанія TP Vision не несе відповідальності в разі, якщо жорсткий диск USB не підтримується, а також за випадки пошкодження або втрати даних на цьому пристрої.
- Форматування видаляє всі дані з підключеного жорсткого диску USB.
- Жорсткий диск USB відформатовано спеціально для цього телевізора. Залишайте його постійно приєднаним до телевізора. Доступ до вмісту жорсткого диску USB з іншого телевізора чи комп'ютера неможливий.
- Не перенавантажуйте USB-роз'єм. У разі підключення жорсткого диску USB, який споживає більш ніж 500 мА, упевніться, що він підключений до власного зовнішнього джерела живлення.

Примітка.

- Переконайтеся, що телевізор і жорсткий диск USB вимкнені.
- Не підключайте до телевізора інші USB-пристрої під час форматування жорсткого диска USB.

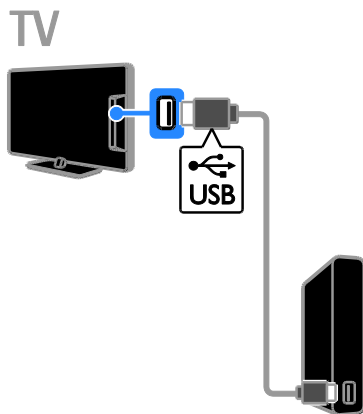

1. Під'єднайте жорсткий диск USB безпосередньо до телевізора або, якщо ви маєте намір у майбутньому використовувати й інші USB-пристрої, під'єднайте жорсткий диск USB через концентратор USB.

2. Увімкніть телевізор і жорсткий диск USB, якщо він живиться від зовнішнього джерела.
3. Переключіться на цифровий телеканал.
4. Натисніть **II** для запуску форматування жорсткого диска USB.
5. Виконайте вказівки на екрані для завершення процесу форматування.

Попередження. Процес форматування може тривати деякий час. Не вимикайте телевізор і не відключайте жорсткий диск USB до повного завершення цього процесу.

Початок записування



Записування одним дотиком

Можна записати програму, яку переглядаєте в даний момент, за допомогою єдиної кнопки.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **●**. Записування почнеться негайно. Відобразиться спливаюче вікно, позначаючи час завершення програми.
2. Додатково: за допомогою **Кнопки навігації** позначте час завершення записування.
3. Виберіть **[Підтвердити]**, потім натисніть **OK**.
4. Щоб зупинити записування, натисніть **■**.

Примітка.

- Під час записування не можна перемикає канали телевізора або призупиняти трансляцію.
- Якщо відомості телегіда недоступні, за промовчанням встановлено 30 хвилин записування. За потреби це можна змінити.

Планування записувань

Дозволяє переглянути відомості про програму

Залежно від статусу програми можна почати її перегляд або запланувати записування цієї програми.

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Телегід]**.
3. Виберіть канал і програму, потім натисніть **OK**.

Відобразяться відомості про програму.

Примітка. Якщо записування заплановано на час вашої відсутності, переконайтеся, що телевізор перебуває в режимі очікування, а жорсткий диск USB ввімкнено.

Планування записування телепрограми

Можна запланувати записування майбутньої програми, що транслюватиметься сьогодні або в наступні вісім днів. Також можна запланувати записування за часом, не прив'язане до якоїсь програми, якщо відомості телегіда недоступні.

1. Натисніть **🏠** і виберіть **[Телегід]**.
 2. Виберіть канал і програму для записування.
 3. Додатково: щоб записати програму, яка транслюватиметься в інший день, натисніть **III OPTIONS**, виберіть **[Змінити дату]**, потім виберіть інший день.
 4. Виберіть **[Запис]**.
- З'явиться спливаючий екран.
5. Виберіть і змініть відомості про запис за допомогою **Кнопки з цифрами** та **Кнопки навігації**.
 6. Виберіть **[Підтвердити]**, потім натисніть **OK**.

Зміна запланованого записування

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Записи]**, потім натисніть **OK**. Відобразиться список запланованих записувань.
3. Виберіть запис, потім виберіть **+ [Налаштувати час]**.
4. Змініть за потреби час записування та виберіть **[Підтвердити]**.

Скасування запланованого записування

1. Натисніть .
 2. Виберіть **[Записи]**, потім натисніть **ОК**. Відобразиться список каналів.
 3. Виберіть запис, потім виберіть+ **[Видалити]**.
- Заплановане записування скасовано.

Перегляд записів

1. Натисніть .
 2. Виберіть **[Записи]**, потім натисніть **ОК**. Відобразиться список каналів.
 3. Виберіть запис зі списку та натисніть **ОК**.
- Почнеться відтворення файлу.

Сортування записувань

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Записи]**, потім натисніть **ОК**. Відобразиться список каналів.
3. Натисніть  **OPTIONS**.
4. Виберіть параметр для сортування за іменем, датою, терміном чинності або типом і натисніть **ОК**.

Примітка.

- Якщо постачальник послуг обмежує кількість днів, упродовж яких запис може бути переглянутий після трансляції програми, у списку записів показується, скільки днів чинності запису залишилося.
- Якщо запис втратив чинність або транслятор заборонив відтворення, запис не може бути переглянутий.
- Якщо виконанню запланованого записування перешкоджає постачальник послуг або записування не виконується за розкладом, запис у списку позначається **[Збій.]**.

Видалення записів

Можна переглянути список усіх записів і обсяг вільного простору на жорсткому диску USB. Щоб звільнити дисковий простір, видаліть записи.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Записи]**, потім натисніть **ОК**. Відобразиться список каналів.
3. Виберіть запис, потім виберіть+ **[Видалити]**.

Гра в ігри

Можливості

На цьому телевізорі можна грати у звичайні ігри у повноекранному режимі з оптимізованими для ігор параметрами зображення.

Що потрібно?



- Під'єднайте ігрову приставку до телевізора. Див. розділ **Підключення телевізора > Підключення пристроїв > Ігрова консоль** (стор. 48).
Якщо телевізор автоматично додасть ігрову приставку до меню Джерела, також буде застосовано заводські налаштування звуку для ігор, коли ви почнете грати (для деяких моделей).

Початок гри

1. Натисніть  **SOURCE**.
2. Виберіть ігрову приставку та натисніть **ОК**.
3. За потреби вставте диск із грою в ігрову приставку, потім виберіть розпочати гру.
4. Виконайте вказівки на екрані, щоб розпочати гру.

Налаштування гри

Налаштування зображення для ігор

Можна оптимізувати дисплей телевізора для гри без запізнення зображення.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Зображення]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть **[Гра чи комп'ютер] > [Гра]**.

Заводські налаштування звуку для ігор
Можна оптимізувати звукові ефекти для гри.

1. Натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Зображення і звук] > [Стиль звуку] > [Гра]**, потім натисніть **ОК**.
Телевізор готовий до гри.

Примітка. Після закінчення сеансу гри поверніться до звичайних налаштувань звуку.

Перегляд телетексту

Вибір сторінки

Під час перегляду каналів, що транслюють телетекст, можна переглядати телетекст.

1. Виберіть канал із функцією телетексту та натисніть **ТЕХТ**.
2. Виберіть сторінку, застосовуючи один із таких способів:
 - ввівши номер сторінки за допомогою **Кнопки з цифрами**;
 - натиснувши **CH + / CH -** для перегляду наступної чи попередньої сторінки.
 - натиснувши **Кольорові кнопки** для вибору одного з кольорових пунктів.

Параметри телетексту

1. Під час перегляду телетексту натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть потрібний параметр:
 - **[Зуп. стор. телет.] / [Розблук. сторінку]**: призупинення або відновлення гортання поточної сторінки.
 - **[Подвійний екран] / [Весь екран]**: увімкнення або вимкнення розділення екрана в режимі телетексту. На розділеному навпіл екрані відображатимуться й поточний канал, і трансляція телетексту.
 - **[Огляд таблиці сторінок]**: таблиці сторінок (T.O.P.) телетексту дозволяють переходити з одного пункту до іншого без використання номерів сторінок.

- **[Збільшення] / [Норм. зображ.]**: збільшення сторінки. Натисніть **Кнопки навігації** для переміщення збільшеним екраном.
- **[Шторка]**: приховування або відображення прихованої інформації на сторінці, наприклад відповідей до загадок і головоломок.
- **[Горт. підстор.]**: за наявності підсторінок, всі вони будуть показуватися автоматично.
- **[Мова]**: перемикання на іншу мовну групу для правильного відображення іншого набору символів.
- **[Телетекст 2.5]**: перегляд телетексту з більшою кількістю кольорів і кращою графікою, ніж у звичайного телетексту. Якщо телетекст 2.5 передається на певному каналі, він вмикається автоматично.

Мова телетексту

Якщо транслятор додає до цифрового телеканала телетекст різними мовами, ви можете обрати з них основну й другу.

1. Натисніть **↑**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]**.
3. Виберіть **[Мови] > [Основний телетекст]** або **[Додатковий телетекст]**.
4. Виберіть мову та натисніть **ОК**.

Підсторінки

Якщо сторінка теплетексту пістить кілька підсторінок, ви можете послідовно їх переглянути. Ці підсторінки відображаються на панелі після номера головної сторінки.

Щоб вибрати їх, натисніть ◀ або ▶.

Пошук

Можна здійснювати пошук слова або числа на поточній сторінці телетексту.

1. Під час перегляду телетексту натисніть **OK**, щоб виділити перше слово або число.
2. За допомогою **Кнопки навігації** перейдіть до слова або номера для пошуку.
3. Щоб розпочати пошук, натисніть кнопку **OK**.
4. Щоб вийти з пошуку, натискайте ▲, доки жодного слова або числа не буде виділено.

Цифровий телетекст

Якщо транслятор цифрового телеканалу пропонує спеціалізовані послуги, ви можете переглядати цифровий телетекст. Такі канали, як BBC1, можуть містити цифровий телетекст з додатковими інтерактивними функціями.

Примітка. Послуги цифрового тексту блокуються, коли трансляція відбувається з увімкнутими субтитрами. Див.розділ **Змінення налаштувань телевізора > Налаштування мови > Субтитри на цифрових каналах** (стор. 37).

У режимі цифрового телетексту:

- За допомогою **Кнопки навігації** виберіть або виділіть пункти.
- Натисніть **Кольорові кнопки**, щоб вибрати пункт, і для підтвердження натисніть **OK**.

Встановлення таймерів і блокування

годинник

На екрані телевізора можна відобразити годинник. Годинник відображає час, повідомлений оператором послуг телебачення.

Відображення годинника телевізора

1. Під час перегляду ТВ натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Годинник]**, потім натисніть **OK**.

Годинник з'явиться у правому верхньому куті екрана телевізора.

Зміна режиму годинника

Ви можете вибрати для годинника автоматичний або ручний режим. За замовчуванням встановлено автоматичний режим: годинник автоматично синхронізується із всесвітнім координованим часом (UTC). Якщо телевізор не приймає передач УГЧ, змініть режим годинника на **[Вручну]**.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **⬆**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.]**.
3. Виберіть **[Годинник] > [Реж. автонал. год.]**.
4. Виберіть **[Автоматично]**, **[Вручну]** або **[Залежить від країни]** і натисніть **OK**.

Зміна часового поясу

У країнах, де застосовується передача тактових сигналів, можна змінити часову зону, якщо вибрано **[Реж. автонал. год.] > [Автоматично]** або **[Залежить від країни]**.

1. В меню **[Годинник]** виберіть пункт **[Часовий пояс]**.
2. Виберіть свою часову зону та натисніть **OK**.

Встановлення переходу на літній (зимовий) час

У країнах, де передаються дані про час, можна ввімкнути або вимкнути перехід на літній (зимовий) час, якщо вибрано **[Реж. автонал. год.] > [Автоматично]** або **[Залежить від країни]**.

1. В меню **[Годинник]** виберіть пункт **[Пер. на "літній час"]**.
2. Виберіть **[Стандартний час]** або **[Перех. на "літній час"]**, в потім натисніть **ОК**.

Налаштування годинника вручну

Дату й час можна встановити вручну. Спочатку встановіть режим годинника на **[Вручну]**.

1. У меню **[Годинник]** виберіть **[Дата]** або **[Час]**, потім натисніть **ОК**.
2. Встановіть час чи дату за допомогою **Кнопки навігації**.
3. Виберіть **[Готово]**, потім натисніть **ОК**.

Таймер вимкнення

Ви можете перемкнути телевізор у режим очікування після визначеного часу. Під час відліку до визначеного часу ви можете вимкнути телевізор раніше або скасувати таймер вимкнення.

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.] > [Таймер вимкнення]**.
3. Виберіть тривалість таймера вимкнення. Таймер вимкнення можна налаштувати на час до 180 хвилин. Щоб скасувати відлік, переведіть таймер на нуль хвилин.
4. Натисніть кнопку **ОК**, щоб увімкнути таймер сну. Після визначеного часу телевізор перейде в режим очікування.

Замок від дітей

Щоб захистити дітей від небажаних телепрограм, можна заблокувати телевізор або програми з віковими обмеженнями.

Встановлення або зміна коду блокування від дітей

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів]** або **[Параметри супутника] > [Блокув. від дітей]**.
3. Виберіть **[Встановити код]** або **[Змінити код]**.
4. За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код.

Порада. При спробі дістатися заблокованих каналів за списку каналів буде запропоновано ввести код замка. Якщо ви забули код, введіть "8888", щоб анулювати всі наявні коди.

Блокування або розблокування каналів

1. У меню блокування від дітей виберіть **[Блок. каналу]**.
2. За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код блокування від дітей.
3. Виберіть канали для блокування або розблокування. Перезапустіть телевізор, щоб активувати замок.

Примітка.

При спробі дістатися заблокованих каналів за списку каналів буде запропоновано ввести код замка.

Батьківський контроль

Можна налаштувати телевізор на показ лише програм із віковим рейтингом, що є нижчим за вік вашої дитини. Це обмеження застосовне лише для цифрових каналів від трансляторів, які позначають програми відповідно до віку.

1. Натисніть **🏠**.
 2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]**.
 3. Виберіть **[Блокув. від дітей] > [Вікові обмеження]**.
- Буде запропоновано ввести код замка від дітей.

4. За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код блокування від дітей.
5. Виберіть вікове обмеження і натисніть **ОК**.

Усі програми поза межами встановленого вікового рейтингу, будуть заблоковані.

Інформацію щодо кодів блокування від дітей див. **Замок від дітей > Встановлення таймерів і блокування > Замок від дітей** (стор. 29).

4 Змінення налаштувань телевізора

Зображення і звук

Помічник налаштування

Ви можете встановлювати налаштування зображення та звуку за допомогою помічника налаштування, який одразу демонструє вплив обраного налаштування.

1. Під час перегляду ТВ натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Основні параметри зображення та звуку]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть **[Продовжити]**, потім натисніть **ОК**.
4. Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрати потрібні налаштування.

Інші параметри зображення

Налаштування можна змінити в меню зображення.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Зображення]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть налаштування, яке хочете змінити, і натисніть **ОК**.

- **[Стиль зображ.]**: вибір попередньо визначеного параметра зображення.
- **[Відновити стиль]**: відновлення раніше вибраних параметрів зображення.
- **[Контрастність підсвітки]**: регулювання яскравості підсвічування дисплея.
- **[Колір]**: регулювання насиченості кольорів зображення.
- **[Чіткість]**: регулювання чіткості зображення.
- **[Зменшення шумів]**: вибір рівня зменшення спотворень зображення.
- **[Зменшення викривл. зобр. MPEG]**: згладжування переходів і нечіткостей на цифровому зображенні.

- **[Pixel Plus HD] / [Digital Crystal Clear]**: точне налаштування кожного пікселя відповідно до оточуючих пікселів, що дає яскраве зображення високої роздільної здатності.
 - **[Покращ. чіткість]**: забезпечення надзвичайної різкості, особливо на лініях і контурах у зображенні.
 - **[Динам. контраст.]**: динамічне покращення деталей і темних, середній і світлих ділянках зображення.
 - **[Динам. підсвіч.]**: вибір рівня підсвічування для оптимізації динамічного споживання енергії та контрасту зображення.
 - **[Покращ. кольору]**: динамічне покращення барвистості й деталей кольорів.
- **[Вдосконалений]**: доступ до вдосконалених налаштувань, таких як гамма, параметри відтінків відеоконтрасту.
 - **[Гамма]**: нелінійне налаштування яскравості та контрасту зображення.
 - **[Відтінок]**: змінення балансу кольору.
 - **[Налашт. відтінок]**: налаштування параметру балансу кольорів. Доступно лише якщо вибрано **[Відтінок]** > **[Спеціальний]**.
 - **[Контраст.відео]**: регулювання контрасту відео.
 - **[Яскравість]**: регулювання яскравості екрана.
 - **[Тон]**: компенсація варіацій кольору під час передачі сигналу стандарту NTSC.
- **[Гра чи комп'ютер]**: Під час перегляду вмісту з під'єднаної ігрової консолі виберіть **[Гра]**, щоб застосувати параметри гри. Якщо комп'ютер під'єднано через HDMI, виберіть **[Комп'ютер]**. Для максимальної деталізації впевніться, що вибрано **[Формат і краї]** > **[Формат зображення]** > **[Без зміни масштабу]**.

- **[Формат і краї]:** доступ до додаткових параметрів керування форматом відображення зображення.
 - **[Формат зображення]:** змінення формату зображення.
 - **[Межі екрана]:** змінення розміру зображення.
 - **[Зсув зображення]:** зміщення положення зображення, за наявності.

Інші параметри звуку

Налаштування можна змінити в меню звуку.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Звук]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть налаштування, яке хочете змінити, і натисніть **ОК**.

- **[Стиль звуку]:** доступ до попередньо встановлених налаштувань звуку.
- **[Відновити стиль]:** відновлення останніх вибраних попередньо встановлених налаштувань звуку.
- **[Низькі частоти]:** регулювання басового рівня гучномовця і навушників.
- **[Високі частоти]:** регулювання дискантового рівня гучномовця і навушників.
- **[Реж. об'ємн. Звуку]:** вибір звукового режиму оточення для покращення сприйняття звуку.
- **[Автоматичний об'ємний 3D-звук]:** вибір звукового режиму оточення для покращення сприйняття звуку в режимі 3D. Для деяких моделей.
- **[Гучність навушн.]:** регулювання гучності навушників.

- **[Вдосконалений]:** доступ до вдосконалених налаштувань для покращення сприйняття звуку.
 - **[Авторег. гучн.]:** увімкнення зменшення несподіваних змін звуку, наприклад при перемиканні каналів.
 - **[Динаміки ТВ]:** вибір гучномовців, на які передаватиметься аудіосигнал із телевізора. Див. розділ **Підключення телевізора** > **Налаштування пристроїв EasyLink** > **Вибір відтворення звуку гучномовцями** (стор. 56).
 - **[Clear Sound]:** покращення якості звуку.
 - **[Формат виведення звуку]:** вибір типу аудіовиходу через роз'єм цифрового аудіовиходу. Виберіть між **[Багатоканальн.]** та **[Стерео]**.
 - **[Налаштування виведення звуку]:** установлення рівня вихідного сигналу для стереозвуку. Виберіть **[Менше]** для певної втрати інтенсивності або потужності сигналу. Виберіть **[Більше]** для жодних втрат інтенсивності або потужності сигналу.
 - **[HDMI 1 – ARC]:** увімкнення виведення аудіосигналу через ARC-сумісний пристрій, під'єднаний до роз'єму HDMI 1.
 - **[Затримка аудіовиходу]:** автоматична синхронізація зображення на телевізорі та звуку підключеного домашнього кінотеатру. Непотрібно використовувати це налаштування, якщо телевізор під'єднано до домашнього кінотеатру Philips.
 - **[Зсув аудіовиходу]:** регулювання налаштування затримки виведення аудіосигналу. Доступно, якщо ввімкнено **[Затримка аудіовиходу]**.

Аудіоформат

Цифрові канали

Якщо транслятор цифрового телеканалу передає аудіосигнал у кількох форматах, можна обрати аудіоформат.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]** > **[Мови]** > **[Потрібний аудіоформат]**.
3. Виберіть параметр і натисніть **ОК**.
 - **[Стандартний]**: отримання стандартного аудіоформату (MPEG).
 - **[Вдосконалений]**: отримання вдосконалених аудіоформатів, за можливості (AAC, Dolby Digital та Dolby Digital Plus).

Аналогові канали

Якщо транслятор аналогового телеканалу передає аудіосигнал у кількох форматах, можна обрати аудіоформат.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]** > **[Моно/Стерео]**.
3. Виберіть параметр, потім натисніть **ОК**.

Скидання налаштувань зображення та звуку

Можна відновити налаштування відтворення зображення та звуку за замовчуванням, налаштування каналів у цьому разі не змінюються.

1. Під час перегляду ТВ натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Загальні налашт.]** > **[Заводс. налашт.]** і натисніть **ОК**.
3. Виберіть **[ОК]**, потім натисніть **ОК**.

Усі налаштування телевізора (за винятком налаштувань каналів) скинуто до заводських за замовчуванням.

Канали

Автоматичне встановлення

Після першого увімкнення телевізора було виконано повне встановлення каналів.

Щоб змінити мову, країну та перевстановити усі доступні телеканали, можна знову запустити це повне встановлення.

Запуск встановлення

Примітка. Якщо необхідно ввести код, введіть "8888".

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Пошук каналів]** > **[Перевстановити канали]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть свою країну та натисніть **ОК**.
4. Виберіть мережу, після чого натисніть **ОК**.

- **[Антенa (DVB-T)]**: доступ до передач повітряної антени.
- **[Кабель (DVB-C)]**: доступ до кабельних передач.

5. Виконуйте вказівки на екрані, щоб за потреби вибрати інші параметри. Відобразиться меню запуску пошуку каналів.

6. Виберіть **[Пуск]**, потім натисніть **ОК**.
7. Коли пошук каналів завершено, натисніть **[Готово]**, потім натисніть **ОК**.

Порада. Для відображення списку каналів натисніть  **LIST**.

Примітка. Коли телевізор знаходить цифрові телеканали, у списку встановлених каналів можуть з'являтися канали без присвоєних номерів. Можна перейменувати або перевпорядкувати ці канали.

Встановлення аналогових каналів

Аналогові телеканали можна шукати та зберігати поодиноці.

Крок 1. Виберіть систему

Примітка. Якщо для системи вибрано правильні параметри, пропустіть цей крок.

1. Під час перегляду ТВ натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Встановлення каналу]**.
3. Виберіть **[Аналогові: встановлення вручну]** > **[Система]**, потім натисніть **ОК**.
4. Виберіть систему для своєї країни чи регіону і натисніть **ОК**.

Крок 2: Пошук і збереження нових телеканалів

1. Під час перегляду ТВ натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Встановлення каналу]**.
3. Виберіть **[Аналогові: встановлення вручну]** > **[Шукати канал]**, потім натисніть **ОК**.
4. Пошук каналу:
 - Якщо частота каналу відома, введіть її за допомогою **Кнопки навігації** або **Кнопки з цифрами**.
 - Якщо частота каналу невідома, шукайте наступну частоту із сильним сигналом. Виберіть **[Пошук]**, після чого натисніть **ОК**.
5. Якщо знайдено потрібний канал, натисніть **[Готово]**, потім натисніть **ОК**.
6. Виберіть **[Збер. як новий канал]**, тоді натисніть кнопку **ОК**, щоб зберегти новий канал.

Примітка. Якщо якість прийому сигналу низька, перемістіть антену та повторіть процедуру.

Встановлення цифрових каналів

Якщо частота потрібних каналів відома, ви можете шукати та зберігати цифрові канали поодиноці. Для найкращого результату зв'яжіться з постачальником послуги.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Встановлення каналу]**.
3. Виберіть **[Циф.: тест приєдн. сигн.]** > **[Шукати канал]**, потім натисніть **ОК**.
4. Натисніть **Кнопки з цифрами**, щоб ввести частоту каналу.
5. Виберіть **[Пошук]**, потім натисніть **ОК**.
6. Якщо канал знайдено, виберіть пункт **[Зберегти]**, потім натисніть кнопку **ОК**.

Точне налаштування аналогових каналів

Якщо прийом сигналу телевізійного аналогового каналу слабкий, можна виконати точне налаштування телеканалу.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Встановлення каналу]**.
3. Виберіть **[Аналогові: встановлення вручну]** > **[Точне налашт.]**, потім натисніть **ОК**.
4. Щоб точно налаштувати канал, натисніть  або .
5. Якщо вибрано правильну частоту каналу, виберіть **[Готово]** і натисніть **ОК**.
6. Виберіть параметр і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[Зберегти поточ. канал]**: збереження каналу під поточним номером каналу.
 - **[Збер. як новий канал]**: збереження каналу під новим номером каналу.

Оновлення списку каналів

Після першого увімкнення телевізора було виконано повне встановлення каналів. За замовчуванням, якщо списках каналів були зміни, телевізор автоматично оновлює їх. Також можна вимкнути автоматичне оновлення або оновлювати канали вручну.

Примітка. Якщо необхідно ввести код, введіть "8888".

Автоматичне оновлення

Для автоматичного додавання або видалення цифрових каналів телевізор має перебувати в режимі очікування. Телевізор щодня оновлює раніше знайдені канали і зберігає нові. Порожні канали видаляються зі списку каналів.

Відключення повідомлення про оновлення каналів

Якщо канали оновлено, після увімкнення телевізора з'являється повідомлення. Це повідомлення можна відключити.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]**.
3. Виберіть **[Встановлення каналу] > [Повід.про оновл.каналу]**.
4. Виберіть **[Вимк.]**, потім натисніть **ОК**.

Відключення автоматичного оновлення

У меню **[Встановлення каналу]** виберіть **[Автоматичне оновлення каналу] > [Вимк.]**.

Оновлення каналів вручну

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування] > [Пошук каналів] > [Оновити канали]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виконайте вказівки на екрані, щоб оновити канали.

Копіювання каналів

УВАГА. Ця функція призначена для дилерів і обслуговуючого персоналу.

Списки каналів можна копіювати з одного телевізора Philips на інший за допомогою USB-накопичувача. Не потрібно повторно шукати або встановлювати канали на другому телевізорі. Файл зі списком каналів має невеликий розмір і вміщується на будь-який USB-накопичувач.

Що потрібно?

Два телевізори Philips із такими властивостями:

- однаковий параметр країни;
- однаковий рік випуску;
- однаковий тип DVB, позначений суфіксом (H, K, T, D/00) у назві моделі;
- однакові налаштування для супутникових каналів, зокрема кількість супутників LNB;
- однаковий тип пристрою, позначений наліпкою на задній панелі телевізора. Наприклад: TPM10.3E LA.
- сумісні версії програмного забезпечення.

Примітка. Якщо необхідно ввести код, введіть "8888".

Крок 1: Перевірка параметра країни

1. Увімкніть перший телевізор (з каналами, які ви хочете скопіювати на другий телевізор).
2. Натисніть .
3. Виберіть **[Налаштування] > [Пошук каналів] > [Перевстановити канали]** і натисніть кнопку **ОК**. Відобразиться меню країни.
4. Позначте поточний параметр.
5. Натисніть .
6. Для виходу натисніть **[Скасувати]**.

Крок 2: Копіювання списку каналів на USB

1. Під'єднайте USB-накопичувач до телевізора зі встановленими каналами.
2. Натисніть .
3. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]**

4. Виберіть **[Встановлення каналу]** > **[Копіювати список каналів]** > **[Копіювати на USB]**, потім натисніть **ОК**.

Список каналів скопійовано на USB-накопичувач.

5. Від'єднайте USB-накопичувач.

Крок 3: Копіювання каналів до телевізора без встановлених каналів

1. Увімкніть другий телевізор, на який хочете скопіювати список каналів. Почнеться початкове встановлення.
2. Дотримуйтеся інструкцій на екрані та виберіть ту саму країну, що й на телевізорі, з якого ви хочете скопіювати список каналів.

3. Пропустіть пошук каналів.
4. Під'єднайте USB-накопичувач.
5. Натисніть .
6. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]**.
7. Виберіть **[Встановлення каналу]** > **[Копіювати список каналів]** > **[Копіювати на ТВ]**, потім натисніть **ОК**.

Список каналів скопійовано на телевізор.

8. Від'єднайте USB-накопичувач.

Крок 3: Копіювання каналів до телевізора без встановлених каналів

1. Увімкніть другий телевізор, на який хочете скопіювати список каналів.
2. Натисніть .
3. Виберіть **[Налаштування]** > **[Пошук каналів]** > **[Перевстановити канали]** і натисніть кнопку **ОК**.

Відобразиться меню країни.

4. Переконайтеся, що параметр країн той самий, що й на першому телевізорі.

5. Натисніть .

6. Для виходу натисніть **[Скасувати]**.

Якщо параметри країни відрізняються, перевстановіть другий телевізор так, щоб його параметр країни відповідав першому телевізору. Див. розділ **Змінення налаштувань телевізора** > **Скидання всього**.

8. Під'єднайте USB-накопичувач до другого телевізора.

9. Натисніть .

10. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]**.

11. Виберіть **[Встановлення каналу]** > **[Копіювати список каналів]** > **[Копіювати на ТВ]**, потім натисніть **ОК**.

Список каналів скопійовано на другий телевізор.

12. Від'єднайте USB-накопичувач.

Налаштування супутникових каналів

Можливості

Цей телевізор може отримувати сигнал через чотири різні супутникові конвертери (LNB). LNB вмонтований у кінцевий вихід парабічної антени, він вловлює сигнали із супутника.

Примітка.

- Прийом із супутника доступний лише на деяких моделях. Параметр **[Пошук супутника]** доступний лише, якщо телевізор підтримує DVB-S.
- Щоб отримати супутникові канали, підключіть супутниковий приймач до роз'єму SAT на телевізорі.

Встановлення супутникових каналів

Перевстановлення супутників

1. Під час перегляду ТВ натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Пошук супутника]** > **[Перевстановити супутники]**.
3. Для встановлення каналів виконайте вказівки на екрані.
4. Після встановлення виберіть **[Готово]** і натисніть **ОК**.

Виберіть тип підключення

Під час встановлення супутникових каналів потрібно визначити тип підключення. Кількість конвертерів LNB на вашій параболічній антені визначає кількість супутникових каналів, яку ви можете встановити.

1. Під час перевстановлення супутників, виберіть **[Налаштування]** і натисніть **ОК**.
2. Виберіть **[Тип з'єднання]**.
3. Виберіть налаштування і натисніть кнопку **ОК**.

- **[1 супутник (один LNB)]:** виберіть, якщо у вас лише один конвертер LNB.
- **[2 супутники (DiSEqC Mini)]:** виберіть, якщо у вас 2 конвертери LNB.
- **[3 або 4 супутники (DiSEqC 1.0)]:** виберіть, якщо у вас 3 або 4 конвертери LNB.
- **[Unicable для 1 супутника]:** виберіть, якщо у вас налаштування Unicable з 1 супутником.
- **[Unicable для 2 супутників]:** виберіть, якщо у вас налаштування Unicable із 2 супутниками.

встановлення вручну

Якщо ретранслятор пропущено під час встановлення, можна перевірити силу сигналу ретранслятора або додати новий ретранслятор.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **⬆**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Пошук супутника] > [Встановлення вручну]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть конвертер LNB.
4. Якщо частота ретранслятора відома (що може передбачати кілька каналів), виберіть **[Частота]** та введіть частоту.
5. Виберіть **[Пошук]**, потім натисніть **ОК**.
6. Якщо знайдено нову частоту, натисніть **[Зберегти]**, щоб додати новий ретранслятор з каналами.

Оновлення супутникових каналів

1. Під час перегляду ТВ натисніть **⬆**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Пошук супутника] > [Оновити канали]**.
3. Для встановлення каналів виконайте вказівки на екрані.
4. Після встановлення виберіть **[Готово]** і натисніть **ОК**.

Додавання й видалення супутників

Можна у будь-який час додавати й видаляти супутники та встановлювати канали з нових супутників.

Примітка. Перш ніж додавати супутники, переконайтеся у правильності типу підключення. Див. розділ **Змінення налаштувань телевізора > Налаштування супутникових каналів > Встановлення супутникових каналів** (стор. 35).

1. Натисніть **⬆**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Пошук супутника]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть **[Додати супутникову антену]**, потім натисніть **ОК**.

Телевізор шукає супутник на першому вільному конвертері LNB. Це може зайняти кілька хвилин.

4. Якщо не знайдено жодного супутника, перевірте підключення антени та розміщення параболічної антени, а потім виберіть **[Повторити пошук]**.
 5. Якщо доданий супутник влаштовує, виберіть **[Далі]** для встановлення всіх каналів із цього супутника.
- Встановлення може зайняти кілька хвилин.

Видалення супутника

1. Натисніть **⬆**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Пошук супутника] > [Видалити супутник]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть супутники, які потрібно видалити, потім виберіть **[Видалити]** і натисніть **ОК**.

Налаштування мови

Мова меню

1. Під час перегляду ТВ натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.] > [Мова меню]**.
3. Виберіть зі списку потрібну мову меню і натисніть **ОК**.

Мова аудіосупроводу

Якщо телеканал транслюється з кількома або подвоєною мовою аудіосупроводу, можна вибрати потрібну мову.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **III OPTIONS**.
2. Для цифрових каналів виберіть **[Мова аудіосупр.]**. Для аналогових каналів виберіть **[Подвійна I-II]**. Щоб підтвердити вибір, натисніть **ОК**.
3. Виберіть із доступних мов і натисніть **ОК**.

За наявності можна встановити першу та другу мови аудіосупроводу.

1. Під час перегляду ТВ натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів] або [Параметри супутника] > [Мови]**.
3. Виберіть **[Основна мова аудіосупроводу] або [Додаткова мова аудіосупроводу]** і виберіть із доступних мов.
4. Для підтвердження натисніть **ОК**.

Субтитри на аналогових каналах

1. Під час перегляду аналогового телебачення натисніть **TEXT**.
2. Введіть тризначний номер сторінки субтитрів (зазвичай це «888»). Якщо субтитри доступні, вони ввімкнуться.

Субтитри на цифрових каналах

1. Під час перегляду цифрового телебачення натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Субтитри]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть **[Субтитри вимк.]**, **[Субтитри ввімк.]** або **[Автоматично]** і натисніть **ОК**.

Мова субтитрів

За наявності можна змінити мову субтитрів на цифрових каналах.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Мова субтитрів]**, а потім виберіть із доступних мов і натисніть **ОК**. Мову субтитрів змінено для визначеного каналу.

За наявності можна встановити першу та другу мови субтитрів.

1. Під час перегляду ТВ натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів] або [Параметри супутника] > [Мови]**.
3. Виберіть **[Основна мова субтитрів] або [Додаткова мова субтитрів]** і виберіть із доступних мов.
4. Для підтвердження натисніть **ОК**.

Налаштування універсального доступу

Увімкнення

Деякі станції цифрового телевізійного мовлення пропонують спеціальний аудіосупровід і субтитри, адаптовані для людей із вадами слуху або зору. Ви можете увімкнути або вимкнути ці функції.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.]**.
3. Виберіть **[Універс. доступ] > [Увімк.]** або **[Вимк.]** і натисніть **ОК**.

Встановлення аудіовідгуку

Можна налаштувати телевізор, щоб у разі натискання кнопки на пульті ДК або на телевізорі лунав гудок.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Універс. доступ] > [Сигн. кноп.] > [Увімк.]**, потім натисніть **ОК**.

Доступ для осіб із вадами слуху

Щоб переконатися, що аудіосупровід для осіб із вадами слуху доступний, натисніть **III OPTIONS**, потім виберіть **[Мова аудіосупр.]**. Мови, що підтримують аудіосупровід для осіб із вадами слуху, позначені піктограмою у формі вуха.

Увімкнення аудіосупроводу й субтитрів для людей із вадами слуху.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Універс. доступ] > [Погіршення слуху]**.
3. Виберіть параметр, потім натисніть **ОК**.
 - **[Вимк.]**: вимкнення функцій для людей із вадами слуху.
 - **[Увімк.]**: увімкнення аудіосупроводу й субтитрів для людей із вадами слуху.

Доступ для осіб із вадами зору

Щоб переконатися, що аудіосупровід для осіб із вадами зору доступний, натисніть **III OPTIONS**, потім виберіть **[Мова аудіосупр.]**. Мови, що підтримують аудіосупровід для осіб із вадами зору, позначені піктограмою у формі ока.

Вибір гучномовців або навушників

Можна вибрати аудіосупровід для людей із вадами зору через гучномовці, через навушники або через обое.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Універс. доступ] > [Для людей із вадами зору]**.
3. Виберіть параметр, потім натисніть **ОК**.
 - **[Динаміки]**: аудіосупровід для людей із вадами зору лише через гучномовці.
 - **[Навушники]**: аудіосупровід для людей із вадами зору лише через навушники.
 - **[Гучномовці + навушники]**: аудіосупровід для людей із вадами зору через гучномовці та через навушники.
 - **[Вимк.]**: вимкнення аудіосупроводу для людей із вадами зору.

Примітка. Якщо функцію дистанційного керування EasyLink увімкнено, ви не можете вибрати зелену кнопку. Як вимкнути функцію EasyLink, див. у розділі **Підключення телевізора > Налаштування пристроїв EasyLink > Що потрібно?** (стор. 55).

Зміна гучності аудіосупроводу для осіб із вадами зору

1. Під час перегляду ТВ натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Універс. доступ] > [Гучність мікшера]**.
3. Натисніть **Кнопки навігації**, щоб змінити гучність, потім натисніть **ОК**.

Звукові ефекти

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]**.
3. Виберіть **[Мови]** > **[Для людей із вадами зору]** > **[Аудіоефекти]**.
4. Виберіть налаштування і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[Увімк.]**: включення звукових ефектів у аудіосупроводі для людей із вадами зору.
 - **[Вимк.]**: вимкнення аудіоефектів у аудіосупроводі для людей із вадами зору.

Тип мовлення

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** або **[Параметри супутника]**.
3. Виберіть **[Мови]** > **[Для людей із вадами зору]** > **[Розмова]**.
4. Виберіть налаштування і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[Описовий]**: відтворити описовий текст у аудіосупроводі для людей із вадами зору.
 - **[Субтитри]**: відтворити субтитри у аудіосупроводі для людей із вадами зору.

Інші параметри

Демонстраційний ролик телевізора

Щоб дізнатися більше про можливості телевізора, запустіть демонстраційний ролик.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Перегл. демо]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть демонстраційний ролик і натисніть **ОК**.

Режим Дім

Деякі налаштування телевізора в режимі **Магазин** можуть бути недоступні. Щоб переконатися, що застосовано правильні налаштування телевізора, можна встановити телевізор у режим **Дім**.

1. Під час перегляду ТВ натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
3. Виберіть **[Параметри ТВ]** > **[Загальні налашт.]** > **[Розташування]**.
4. Виберіть **[Дім]** або **[Магазин]** і натисніть **ОК**.
5. Перезапустіть телевізор.

Оновлення програмного забезпечення

Перевірка версії

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Налаштування ПЗ]** > **[Дані про поточне ПЗ]**, потім натисніть **ОК**.

Відображається інформація про поточну версію програмного забезпечення.

Увага! Не встановлюйте програмне забезпечення версії нижчої, ніж поточна, яка встановлена на продукті. Компанія TP Vision не несе відповідальності за проблеми, спричинені пониженням версії програмного забезпечення.

Оновіть програмне забезпечення за допомогою одного з таких методів:

- оновлення з USB-накопичувача
- оновлення з цифрового телемовлення

Оновлення за допомогою пристрою USB

Що потрібно?

- USB-накопичувач має обсяг пам'яті щонайменше 256 МБ, має формат FAT або DOS, його захист від записування вимкнено.
- Є доступ до комп'ютера з USB-роз'ємом і доступом до Інтернету.
- Програма архівації файлів, яка підтримує формат файлів ZIP (наприклад, WinZip® для Microsoft® Windows® або Stuffit® для Macintosh®).

Примітка. Не використовуйте жорсткий диск USB.

Завантаження найновішої версії програмного забезпечення

1. Під'єднайте флеш-накопичувач USB до комп'ютера.
2. Запустіть на комп'ютері браузер наприклад Internet Explorer® або Safari®, і відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.
3. Знайдіть свій телевізор і визначте програмне забезпечення та драйвери, доступні для вашого телевізора. Оновлення програмного забезпечення надається у вигляді стиснутого файлу (*.zip).
4. Якщо версія програмного забезпечення вища, ніж на вашому телевізорі, виберіть посилання на оновлення ПЗ.
5. Прийміть ліцензійну угоду та завантажте ZIP-файл на USB-накопичувач.

Примітка. Деякі інтернет-браузери, наприклад Mozilla® Firefox® або Google® Chrome®, можуть завантажити ZIP-файл прямо на ваш комп'ютер. В такому разі копіюйте його до USB-накопичувача.

6. **Для Internet Explorer:** за допомогою архіватора файлів вилучіть файл autorun.upg із завантаженого ZIP-файлу. Не треба копіювати чи розташовувати файл у папку.
6. **Для Safari:** після завершення завантаження файл autorun.upg буде автоматично вилучено із ZIP-файлу до вашого комп'ютера. Копіюйте файл до USB-накопичувача. Не треба копіювати чи розташовувати файл у папку.
7. Вийміть USB-накопичувач із комп'ютера.

Оновлення програмного забезпечення телевізора

Увага!

- Під час оновлення не вимикайте телевізор і не виймайте USB-накопичувач.
- Якщо під час оновлення стався збій в електропостачанні, не від'єднуйте USB-накопичувач від телевізора. Телевізор продовжить оновлення одразу після відновлення електропостачання.
- Якщо під час оновлення сталася помилка, повторіть оновлення спочатку. Якщо помилка виникає знову, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.

1. Видаліть усі пристрої USB (наприклад, адаптер Wi-Fi) з телевізора, потім увімкніть його.

2. Під'єднайте USB-накопичувач до телевізора.

Оновлення програмного забезпечення почнеться автоматично. Оновлення завершено, коли на екрані з'являється сповіщення.

3. Перш ніж перезавантажити телевізор, від'єднайте USB-накопичувач від телевізора.

4. Натисніть  на пульті дистанційного керування – не натискайте  більше, ніж один раз.

Телевізор вимкнеться та знову увімкнеться. Оновлення завершено.

5. Щоб запобігти ненавмисному оновленню програмного забезпечення телевізора, під'єднайте USB-накопичувач знову до комп'ютера та видаліть файл autorun.upg.

Оновлення з цифрового телемовлення

Телевізор може отримувати оновлення програмного забезпечення (за наявності) від телекомпаній цифрового мовлення. У разі отримання оновлення програмного забезпечення буде запропоновано оновити програмне забезпечення. Ми наполегливо радимо проводити оновлення програмного забезпечення, якщо з'являється згадане повідомлення.

Виконайте вказівки на екрані.

Якщо ви не оновили програмне забезпечення телевізора, отримавши оновлення, буде запропоновано зберегти файл оновлення. Щоб оновити програмне забезпечення пізніше:

1. Натисніть .

2. Виберіть **[Налаштування] >**

[Налаштування ПЗ] > [Локал. оновлення].

3. Виберіть файл, який завантажили, і виконайте вказівки на екрані для завершення оновлення.

Скидання всього

Можна скинути всі налаштування зображення й звуку та перевстановити телеканали на телевізорі.

1. Натисніть .

2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.] > [Перевст. ТВ]** і натисніть **ОК**.

3. Виберіть **[Так]**, потім натисніть **ОК**.

4. Виконайте вказівки на екрані.

5 Підключення телевізора

Про кабелі

Якість кабелю

Перед тим як під'єднувати пристрої до телевізора, перевірте наявні роз'єми на пристрої. Під'єднайте пристрій до телевізора, скориставшись найоптимальнішим під'єднанням. Роз'єми гарної якості краще передають зображення та звук.

З'єднання, описані у цьому посібнику користувача, є лише рекомендованими. Можливі інші варіанти. Інші приклади див. на сайті

<http://www.connectivityguide.philips.com>.


Порада. Якщо ваш пристрій має лише композитні роз'єми або роз'єми RCA, використовуйте композитний кабель (CVBS) для під'єднання пристрою до роз'єма CVBS/Y на телевізорі.

HDMI

З'єднання HDMI забезпечує найкращу якість зображення і звуку.

- Кабель HDMI передає одночасно відео- й аудіосигнали. Підключіть HDMI для телесигналу високої чіткості (HD) і щоб увімкнути функції EasyLink.
- Роз'єм, сумісний з реверсним звуковим каналом HDMI (ARC), дає можливість надсилати аудіосигнал з телевізора на інший пристрій, сумісний із HDMI ARC.


- Підключайте кабелі HDMI завдовжки менш ніж 5 м/16,4 фута.

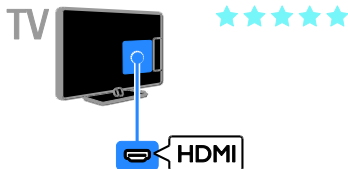

Y Pb Pr

Компонентний відеороз'єм (Y Pb Pr) передає лише відео. Для отримання звуку підключіть також роз'єми Audio Left/Right.


- Підключення Y Pb Pr дає змогу передавати телевізійні сигнали високої чіткості (HD).
- Колір роз'єму Y Pb Pr має збігатися з кольором штекерів кабелю.

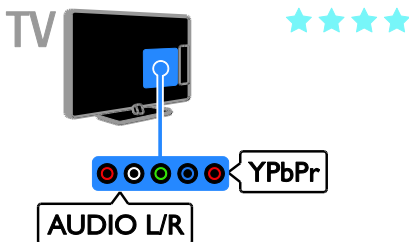

SCART

Підключення SCART передає відео- та аудіосигнали.


Роз'єми SCART можуть передавати відеосигнали RGB, але не можуть передавати телевізійні сигнали високої чіткості (HD).

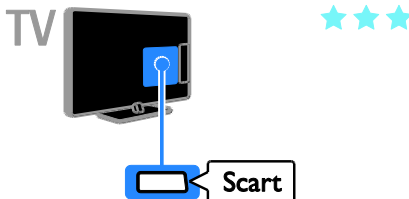

Композитне відео (CVBS)

Композитне відео (CVBS) передає лише відео. Для отримання звуку підключіть також роз'єми Audio Left/Right.


Підключення CVBS забезпечує зображення стандартної якості.

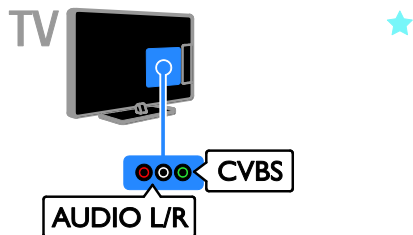

VGA


Можна підключити кабель VGA, щоб відображати на телевізорі вміст з комп'ютера.

Композитне відео (VGA) передає лише відео. Для отримання звуку підключіть також роз'єми AUDIO IN.

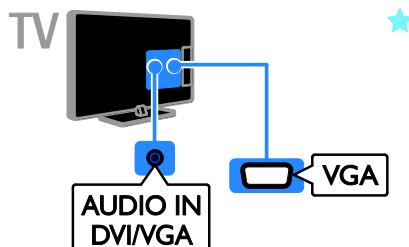

Під'єднання антени


Під'єднайте антену до телевізора.

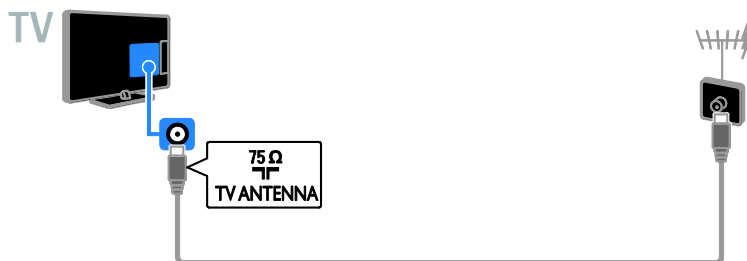


Під'єднання інших пристроїв

Програвач дисків Blu-Ray або DVD

Підключіть програвач дисків до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

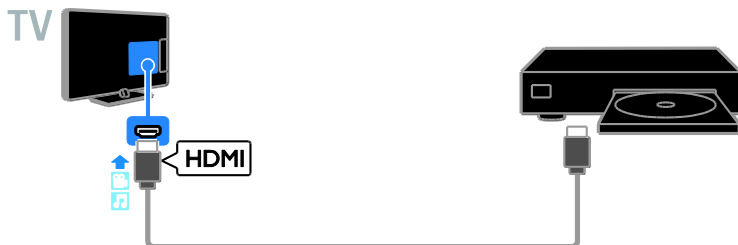

Підключіть програвач дисків до телевізора за допомогою компонентного відеокабелю (Y Pb Pr) і стереофонічного аудіокабелю.

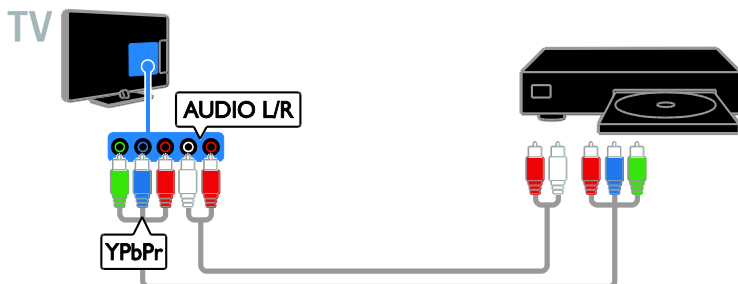


Підключіть програвач дисків до телевізора за допомогою композитного кабелю (CVBS) і стереофонічного аудіокабелю.



Телевізійний приймач

Підключіть приймач супутникового* або цифрового телебачення до телевізора за допомогою кабелю антени.

* Доступно лише в деяких моделях.

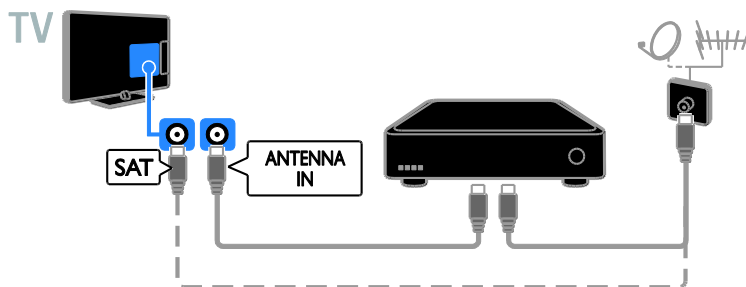


Підключіть приймач супутникового й цифрового телебачення до телевізора за допомогою кабелю HDMI.



Підключіть приймач цифрового телебачення до телевізора за допомогою компонентного кабелю (Y Pb Pr) і стереофонічного аудіокабелю.



Підключіть приймач цифрового телебачення до телевізора за допомогою кабелю SCART.

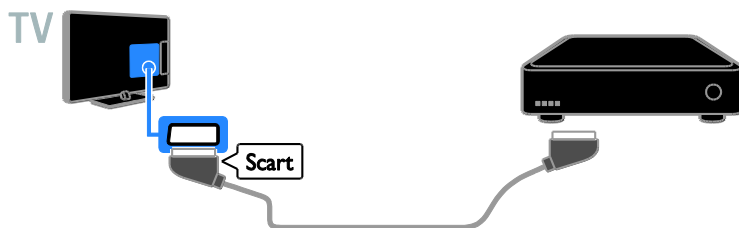


Підключіть приймач цифрового телебачення до телевізора за допомогою композитного кабелю (CVBS) і стереофонічного аудіокабелю.




Записувальний відеопристрій


Підключіть відеопристрій до телевізора за допомогою кабелю антени.

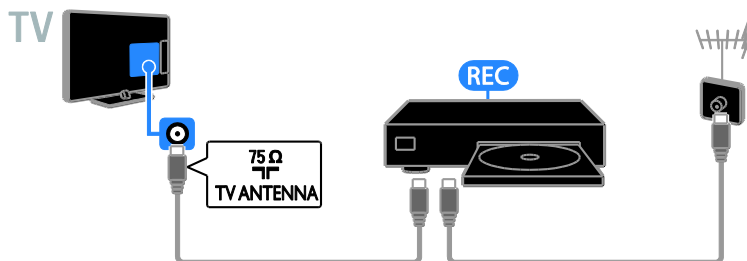

Підключіть відеопристрій до телевізора за допомогою компонентного кабелю (Y Pb Pr) і стереофонічного аудіокабелю.

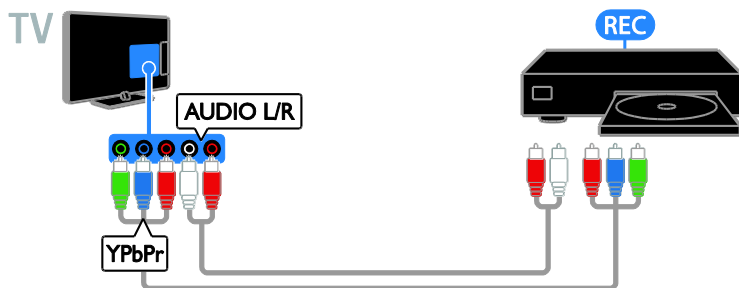

Підключіть відеопристрій до телевізора за допомогою кабелю SCART.

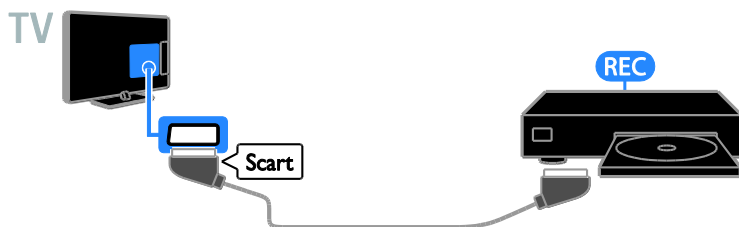

Підключіть відеопристрій до телевізора за допомогою композитного кабелю (CVBS) і стереофонічного аудіокабелю.




Ігрова консоль

Підключіть ігрову консоль до телевізора за допомогою кабелю HDMI.



Підключіть ігрову консоль до телевізора за допомогою компонентного кабелю (Y Pb Pr) і стереофонічного аудіокабелю.

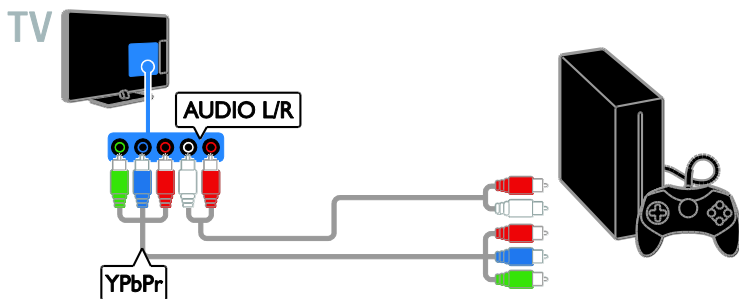


Підключіть ігрову консоль до телевізора за допомогою композитного кабелю (CVBS) і стереофонічного аудіокабелю.




Домашній кінотеатр


Під'єднайте домашній кінотеатр, сумісний із HDMI-ARC, до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

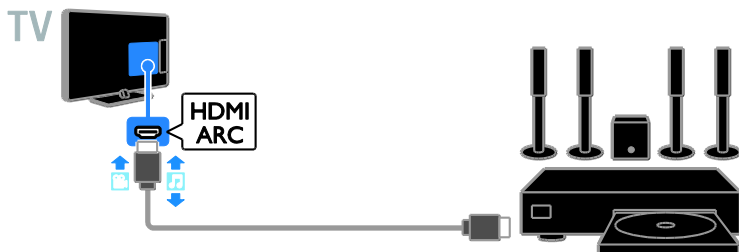


Підключіть домашній кінотеатр до телевізора за допомогою кабелю HDMI та коаксiального кабелю.

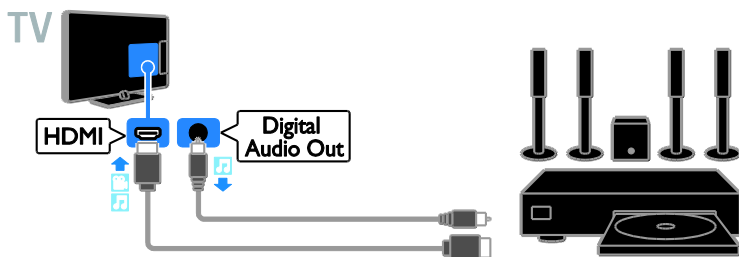


Підключіть систему домашнього кінотеатру до телевізора за допомогою компонентного кабелю (Y Pb Pr) і стереофонічного аудіокабелю.

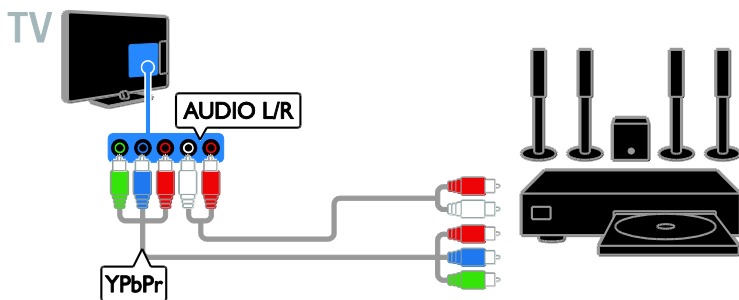

Підключіть систему домашнього кінотеатру до телевізора за допомогою кабелю SCART.

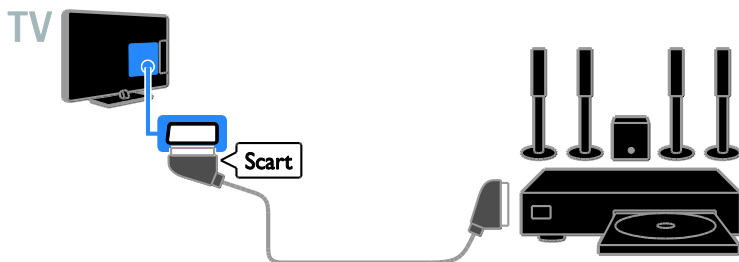

Підключіть систему домашнього кінотеатру до телевізора за допомогою композитного кабелю (CVBS) і стереофонічного аудіокабелю.

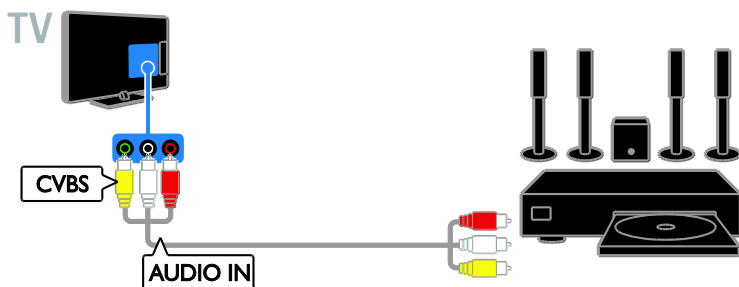

цифровий фотоапарат.

Підключіть цифровий фотоапарат до телевізора за допомогою кабелю USB.



Цифрова відеокамера

Підключіть цифрову відеокамеру до телевізора за допомогою кабелю HDMI.



Підключіть цифрову відеокамеру до телевізора за допомогою компонентного відеокабелю (Y Pb Pr) і стереофонічного аудіокабелю.




Підключіть цифрову відеокамеру до телевізора за допомогою композитного кабелю (CVBS) і стереофонічного аудіокабелю.




Під'єднання інших пристроїв

USB-накопичувач

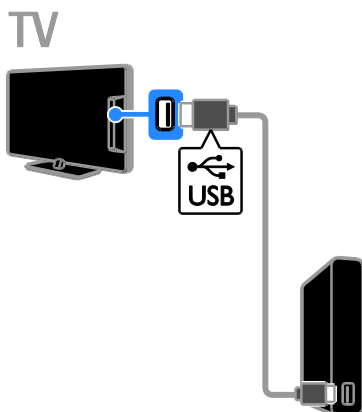

Підключіть жорсткий диск US до телевізора за допомогою кабелю USB.

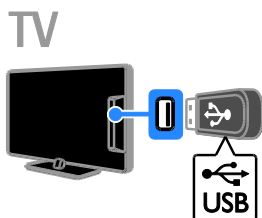


Підключіть флеш-накопичувач USB до телевізора за допомогою кабелю USB.

Комп'ютер

Підключіть комп'ютер до телевізора за допомогою кабелю HDMI.



Підключіть комп'ютер до телевізора за допомогою кабелю DVI-HDMI та аудіокабелю.

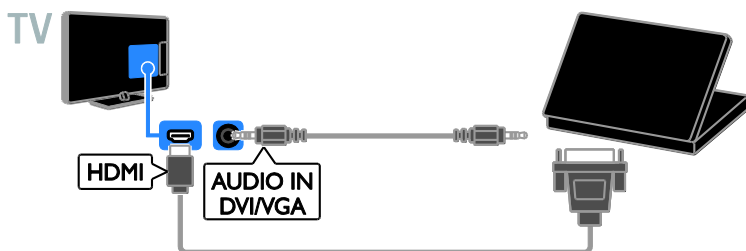

Підключіть комп'ютер до телевізора за допомогою кабелю VGA й аудіокабелю.



Перегляд зображення з підключених пристроїв

Вибір пристрою

Перш ніж переглядати вміст із пристрою, під'єднайте його до телевізора. Див. розділ **Підключення телевізора > Підключення пристроїв** (стор. 44).

Вибір пристрою за допомогою SOURCE

1. Натисніть **SOURCE**.
2. Виберіть пристрій і натисніть кнопку **OK**.

Вибір пристрою через головне меню

1. Натисніть **HOME**.
2. Виберіть **[Джерело]**, потім натисніть **OK**.
3. Виберіть пристрій і натисніть кнопку **OK**.

Оновлення списку джерел

Якщо додано чи видалено пристрій, оновіть список джерел.

1. Натисніть **SOURCE**.
2. Натисніть **OPTIONS**.
3. Виберіть **[Сканувати з'єднання]**, потім натисніть **OK**.
4. Виконайте вказівки на екрані.

Змінення налаштувань пристрою

Змінення типу пристрою

Тип пристрою можна змінити для легшого доступу з меню Джерела.

1. Натисніть **SOURCE**.
2. Виберіть пристрій і натисніть **[Тип пристрою]**.
3. Виберіть підходящий тип пристрою і натисніть кнопку **OK**.

Перейменування пристрою

Після під'єднання до телевізора пристрій можна перейменувати.

1. Натисніть **SOURCE**.
2. Виберіть пристрій і натисніть кнопку **[Перейм.]**.
3. За допомогою віртуальної клавіатури введіть нове ім'я.
4. Після завершення виберіть **[Готово]**, потім натисніть **OK**.

Скидання налаштувань пристрою

Можна скинути тип та ім'я пристрою до значень за промовчанням.

1. У меню **[Джерело]** виберіть пристрій і натисніть **OPTIONS**.
2. Виберіть **[Ориг. ім'я та піктограма]**, потім натисніть **OK**.

Налаштування пристроїв EasyLink

Можливості

Отримайте максимальні переваги від пристроїв, сумісних із функцією HDMI-CEC, завдяки вдосконаленим функціям керування Philips EasyLink. Підключіть пристрої, сумісні з функцією HDMI-CEC, до телевізора та керуйте ними тим самим телевізійним пультом дистанційного управління.

Примітка. В інших виробників функції HDMI-CEC мають інші назви. Ось деякі з них: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) або BRAVIA Sync (Sony). Лише деякі марки повністю сумісні з Philips EasyLink.

Після увімкнення функції Philips EasyLink доступні такі функції.

Функція увімкнення одним дотиком

Під час запуску відтворення вмісту пристрою, сумісного із функцією HDMI-CEC, телевізор вмикається з режиму очікування та налаштовується на потрібне джерело.

Функція переходу в режим очікування одним дотиком

Після натискання кнопки  на пульті дистанційного керування телевізора телевізор і всі пристрої, сумісні з функцією HDMI-CEC, перейдуть у режим очікування.

Автоматичне вимкнення неактивних пристроїв

Якщо пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC, певний час був неактивний, він перемикається в режим очікування.

Пульт дистанційного керування з функцією EasyLink

За допомогою пульта дистанційного керування телевізора можна керувати пристроями, сумісними із HDMI-CEC.

Керування системою звуку

Якщо пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC, що містить гучномовці, підключено через вхід HDMI ARC, можна вибрати відтворення звуку через ці гучномовці замість гучномовців телевізора.

Збереження якості зображення

Якщо на якість зображення телевізора впливають функції обробки зображення інших пристроїв, ви можете увімкнути функцію Pixel Plus Link для збереження якості зображення.

Максимізація відтворення для відеоролика з субтитрами

Деякі відеосубтитри можуть створювати окрему смугу під відео, яка обмежує область відображення відео. Щоб максимізувати область відображення відео, можна увімкнути автоматичне зміщення субтитрів, тоді вони з'являтимуться поверх зображення.

Що потрібно?

- Під'єднайте пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC, до телевізора. Можна під'єднати кілька пристроїв, сумісних із функцією HDMI-CEC. Див. розділ **Підключення телевізора > Підключення пристроїв** (стор. 44).
- Налаштуйте відповідним чином кожен пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC.
- Увімкніть функцію EasyLink.

Увімкнути функцію EasyLink.

- Натисніть .
- Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.] > [EasyLink]**.
- Виберіть **[EasyLink] > [Увімк.]**, потім натисніть **ОК**.

Керування пристроями

Якщо підключено кілька пристроїв, сумісних із функцією HDMI-CEC, які підтримують цю функцію, ви можете всіма ними керувати за допомогою телевізійного пульта ДК.

Примітка. Це вдосконалене налаштування. Пристрої, які не підтримують це налаштування, не реагуватимуть на команди пульта дистанційного керування телевізора.

- Натисніть .
- Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.] > [EasyLink] > [Пульт ДК EasyLink]**.
- Виберіть **[Увімк.]** або **[Вимк.]**, в потім натисніть **ОК**.

Поради.

- Щоб знову перейти до керування телевізором, натисніть  і виберіть **[Перегляд ТВ]**.
- Для керування іншим пристроєм натисніть  і з головного меню виберіть потрібний пристрій.

Кнопки EasyLink

Пристроями, сумісними з функцією HDMI-CEC, можна керувати такими кнопками телевізійного пульта ДК:

- : перемикання телевізора та підключеного пристрою в або з режиму очікування.
- **Кнопки відтворення:** керування відтворенням відео або музики.
- **Кнопки з цифрами:** вибір заголовка, розділу або доріжки.
- **ОК:** відтворення, призупинення або відновлення відтворення на під'єднаному пристрої, вибір або надання доступу до меню пристрою.
- : відображення головного меню телевізора.

Вимкнення під'єднаних пристроїв

Можна налаштувати телевізор для вимкнення під'єднаних пристроїв, сумісних із функцією HDMI-CEC, якщо вони не є активними джерелами. Телевізор перемикає під'єднаний пристрій у режим очікування після 10 хвилин бездіяльності.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Загальні налашт.]** > **[EasyLink]**.
3. Виберіть **[Автовимкнення пристроїв]** > **[Увімк.]**, потім натисніть **ОК**.

Вибір відтворення звуку гучномовцями

Якщо підключений пристрій сумісний з реверсним звуковим каналом HDMI (ARC), можна відтворювати аудіосигнал із телевізора за допомогою кабелю HDMI. Додаткові аудіокабелі не потрібні. Переконайтеся, що ви підключили пристрій до гнізда HDMI ARC телевізора. Див. розділ **Підключення телевізора** > **Про кабелі** > **HDMI** (стор. 42).

Увімкнення HDMI ARC

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Звук]** > **[Вдосконалий]** > **[HDMI 1 – ARC]**.
3. Виберіть один із поданих нижче параметрів і натисніть **ОК**:
 - **[Увімк.]**: відтворення звуку телевізора через під'єднаний пристрій HDMI-ARC.
 - **[Вимк.]**: відтворення звуку телевізора через його гучномовці або пристрій, під'єднаний через роз'єм цифрового аудіовиходу.

Примітка. Упевніться, що на під'єднаному пристрої всі параметри HDMI-CEC налаштовано належним чином.

Налаштування гучномовців телевізора

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Звук]** > **[Вдосконалий]** > **[Динаміки ТВ]**.
3. Виберіть параметр і натисніть кнопку **ОК**.
 - **[Вимк.]**: вимкнення гучномовців телевізора.
 - **[Увімк.]**: увімкнення гучномовців телевізора.
 - **[EasyLink]**: автоматичне вимкнення гучномовців телевізора та передача аудіосигналу з телевізора на підключений аудіопристрій, сумісний із HDMI-CEC.

- **[Автозапуск EasyLink]:** якщо під'єднано аудіопристрій, сумісний із HDMI-CEC, автоматичне вимкнення гучномовців телевізора та передача аудіосигналу з телевізора на цей пристрій.

Змінення напрямку аудіосигналу

Можна в будь-який час переключати аудіосигнал між гучномовцями телевізора та під'єднаним підсилювачем.

1. Натисніть **III OPTIONS**.

2. Виберіть **[Зображення і звук] > [Динаміки]**.

3. Виберіть один із поданих нижче параметрів і натисніть **OK**:

- **[Телевізор]:** Увімкнено за замовчуванням.
Передавання звуку телевізора через телевізор і під'єднаний аудіопристрій HDMI-CEC, доки під'єднаний пристрій не перемкнеться на керування звуком системою. Звук телевізора передається через під'єднаний пристрій.
- **[Підсилювач]:** відтворення звуку телевізора через під'єднаний пристрій HDMI-CEC. Якщо режим звуку системи на пристрої не увімкнено, аудіосигнал продовжуватиме відтворюватися через гучномовці телевізора. Якщо увімкнено **[Автозапуск EasyLink]**, на екрані телевізора з'являється запит на перехід підключеного пристрою в режим звуку системи.

Збереження якості зображення

Якщо на якість зображення телевізора впливають функції обробки зображення інших пристроїв, ви можете увімкнути функцію Pixel Plus Link.

Для увімкнення Pixel Plus Link

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.] > [EasyLink]**.
3. Виберіть **[Pixel Plus Link] > [Увімк.]**, потім натисніть **OK**.

Збільшення області перегляду відео

Деякі субтитри можуть створювати окрему смугу під відео, яка обмежує область відображення відео. Щоб максимізувати область відображення відео, можна увімкнути автоматичне зміщення субтитрів. Тоді субтитри з'являтимуться поверх зображення.

Увімкнення автоматичного зміщення субтитрів

1. Натисніть **🏠**.
2. Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Загальні налашт.] > [EasyLink]**.
3. Виберіть **[Автомат. зміщ. субтитрів] > [Увімк.]**, потім натисніть **OK**.

Підключення до мережі та Інтернету

Можливості

Для моделей із роз'ємом NETWORK (МЕРЕЖА).

Якщо ви під'єднаєте телевізор до домашньої мережі з доступом до Інтернету, можна долучитися до справжньої інтерактивності, реагуючи безпосередньо на інтерактивні послуги. Див. розділ **Користування телевізором > Інтерактивне ТБ** (стор. 20).


Що потрібно?

Попередження: цей телевізор відповідає нормам Директиви щодо ЕМС лише у разі використання екранованого кабелю Ethernet (категорії 5).

Щоб під'єднати телевізор до домашньої мережі або до Інтернету, потрібні:

- Маршрутизатор Universal Plug and Play (UPnP) із високою швидкістю з'єднання з Інтернетом.
- Кабель Ethernet (RJ45).

Під'єднання

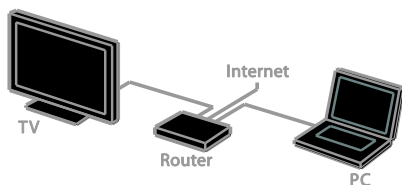

1. Увімкніть маршрутизатор і його налаштування DHCP.
2. За допомогою кабелю Ethernet під'єднайте маршрутизатор до телевізора.
3. Натисніть  і виберіть **[Налаштування]**.
4. Виберіть **[Під'єднайте до мережі]**, потім натисніть **ОК**.
5. Для встановлення мережі виконайте вказівки на екрані.
6. Зачекайте, поки телевізор встановить мережеве підключення.
7. Якщо необхідно, погодьтеся з умовами ліцензійної угоди.

Параметри мережі

Мережеве ім'я телевізора

Якщо у вашій домашній мережі більш ніж один телевізор, можна перейменувати телевізор, надавши йому унікальне ім'я.

1. Натисніть .
2. Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри мережі]** > **[Мережеве ім'я ТВ]**, потім натисніть **ОК**.
3. Введіть ім'я за допомогою віртуальної клавіатури або пульта дистанційного керування.

Під'єднання CAM (Conditional Access Module — модуля умовного доступу)

Можливості

Закодовані цифрові телеканали можна переглядати за допомогою модуля умовного доступу (CAM). Перегляд передач такого каналу можливий після встановлення модуля CAM і здійснення передплати.


Цей телевізор підтримує інтерфейси CI та CI+. CI+ підтримує високоякісні цифрові програми високої чіткості (HD) з високим рівнем захисту від копіювання.

Примітка. Застосунки, функції, вміст на повідомлення на екрані залежать від постачальника послуги CAM.

Що потрібно?

Попередження. Щоб захистити CAM від пошкодження, вставляйте його згідно з інструкцією.

Примітка. Інформацію щодо встановлення смарт-карти в модуль умовного доступу (CAM) див. у документації, що надається постачальником послуги.

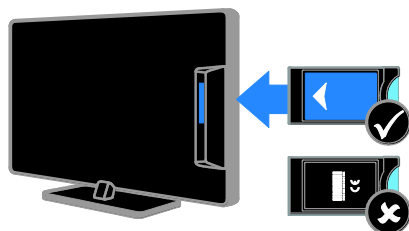

1. Вимкніть телевізор.
2. Дотримуючись вказівок, поданих на CAM-модулі, вставте його у гніздо Common Interface на бічній панелі телевізора.
3. Увімкніть телевізор і зачекайте, поки CAM-модуль активується. Це триватиме кілька хвилин.

Щоб підтримувати доступ до зашифрованих цифрових телеканалів, залишайте CAM у гнізді.

Послуги модуля умовного доступу (CAM)

1. Після того як CAM вставлено й активовано, натисніть **III OPTIONS**.
2. Виберіть **[Загальний інтерфейс]**, потім натисніть **OK**.
3. Виберіть постачальника послуги CAM, а потім натисніть **OK**.

6 Усунення несправностей

Загальні несправності

Телевізор не вмикається:

- Від'єднайте кабель живлення від розетки. Зачекайте одну хвилину та під'єднайте його знову.
- Перевірте, чи кабель живлення надійно під'єднано.

Під час увімкнення, вимкнення або переходу в режим очікування телевізора чути скрип корпусу телевізора:

Не слід нічого робити. Ефект поскрипування — звичне явище, яке виникає внаслідок розширення-скорочення корпусу телевізора через його охолодження чи нагрівання. Це не впливає на роботу телевізора.

Телевізор не реагує на команди пульта дистанційного керування або елементів керування на телевізорі:

Телевізор вмикається через деякий час. У цей час телевізор не відповідатиме на дії пульта дистанційного керування або елементів керування на телевізорі. Це нормально.

Якщо телевізор і надалі не реагує на дистанційне керування, подивіться на датчик дистанційного керування через цифровий фотоапарат — якщо при натисканні будь-якої кнопки на пульті ДК помітно червоне блимання датчика, дистанційне керування працює, а для перевірки телевізора, можливо, слід звернутися до центру підтримки споживачів Philips. Ця процедура виправлення неполадки не застосовується для пультів дистанційного керування, прив'язаних до телевізора бездротовим зв'язком.

Коли телевізор перебуває в режимі очікування, з'являється екранна заставка запуску, після чого телевізор знову переходить у режим очікування:

Це нормально. Екран запуску відображатиметься під час наступного запуску, якщо живлення телевізора вимкнеться і знову увімкнеться.

Щоб увімкнути телевізор із режиму очікування, натисніть  на пульті дистанційного керування або натисніть будь-яку кнопку на телевізорі.

Індикатор режиму очікування на телевізорі блимає червоним:

Від'єднайте кабель живлення від розетки. Перед тим як під'єднувати кабель живлення знову, зачекайте допоки телевізор охолоне. Якщо блимання продовжуватиметься, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips.

Звук телевізора відтворюється невідповідною мовою:

Якщо мову аудіо вибрано за допомогою  **OPTIONS**, у разі зміни каналів або вимкнення телевізора мова повертається до встановленої за промовчанням. Щоб зберегти обране налаштування, змініть мову аудіо, натиснувши , потім виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів]**, або **[Параметри супутника] > [Мови] > [Основна мова аудіосупроводу]**, або **[Додаткова мова аудіосупроводу]**.

Меню телевізора або Smart TV подається неправильною мовою:

Змініть мову меню.

Докладніше див. розділ **Змінення налаштувань телевізора > Налаштування мови > Мова меню** (стор. 37).

Ви забули код із чотирьох цифр для розблокування функції блокування каналу (замок від дітей):

Введіть "8888".

Оновлення програмного забезпечення телевізора:

Відвідайте веб-сайт

www.philips.com/support і завантажте останню версію пакета ПЗ для вашого телевізора. На сайті також можна знайти інструкції зі встановлення програмного забезпечення та інформацію щодо того, що саме було оновлено. Повну інструкцію з оновлення телевізора також викладено у розділі **Зміння налаштувань телевізора > Оновлення програмного забезпечення** (стор. 40).

Проблеми з каналами

Встановлення телеканалів:

Щодо інструкцій зі встановлення аналогових чи цифрових каналів див. розділ **Зміння налаштувань телевізора > Автоматичне встановлення** (стор. 32).

Якщо хочете встановити супутникові телеканали, див. розділ **Зміння налаштувань телевізора > Налаштування супутникових каналів** (стор. 35).

Під час настроювання не знайдено жодного цифрового каналу:

- Перегляньте технічні характеристики, щоб переконатися, що телевізор підтримує DVB-T, DVB-C та DVB-S у вашій країні.
- Переконайтеся, що всі кабелі підключено належним чином і вибрано правильну мережу.

Попередньо настроєні канали не відображаються у списку каналів.

Перевірте, чи правильно вибрано список каналів.

Зміна порядку каналів у списку:

Після встановлення каналів, вони з'являються у списку каналів. Інформацію щодо керування списком каналів, включно зі зміненням їх порядку, див. розділ **Перегляд телепрограм > Керування списком каналів** (стор. 14).

Проблеми із зображенням

Телевізор увімкнено, але зображення відсутнє або спотворене.

- Упевніться, що антена належним чином підключена до телевізора.
- Перевірте, чи вибрано правильний пристрій в якості джерела сигналу.
- Перевірте, чи зовнішній пристрій або джерело сигналу під'єднано належним чином.

Звук є, однак нема зображення.

Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Поганий прийом телевізійного сигналу через антену.

- Упевніться, що антена належним чином підключена до телевізора.
- На якість приймання можуть впливати шум гучномовців, незаземлені аудіопристрої, неонове світло, високі будинки або інші великі об'єкти. Якщо можливо, спробуйте покращити якість прийому, змінивши напрямок антени або забравши пристрої, які створюють перешкоди, якомога далі від телевізора.
- Якщо прийом лише одного каналу є неякісним, спробуйте виконати його точне налаштування.

Неякісне зображення з під'єднаних пристроїв.

- Перевірте, чи всі пристрої підключені належним чином.
- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Телевізор не зберігає налаштування зображення.

Перевірте, чи для розташування телевізора встановлено значення **Home** (Дім). В цьому режимі можна змінювати налаштування і зберігати їх.

Зображення не відповідає розміру екрана, воно занадто велике або занадто мале.

Змініть формат зображення.

Формат зображення змінюється зі зміною каналу:

Замість формату зображення **[Автозбільшення]**, виберіть інший формат.

Неправильне положення зображення.

Сигнали зображення від деяких пристроїв не відповідають параметрам екрана.

Перевірте вихідний сигнал пристрою.

Зображення телеканалу закодовано:

Для доступу до вмісту, можливо, потрібно скористатися модулем умовного доступу. Зверніться до свого постачальника послуг.

На екрані телевізора з'являється електронна етикетка з інформацією:

Телевізор перебуває у режимі **[Магазин]**.

Видаліть електронну етикетку, вибравши для телевізора режим **[Дім]** і

перезапустивши його. Див. розділ

Змінення налаштувань телевізора > Інші параметри > Режим Дім (стор. 39).

Зображення з комп'ютера на екрані телевізора не стабільне.

- Перевірте, чи ваш комп'ютер застосовує відповідну роздільну здатність і частоту оновлення. Див. розділ **Технічні характеристики > Роздільна здатність дисплея** (стор. 64).
- Встановіть в якості формату зображення телевізора режим **[Без зміни масштабу]**.

Проблеми зі звуком

На екрані присутнє зображення, однак немає звуку:

Якщо не виявлено аудіосигналу, телевізор автоматично вимкне аудіовихід — це не вказує на наявність будь-якої неполадки.

- Переконайтеся, що всі кабелі під'єднано належним чином.
- Переконайтеся, що гучність звуку телевізора не вимкнена і не встановлено мінімальне значення гучності.
- Перевірте, чи вибрано налаштування гучномовців телевізора. Натисніть **III OPTIONS**, виберіть **[Зображення і звук] > [Динаміки]**, а потім виберіть **[Телевізор]**.
- Перевірте, чи аудіовихід телевізора під'єднано до аудіовходу системи домашнього кінотеатру із підтримкою стандартів HDMI CEC та EasyLink. Звук має відтворюватися через гучномовці системи домашнього кінотеатру.
- Для деяких пристроїв може знадобитися ручне ввімкнення аудіовиводу HDMI. Якщо аудіо HDMI вже ввімкнено, але звуку все одно не чути, спробуйте змінити цифровий формат аудіо пристрою на PCM (Pulse Code Modulation — імпульсно-кодова модуляція). Інструкції див. у документації до пристрою.

На екрані присутнє зображення, однак якість звуку погана.

Перевірте правильність налаштування звуку.

Проблеми з підключенням

Проблеми з пристроями HDMI.

- Завважте, що підтримка HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – захист цифрових даних у широкосмугових мережах) може передбачати певну затримку відображення телевізором вмісту із пристроїв HDMI.
- Якщо телевізор не розпізнає пристрій HDMI і зображення не відображається, перемкніть джерело з одного пристрою на інший і навпаки.
- Якщо звук переривчастий, перевірте правильність налаштування вихідного сигналу пристрою HDMI.
- У разі використання адаптера HDMI-DVI або кабелю HDMI-DVI перевірте, чи під'єднано додатковий аудіокабель до AUDIO L/R чи AUDIO IN (тільки для міні-роз'єму).

Неможливо користуватися функціями EasyLink:

Перевірте, чи пристрої HDMI сумісні зі стандартом HDMI-CEC. Функції EasyLink працюють лише з HDMI-CEC-сумісними пристроями.

До телевізора підключено аудіопристрій із підтримкою стандарту HDMI-CEC, а на екрані телевізора не відображаються піктограми вимкнення або регулювання гучності під час виконання відповідних операцій зі звуком.

Коли підключено аудіопристрій HDMI-CEC, це нормально.

Під'єднаний пристрій USB не відображається:

- Перевірте, чи для USB-накопичувача встановлено значення **Mass Storage Class** (клас накопичувачів), відповідно до документації пристрою.
- Перевірте, чи USB-накопичувач сумісний із телевізором.
- Перевірте, чи аудіо- та відеоформати файлів підтримуються телевізором.

Аудіо- й відеофайли з USB-накопичувача відтворюються нерівномірно:

Пропускна здатність USB-накопичувача може обмежувати швидкість передачі даних на телевізор, і, як наслідок, спричинити низьку швидкість відтворення.

Звернення до компанії Philips

Попередження. Не намагайтеся ремонтувати телевізор самостійно. Це може призвести до травмування, нанесення непоправної шкоди пристрою або анулювання дійсної гарантії.

Якщо не вдається усунути проблему, перегляньте розділ "Запитання, що часто задаються" для цього телевізора на веб-сайті www.philips.com/support. Також можна проконсультуватися зі спільнотою користувачів телевізорів Philips на веб-сайті www.supportforum.philips.com.

Якщо ви хочете поспілкуватися з представником Philips телефоном чи електронною поштою, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів Philips у своїй країні. Контактні дані можна знайти в документах, що додаються до телевізора або на веб-сайті www.philips.com/support.

Занотуйте модель і серійний номер телевізора, перш ніж звернутись до компанії Philips. Ці номери надруковані на задній панелі телевізора і на пакуванні.

7 Технічні характеристики

Потужність і прийом

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження.

Потужність

- Потужність від електромережі: 220-240 В змінного струму, 50-60 Гц
- Споживання енергії в режимі очікування: < 0,3 Вт
- Температура навколишнього середовища: 5-40 °C
- Інформацію про споживання електроенергії див. у характеристиках виробу на веб-сайті www.philips.com/support.

Номінальна потужність, указана на типовій таблиці, стосується споживання електроенергії для цього виробу за використання у звичайних побутових умовах (IEC 62087 Ed.2). Максимальна номінальна потужність, яка наводиться в дужках, використовується для визначення параметрів електробезпеки (IEC 60065 Ed. 7.2).

Прийом

- Вхід антени: 75 ом, коаксіальний (IEC75)
- Телевізійна система: DVB COFDM 2K/8 K
- Стандарти відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM*
- Стандарти цифрового телебачення: MPEG-4, DVB-T (наземне), DVB-T2*, DVB-C (кабельне), DVB-S/S2* (супутникове).
- Діапазон приймача: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

*Доступно лише у деяких моделях.

Дисплей і звук

Зображення / Дисплей

- Тип дисплея:
 - 22-дюймовий: світлодіодна підсвітка, Full HD
 - 24-дюймовий: світлодіодна підсвітка, HD
- Розмір екрана по діагоналі:
 - 56 см / 22 дюйми
 - 61 см / 24 дюйми
- Формат кадру: 16:9 (широкий екран)
- Роздільна здатність панелі:
 - Для моделей HD: 1366 X 768 p
 - Для моделей FHD: 1920 X 1080 p
- Покращення зображення: Digital Crystal Clear
- Функція Perfect Motion Rate (PMR): 200 Гц

Звук

- Потужність на виході (RMS): 8 Вт на 10% THD
- Неймовірний об'ємний звук
- Clear Sound
- Моно / Smart Стерео / Допоміжне аудіопрограмування

роздільна здатність дисплея

Комп'ютерні формати – HDMI (Роздільна здатність - частота оновлення)

640 × 480 - 60 Гц
800 × 600 - 60 Гц
1024 × 768 - 60 Гц
1280 × 720 - 60 Гц
1280 × 768 - 60 Гц
1280 × 1024 - 60 Гц
1360 × 768 - 60 Гц
1680 × 1050 - 60 Гц
1920 × 1080 - 60 Гц

Комп'ютерні формати – VGA (Роздільна здатність - частота оновлення)

640 × 480 - 60 Гц
800 × 600 - 60 Гц
1024 × 768 - 60 Гц
1280 × 1024 - 60 Гц
1360 × 768 - 60 Гц
1600 × 1200 - 60 Гц
1920 × 1080 - 60 Гц

Відеоформати (Роздільна здатність - частота оновлення)

480i - 60 Гц
480p - 60 Гц
576i - 50 Гц
576p - 50 Гц
720p - 50 Гц, 60 Гц
1080i - 50 Гц, 60 Гц
1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

Мультимедіа

Примітка. Кількість символів у назві мультимедійних файлів не має перевищувати 128.

Мультимедійні роз'єми, які підтримуються

- USB: під'єднуйте лише USB-пристрої, що споживають 500 мА або менше.
- NTFS, FAT 16 (лише читання)
- FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (лише для деяких моделей)

Підтримувані файли із зображеннями

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mro, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns

Підтримувані формати аудіо/відео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (L1/L2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.ts	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (L1/L2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080p @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Підтримувані формати аудіо/відео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .m2ts .mts .m2	M2TS TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (L1/L2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080p @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (L1/L2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Підтримувані формати аудіо/відео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2a .m4a	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.ism/ismofst .mpd	frag MP4	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

Підтримувані формати аудіо/відео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
.m4v .m4hd	MKV	H.264	1920x1088		30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No

Підтримувані формати аудіо/відео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Підтримувані формати аудіо/відео

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Під'єднання

Задня панель

- SERV. U: сервісний порт
- АУДІОВХІД: стерео міні-роз'єм 3,5 мм DVI/VGA
- VGA: Вхід для комп'ютера
- Композитний і аудіо-роз'єм (AV IN): CVBS/Y, Audio L/R
- Компонентний і аудіо-роз'єм: CVBS/Y Pb Pr, Audio L/R
- TV ANTENNA: коаксіальний 75 Ом
- DIGITAL AUDIO OUT: коаксіальний
- HDMI 1 ARC: (реверсивний звуковий канал)
- SCART (RGB/CVBS): адаптер SCART
- МЕРЕЖА: Ethernet LAN RJ-45 (лише для деяких моделей)
- SAT: супутник F-rip (для деяких моделей)

Бічна панель

- CI: універсальний інтерфейс
- USB
- HDMI
- Навушники: стерео міні-роз'єм 3,5 мм

Версія довідки

UMv 400812130302 - 20130507

8 Показчик

С

CAM (модуль умовного доступу),
встановлення - 59

CAM (модуль умовного доступу),
увімкнення - 59

CI - 59

CVBS, композитне відео - 43

D

DTVі - 20

E

EasyLink - 54

EasyLink, гучномовці телевізора - 56

EasyLink, елементи керування - 55

EasyLink, керування на екрані - 12

EasyLink, пульт дистанційного керування -
55

EasyLink, увімкнення - 55

EasyLink, функції - 54

H

HbbTV - 20

HDMI - 42

HDMI ARC - 42

P

Pixel Plus link - 57

S

SCART - 42

Smart TV, мережа - 58

U

USB, відображення файлів - 18

V

VGA - 43

Y

YPbPr, компонентний відеороз'єм - 42

A

автоматичне вимкнення, пристрої - 55

автоматичне зміщення субтитрів - 57

аналогові канали, встановлення - 33

аналогові канали, субтитри - 37

аналогові канали, точне налаштування - 33

Б

безпека - 3

блокування від дітей - 29

блокування телевізора - 5

B

Версія довідки - 67

витривалість - 8

відео на запит DivX - 20

відтворення, файли з USB-пристрою - 18

вікові обмеження - 29

встановлення каналів (автоматично) - 32

Г

годинник - 28

гучність - 14

гучномовці телевізора, вимкнуті - 14

Д

демонстрація - 39

джерело, вибір - 16

джерело, оновлення - 54

довідка, на екрані - 10

догляд за екраном - 5

домашній кінотеатр, під'єднання - 49

домашня мережа - 58
доступ для осіб із вадами зору - 38
доступ для осіб із вадами слуху - 38

Е

електронний розклад програм, транслятор - 17
елементи керування на задній панелі - 11
Елементи керування телевізором - 11
елементів керування - 11

З

заводські установки, зображення та звук - 16
Замок Kensington - 5
записи, видалення - 26
записи, перегляд - 26
записи, розклад - 25
записувальний відеопристрій, під'єднати - 46
записування з телевізора, жорсткий диск USB - 24
записування з телевізора, одним дотиком - 25
записування, ТВ-програми - 24
зв'язатися з компанією Philips - 10
зовнішній жорсткий диск - 52

І

ігрова консоль, під'єднання - 48
Індикатор режиму очікування - 11
Інтерактивне телебачення - 20
Інтернет, під'єднання - 58

К

кабелі - 42
канали, вибрані - 14
канали, встановлення (автоматично) - 32
канали, встановлення (аналогові) - 33

канали, встановлення (супутникові) - 35
канали, встановлення (цифрові) - 33
канали, логотип - 15
канали, оновлення - 34
канали, перевстановлення - 41
канали, перейменування - 15
канали, перемикання - 14
канали, приховування або відображення - 15
канали, сортування - 15
канали, точне налаштування (аналогові) - 33
каналів - 14
кодеки, підтримувані - 65

М

Маркування енергоефективності - 9
мережа, з'єднання - 58
мережа, ім'я телевізора - 58
мова звуку - 37
мова, меню - 37
мова, субтитри - 37
модуль умовного доступу - 59
Модуль умовного доступу (CAM) - 59
мультимедіа, варіанти відображення - 18
мультимедіа, відтворення файлів - 18
мультимедіа, підтримувані формати - 65
мультимедійна домашня платформа (Multimedia Home Platform – MHP) - 20

Н

налаштування, гра - 26
налаштування, мережа - 58

О

обрані канали, список - 14
оновлення, список джерел - 54

П

параметри гри - 26
параметри енергозберігання - 8
параметри звуку - 31
параметри звуку, скинути - 32
параметри зображення - 30
параметри зображення, скинути - 32
параметри мережі - 58
параметри, аудіоформат - 32
параметри, звук - 31
параметри, зображення - 30
Пауза ТБ - 22
пауза телевізора, жорсткий диск USB - 22
перевстановлення - 41
перейменування каналів - 15
перейменування, під'єднаний пристрій - 54
переробка - 9
під'єднання - 67
під'єднання, домашній кінотеатр - 49
під'єднання, домашня мережа - 58
під'єднання, зовнішній жорсткий диск - 52
під'єднання, ігрова консоль - 48
під'єднання, Інтернет - 58
під'єднання, комп'ютер - 53
під'єднання, пристрій USB - 52
під'єднання, цифрова відеокамера - 51
під'єднання, цифровий фотоапарат - 50
під'єднаний пристрій, перейменування - 54
під'єднати, пристрій записування - 46
під'єднати, програвач дисків - 44
під'єднати, телевізійний приймач - 45
підсилювач, вибір виходу - 56
підтримка продукту - 10
ПК, роздільна здатність дисплея - 64
помічник налаштування - 30

посібник із під'єднання - 10
пристрої, перегляд - 54
програвач дисків, під'єднати - 44
програма передач, постачальник послуг - 17
програмне забезпечення, оновлення через USB - 40
програмне забезпечення, оновлення через цифрові телеканали - 41
програмне забезпечення, перевірка версії - 40
пульт дистанційного керування - 11

Р

режим - 39
режим Дім - 39
режим очікування - 13
режим, - 39
роз'єми - 42
роздільна здатність дисплея - 64
розклад, записи - 25
розміщення, підставка або настінне кріплення - 5
розміщення, поради - 5

С

сенсори - 11
сигнал клавіш - 38
список каналів - 15
список каналів, копіювання - 34
Стандартний інтерфейс - 59
субтитри, аналогові - 37
субтитри, мова - 37
субтитри, цифрові - 37
супутникові, встановлення каналів - 35
супутникові, додавання чи видалення - 36
супутникові, налаштування - 35

Т

таймер вимкнення - 29
телевізійний приймач, під'єднати - 45
телегід, постачальник послуг - 17
телетекст 2.5 - 27
телетекст, збільшення - 27
телетекст, мова - 27
телетекст, підсторінки - 28
телетекст, пошук - 28
телетекст, розділення екрана - 27
телетекст, таблиця сторінок - 27
телетекст, цифровий текст - 28
технічні характеристики дисплея - 64
технічні характеристики електрики - 64
технічні характеристики звуку - 64
товарні знаки й авторські права - 7

У

увімкнення та вимкнення телевізора - 13
універсальний доступ, для осіб із вадами зору - 38
універсальний доступ, для осіб із вадами слуху - 38
універсальний доступ, увімкнення - 38

Ф

формат зображення - 17
форум в Інтернеті - 10

Ц

цифрова відеокамера - 51
Цифрове радіо - 15
цифровий фотоапарат. - 50
цифрові канали, встановлення - 33
цифрові канали, субтитри - 37

